


Défilement à vide : fonctions et premier démarrage

Étape 1.B · Désactiver les fonctions non utilisées (Skip Disp, Skip Bond, Skip Hot Press) · Leçon 17 sur 108 · 3 min 20 s
Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées

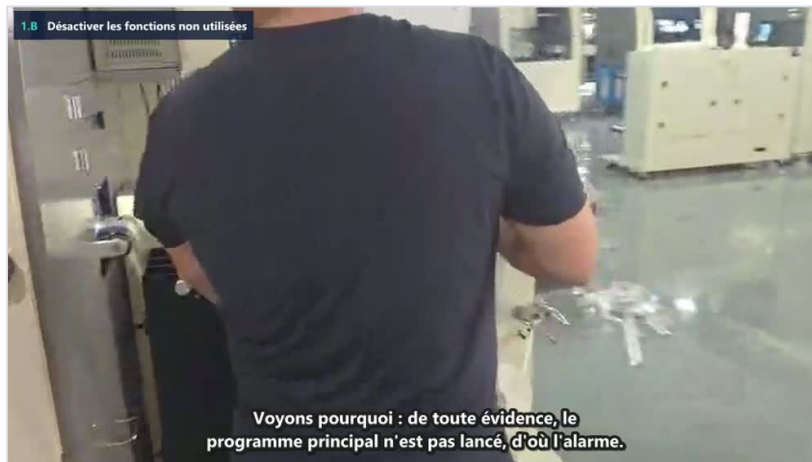

Objectif

Faire défiler la bande à vide : activer la zone de fonctions, tout désactiver, et savoir lire les alarmes qui empêchent le départ.

En deux mots

La zone de fonctions est grisée tant qu'on n'a pas coché « activer ». On coupe alors tout — dépose, report, pressage, vision — et on défile à l'aveugle. Deux obstacles se présentent : le programme principal n'était pas lancé, et le rouleau presseur n'était pas abaissé, si bien que l'entraînement tournait dans le vide.

Les étapes expliquées

1. Cocher « activer » : la zone de sélection des fonctions devient utilisable.
2. Désactiver dépose, report, pressage et vision : on défile à l'aveugle.
3. Cliquer sur Start ; en cas d'alarme d'enroulement, vérifier que le programme principal est lancé.
4. Lancer aussi le programme qui gonfle l'arbre expansible.
5. Choisir la technologie du lecteur, HF ou UHF, selon l'étiquette.
6. Si l'entraînement tourne sans que la bande se déroule : abaisser le rouleau presseur.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : cocher une case, c'est sauter le poste. On n'active que ce dont on se sert, puis on verrouille le mode pour éviter un clic malheureux.

Vidéo Etape_1B_2

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : pendant un changement de produit, la bande traverse la machine sans qu'aucun poste ne travaille.

Vidéo Etape_1B_3

Couper une chauffe n'efface pas son alarme : il faut l'acquitter, tête par tête, jusqu'à ce que plus rien ne soit rouge.

Vidéo Etape_1B_3

Deux choses, dans cet ordre : la dépose est réactivée (fin du Skip Disp), et les deux modèles de vision — dépose et report — existent. Lancer sans modèle, c'est produire des rebuts.

Vidéo Etape_1B_4

Ce qu'en dit le guide

Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piégeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester....

Guide niveau 2 §1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions (page 9)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Func Enable : active le jeu de fonctions sélectionné.
- À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.
- Reader : HF / UHF — doit correspondre à la technologie de l'étiquette.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher à cocher une fonction sans avoir activé la zone : tout reste grisé.
- ✗ Conclure à une panne d'enroulement alors que le programme principal n'est pas lancé.
- ✗ Laisser le rouleau presseur relevé : l'entraînement tourne dans le vide.

Checklist

- ☐ La zone de fonctions est activée.
- ☐ Dépose, report, pressage et vision sont désactivés.
- ☐ Le programme principal et celui de l'arbre expansible sont lancés.
- ☐ Le lecteur est sur la bonne technologie, HF ou UHF.
- ☐ Le rouleau presseur est abaissé et la bande se déroule.

À retenir

Rien ne se coche tant que la zone n'est pas activée — et une bande qui n'avance pas vient plus souvent d'un rouleau relevé que d'une panne.