


Caméras de dépose, antenne sous la buse, hauteur de buse

Étape 5.A · Régler la position de dépose de colle · Leçon 33 sur 108 · 4 min 38 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

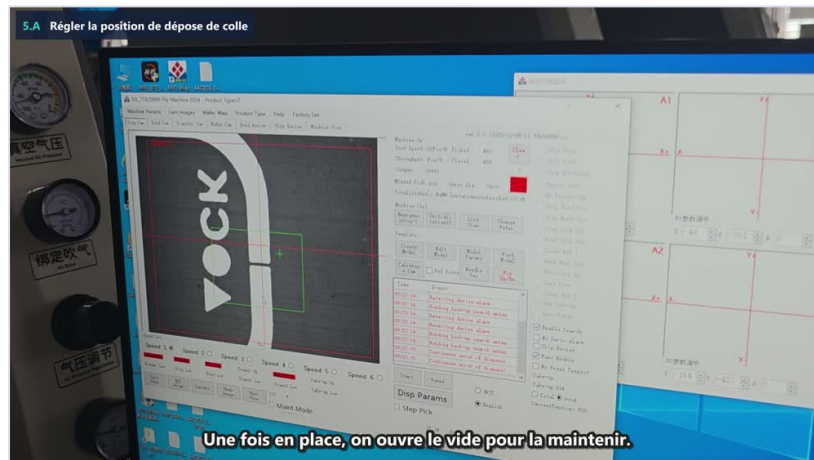

Objectif

Amener l'antenne sous la buse, la tenir par le vide, et ramener la hauteur de buse à environ 1,5 mm.

En deux mots

On ouvre les deux images — caméra avant dépose et caméra de contrôle — puis on amène l'antenne au-dessus du point de dépose et on ouvre le vide pour la tenir. La tête rentrée, la hauteur se révèle trop grande : on ressort l'ensemble, on desserre les deux grosses vis, on descend jusqu'au repère, on resserre. La hauteur normale est d'environ 1,5 mm, jamais plus de deux.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir l'image en temps réel des deux caméras : avant dépose et contrôle après dépose.
2. Amener l'antenne juste au-dessus du point de dépose.
3. Ouvrir le vide : l'antenne est aspirée et tient fermement.
4. Faire rentrer la tête au premier point de dépose et lire la hauteur.
5. Si elle est trop grande : ressortir, desserrer les deux grosses vis, descendre jusqu'au repère, resserrer avec un peu de couple.
6. Rentrer de nouveau et vérifier : environ 1,5 mm, jamais plus de deux.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Le décalage de dépose se corrige dans la fenêtre Disp, en unités machine — pas en millimètres.

Vidéo Etape_5A_2

Un seul changement à la fois, et on note la valeur d'avant : sinon, impossible de revenir en arrière.

Vidéo Etape_5A_2

La position de dépose se corrige par pas comptés — deux cents, puis cent — et on regarde le résultat entre chaque. On ne saisit jamais une grande valeur d'un coup.

Vidéo Etape_5A_3

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Caméras de la machine : une caméra avant la dépose, une caméra de contrôle après — ce sont deux objectifs distincts.
- Position de dépose : la buse travaille tout près de l'étiquette ; trop haut, le point s'étale et se décale.

Erreurs fréquentes

- ✗ Régler la hauteur sans avoir ouvert le vide : l'antenne n'est pas tenue.
- ✗ Laisser une buse trop haute : le point s'étale et se décale.
- ✗ Resserrer sans couple : la hauteur rebouge au premier cycle.

Checklist

- ☐ Les deux images sont ouvertes en temps réel.
- ☐ Le vide tient l'antenne.
- ☐ La hauteur de buse est d'environ 1,5 mm, au plus deux.
- ☐ Les vis sont resserrées avec un peu de couple.

À retenir

Hauteur de buse : environ 1,5 mm, jamais plus de deux. Trop haut, le point de colle s'étale et se décale.