


Créer le modèle de vision de dépose (Disp Cam)

Étape 5.B · Créer le modèle de vision de dépose (Disp Cam) · Leçon 36 sur 108 · 1 min 40 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

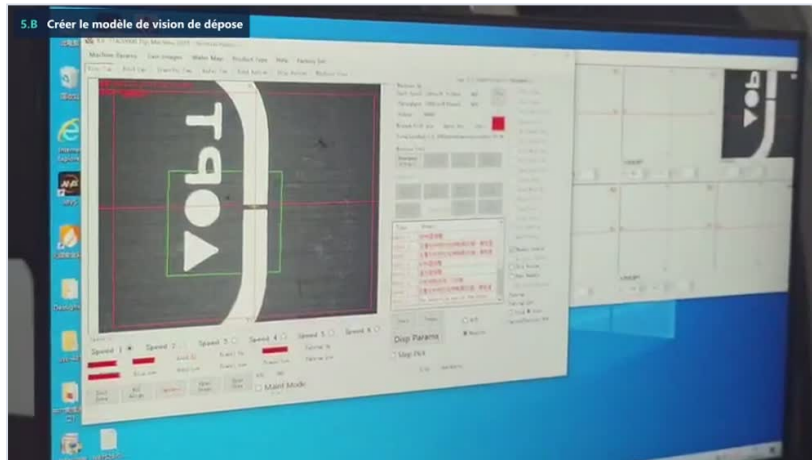

Objectif

Comprendre pourquoi le modèle ne retrouve pas le repère, et prendre une seule antenne comme modèle, jamais un groupe.

En deux mots

Le modèle n'a pas retrouvé la position et l'alarme est tombée : l'antenne était sale à cet endroit, la caméra ne l'a pas reconnue. On relance et il la retrouve. Règle importante : le modèle se fait sur une seule antenne. Avec un groupe entier, le taux de défauts devient très élevé. Une fois la position fixée, on n'y touche plus.

Les étapes expliquées

1. En cas d'alarme, appuyer de nouveau sur Start : le repère est souvent retrouvé au cycle suivant.
2. Vérifier la propreté de la surface : une antenne sale n'est pas reconnue.
3. Créer le modèle sur une seule antenne, jamais sur un groupe.
4. Une fois la position fixée, ne plus y toucher.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params

Vidéo Etape_5B_2

Find Model : c'est le test — si la pièce n'est pas trouvée, le modèle est à revoir.

Vidéo Etape_5B_2

Modèle de vision : on apprend une forme unique et stable de l'étiquette, jamais une zone qui change d'un produit à l'autre.

Vidéo Etape_5B_3

Threshold / similarité : trop haut, la machine ne retrouve plus le motif ; 50 % suffit ici.

Vidéo Etape_5B_3

Ce qu'en dit le guide

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste...

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Disp Mark Rec : reconnaissance du repère imprimé. Dépend du produit : certaines antennes ont un repère, d'autres non.
- Modèle de vision : Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params
- Le point de repère du modèle est la position renvoyée à la machine : le déplacer déplace la correction.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre un groupe d'antennes comme modèle : le taux de défauts s'envole.
- ✗ Déplacer la position du modèle après l'avoir fixée.
- ✗ Conclure à une panne de vision alors que la surface était simplement sale.

Checklist

- ☐ La surface visée est propre.
- ☐ Le modèle porte sur une seule antenne.
- ☐ La position du modèle n'a pas bougé depuis qu'elle est fixée.

À retenir

Un modèle se fait sur une seule antenne. Sur un groupe, le taux de défauts devient très élevé.