


Lire le point de colle : pourquoi il n'est jamais tout à fait rond

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 46 sur 108 · 2 min 03 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

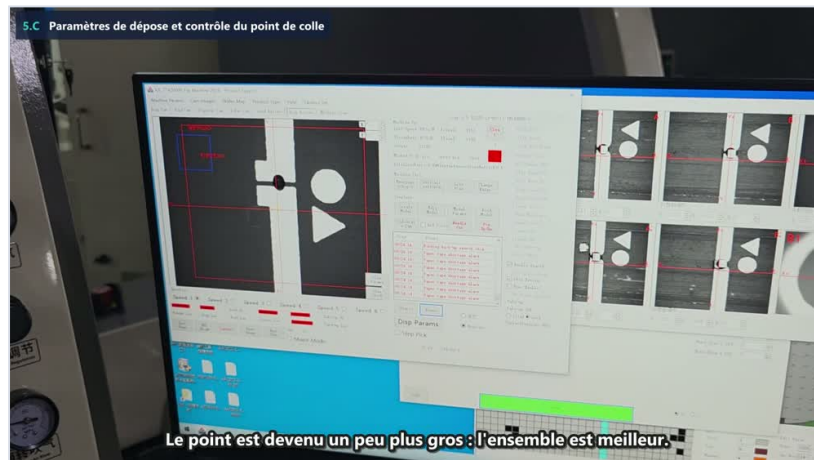

Objectif

Lire la forme du point de colle et savoir quel ovale est acceptable.

En deux mots

Le point n'est pas rond : la colle sort bien, mais le résultat n'est pas bon. On ajoute dix pour cent et le point grossit, l'ensemble s'améliore. Il ne sera jamais rond à cent pour cent : la fente et la différence de hauteur en absorbent une partie. Un ovale dans l'axe de la fente est acceptable ; en travers, non.

Les étapes expliquées

1. Regarder la forme du point, pas seulement sa présence.
2. Reprendre les paramètres par petites touches — ici dix pour cent de plus.
3. Observer : le point grossit et l'ensemble s'améliore.
4. Comprendre pourquoi il ne sera jamais parfaitement rond : la fente et la dénivellation.
5. Juger l'ovale : dans l'axe de la fente, acceptable ; en travers, non.
6. Finir par le centrage, à gauche et à droite.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Vidéo Etape_5C_2

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un point mal formé ne veut pas dire que la colle ne sort pas. On reprend les paramètres par petites touches — ici dix pour cent de plus — et on relit le résultat.
- Un point parfaitement rond est impossible : la fente et la différence de hauteur en absorbent une partie. Un ovale dans l'axe de la fente est acceptable ; un ovale en travers ne l'est pas.

Erreurs fréquentes

- ✗ Conclure que la colle ne sort pas alors que c'est la forme qui est mauvaise.
- ✗ Chercher un point parfaitement rond : c'est impossible sur cette géométrie.
- ✗ Accepter un ovale en travers de la fente.

Checklist

- ☐ J'ai jugé la forme, pas seulement la présence de colle.
- ☐ La correction a été faite par petites touches.
- ☐ L'ovale suit l'axe de la fente.
- ☐ Le point est centré à gauche comme à droite.

À retenir

Un ovale dans l'axe de la fente est acceptable ; un ovale en travers ne l'est pas.