


Positions B1, A2 et B2

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 62 sur 108 · 1 min 43 s

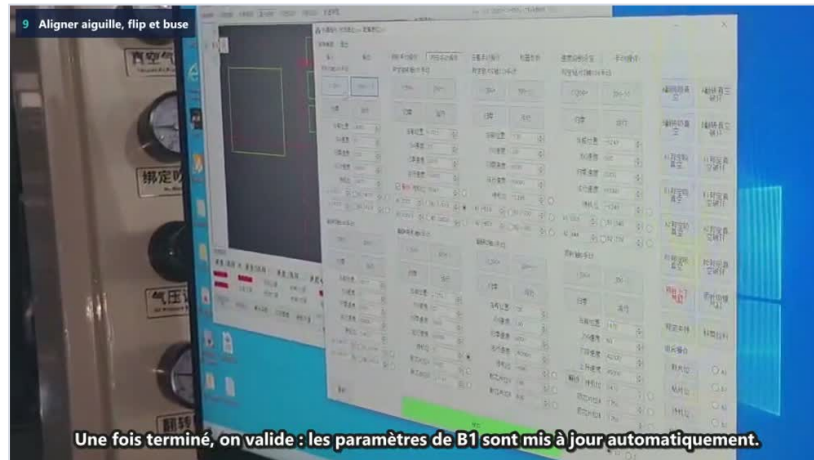

Objectif

Reprendre le même alignement pour B1, A2 et B2, en sachant ce qui change d'une position à l'autre.

En deux mots

La méthode est identique pour les trois positions restantes : écarter un peu en hauteur, rapprocher, affiner le report, le flip et l'aiguille, puis valider — les paramètres se mettent à jour automatiquement. Le flip n'a que deux têtes : son axe Y ne se règle donc que deux fois.

Les étapes expliquées

1. Passer à B1 : écarter un peu en hauteur, puis rapprocher.
2. Affiner le report, le flip au-dessus, puis l'aiguille.
3. Valider : les paramètres de B1 se mettent à jour automatiquement.
4. Passer à A2 : le flip n'ayant que deux têtes, son axe Y ne se règle que deux fois.
5. Terminer par B2, en corrigeant les décalages restants, en haut comme en bas.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Ce qu'en dit le guide

*Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...*

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse...

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- L'alignement est refait pour chacune des quatre positions A1, B1, A2, B2.

Erreurs fréquentes

- ✗ Recopier les valeurs d'une position sur une autre : elles ne sont pas interchangeables.
- ✗ S'arrêter après deux positions : les quatre doivent être réglées.

Checklist

- ☐ Les quatre positions A1, B1, A2, B2 sont réglées.
- ☐ Chaque position a été validée avant de passer à la suivante.
- ☐ Aucune valeur n'a été recopiée d'une position à l'autre.

À retenir

Quatre positions, quatre réglages séparés. Les valeurs ne se recopient jamais d'une position à l'autre.