


La règle des axes et la fin de l'alignement

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 63 sur 108 · 2 min 35 s

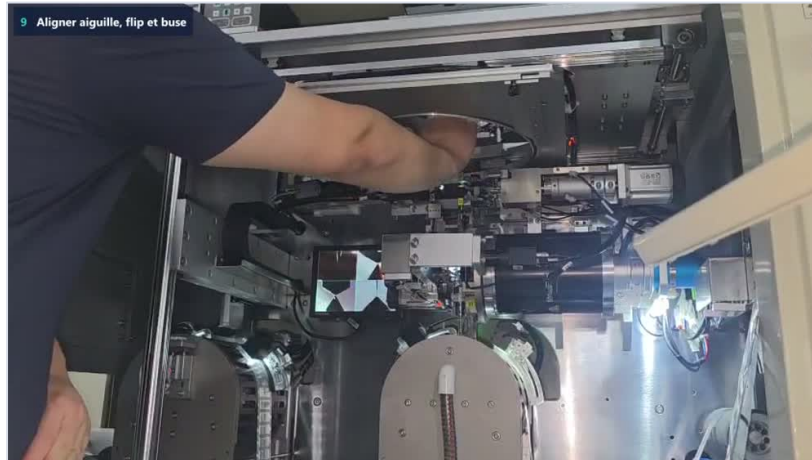

Objectif

Retenir la règle des axes, décocher Linkage et refermer proprement.

En deux mots

La règle tient en une phrase : en Y, c'est la tête du bas qui bouge ; en X, celle du haut. Une colonne de paramètres par axe. L'alignement fini, on décoche Linkage, on revient en attente, on valide et on revisse le capuchon — ce qui déclenche l'alarme anticollision, et c'est normal.

Les étapes expliquées

1. Repérer les deux colonnes de paramètres : l'une pour l'axe Y, l'autre pour l'axe X.
2. Retenir la règle : en Y, le bas bouge ; en X, le haut bouge.
3. Vérifier les trois directions pour l'aiguille, le flip et le report.
4. Décocher Linkage et revenir en position d'attente.
5. Valider par OK, puis revisser le capuchon.
6. L'alarme anticollision sonne au contact du ressort : couper le son, c'est normal.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse...

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Chaque axe mémorise une valeur pour chacune des positions A1, B1, A2, B2.
- Linkage : lie les axes entre eux pendant l'alignement — à décocher à la fin.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser Linkage coché après l'alignement.
- ✗ Prendre l'alarme du capuchon pour un défaut : elle sonne au contact du ressort.

Checklist

- ☐ Les trois directions sont bonnes pour les quatre positions.
- ☐ Linkage est décoché.
- ☐ Le capuchon est revissé et l'alarme acquittée.

À retenir

En Y, le bas bouge. En X, le haut bouge. Et Linkage se décoche à la fin, toujours.