


# 방문증 발급 기능

설정 및 사용방법




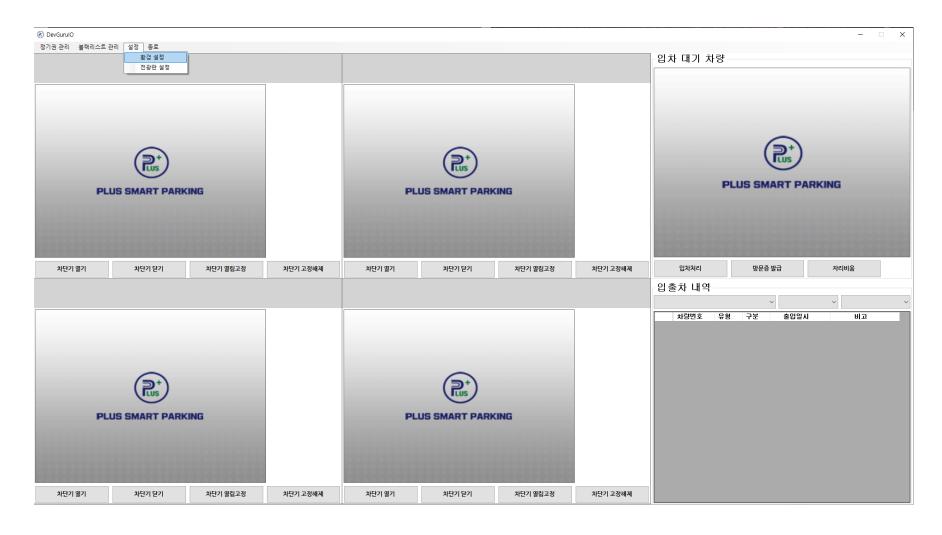

[설정] - [환경 설정]




아이디와 비밀번호를 입력

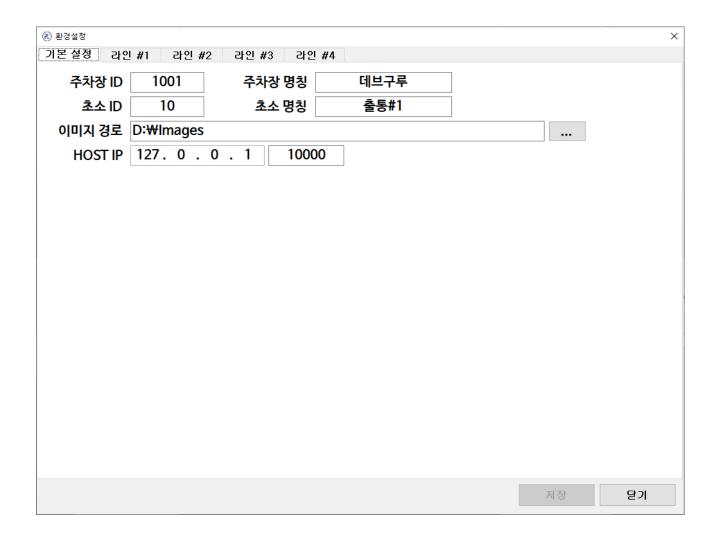

### 기본 설정

- 주차장 ID, 주차장 명칭 입력
- 초소 ID, 초소 명칭 입력
- 이미지 경로 : LPR 이미지 저장 위치
- HOST IP, PORT 입력

설정 저장

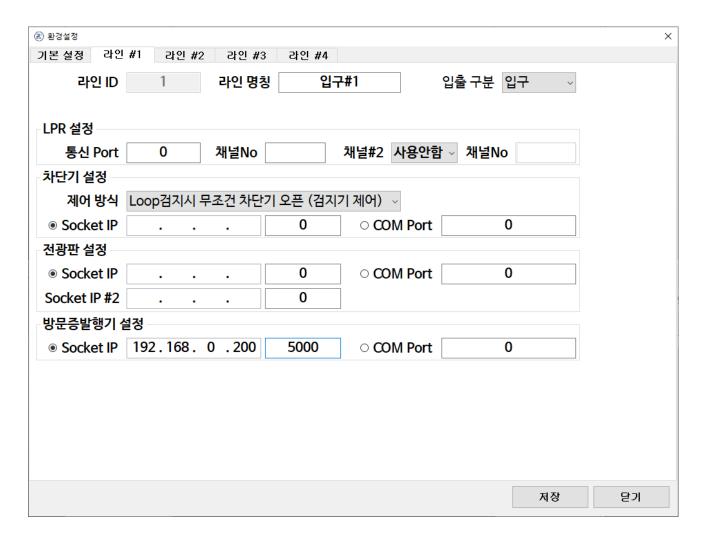


### 라인별 설정

- 라인 명칭, 입출 구분 입력
- 방문증발행기 IP, PORT 입력
- <del>- 차단기 설정</del>
- <del>- 전광판 설정</del>

설정 저장 프로그램 재시작

# 방문증 발급 방법 #1

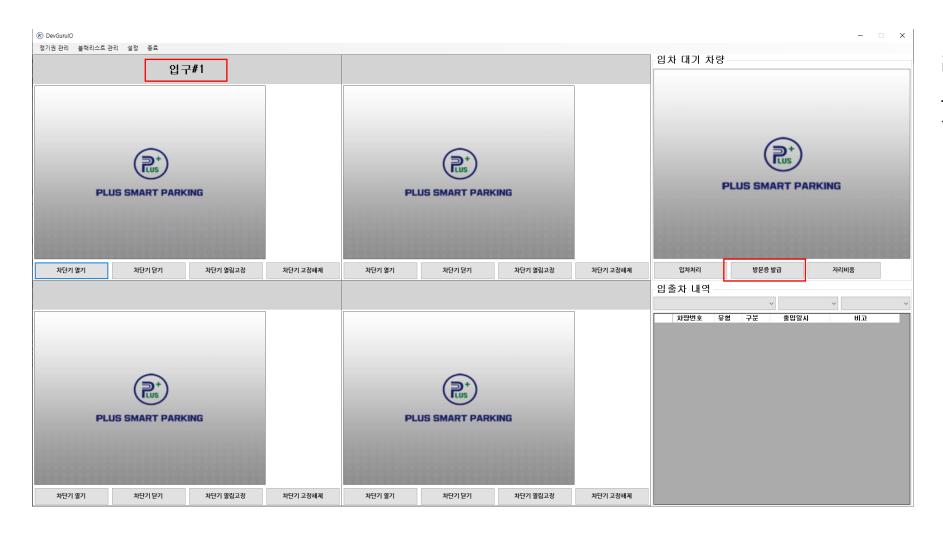

라인별 설정 후 프로그램 재시작시 설정한 라인명칭 표출됨

방문증 발급 클릭

# 방문증 발급 방법 #2



### 방문증 발급

- [라인명칭] 선택
- [차량번호] 입력
- [조회]시 방문이력 조회
- [방문주소]에 동, 호수 입력
- [전화번호] 입력
- [방문목적] 선택
- [비고] 내용 입력
- (빨간글씨는 필수 입력 정보임)
- [발급] 버튼으로 방문증 발행
- [블랙리스트] 버튼은 블랙리스트로 등록