

Виробник:



® KIEN WELL TOY INDUSTRIANT WWW.KWCGUN.COM
Appeca Buppool Hultras: 台南市仁德區義林路168巷89號

NO.89. LN. 168. YILIN RD.. RENDE DIST., TAINAN CITY 71752, TAIWAN (R.O.C.)

TEL: +886-6-2798175 FAX: +886-6-2798176

sales@kwcgun.com

www.kwcgun.com















СТРІЛЯННЯ

ДО ПОЧАТКУ СТРІЛЯННЯ



Витягнути обойму

Використовуйте шестигранний ключ, щоб вивернути гвинт обойми проти годинникової стрілки



обойми обертанням проти годинникової стрілки та розмістіть СО2 картридж всередині обойми.

> Швидко закрутіть гвинт А до проколювання картриджа в обоймі

Заряджання кульок ВВ

Для плавного стріляння заряджайте кульки по одній.



Максимальна місткість обойми - 21 кулька ВВ.

Вставте повністю заряджену обойму в пістолет до клацання.





Націльтесь на мішень і натисніть спускний гачок.

Випустіть весь газ з обойми, якщо ви тривалий час не користуєтесь пістолетом.

БЕЗПЕКА





Запобіжник увімкнено



Головною причиною заклинювання кульок ВВ є їх погана якість. Використовуйте тільки якісні кульки ВВ для запобігання заклинюванню.

НЕСПРАВНОСТІ

Якщо кульки ВВ заклинило, перш за все, витягніть обойму з пістолету і використовуючи м'яку паличку (діаметром не більш за 4,4 мм) почистіть ствол.

Будь ласка, уникайте «сухого стріляння». Це може викликати деформацію або пошкодження частин пневматичного пістолета.

Натискання спускного гачка забезпечує подавання кульок ВВ у ствол. Тому, будь ласка, не затягуйте спускний гачок на півдорозі та відпускайте його. Ця дія може призвести до подавання двох кульок ВВ у ствол і їх заклинюванню.

Змашуйте, будь ласка, ударник і спускний гачок за допомогою





ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пневматичний пістолет призначено для розважальних і

тренувальних цілей. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача для запобігання неправильному поводженню, модифікації або переробки, які можуть призвести до несправності або нещасного випадку.

Насолоджуйтесь приємним досвідом стріляння при дотриманні правильного функціонування вашого пістолета.

Не торкайтесь спускного гачка пальцями за винятком, якщо ви маєте намір стріляти.

Будь ласка, оберіть безпечну та правильну мішень.

Завжди тримайте пістолет з увімкненим запобіжником і розрядженим, якщо ви ним не користуєтесь.

Подібно всім механічним пристроям запобіжник може вийти з ладу. Завжди тримайте в руках пістолет безпечно, навіть якшо запобіжник

увімкнено. Ніколи не спрямовуйте пістолет в бік людей.

Уникайте рикошету. Ніколи не стріляйте по твердих або плоских поверхнях або по воді.

Зберігайте пістолет у недоступному для дітей місці.

Використовуйте виключно сталеві кульки ВВ калібру 4,5 мм високої якості. Ніколи не використовуйте кульки ВВ діаметром більше 4,4 мм, зі згладженою поверхнею, кульки, якими вже стріляли, кульки, які не призначені для пневматичних пістолетів.

Не піддавайте картриджі СО2 нагріванню або їх зберігання при температурі більше 50 град. С. За такої температури картридж може вибухнути.

Перевіряйте будь-який пістолет, що впав, щоб переконатись, що його функціонуванню не завдано шкоди.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

AAKCMD47 系列 零件表 AAKCMD47 SERIES PARTS LIST AAKCMD47

AAKCMD47 系列 零件分解圖 AAKCMD47 SERIES EXPLODED VIEW

★Завжди користуйтеся захисними окулярами при використанні пістолета.



★Завжди транспортуйте пістолет у закритому чохлі. Переконайтесь, що пістолет розряджений і увімкнено запобіжник.



★Уважно вивчіть цей посібник перш, ніж використовувати пневматичний пістолет.

★Не зазирайте у

ствол для

пострілу.

запобіганню

випадкового



бути кримінальним.


★Завжди зважайте на те, що вас оточує до та під час стріляння. Обирайте безпечну зону.

★Ніколи не розмахуйте пістолетом і не

пістолетом на публіці небезпечне і може

спрямовуйте його у бік людини або

домашньої тварини. Розмахування

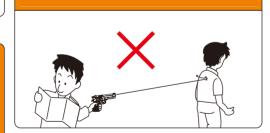


★Розбирання, модифікація або переробка вашого пневматичного пістолета можуть привести до несправної роботи, позбавлення гарантії та можуть зробити його небезпечним для експлуатації.



3	THE RESERVE	200	
	圖號	零件名稱	UNIT
	P12	内槍管導引件	INNER BARREL GUIDE
	P27	槍管套	OUTER BARREL CAP
	UKG01- P31	心棒蓋迫緊	VALVE PACKING
	P60	彈匣底内件	MAGAZINE BOTTOM CAP
	P401	撃鐵箱 (左)	CHASSIS (L)
	P402	撃鐵箱 (右)	CHASSIS (R)
	P406	上蓋止動片	SLIDE STOPPER
	P477	彈匣滑粒	MAGAZINE FOLLOWER
	P478	底座定位件	MAGAZINE BASE LOCATOR
	P479	撃鐵	HAMMER
	P701	槍身本体	FRAME
	P702	槍身上蓋	SLIDE
	P703	槍柄	GRIP
	P707	彈匣卡榫	MAGAZINE CATCH
	P709	導管配件	OUTER BARREL ACCESSORY
	P715	保險 (左)	SAFETY (L)
	P722	彈匣卡榫配件	MAGAZINE CATCH ACCESSORY
	P725	銘板	SYMBOL PLATE
	Z02	鈑機	TRIGGER
	Z03	鈑機連動件	TRIGGER CONNECTOR
	Z31	槍管連動件	BARREL TOW
	Z402	撞針	FIRING PIN
	Z404	鈑機連桿 (右)	TRIGGER BAR (R)
	Z407	保險強制型配件	TRIGGER BAR BLOCK
	Z472	槍身上蓋	SLIDE
	B02	槍管	INNER BARREL
	B03	鈑機連動件軸	TRIGGER CONNECTOR PIN
	KW-B07B	氣瓶頂針	PUNCTURE VAVLE
	KW-B15	心棒 (兩孔)	VALVE
	UKG01-B19	心棒蓋	VALVE CAP
	B215	氣瓶頂針迫緊	PUNCTURE VAVLE PACKING
	B420	保險強制型配件軸	TRIGGER BAR BLOCK PIN

圖號	零件名稱	UNIT
R01	子彈迫緊HOP-UP	RUBBER CHAMBER
F401	心棒壓簧墊圈	VALVE SPRING GASKET
F402	鈑機連桿軸	TRIGGER BAR AXLE
F403	鈑機連桿左	TRIGGER BAR (L)
F404	軸 (鈑機用)	PIN (TRIGGER)
F405	軸A (本体用)	PIN A (FRAME)
F406	撃鐵軸	HAMMER PIN
F407	軸B (本体用)	PIN B (FRAME)
F408	撞針軸	FIRING PIN AXLE
F804	撃鐵箱軸	CHASSIS PIN
S08	心棒壓簧	VALVE SPRING
S402	撞針緩衝扭簧	FIRING PIN BUFFER SPRING
S403	撞針扭簧	FIRING PIN SPRING
S406	鈑機扭簧	TRIGGER SPRING
S410	擊鐵扭簧	HAMMER SPRING
S420	保險扭簧	SAFETY SPRING
S471	彈匣壓簧	MAGAZINE SPRING
S709	彈匣卡榫壓簧	MAGAZINE CATCH SPRING
SM1	鈑機連動件扭簧	TRIGGER CONNECTOR SPRING
E01	E型扣環	E-RING
E02	企眼	EYE COUPLING
E03	⊕2.3X8 束黑	SCREW 2.3X8
E04	⊕Ⅲ 2.3X5尖黑熱	SCREW 2.3X5
R02	O形環 2X11	O-RING 2X11
R03	O形環 1.45X6.9id	O-RING 1.45X6.9id
R04	O型環 1X4	O-RING 1X4
R05	O型環 0.8X11.3id	O-RING 0.8X11.3id
R06	O形環 S-10	O-RING S-10
X1	内槍管組件	INNER BARREL UNIT
U1	鈑機連桿組件	TRIGGER BAR UNIT
U2	氣瓶頂針組件	PUNCTURE VAVLE UNIT

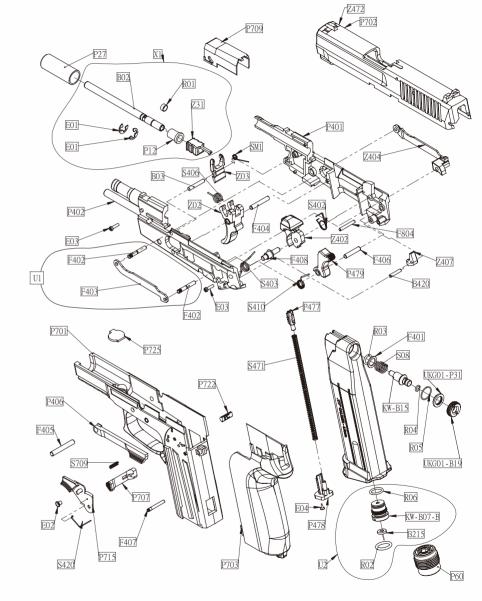

※零件有時為了改良而不經預告變更。
Spare parts may be modified for quality improvement And such modification may be without advance notice.