



Deckly

Guia de primeiro acesso. Do arquivo baixado até o deck funcionando no tablet, sem precisar saber programar.

Transforme qualquer tablet ou celular numa mesa de botões para o seu PC: volume, mídia, atalhos do Windows, programas, jogos, OBS, Discord e até as luzes da casa — tudo por toque, pela rede da sua casa.

Leva cerca de 10 minutos · Windows 10 ou 11 · Nenhuma instalação necessária

O que tem neste guia

1. **Antes de começar** — o que você precisa ter em mãos
2. **Ligar o programa no PC** — baixar, rodar e o aviso do Windows
3. **Conectar o tablet** — o QR code e o token de acesso
4. **Deixar com cara de aplicativo** — instalar na tela inicial
5. **Usar o deck no dia a dia** — os tipos de botão e o modo de edição
6. **Montar o seu deck** — criar botões e escolher o que fazem
7. **Botões prontos** — receitas que já vêm preenchidas
8. **Tudo que dá para colocar num botão** — o catálogo completo
9. **Extras opcionais** — OBS, Spotify, Discord, casa inteligente e iniciar com o Windows
10. **Quando algo não funciona** — os problemas mais comuns

COMO ISTO FUNCIONA, EM UMA FRASE

O programa que roda no seu PC é um pequeno servidor. O tablet abre uma página no navegador, pela rede Wi-Fi da sua casa, e cada botão que você toca ali manda um comando para o PC. Nada passa pela internet e nada é instalado no tablet.

1. Antes de começar

O QUE	DETALHE
Um PC com Windows	Windows 10 ou 11. É nele que o programa roda e é ele que os botões controlam.
Um tablet ou celular	Android ou iPad, com um navegador. É a sua mesa de botões.
A mesma rede Wi-Fi	O ponto mais importante. PC e tablet precisam estar na mesma rede da casa. Se o tablet estiver em outra rede (ou usando dados móveis), nada vai carregar.
O arquivo do programa	<code>deckly.exe</code> — um arquivo só, sem instalador.

REDE DE VISITANTES

Alguns roteadores têm uma rede "Visitantes" separada, que impede os aparelhos de conversarem entre si. Se o seu tablet estiver nela, mude para a rede principal.

O que você *não* precisa instalar

Nada. Vale a pena dizer isso explicitamente, porque programas assim normalmente pedem meio mundo de coisa antes de funcionar:

O QUE	POR QUE NÃO PRECISA
Node.js	Vai embutido no <code>deckly.exe</code> . É a maior parte dos ~90 MB do arquivo.
WSL, Docker, Python	Não são usados em nada. Aparecem no repositório porque é o ambiente de quem desenvolve, não de quem usa.
Instalador, permissão de administrador	Não há instalador. O programa roda com o seu usuário comum e grava só na pasta onde você o colocou.
Aplicativo no tablet	É uma página no navegador. O "instalar na tela inicial" do passo 4 é só um atalho, não um app baixado de loja.
Conta, cadastro, internet	O deck funciona na sua rede, sem conta e sem nuvem. Só o Spotify exige conta — e só se você quiser usá-lo.

O que cada integração exige (tudo opcional)

INTEGRAÇÃO	PRECISA DE
Mídia e Atalhos	Nada. Funcionam assim que o programa abre.
OBS	OBS Studio aberto, com o servidor WebSocket ligado.
Spotify	Conta Premium e um app criado no site de desenvolvedores deles (é gratuito e leva uns minutos).
Discord	Discord aberto. Nada a configurar no modo padrão — ele usa os atalhos de teclado do próprio Discord.
Casa inteligente	Um Home Assistant rodando na sua rede (num Raspberry Pi, num PC que fica ligado ou num mini-servidor). Ele cobre Tuya, Positivo, Intelbras, Philips Hue, Sonoff, Shelly, Zigbee e o que mais você tiver.

2. Ligar o programa no PC

1

Coloque o arquivo numa pasta sua

Crie uma pasta em algum lugar de que você goste — por exemplo `Documentos\StreamDeck` — e mova o `deckly.exe` para lá.

Isso importa: na primeira vez que roda, o programa cria uma pasta `dados` ao lado dele, com a sua configuração e o seu token. Se o arquivo ficar na pasta Downloads, sua configuração vai morar na pasta Downloads também.

2

Dê dois cliques no arquivo

Uma janela preta abre por alguns segundos, mostrando um QR code, e o seu navegador abre sozinho numa tela de boas-vindas.

3

Se aparecer um aviso azul do Windows

A tela diz "O Windows protegeu o computador". Isso acontece com qualquer programa novo que não tenha uma assinatura digital paga — não é um alerta de vírus. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

4

Se aparecer o alerta do Firewall

O Windows vai perguntar se o programa pode se comunicar na rede. Marque **Redes particulares** e clique em **Permitir acesso**. Sem isso o tablet não consegue enxergar o PC.

5

Pode fechar a janela preta

O programa se solta dela e continua rodando em segundo plano. O deck segue funcionando no tablet mesmo com a janela fechada.

Para desligar, volte na tela de boas-vindas (`http://127.0.0.1:3000/bemvindo/`) e clique em **Encerrar servidor**.

Deckly está rodando
Servidor na porta 3000 · token vindo de config/token.json

1. PAREAR O TABLET

Aponte a câmera do tablet para o código:



Sem câmera? Abra <http://192.168.0.10:3000> no tablet e digite o token:

DEMO-KTPX-4H2N-9RQ7

Copiar token

2. USAR AQUI NO PC



Abrir o deck

a mesma grade de botões do tablet



Configurar botões

criar e editar páginas e botões



Conectar OBS e Spotify

credenciais das integrações, sem editar arquivo

Esta tela fica em <http://127.0.0.1:3000/bemvindo/> — abra quando precisar do token de novo. Ela só responde neste PC.

O servidor está rodando em segundo plano — pode fechar a janela preta sem derrubar o deck. Ele fica no ar até você encerrar aqui ou desligar o PC.

Log: C:\Users\voce\Deckly\dados\deckly.log

Encerrar servidor

A tela de boas-vindas, que abre sozinha na primeira execução. O QR e o token são os seus — cada instalação gera o seu próprio.

A TELA DE BOAS-VINDAS É O SEU PAINEL

É ela que mostra o QR code, o token e os atalhos para abrir o deck e a tela de configuração. Ela só abre no PC onde o programa roda — de propósito, já que é onde o token aparece. Guarde o endereço `http://127.0.0.1:3000/bemvindo/` nos favoritos.

3. Conectar o tablet

O deck é protegido por um **token** — uma senha curta, no formato `ABCD-1234-EFGH-5678`. Sem ela, nenhum outro aparelho da rede consegue mandar comandos para o seu PC. Você só precisa informá-la uma vez por aparelho.

O jeito fácil: apontar a câmera

1. No tablet, abra a câmera (ou um leitor de QR code).
2. Aponte para o QR que está na tela de boas-vindas do PC.
3. Toque no link que aparecer.

Pronto: o navegador abre já com o token preenchido, e o deck aparece. O token fica guardado no aparelho — nas próximas vezes é só abrir.

O jeito manual

1. Na tela de boas-vindas do PC, veja o endereço em "Sem câmera?" — algo como `http://192.168.0.15:3000`.
2. Digite esse endereço no navegador do tablet.
3. Quando pedir, digite o token que aparece na tela do PC.

QUAL NAVEGADOR USAR NO TABLET

O **Opera Mini** é uma boa escolha: é leve e rápido, o que ajuda em tablets antigos, que é justamente o tipo de aparelho que costuma virar deck.

Um cuidado: ele tem um modo de economia de dados que passa as páginas por servidores da Opera antes de exibir. Como o seu deck está na rede da sua casa, e não na internet, esse modo pode impedir a página de carregar. Se a tela ficar em branco ou der erro, abra as configurações do Opera Mini e **desligue a economia de dados** (ou o "modo Extreme").

Se ainda assim não abrir, use o **Chrome** — ele também tem o melhor suporte ao passo 4 (instalar na tela inicial).

SOBRE SEGURANÇA

O token impede que outros aparelhos da rede usem o seu deck, e a tela de configuração só responde no próprio PC. Mas isto foi feito para a rede de casa: **não exponha o programa à internet** (nada de abrir portas no roteador).

4. Deixar com cara de aplicativo

Dá para usar pelo navegador mesmo, mas instalando na tela inicial o deck abre em tela cheia, sem barra de endereço, e ganha um ícone próprio — parecendo um app de verdade.

No Android (Chrome)

1. Com o deck aberto, toque nos três pontinhos do canto.
2. Escolha **Adicionar à tela inicial** (ou "Instalar app").
3. Confirme. O ícone aparece junto dos seus outros aplicativos.

No Opera Mini

Toque no menu e procure **Adicionar à tela inicial**. Ele cria um atalho — que já resolve, ainda que sem a tela cheia completa do Chrome.

No iPad (Safari)

1. Toque no ícone de compartilhar (o quadrado com a seta para cima).
2. Escolha **Adicionar à Tela de Início**.


DICA DE TABLET

Nas configurações do tablet, aumente o tempo até a tela apagar (ou desative o bloqueio automático) enquanto ele estiver na base servindo de deck. E deixe-o carregando: a tela ligada consome bateria.

5. Usar o deck no dia a dia

O deck já vem com quatro páginas prontas. As três primeiras funcionam sem você configurar nada:


PÁGINA	O QUE FAZ
 Mídia	Play/pause, faixa anterior e próxima, mudo, troca da saída de áudio e uma barra de volume do Windows. Funciona com o que estiver tocando — YouTube, Spotify, jogo.
 Sistema	Lista das janelas abertas (toque para ir direto a uma), print, bloquear o PC, mostrar a área de trabalho, encaixar janelas nos lados.
 Atalhos	Exemplos de abrir programas e sites, além de um seletor com os jogos instalados da Steam.
 OBS	Trocar de cena, mutar o microfone e gravar. Só funciona com o OBS aberto — veja a seção 9.

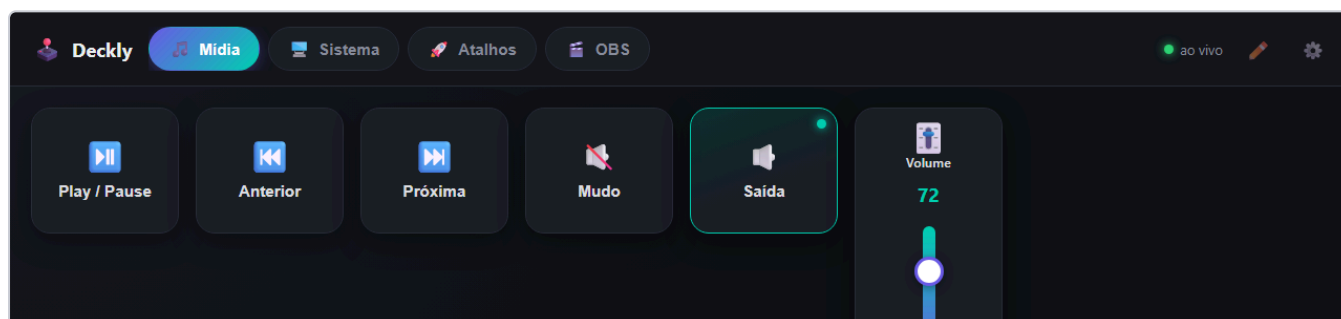

A página Mídia como ela vem. À direita, uma barra de volume; o botão "Saída" com o pontinho verde é um seletor.

Os quatro tipos de botão

TIPO	COMO SE COMPORTA
Botão	Toca e dispara. É o tipo mais comum.
Barra deslizante	Arrasta para escolher um valor — volume, brilho de uma luz. Ela acompanha sozinha se o valor mudar no PC.
Seletor	Abre uma lista para você escolher: as janelas abertas, os jogos instalados, os aparelhos de áudio.
Mostrador	Não dispara nada; só exibe informação, como a música que está tocando.

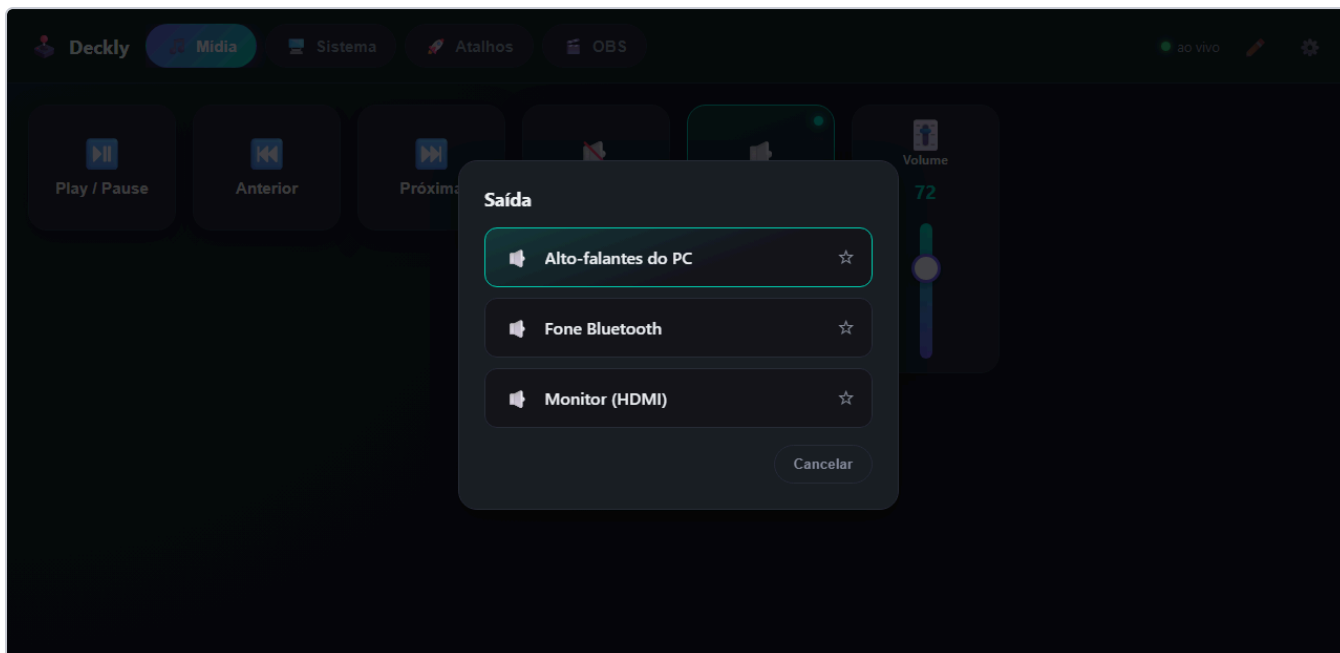


Um seletor aberto. A ★ ao lado de cada item marca favoritos, que passam a aparecer no topo da lista.

Botões que acendem sozinhos

Alguns botões mudam de cor conforme o estado real do PC: o de mudo fica vermelho quando o som está mudo, o de gravar fica aceso enquanto o OBS grava, o de uma luz acende quando a luz está acesa — inclusive se você usar o interruptor da parede. Isso não é enfeite: é o que evita apertar duas vezes por não saber se funcionou.

Arrumar os botões na tela, no próprio tablet

Toque no 🖋️ no canto do deck. Os botões passam a poder ser arrastados — **no próprio tablet**, vendo como fica de verdade.

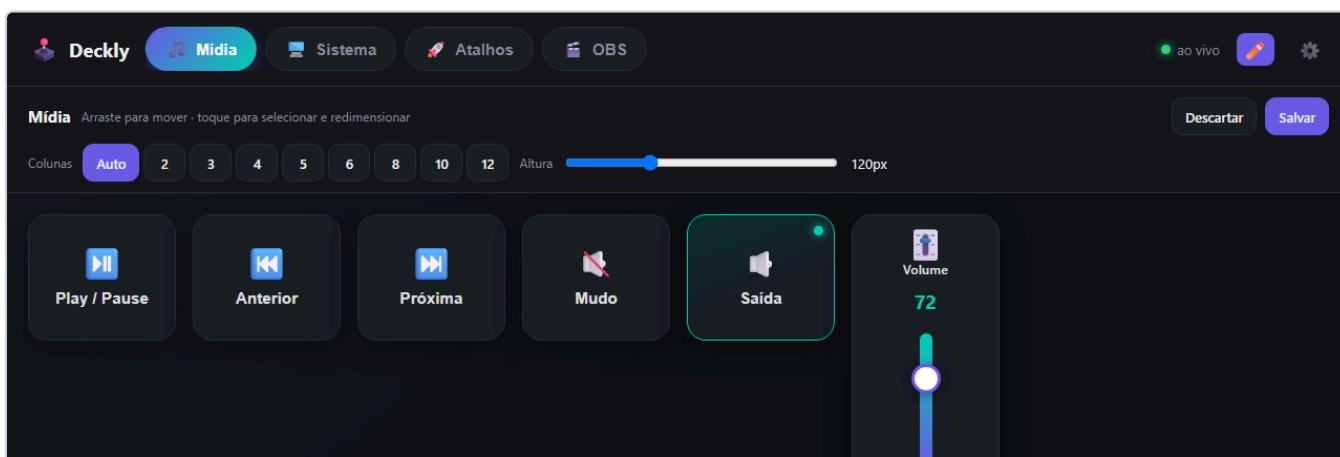

Modo de edição. A barra de cima muda o número de colunas e a altura dos botões na hora.

- **Arraste** um botão para mudar de lugar. Os outros se ajustam sozinhos.
- **Um toque rápido** seleciona o botão. Aí aparece um cantinho para puxar e mudar o tamanho, e os botões `- col +` / `- lin +` na barra de cima, que são mais fáceis de acertar com o dedo.
- Ainda na barra: **Colunas** e **Altura** mudam a tela na hora, para você experimentar.


- Terminou, toque em **Salvar**. Não gostou, **Descartar** volta tudo como estava.

Enquanto o  está ligado, tocar num botão **não faz ele funcionar** — dá para arrastar o botão de desligar o PC sem medo.

6. Montar o seu deck

No PC, abra `http://127.0.0.1:3000/config/` (ou clique no  no canto do deck). Dali você cria páginas, adiciona botões, escolhe emoji e o que cada um faz, e clica em **Salvar**.

Não precisa reiniciar nada: ao salvar, o tablet se atualiza sozinho, na hora.

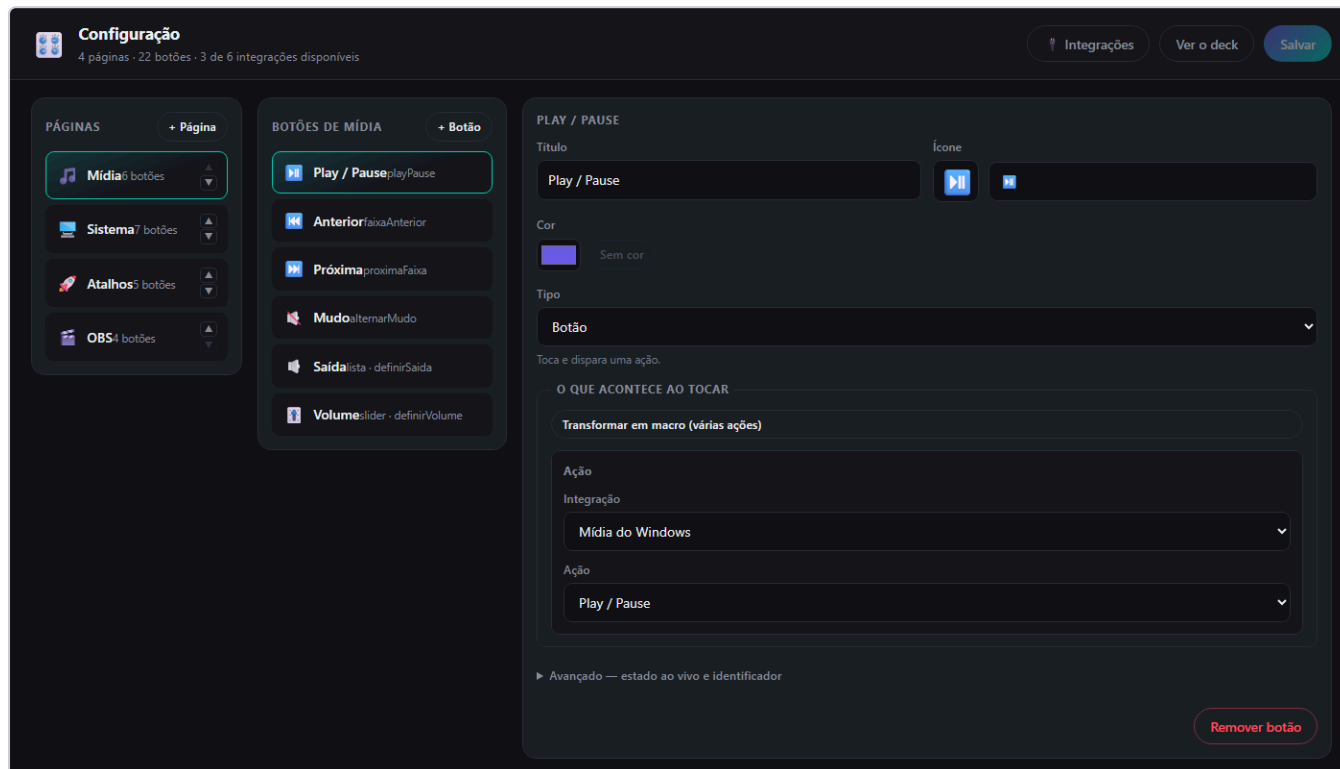

Três colunas: as páginas, os botões da página escolhida, e os detalhes do botão selecionado.

O caminho, em quatro passos

1. Escolha (ou crie) uma **página** na coluna da esquerda.
2. Clique em **+ Botão** na coluna do meio.
3. Na coluna da direita, dê um título, escolha o emoji e o **tipo**.
4. Em **O que acontece ao tocar**, escolha a integração e a ação — e preencha o que ela pedir.

UM BOTÃO PODE FAZER VÁRIAS COISAS


Em **Transformar em macro**, o botão passa a aceitar vários passos, executados em sequência num toque só: abrir o jogo e o Discord, ou trocar a cena do OBS e começar a gravar.

POR QUE UMA COISA PODE NO TABLET E A OUTRA SÓ NO PC

Arrumar os botões na tela é inofensivo: mudar de lugar não muda o que eles fazem. Já *escolher o que um botão faz* é outra história — um botão pode mandar abrir qualquer programa, e deixar isso editável pela rede seria o mesmo que deixar qualquer aparelho da casa executar coisas no seu PC. Por isso o  funciona em qualquer lugar, e a tela de configuração, por padrão, só responde na própria máquina.

As credenciais ficam na aba Integrações

O botão  **Integrações**, no topo, abre a tela onde cada integração diz o que precisa e onde conseguir. Nada de editar arquivo: ao salvar, vale na hora.

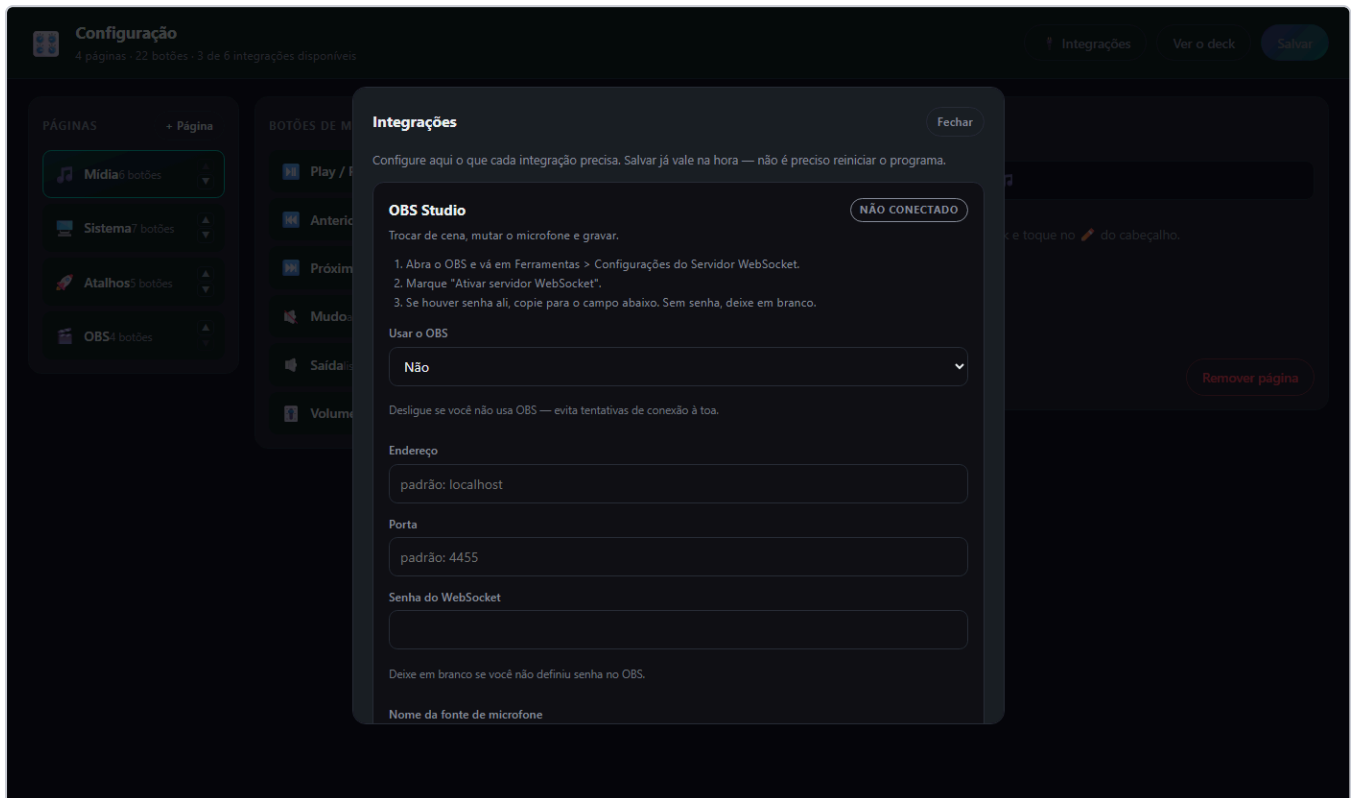


Cada integração traz o passo a passo do que fazer. Senhas ficam guardadas no PC e nunca voltam para a tela.

7. Botões prontos

Montar um botão do zero exige decidir cinco coisas: qual integração, qual ação, que tipo de botão, o que preencher em cada campo e quando ele deve acender. É muita escolha para quem só quer *um botão que troca a cena do OBS*.

Por isso, ao lado de **+ Botão** na tela de configuração há o **🌟 Botão pronto**. Ele abre uma lista de receitas: escolha o que você quer que o botão faça e ele entra na página **já preenchido** — só sobra ajustar o que é seu (o nome da *sua* cena, o caminho do *seu* programa) e clicar em Salvar.

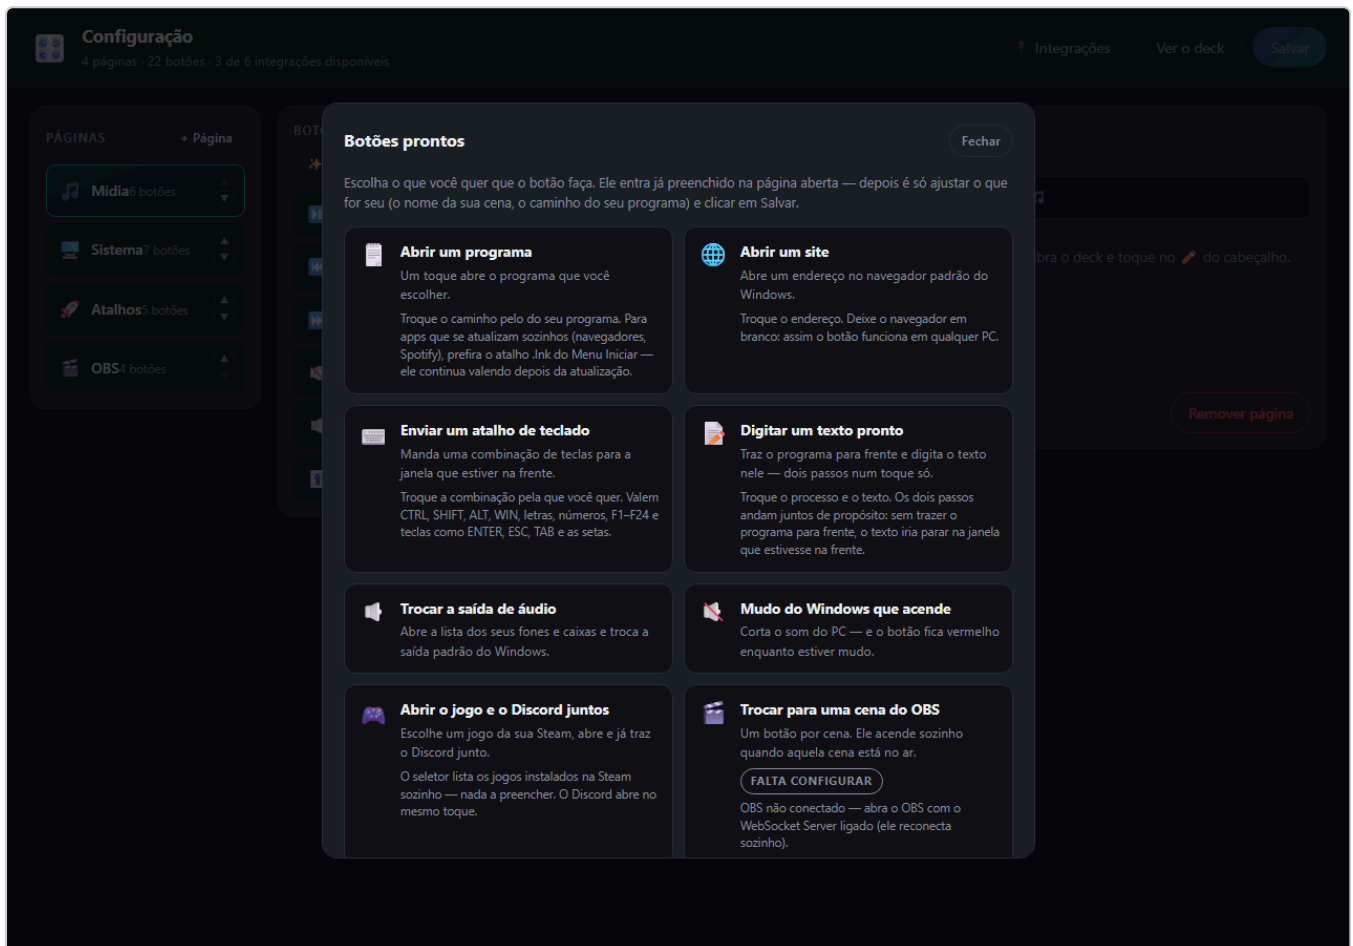

A galeria de botões prontos. Cada cartão diz o que o botão faz e o que sobra para você ajustar.

RECEITA QUE AINDA NÃO DÁ PARA USAR NÃO SOME DA LISTA

As receitas de OBS, Spotify e casa inteligente aparecem mesmo antes de você configurar essas integrações — marcadas com o motivo. É de propósito: dá para montar o deck inteiro primeiro e ligar o OBS depois, e o botão passa a funcionar sozinho quando a integração entrar no ar.

A lista abaixo é a mesma da tela, com o que cada receita já traz preenchido. Serve como consulta — e também para montar o mesmo botão à mão, se você preferir.

Abrir um programa

Um toque abre o programa que você escolher.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Atalhos e programas do Windows › Abrir programa
Caminho, comando ou atalho	notepad
.lnk	

O que sobra fazer: Troque o caminho pelo do seu programa. Para apps que se atualizam sozinhos (navegadores, Spotify), prefira o atalho .lnk do Menu Iniciar — ele continua valendo depois da atualização.

Abrir um site

Abre um endereço no navegador padrão do Windows.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Atalhos e programas do Windows › Abrir site
Endereço	https://www.youtube.com

O que sobra fazer: Troque o endereço. Deixe o navegador em branco: assim o botão funciona em qualquer PC.

Enviar um atalho de teclado

Manda uma combinação de teclas para a janela que estiver na frente.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Atalhos e programas do Windows › Enviar atalho de teclado
Combinação de teclas	CTRL+V

O que sobra fazer: Troque a combinação pela que você quer. Valem CTRL, SHIFT, ALT, WIN, letras, números, F1–F24 e teclas como ENTER, ESC, TAB e as setas.

Digitar um texto pronto

Traz o programa para frente e digita o texto nele — dois passos num toque só.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	1. Atalhos e programas do Windows › Trazer um programa para frente · 2. Atalhos e programas do Windows › Digitar um texto
Nome do processo	notepad
Texto	Abraço, Fulano

O que sobra fazer: Troque o processo e o texto. Os dois passos andam juntos de propósito: sem trazer o programa para frente, o texto iria parar na janela que estivesse na frente.

Trocar a saída de áudio

Abre a lista dos seus fones e caixas e troca a saída padrão do Windows.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Seletor
O que acontece ao tocar	Mídia do Windows › Trocar a saída de áudio
Lista de opções	preenchida sozinha
Acende quando	Saída de áudio em uso

Mudo do Windows que acende

Corta o som do PC — e o botão fica vermelho enquanto estiver mudo.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Mídia do Windows › Alternar mudo
Acende quando	Windows está mudo
Cor quando aceso	Alerta (vermelho)

Abrir o jogo e o Discord juntos

Escolhe um jogo da sua Steam, abre e já traz o Discord junto.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Seletor
O que acontece ao tocar	1. Atalhos e programas do Windows › Abrir jogo da Steam · 2. Discord › Abrir o Discord
Lista de opções	preenchida sozinha

O que sobra fazer: O seletor lista os jogos instalados na Steam sozinho — nada a preencher. O Discord abre no mesmo toque.

Trocar para uma cena do OBS

Um botão por cena. Ele acende sozinho quando aquela cena está no ar.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	OBS Studio > Trocar de cena
Nome da cena	Live
Acende quando	Cena ativa for a deste botão
Cor quando aceso	Destaque (verde)

O que sobra fazer: Troque "Live" pelo nome exato da cena no seu OBS — precisa bater letra por letra. Duplicue o botão para cada cena: todos usam a mesma chave de estado e só acende o da cena no ar.

Ir ao ar: trocar de cena e começar a gravar

Um toque põe a cena Live no ar e começa a gravação.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	1. OBS Studio > Trocar de cena · 2. OBS Studio > Iniciar / parar gravação
Nome da cena	Live
Acende quando	Gravando
Cor quando aceso	Gravando (vermelho pulsante)

O que sobra fazer: Troque "Live" pelo nome da sua cena de transmissão.

Mudo do microfone no OBS

Corta o seu microfone no OBS. Fica vermelho enquanto estiver mudo.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	OBS Studio > Alternar mudo do microfone
Acende quando	Microfone mudo
Cor quando aceso	Alerta (vermelho)

O que sobra fazer: Em branco, ele usa a fonte de áudio padrão do OBS (Mic/Aux). Só preencha se o seu microfone tiver outro nome na lista de fontes.

Gravar, com aviso pulsando

Começa e para a gravação. Enquanto grava, o botão pulsa em vermelho.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	OBS Studio > Iniciar / parar gravação
Acende quando	Gravando
Cor quando aceso	Gravando (vermelho pulsante)

🎵 Mostrador do que está tocando

Não é um botão de apertar: mostra música, artista e onde está tocando.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Mostrador
Acende quando	Está tocando
Cor quando aceso	Destaque (verde)

O que sobra fazer: Nada a preencher. Ele ocupa duas células por duas — arraste no 🖌️ se quiser outro tamanho.

🔊 Volume só do Spotify

Uma barra que mexe no volume do Spotify sem tocar no volume do PC.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Slider
O que acontece ao tocar	Spotify > Definir volume do Spotify
Faixa	0 a 100
Acende quando	Volume do Spotify (0–100)

📶 Tocar em outro aparelho

Lista onde o Spotify pode tocar (PC, celular, caixa) e joga a música para lá.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Seletor
O que acontece ao tocar	Spotify > Tocar em outro dispositivo
Lista de opções	preenchida sozinha

💡 Ligar e desligar uma luz

Acende e apaga. O botão acende junto com a luz — até quando alguém usa o interruptor da parede.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Home Assistant › Ligar / desligar (alternar)
Entidade	light.sala
Cor quando aceso	Destaque (verde)

O que sobra fazer: Duas coisas: troque a entidade pela sua (o campo abre a lista dos seus dispositivos) e escolha a mesma em "Acende quando" — é o que faz o botão refletir a luz de verdade.

Barra de brilho da luz

Uma barra que escurece e clareia a lâmpada.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Slider
O que acontece ao tocar	Home Assistant › Definir brilho da luz
Entidade	light.sala
Faixa	0 a 100

O que sobra fazer: Troque a entidade pela sua lâmpada.

Seletor de cor da luz

Abre uma paleta e pinta a lâmpada com a cor escolhida.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Seletor
O que acontece ao tocar	Home Assistant › Definir cor da luz
Entidade	light.sala
Lista de opções	preenchida sozinha

O que sobra fazer: Troque a entidade pela sua lâmpada. As cores da lista já vêm prontas.

Ligar o ar pelo controle remoto

Manda um código infravermelho pelo controle universal — ar, TV, ventilador.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Home Assistant › Enviar comando de controle remoto (IR)
Controle remoto	remote.controle_universal
Aparelho	ar
Comando aprendido	ligar

O que sobra fazer: Troque a entidade do controle e o nome do comando pelos que você ensinou a ele. O aparelho é o apelido usado no aprendizado (em branco, vale "ar").

Mudo no Discord

Corta o seu microfone no Discord.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Botão
O que acontece ao tocar	Discord › Ativar/desativar microfone
Acende quando	discord.mudo
Cor quando aceso	Alerta (vermelho)

O que sobra fazer: No modo padrão (teclado), confira em Integrações se a tecla informada é a mesma cadastrada no Discord. No modo RPC não há nada a preencher, e o botão ainda acende.

Entrar num canal de voz

Lista os canais de voz dos seus servidores e entra no que você tocar.

Atenção: Só existe no modo RPC do Discord (aba Integrações). No modo padrão, o Discord não conta quais são os seus canais.

CAMPO	JÁ VEM COM
Tipo de botão	Seletor
O que acontece ao tocar	Discord › Entrar num canal de voz
Lista de opções	preenchida sozinha

O que sobra fazer: Nada a preencher — a lista vem do seu próprio Discord.

8. Tudo que dá para colocar num botão

Esta é a lista completa do que existe hoje, integração por integração, com o que cada ação pede que você informe. As receitas da seção 7 cobrem o que a maioria quer; esta lista é para quando você quiser algo que não está lá — ou só para saber o que é possível antes de procurar.

COMO LER ESTA LISTA

Integração é a família (mídia do Windows, OBS, Spotify...). **Ação** é o que o botão faz. **O que você informa** são os campos que aparecem na tela de configuração ao escolher aquela ação — quando está vazio, é porque a ação não precisa de nada.

Mídia do Windows

Precisa de: Nada. Funciona assim que o programa abre, no Windows.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Play / Pause	—
Faixa anterior	—
Próxima faixa	—
Alternar mudo	—
Aumentar volume	—
Diminuir volume	—
Definir volume	Volume (0–100)
Trocar a saída de áudio	Dispositivo <i>Em branco num botão do tipo Seletor: a saída é escolhida na hora, na lista.</i>

OBS Studio

Precisa de: OBS Studio aberto, com **Ferramentas > WebSocket Server Settings > Enable WebSocket server** ligado.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Trocar de cena	Nome da cena (obrigatório) <i>Precisa bater exatamente com o nome da cena no OBS.</i>
Alternar mudo do microfone	Nome da fonte de áudio <i>Em branco usa OBS_MIC_INPUT_NAME do .env (padrão: Mic/Aux).</i>
Iniciar / parar gravação	—

Spotify

Precisa de: Conta Spotify **Premium** e as chaves `SPOTIFY_*` no `.env` — veja "Habilitar o Spotify" no README.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Play / Pause	—
Próxima faixa	—
Faixa anterior	—
Definir volume do Spotify	Volume (0–100)
Tocar em outro dispositivo	ID do dispositivo

Atalhos e programas do Windows

Precisa de: Nada. Funciona assim que o programa abre, no Windows.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Captura de tela (Win+Shift+S)	—
Bloquear o PC	—
Mostrar área de trabalho	—
Encaixar janela à esquerda	—
Encaixar janela à direita	—
Área de transferência (Win+V)	—
Mover janela para o monitor da esquerda	—
Mover janela para o monitor da direita	—
Enviar atalho de teclado	Combinação de teclas (obrigatório) <i>Ex.: CTRL+SHIFT+M. Vale CTRL, SHIFT, ALT, WIN, letras, números, F1–F24 e teclas como ENTER, ESC, TAB, setas.</i>
Trazer um programa para frente	Nome do processo (obrigatório) <i>Sem o .exe (ex.: Discord, vivaldi, Code). Falha se o programa não estiver aberto.</i>
Digitar um texto	Texto (obrigatório) <i>Digitado na janela que estiver em foco. Combine com "Trazer um programa para frente" numa macro.</i>
Abrir programa	Caminho, comando ou atalho .lnk (obrigatório) <i>Prefira o .lnk do Menu Iniciar para apps que se auto-atualizam. Comandos no PATH também valem (ex.: code, wt).</i> Argumentos (opcional) <i>Passados na linha de comando, para programas que precisam deles.</i>
Abrir app da Store (MSIX)	AppUserModelID (obrigatório) <i>Descubra com: Get-StartApps Where-Object { \$_.Name -like '*Nome*' }</i>
Abrir site	Endereço (obrigatório) Navegador específico (opcional) <i>Caminho do .exe. Em branco, abre no navegador padrão do Windows — prefira assim se for compartilhar seu deck com alguém, senão o botão quebra em quem não tiver esse navegador instalado.</i>
Abrir jogo da Steam	AppID na Steam
Ir para uma janela	Identificador da janela

Discord

Precisa de: Discord aberto, com os atalhos globais cadastrados em **Configurações do Usuário > Teclas de Atalho** e as mesmas teclas informadas na aba Integrações. Os botões não acendem: o Discord não informa se você está mudo.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Ativar/desativar microfone	—
Ativar/desativar áudio (surdo)	—
Abrir o Discord	—
Canal anterior (na lista)	—
Próximo canal (na lista)	—
Atender chamada	—
Recusar chamada	—
Alternar painel de som	—
Servidor anterior	—
Próximo servidor	—
Ir para a ligação atual	—
Abrir a busca do Discord	—
Ir para um canal ou servidor	Nome do canal ou servidor

Home Assistant

Precisa de: Um Home Assistant rodando na sua rede e um token de acesso de longa duração. Cobre qualquer marca que o Home Assistant suporte — veja docs/casa-inteligente.md.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Ligar / desligar (alternar)	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i>
Ligar	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i>
Desligar	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i>
Definir brilho da luz	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i> Brilho (0–100)
Definir cor da luz	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i> Cor <i>Hex (#a64dff) ou k<kelvin> para branco (k2700 = quente, k6500 = frio). Num botão do tipo lista, a cor vem da opção escolhida.</i>
Enviar comando de controle remoto (IR)	Controle remoto (obrigatório) <i>A entidade do tipo remote, ex.: remote.controle_universal.</i> Aparelho <i>Como o aparelho foi nomeado ao aprender os códigos. Em branco, vale "ar".</i> Comando aprendido (obrigatório) <i>O nome dado ao código, ex.: ligar, temp_mais, turbo.</i>
Ativar cena	Cena (obrigatório) <i>Ex.: scene.noite</i>

9. Extras opcionais

Nada aqui é necessário para o deck funcionar. Tudo se configura pela tela de **Integrações** — no PC, abra a tela de configuração e clique em  **Integrações** (ou vá direto em `http://127.0.0.1:3000/config/#integracoes`).

NÃO PRECISA MEXER EM ARQUIVO

Cada integração mostra ali o que precisa e onde conseguir. Ao salvar, vale na hora — sem reiniciar o programa. Suas senhas ficam guardadas no PC e nunca são exibidas de volta na tela.

OBS Studio

1. No OBS: **Ferramentas > Configurações do Servidor WebSocket**.
2. Marque **Ativar servidor WebSocket**.
3. Se houver senha ali, copie para o campo **Senha do WebSocket** na tela de Integrações e salve.
4. Na tela de configuração, corrija os nomes das cenas para bater exatamente com os do seu OBS.

O programa reconecta sozinho: pode deixar os botões prontos e abrir o OBS depois. Se você não usa OBS, mude **Usar o OBS** para "Não" e apague a página do deck.

Spotify

Exige **Spotify Premium** — é uma limitação do próprio Spotify. Em troca você ganha um mostrador com a música tocando, um volume só do Spotify e a troca de aparelho onde a música toca.

1. Entre em `developer.spotify.com/dashboard` com a sua conta do Spotify e clique em **Create app**. Nome e descrição podem ser qualquer coisa.
2. No campo **Redirect URI**, cole exatamente o endereço que a tela de Integrações mostra. Tem que ser idêntico.
3. Marque **Web API** e salve.
4. Copie o **Client ID** e o **Client Secret** para os campos na tela de Integrações e clique em Salvar.
5. Clique em **Conectar ao Spotify**, autorize, e pronto — o resto acontece sozinho.

O passo 5 precisa ser feito no navegador do PC, não do tablet.

Discord

Funciona **sem configurar nada**: no modo padrão, o Deckly simula os atalhos de teclado do próprio Discord para mutar o microfone, ficar surdo, atender e recusar chamada. Basta o Discord estar aberto.

Esse modo é cego, porém: como o Discord não conta o seu estado, os botões não acendem e o de mudo não sabe se você já está mudo. Se isso incomodar, existe o **modo RPC**, que conversa com o Discord de verdade — aí os botões acendem, e um seletor mostra os canais de voz reais para entrar com um toque. O preço é criar um aplicativo gratuito no portal de desenvolvedores do Discord, coisa de dez minutos.

ONDE ESTÁ O PASSO A PASSO

No repositório, em `docs/passo-a-passo.md` — ele cobre a criação do app, o que colar em cada campo e o que fazer quando dá errado.

Luzes, tomadas e ar-condicionado (casa inteligente)

O Deckly não fala com cada marca de lâmpada; ele fala com o **Home Assistant**, um programa gratuito que você deixa rodando na sua rede (um Raspberry Pi dá conta). A vantagem é que uma configuração só cobre tudo que ele suporta: Tuya, Positivo, Intelbras, Multilaser, Philips Hue, Sonoff, Shelly, Zigbee.

Com ele ligado, o deck ganha botões que **acendem conforme a luz real** — inclusive quando alguém usa o interruptor da parede —, barra de brilho e um seletor de cores.

UM AVISO QUE POUPA TEMPO

A integração Tuya que o Home Assistant instala por padrão passa pela **nuvem**: o comando sai da sua casa, vai até o servidor do fabricante e volta. Quando essa conexão esfria, apertar o botão pode demorar *minutos*. A solução é o controle local (LocalTuya), que responde em cerca de um décimo de segundo e funciona até com a internet caída. O passo a passo completo está em `docs/passo-a-passo.md`.

Iniciar junto com o Windows

1. Clique com o botão direito no `deckly.exe` e escolha **Criar atalho**.
2. Aperte **Windows + R**, digite `shell:startup` e dê Enter.
3. Arraste o atalho para a pasta que abriu.

A partir daí o deck fica pronto assim que o PC liga, sem nenhuma janela aparecendo.

10. Quando algo não funciona

SINTOMA	O QUE COSTUMA SER
A página não abre no tablet	Quase sempre é a rede. Confirme que o tablet está no mesmo Wi-Fi (não em dados móveis, nem na rede de visitantes). Se estiver usando Opera Mini, desligue a economia de dados. Depois, confira se o Firewall do Windows foi liberado para redes particulares.
Abre, mas pede o token toda hora	O navegador está apagando os dados do site ao fechar (modo anônimo ou limpeza automática). Use uma aba normal, ou instale na tela inicial.
O deck abre mas os botões não fazem nada	O indicador de conexão no canto mostra o estado. Se estiver desconectado, o programa provavelmente foi encerrado no PC — rode o <code>.exe</code> de novo.
Os botões do OBS estão apagados	O OBS está fechado ou o servidor WebSocket dele não está ligado. Veja a seção 9.
Os botões do Discord não acendem	É o esperado no modo padrão: ele age por atalho de teclado e o Discord não informa o seu estado. Para os botões acenderem, é preciso o modo RPC — veja a seção 9.
A luz demora minutos para responder	O comando está indo pela nuvem do fabricante em vez da sua rede. Veja o aviso sobre controle local na seção 9.
Um ícone aparece como quadradinho	O emoji escolhido não existe na fonte do tablet. Troque por outro na tela de configuração.
Nada acontece ao dar dois cliques	Pode já estar rodando em segundo plano: abra <code>http://127.0.0.1:3000/bemvindo/</code> . Se não abrir, rode pelo Prompt de Comando com <code>deckly.exe --console</code> para ver a mensagem de erro na tela.
Quero ver o que deu errado	Há um arquivo <code>deckly.log</code> dentro da pasta <code>dados</code> , com tudo que o programa registrou.

Seus dados: onde ficam e o que sai do PC

O Deckly não tem cadastro, não tem servidor na internet e não manda informação nenhuma sobre o seu uso para ninguém — nem para quem fez o programa. Ele roda inteiro na sua máquina.

As únicas conversas que saem daí são as das integrações que **você** ligou: o Spotify fala com a internet (é uma conta na internet), e OBS e casa inteligente falam dentro da sua própria rede. Sem configurar nada disso, o programa não conversa com lugar nenhum.

Tudo que ele guarda — seus botões, seu token de acesso e as senhas das integrações — fica em arquivos comuns dentro da pasta `dados`, ao lado do programa. Para apagar seus dados, apague essa pasta. Para tirar o acesso de um aparelho que você emprestou, apague o arquivo `dados\config\token.json` e ligue o programa de novo: um token novo é criado e os aparelhos antigos param de entrar.

Como desinstalar

Não há instalação, então não há desinstalação: encerre o servidor e apague a pasta. Se tiver criado o atalho de inicialização, apague-o de `shell:startup` também.

Deckly é um projeto pessoal, de código aberto. A documentação técnica completa — como funciona por dentro, como adicionar novas integrações e a lista de todas as ações — está no repositório, no `README.md`, em `docs/acoes.md` e em `docs/passo-a-passo.md` (as configurações que exigem trabalho manual: Home Assistant, Discord no modo RPC e iniciar com o Windows).