



Deckly

Guia de primeiro acesso. Do arquivo baixado até o deck funcionando no tablet, sem precisar saber programar.

Transforme qualquer tablet ou celular numa mesa de botões para o seu PC: volume, mídia, atalhos do Windows, programas, jogos, OBS, Discord e até as luzes da casa — tudo por toque, pela rede da sua casa.

Leva cerca de 10 minutos · Windows 10 ou 11 · Nenhuma instalação necessária

O que tem neste guia

1. **Antes de começar** — o que você precisa ter em mãos
2. **Ligar o programa no PC** — baixar, rodar e o aviso do Windows
3. **Conectar o tablet** — o QR code e o token de acesso
4. **Deixar com cara de aplicativo** — instalar na tela inicial
5. **Usar o deck no dia a dia** — os tipos de botão e o modo de edição
6. **Montar o seu deck** — criar botões e escolher o que fazem
7. **Tudo que dá para colocar num botão** — o catálogo completo
8. **Extras opcionais** — OBS, Spotify, Discord, casa inteligente e iniciar com o Windows
9. **Quando algo não funciona** — os problemas mais comuns

COMO ISTO FUNCIONA, EM UMA FRASE

O programa que roda no seu PC é um pequeno servidor. O tablet abre uma página no navegador, pela rede Wi-Fi da sua casa, e cada botão que você toca ali manda um comando para o PC. Nada passa pela internet e nada é instalado no tablet.

1. Antes de começar

O QUE	DETALHE
Um PC com Windows	Windows 10 ou 11. É nele que o programa roda e é ele que os botões controlam.
Um tablet ou celular	Android ou iPad, com um navegador. É a sua mesa de botões.
A mesma rede Wi-Fi	O ponto mais importante. PC e tablet precisam estar na mesma rede da casa. Se o tablet estiver em outra rede (ou usando dados móveis), nada vai carregar.
O arquivo do programa	<code>deckly.exe</code> — um arquivo só, sem instalador.

REDE DE VISITANTES

Alguns roteadores têm uma rede "Visitantes" separada, que impede os aparelhos de conversarem entre si. Se o seu tablet estiver nela, mude para a rede principal.

O que você *não* precisa instalar

Nada. Vale a pena dizer isso explicitamente, porque programas assim normalmente pedem meio mundo de coisa antes de funcionar:

O QUE	POR QUE NÃO PRECISA
Node.js	Vai embutido no <code>deckly.exe</code> . É a maior parte dos ~90 MB do arquivo.
WSL, Docker, Python	Não são usados em nada. Aparecem no repositório porque é o ambiente de quem desenvolve, não de quem usa.
Instalador, permissão de administrador	Não há instalador. O programa roda com o seu usuário comum e grava só na pasta onde você o colocou.
Aplicativo no tablet	É uma página no navegador. O "instalar na tela inicial" do passo 4 é só um atalho, não um app baixado de loja.
Conta, cadastro, internet	O deck funciona na sua rede, sem conta e sem nuvem. Só o Spotify exige conta — e só se você quiser usá-lo.

O que cada integração exige (tudo opcional)

INTEGRAÇÃO	PRECISA DE
Mídia e Atalhos	Nada. Funcionam assim que o programa abre.
OBS	OBS Studio aberto, com o servidor WebSocket ligado.
Spotify	Conta Premium e um app criado no site de desenvolvedores deles (é gratuito e leva uns minutos).
Discord	Discord aberto. Nada a configurar no modo padrão — ele usa os atalhos de teclado do próprio Discord.
Casa inteligente	Um Home Assistant rodando na sua rede (num Raspberry Pi, num PC que fica ligado ou num mini-servidor). Ele cobre Tuya, Positivo, Intelbras, Philips Hue, Sonoff, Shelly, Zigbee e o que mais você tiver.

2. Ligar o programa no PC

1

Coloque o arquivo numa pasta sua

Crie uma pasta em algum lugar de que você goste — por exemplo `Documentos\StreamDeck` — e mova o `deckly.exe` para lá.

Isso importa: na primeira vez que roda, o programa cria uma pasta `dados` ao lado dele, com a sua configuração e o seu token. Se o arquivo ficar na pasta Downloads, sua configuração vai morar na pasta Downloads também.

2

Dê dois cliques no arquivo

Uma janela preta abre por alguns segundos, mostrando um QR code, e o seu navegador abre sozinho numa tela de boas-vindas.

3

Se aparecer um aviso azul do Windows

A tela diz "O Windows protegeu o computador". Isso acontece com qualquer programa novo que não tenha uma assinatura digital paga — não é um alerta de vírus. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

4

Se aparecer o alerta do Firewall

O Windows vai perguntar se o programa pode se comunicar na rede. Marque **Redes particulares** e clique em **Permitir acesso**. Sem isso o tablet não consegue enxergar o PC.

5

Pode fechar a janela preta

O programa se solta dela e continua rodando em segundo plano. O deck segue funcionando no tablet mesmo com a janela fechada.

Para desligar, volte na tela de boas-vindas (`http://127.0.0.1:3000/bemvindo/`) e clique em **Encerrar servidor**.

Deckly está rodando
Servidor na porta 3000 · token vindo de config/token.json

1. PAREAR O TABLET

Aponte a câmera do tablet para o código:



Sem câmera? Abra <http://192.168.0.10:3000> no tablet e digite o token:

DEMO-KTPX-4H2N-9RQ7

Copiar token

2. USAR AQUI NO PC



Abrir o deck

a mesma grade de botões do tablet



Configurar botões

criar e editar páginas e botões



Conectar OBS e Spotify

credenciais das integrações, sem editar arquivo

Esta tela fica em <http://127.0.0.1:3000/bemvindo/> — abra quando precisar do token de novo. Ela só responde neste PC.

O servidor está rodando em segundo plano — pode fechar a janela preta sem derrubar o deck. Ele fica no ar até você encerrar aqui ou desligar o PC.

Log: C:\Users\voce\Deckly\dados\deckly.log

Encerrar servidor

A tela de boas-vindas, que abre sozinha na primeira execução. O QR e o token são os seus — cada instalação gera o seu próprio.

A TELA DE BOAS-VINDAS É O SEU PAINEL

É ela que mostra o QR code, o token e os atalhos para abrir o deck e a tela de configuração. Ela só abre no PC onde o programa roda — de propósito, já que é onde o token aparece. Guarde o endereço `http://127.0.0.1:3000/bemvindo/` nos favoritos.

3. Conectar o tablet

O deck é protegido por um **token** — uma senha curta, no formato `ABCD-1234-EFGH-5678`. Sem ela, nenhum outro aparelho da rede consegue mandar comandos para o seu PC. Você só precisa informá-la uma vez por aparelho.

O jeito fácil: apontar a câmera

1. No tablet, abra a câmera (ou um leitor de QR code).
2. Aponte para o QR que está na tela de boas-vindas do PC.
3. Toque no link que aparecer.

Pronto: o navegador abre já com o token preenchido, e o deck aparece. O token fica guardado no aparelho — nas próximas vezes é só abrir.

O jeito manual

1. Na tela de boas-vindas do PC, veja o endereço em "Sem câmera?" — algo como `http://192.168.0.15:3000`.
2. Digite esse endereço no navegador do tablet.
3. Quando pedir, digite o token que aparece na tela do PC.

QUAL NAVEGADOR USAR NO TABLET

O **Opera Mini** é uma boa escolha: é leve e rápido, o que ajuda em tablets antigos, que é justamente o tipo de aparelho que costuma virar deck.

Um cuidado: ele tem um modo de economia de dados que passa as páginas por servidores da Opera antes de exibir. Como o seu deck está na rede da sua casa, e não na internet, esse modo pode impedir a página de carregar. Se a tela ficar em branco ou der erro, abra as configurações do Opera Mini e **desligue a economia de dados** (ou o "modo Extreme").

Se ainda assim não abrir, use o **Chrome** — ele também tem o melhor suporte ao passo 4 (instalar na tela inicial).

SOBRE SEGURANÇA

O token impede que outros aparelhos da rede usem o seu deck, e a tela de configuração só responde no próprio PC. Mas isto foi feito para a rede de casa: **não exponha o programa à internet** (nada de abrir portas no roteador).

4. Deixar com cara de aplicativo

Dá para usar pelo navegador mesmo, mas instalando na tela inicial o deck abre em tela cheia, sem barra de endereço, e ganha um ícone próprio — parecendo um app de verdade.

No Android (Chrome)

1. Com o deck aberto, toque nos três pontinhos do canto.
2. Escolha **Adicionar à tela inicial** (ou "Instalar app").
3. Confirme. O ícone aparece junto dos seus outros aplicativos.

No Opera Mini

Toque no menu e procure **Adicionar à tela inicial**. Ele cria um atalho — que já resolve, ainda que sem a tela cheia completa do Chrome.

No iPad (Safari)

1. Toque no ícone de compartilhar (o quadrado com a seta para cima).
2. Escolha **Adicionar à Tela de Início**.


DICA DE TABLET

Nas configurações do tablet, aumente o tempo até a tela apagar (ou desative o bloqueio automático) enquanto ele estiver na base servindo de deck. E deixe-o carregando: a tela ligada consome bateria.

5. Usar o deck no dia a dia

O deck já vem com quatro páginas prontas. As três primeiras funcionam sem você configurar nada:


PÁGINA	O QUE FAZ
 Mídia	Play/pause, faixa anterior e próxima, mudo, troca da saída de áudio e uma barra de volume do Windows. Funciona com o que estiver tocando — YouTube, Spotify, jogo.
 Sistema	Lista das janelas abertas (toque para ir direto a uma), print, bloquear o PC, mostrar a área de trabalho, encaixar janelas nos lados.
 Atalhos	Exemplos de abrir programas e sites, além de um seletor com os jogos instalados da Steam.
 OBS	Trocar de cena, mutar o microfone e gravar. Só funciona com o OBS aberto — veja a seção 8.

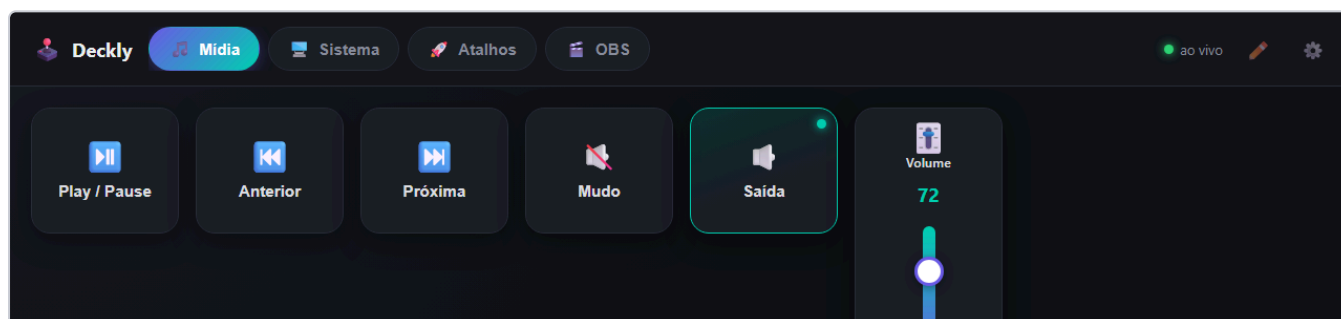

A página Mídia como ela vem. À direita, uma barra de volume; o botão "Saída" com o pontinho verde é um seletor.

Os quatro tipos de botão

TIPO	COMO SE COMPORTA
Botão	Toca e dispara. É o tipo mais comum.
Barra deslizante	Arrasta para escolher um valor — volume, brilho de uma luz. Ela acompanha sozinha se o valor mudar no PC.
Seletor	Abre uma lista para você escolher: as janelas abertas, os jogos instalados, os aparelhos de áudio.
Mostrador	Não dispara nada; só exibe informação, como a música que está tocando.

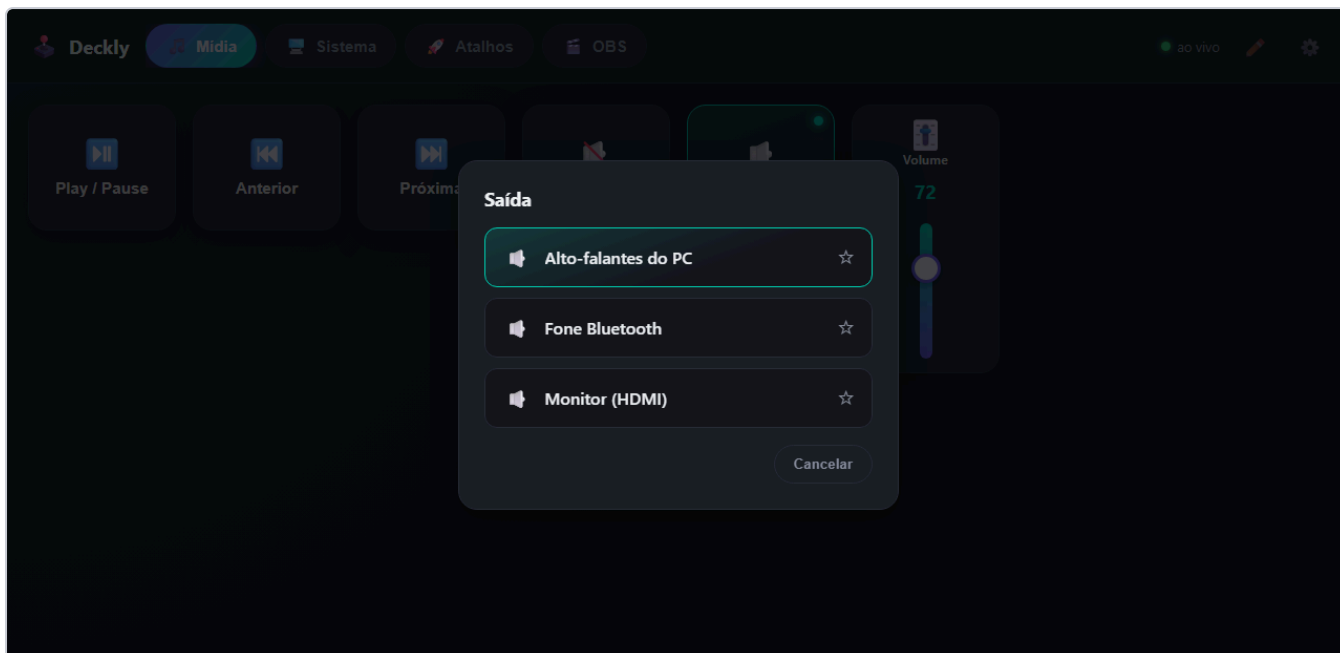


Um seletor aberto. A ★ ao lado de cada item marca favoritos, que passam a aparecer no topo da lista.

Botões que acendem sozinhos

Alguns botões mudam de cor conforme o estado real do PC: o de mudo fica vermelho quando o som está mudo, o de gravar fica aceso enquanto o OBS grava, o de uma luz acende quando a luz está acesa — inclusive se você usar o interruptor da parede. Isso não é enfeite: é o que evita apertar duas vezes por não saber se funcionou.

Arrumar os botões na tela, no próprio tablet

Toque no 🖋️ no canto do deck. Os botões passam a poder ser arrastados — **no próprio tablet**, vendo como fica de verdade.

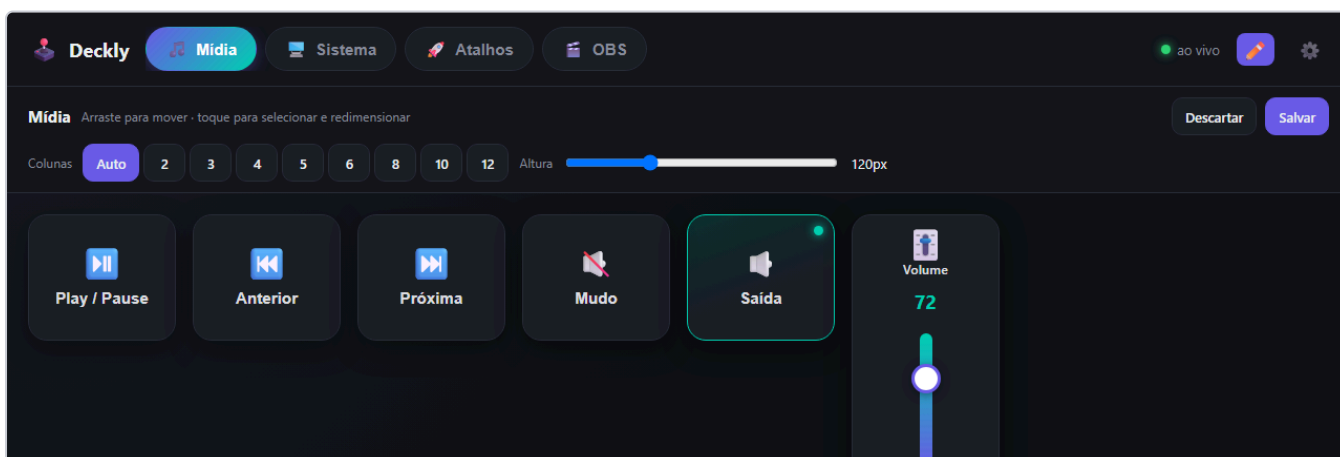

Modo de edição. A barra de cima muda o número de colunas e a altura dos botões na hora.

- **Arraste** um botão para mudar de lugar. Os outros se ajustam sozinhos.
- **Um toque rápido** seleciona o botão. Aí aparece um cantinho para puxar e mudar o tamanho, e os botões `- col +` / `- lin +` na barra de cima, que são mais fáceis de acertar com o dedo.
- Ainda na barra: **Colunas** e **Altura** mudam a tela na hora, para você experimentar.


- Terminou, toque em **Salvar**. Não gostou, **Descartar** volta tudo como estava.

Enquanto o  está ligado, tocar num botão **não faz ele funcionar** — dá para arrastar o botão de desligar o PC sem medo.

6. Montar o seu deck

No PC, abra `http://127.0.0.1:3000/config/` (ou clique no  no canto do deck). Dali você cria páginas, adiciona botões, escolhe emoji e o que cada um faz, e clica em **Salvar**.

Não precisa reiniciar nada: ao salvar, o tablet se atualiza sozinho, na hora.

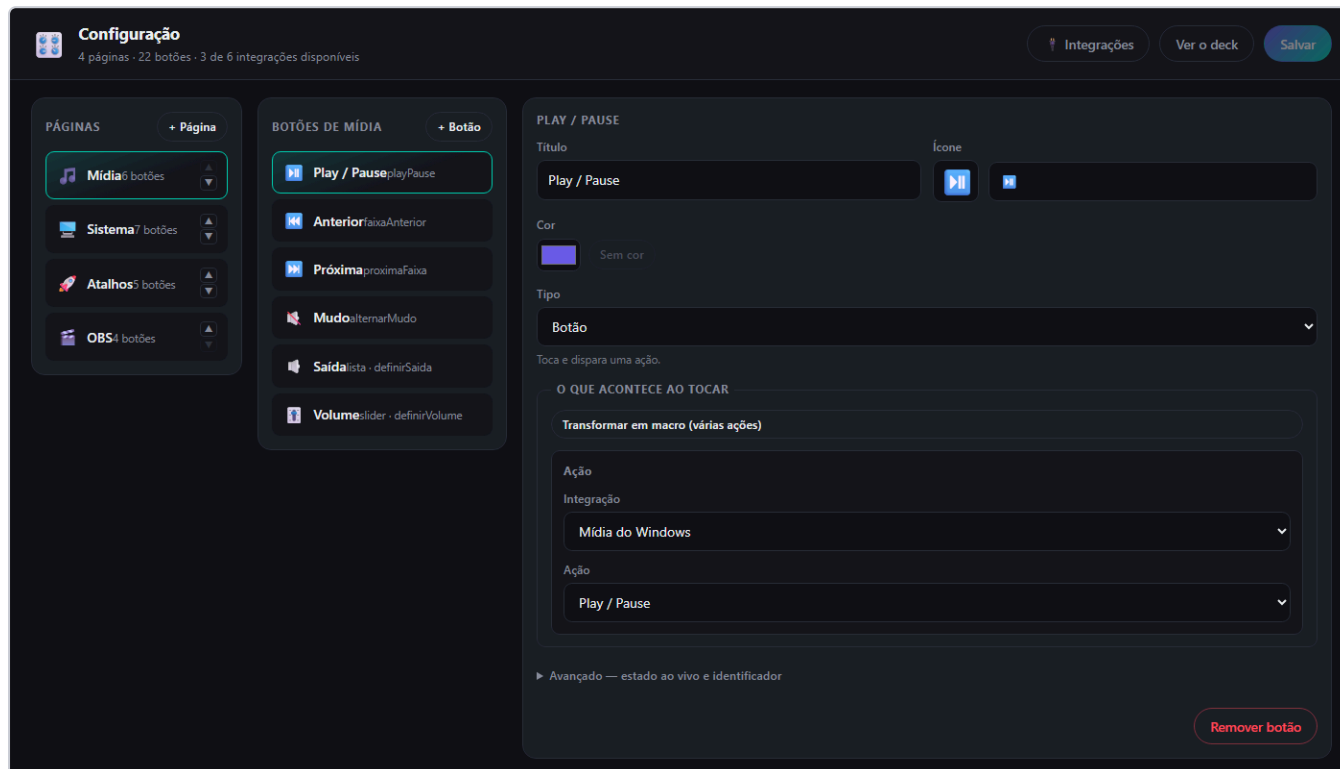

Três colunas: as páginas, os botões da página escolhida, e os detalhes do botão selecionado.

O caminho, em quatro passos

1. Escolha (ou crie) uma **página** na coluna da esquerda.
2. Clique em **+ Botão** na coluna do meio.
3. Na coluna da direita, dê um título, escolha o emoji e o **tipo**.
4. Em **O que acontece ao tocar**, escolha a integração e a ação — e preencha o que ela pedir.

UM BOTÃO PODE FAZER VÁRIAS COISAS


Em **Transformar em macro**, o botão passa a aceitar vários passos, executados em sequência num toque só: abrir o jogo e o Discord, ou trocar a cena do OBS e começar a gravar.

POR QUE UMA COISA PODE NO TABLET E A OUTRA SÓ NO PC

Arrumar os botões na tela é inofensivo: mudar de lugar não muda o que eles fazem. Já *escolher o que um botão faz* é outra história — um botão pode mandar abrir qualquer programa, e deixar isso editável pela rede seria o mesmo que deixar qualquer aparelho da casa executar coisas no seu PC. Por isso o  funciona em qualquer lugar, e a tela de configuração, por padrão, só responde na própria máquina.

As credenciais ficam na aba Integrações

O botão 🏠 **Integrações**, no topo, abre a tela onde cada integração diz o que precisa e onde conseguir. Nada de editar arquivo: ao salvar, vale na hora.

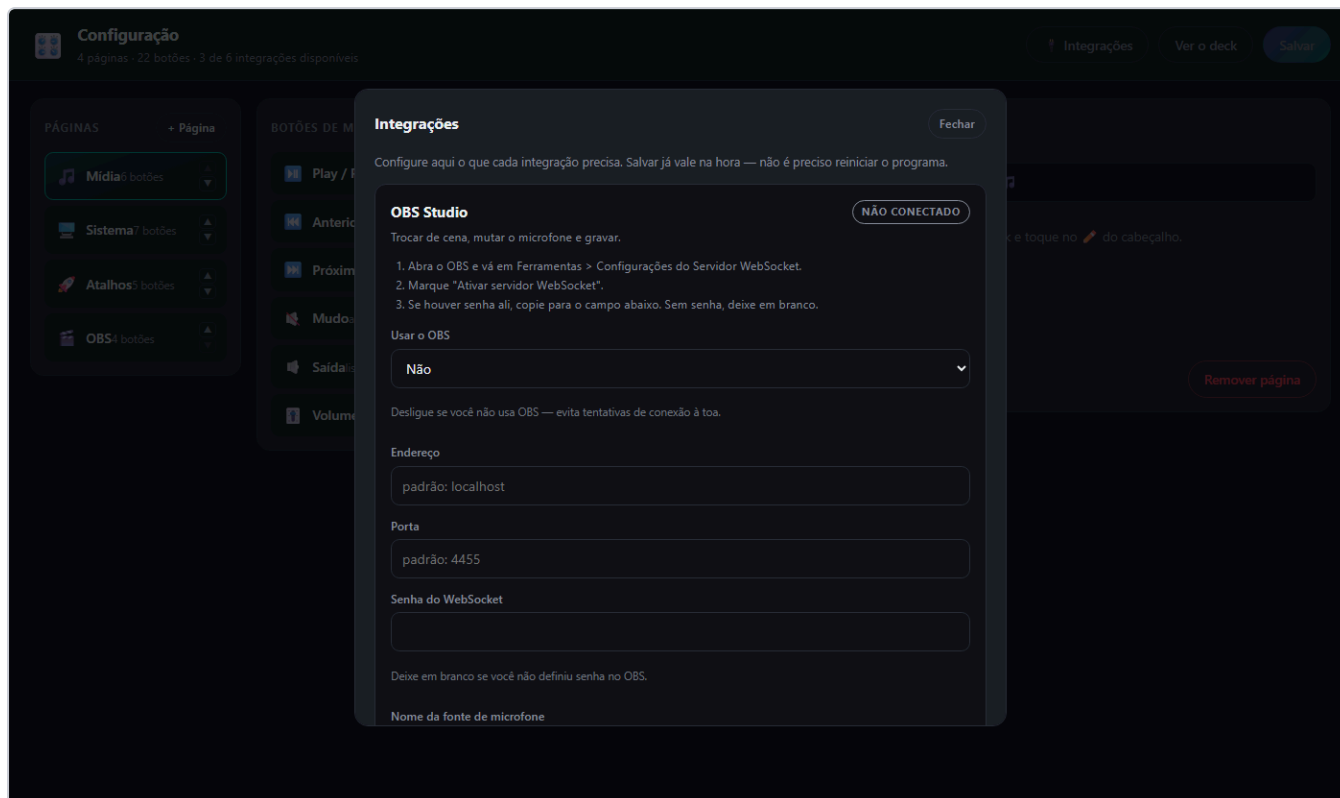

Cada integração traz o passo a passo do que fazer. Senhas ficam guardadas no PC e nunca voltam para a tela.

7. Tudo que dá para colocar num botão

Esta é a lista completa do que existe hoje, integração por integração, com o que cada ação pede que você informe. Você monta tudo pela tela de configuração da seção anterior — a lista aqui é para consulta, para saber o que é possível antes de procurar.

COMO LER ESTA LISTA

Integração é a família (mídia do Windows, OBS, Spotify...). **Ação** é o que o botão faz. **O que você informa** são os campos que aparecem na tela de configuração ao escolher aquela ação — quando está vazio, é porque a ação não precisa de nada.

Mídia do Windows

Precisa de: Nada. Funciona assim que o programa abre, no Windows.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Play / Pause	—
Faixa anterior	—
Próxima faixa	—
Alternar mudo	—
Aumentar volume	—
Diminuir volume	—
Definir volume	Volume (0–100)
Trocar a saída de áudio	Dispositivo <i>Em branco num botão do tipo Seletor: a saída é escolhida na hora, na lista.</i>

OBS Studio

Precisa de: OBS Studio aberto, com **Ferramentas > WebSocket Server Settings > Enable WebSocket server** ligado.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Trocar de cena	Nome da cena (obrigatório) <i>Precisa bater exatamente com o nome da cena no OBS.</i>
Alternar mudo do microfone	Nome da fonte de áudio <i>Em branco usa OBS_MIC_INPUT_NAME do .env (padrão: Mic/Aux).</i>
Iniciar / parar gravação	—

Spotify

Precisa de: Conta Spotify **Premium** e as chaves `SPOTIFY_*` no `.env` — veja "Habilitar o Spotify" no README.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Play / Pause	—
Próxima faixa	—
Faixa anterior	—
Definir volume do Spotify	Volume (0–100)
Tocar em outro dispositivo	ID do dispositivo

Atalhos e programas do Windows

Precisa de: Nada. Funciona assim que o programa abre, no Windows.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Captura de tela (Win+Shift+S)	—
Bloquear o PC	—
Mostrar área de trabalho	—
Encaixar janela à esquerda	—
Encaixar janela à direita	—
Área de transferência (Win+V)	—
Mover janela para o monitor da esquerda	—
Mover janela para o monitor da direita	—
Enviar atalho de teclado	Combinação de teclas (obrigatório) <i>Ex.: CTRL+SHIFT+M. Vale CTRL, SHIFT, ALT, WIN, letras, números, F1–F24 e teclas como ENTER, ESC, TAB, setas.</i>
Trazer um programa para frente	Nome do processo (obrigatório) <i>Sem o .exe (ex.: Discord, vivaldi, Code). Falha se o programa não estiver aberto.</i>
Digitar um texto	Texto (obrigatório) <i>Digitado na janela que estiver em foco. Combine com "Trazer um programa para frente" numa macro.</i>
Abrir programa	Caminho, comando ou atalho .lnk (obrigatório) <i>Prefira o .lnk do Menu Iniciar para apps que se auto-atualizam. Comandos no PATH também valem (ex.: code, wt).</i> Argumentos (opcional) <i>Passados na linha de comando, para programas que precisam deles.</i>
Abrir app da Store (MSIX)	AppUserModelID (obrigatório) <i>Descubra com: Get-StartApps Where-Object { \$_.Name -like '*Nome*' }</i>
Abrir site	Endereço (obrigatório) Navegador específico (opcional) <i>Caminho do .exe. Em branco, abre no navegador padrão do Windows — prefira assim se for compartilhar seu deck com alguém, senão o botão quebra em quem não tiver esse navegador instalado.</i>
Abrir jogo da Steam	AppID na Steam
Ir para uma janela	Identificador da janela

Discord

Precisa de: Discord aberto, com os atalhos globais cadastrados em **Configurações do Usuário > Teclas de Atalho** e as mesmas teclas informadas na aba Integrações. Os botões não acendem: o Discord não informa se você está mudo.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Ativar/desativar microfone	—
Ativar/desativar áudio (surdo)	—
Abrir o Discord	—
Canal anterior (na lista)	—
Próximo canal (na lista)	—
Atender chamada	—
Recusar chamada	—
Alternar painel de som	—
Servidor anterior	—
Próximo servidor	—
Ir para a ligação atual	—
Abrir a busca do Discord	—
Ir para um canal ou servidor	Nome do canal ou servidor

Home Assistant

Precisa de: Um Home Assistant rodando na sua rede e um token de acesso de longa duração. Cobre qualquer marca que o Home Assistant suporte — veja docs/casa-inteligente.md.

AÇÃO	O QUE VOCÊ INFORMA
Ligar / desligar (alternar)	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i>
Ligar	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i>
Desligar	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i>
Definir brilho da luz	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i> Brilho (0–100)
Definir cor da luz	Entidade (obrigatório) <i>Ex.: light.sala. Use o seletor de entidades para descobrir os nomes.</i> Cor <i>Hex (#a64dff) ou k<kelvin> para branco (k2700 = quente, k6500 = frio). Num botão do tipo lista, a cor vem da opção escolhida.</i>
Enviar comando de controle remoto (IR)	Controle remoto (obrigatório) <i>A entidade do tipo remote, ex.: remote.controle_universal.</i> Aparelho <i>Como o aparelho foi nomeado ao aprender os códigos. Em branco, vale "ar".</i> Comando aprendido (obrigatório) <i>O nome dado ao código, ex.: ligar, temp_mais, turbo.</i>
Ativar cena	Cena (obrigatório) <i>Ex.: scene.noite</i>

8. Extras opcionais

Nada aqui é necessário para o deck funcionar. Tudo se configura pela tela de **Integrações** — no PC, abra a tela de configuração e clique em  **Integrações** (ou vá direto em `http://127.0.0.1:3000/config/#integracoes`).

NÃO PRECISA MEXER EM ARQUIVO

Cada integração mostra ali o que precisa e onde conseguir. Ao salvar, vale na hora — sem reiniciar o programa. Suas senhas ficam guardadas no PC e nunca são exibidas de volta na tela.

OBS Studio

1. No OBS: **Ferramentas > Configurações do Servidor WebSocket**.
2. Marque **Ativar servidor WebSocket**.
3. Se houver senha ali, copie para o campo **Senha do WebSocket** na tela de Integrações e salve.
4. Na tela de configuração, corrija os nomes das cenas para bater exatamente com os do seu OBS.

O programa reconecta sozinho: pode deixar os botões prontos e abrir o OBS depois. Se você não usa OBS, mude **Usar o OBS** para "Não" e apague a página do deck.

Spotify

Exige **Spotify Premium** — é uma limitação do próprio Spotify. Em troca você ganha um mostrador com a música tocando, um volume só do Spotify e a troca de aparelho onde a música toca.

1. Entre em `developer.spotify.com/dashboard` com a sua conta do Spotify e clique em **Create app**. Nome e descrição podem ser qualquer coisa.
2. No campo **Redirect URI**, cole exatamente o endereço que a tela de Integrações mostra. Tem que ser idêntico.
3. Marque **Web API** e salve.
4. Copie o **Client ID** e o **Client Secret** para os campos na tela de Integrações e clique em Salvar.
5. Clique em **Conectar ao Spotify**, autorize, e pronto — o resto acontece sozinho.

O passo 5 precisa ser feito no navegador do PC, não do tablet.

Discord

Funciona **sem configurar nada**: no modo padrão, o Deckly simula os atalhos de teclado do próprio Discord para mutar o microfone, ficar surdo, atender e recusar chamada. Basta o Discord estar aberto.

Esse modo é cego, porém: como o Discord não conta o seu estado, os botões não acendem e o de mudo não sabe se você já está mudo. Se isso incomodar, existe o **modo RPC**, que conversa com o Discord de verdade — aí os botões acendem, e um seletor mostra os canais de voz reais para entrar com um toque. O preço é criar um aplicativo gratuito no portal de desenvolvedores do Discord, coisa de dez minutos.

ONDE ESTÁ O PASSO A PASSO

No repositório, em `docs/passo-a-passo.md` — ele cobre a criação do app, o que colar em cada campo e o que fazer quando dá errado.

Luzes, tomadas e ar-condicionado (casa inteligente)

O Deckly não fala com cada marca de lâmpada; ele fala com o **Home Assistant**, um programa gratuito que você deixa rodando na sua rede (um Raspberry Pi dá conta). A vantagem é que uma configuração só cobre tudo que ele suporta: Tuya, Positivo, Intelbras, Multilaser, Philips Hue, Sonoff, Shelly, Zigbee.

Com ele ligado, o deck ganha botões que **acendem conforme a luz real** — inclusive quando alguém usa o interruptor da parede —, barra de brilho e um seletor de cores.

UM AVISO QUE POUPA TEMPO

A integração Tuya que o Home Assistant instala por padrão passa pela **nuvem**: o comando sai da sua casa, vai até o servidor do fabricante e volta. Quando essa conexão esfria, apertar o botão pode demorar *minutos*. A solução é o controle local (LocalTuya), que responde em cerca de um décimo de segundo e funciona até com a internet caída. O passo a passo completo está em `docs/passo-a-passo.md`.

Iniciar junto com o Windows

1. Clique com o botão direito no `deckly.exe` e escolha **Criar atalho**.
2. Aperte **Windows + R**, digite `shell:startup` e dê Enter.
3. Arraste o atalho para a pasta que abriu.

A partir daí o deck fica pronto assim que o PC liga, sem nenhuma janela aparecendo.

9. Quando algo não funciona

SINTOMA	O QUE COSTUMA SER
A página não abre no tablet	Quase sempre é a rede. Confirme que o tablet está no mesmo Wi-Fi (não em dados móveis, nem na rede de visitantes). Se estiver usando Opera Mini, desligue a economia de dados. Depois, confira se o Firewall do Windows foi liberado para redes particulares.
Abre, mas pede o token toda hora	O navegador está apagando os dados do site ao fechar (modo anônimo ou limpeza automática). Use uma aba normal, ou instale na tela inicial.
O deck abre mas os botões não fazem nada	O indicador de conexão no canto mostra o estado. Se estiver desconectado, o programa provavelmente foi encerrado no PC — rode o <code>.exe</code> de novo.
Os botões do OBS estão apagados	O OBS está fechado ou o servidor WebSocket dele não está ligado. Veja a seção 8.
Os botões do Discord não acendem	É o esperado no modo padrão: ele age por atalho de teclado e o Discord não informa o seu estado. Para os botões acenderem, é preciso o modo RPC — veja a seção 8.
A luz demora minutos para responder	O comando está indo pela nuvem do fabricante em vez da sua rede. Veja o aviso sobre controle local na seção 8.
Um ícone aparece como quadradinho	O emoji escolhido não existe na fonte do tablet. Troque por outro na tela de configuração.
Nada acontece ao dar dois cliques	Pode já estar rodando em segundo plano: abra <code>http://127.0.0.1:3000/bemvindo/</code> . Se não abrir, rode pelo Prompt de Comando com <code>deckly.exe --console</code> para ver a mensagem de erro na tela.
Quero ver o que deu errado	Há um arquivo <code>deckly.log</code> dentro da pasta <code>dados</code> , com tudo que o programa registrou.

Como desinstalar

Não há instalação, então não há desinstalação: encerre o servidor e apague a pasta. Se tiver criado o atalho de inicialização, apague-o de `shell:startup` também.

Deckly é um projeto pessoal, de código aberto. A documentação técnica completa — como funciona por dentro, como adicionar novas integrações e a lista de todas as ações — está no repositório, no `README.md`, em `docs/acoes.md` e em `docs/passo-a-passo.md` (as configurações que exigem trabalho manual: Home Assistant, Discord no modo RPC e iniciar com o Windows).