Document your code

Dismiss

Every project on GitHub comes with a version-controlled wiki to give your documentation the high level of care it deserves. It's easy to create well-maintained, Markdown or rich text documentation alongside your code.

Sign up for free

See pricing for teams and enterprises

IDE HDD ru

Jump to bottom

Nikita Zimin edited this page on 20 Sep 2015 · 7 revisions


IDE-контроллеры и винчестеры для УКНЦ

IDE-контроллер для УКНЦ -- это плата расширения для вставки в разъём расширения, в качестве корпуса для устройства обычно использовался корпус КМД УКНЦ с подпиленной верхней частью. Винчестер ноутбучного формата прикреплялся прямо к печатной плате.

Разработка кооператива "Электронные работы", относится к 1994-1995 годам. Предполагает подключение жёсткого диска объёмом от 5 до 80 Мбайт. В комплект поставки входит дискета, содержащая программы HDINST.SAV, HDDRIV.SAV, драйвер HD.SYS и командный файл RUNME.COM.



Схема ПЗУ в IDE контроллере довольно необычная. Там припаяны в параллель К573РФ5 (8 х 2Кбит) младший байт и К155РЕЗ (8 х 32 байт) старший байт. В результате нижние 64 байт (32 слов) -- правильные, а дальше начинается каша из содержимого РФ5 (верного) и повторяющегося содержимого РЕЗ (мусор). В нижних 32 словах сидит "загрузчик", который раскодирует и переносит побайтовое верное содержимое из РФ5 в память ПП, регистрирует хэндлер и запускается там.

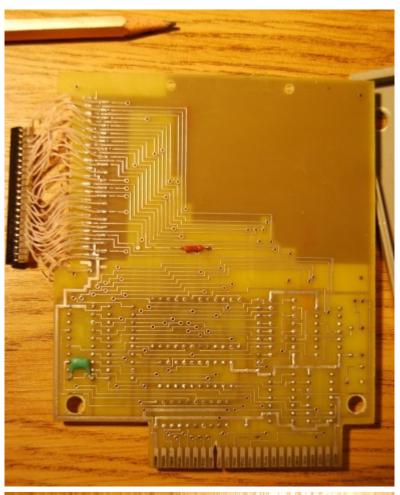



Адресное пространство контроллера винчестера входит в окно 100000-117777. Подключается контроллер сбросом бита 0 в регистре 177054 (он отключает одновременно системное ПЗУ в диапазоне 100000-117777), и установкой или сбросом бита 3 в том же регистре (указывает номер слота). Само загрузочное ПЗУ расположено в диапазоне 100000-107777. В диапазоне 110000-117777 расположены регистры IDE. Собственно сама шина QBUS инверсная, поэтому инверсны и адреса IDE и данные, которые читаются и пишутся (собственно для самих записываемых и считываемых данных это по барабану, инвертировалось сначала при записи, обратно при чтении, а вот для команд это играет роль). Для адресации регистров контроллера используются линии AD1, AD2 и AD3.

Соответствие регистров на РС и УКНЦ:

Регистров, которым на PC соответствуют 3F6 и 3F7, нет.

В самом первом секторе диска записана таблица разделов. В первых двух байтах записаны количество секторов в дорожке и количество сторон (heads) в дорожке, эта информация нужны для вычисления номера дорожки при переводе номера блока в RT-11 в CHS. Далее идут размеры разделов, каждый элемент занимает одно слово (два байта), размеры указаны в блоках RT-11. В самом конце сектора два слова контрольной суммы.

Существует две известных прошивки для контроллера IDE:

- HDBOOT -- TOO "Электронные работы" -- используется драйвер ID -- до 8 разделов
- WDROM -- Олег Ховайко, Боголюбов А.А. -- используются драйвера WD/WE/WF -- до 24 разделов. Загрузка возможна только с разделов WD. Есть возможность создать один скрытый раздел -- это использовалось для выделения неиспользуемой области с плохими секторами.

При загрузке с винчестера загрузчик сначала читает первый сектор, проверяет контрольную сумму и спрашивает у пользователя -- какой раздел использовать для загрузки.

Подготовка жёсткого диска

Инструкция по созданию загрузочного раздела на жестком диске УКНЦ, под драйвер WD. (Источник: http://uknc.narod.ru/Suvorov/uknc_ide.rar)

Примечание: для выполнения разметки диска наличие прошитого ПЗУ на контроллере не влияет.

- 1. Загрузка с дискеты. Дискета обычная, системная. На дискеты должны присутствовать следующие файлы: WD.SYS, WDX.SAV (или WDXR.SAV -- русская версия), WDBOOT.SAV В случае использования WDXR.SAV потребуется еще KDAY.SAV -- чтобы русские буквы показывались.
- 2. Запустить wdx.sav, отвечать на вопросы. Получим размеченный винчестер.
- 3. Запустить WDR.SAV -- это резидент работы с винчестером.
- 4. Грузим драйвер WD -- LOAD WD. Если получаем ошибку -- SET WD SYSGEN
- 5. Формируем директорию INIT WD0: Можно глянуть на нее до и после разметки командой DIR WD0:
- 6. Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться): сору/sys мzo: wdo:
- 7. Копируем загрузчик: COPY/BOOT:WD WD0:RT11SJ WD0:
- 8. Перегружаемся и стартуем с винчестера (пункт меню "Кассета ПЗУ").

Поддержка в эмуляторе UKNCBTL

Эмуляция винчестера встроена в эмулятор начиная с версии Beta-16. Эмулятор работает только с образом винчестера в виде файла, хранящего только данные секторов. Сначала была поддержка только "прямых" образов (т.е. в том виде когда данные визуально читаются), начиная с версии Beta-20 поддерживается работа с инвертированными образами (в том виде как они хранятся на реальных дисках).

Для использования в эмуляторе, размер файла образа должен быть кратен 512 байт. В первых двух байтах должно быть прописано число секторов на дорожку и число головок. Размер файла в блоках по 512 байт делится на количество секторов и количество головок - получается число цилиндров. Допускаются диски с числом цилиндров меньше 1024.

Для подключения образа винчестера в эмулятор нужно сначала выбрать в качестве кассеты ПЗУ один из образов ПЗУ винчестера. После этого выбирается образ винчестера для работы. Для загрузки с винчестера выбирается пункт загрузки "Кассета ПЗУ".

Утилита RT11DSK умеет работать с образами винчестера: инвертировать образ, показывать таблицу разделов, работать с разделами как с отдельными дисками.

Подготовка образа HDD в эмуляторе

На эмуляторе можно подготовить образ винчестера практически так же как винчестер на реальной машине.

- 1. Сначала нужно подготовить пустой образ -- файл нужной длины. Например, (63 sectors/track) x (4 heads) x (80 tracks) x (512 bytes/sector) = 10321920 байт. В первые два байта файла прописать числа 63 (секторов на дорожку) и 4 (число головок). Остальные байты -- нули.
- 2. Загрузка с дискеты. Дискета обычная, системная. На дискете должны присутствовать следующие файлы: WD.SYS, WDX.SAV.
- 3. Запускаем WDX.SAV, отвечаем на вопросы.

Здесь например параметры винчестера определены автоматически, выбрано создание 4-х разделов, указаны их размеры в блоках:

```
?WDX-I-Both the slots contain controllers
# Which slot should it use [1:12] ? > 1
?WDX-I-Master block has alian format
# 'Tmay read default block from file. Do it [Y] ? N
# 'Tshould clean data. Do it [Y] ? Y

# 'Tmay execute autodetect. Do it [Y] ?

Current disk autodetect information:

Model # : UKNCBTL Hard Disk
Firmware : 1.0
Serial # : 0000000000
BufferSize: 0 blocks

Accepted is the data:

Cylinders : 80
Heads : 4
Sectors : 63
DiskSize : 20160 block(s) (10080 K)

# Disk parameters're correctly set; continue. Do it [Y] ? ■
```

```
# Enter the number of partitions [1:124] > 4

Set size(s) of the partition(s):

Partition # 00.: 5039 block(s)? (In 4 one(s) left: 20159 block(s))

# Enter real size of the partition [5039] > 6047

Partition # 01.: 4704 block(s)? (In 3 one(s) left: 14112 block(s))

# Enter real size of the partition [4704] > 6048

Partition # 02.: 4032 block(s)? (In 2 one(s) left: 8064 block(s))

# Enter real size of the partition [4032] >

Partition # 03.: 4032 block(s)? (In 1 one(s) left: 4032 block(s))

# Enter real size of the partition [4032] >

The following partition(s)'ll be made:

# 00. WD0: contains 6047 block(s)

# 01. WD1: contains 6048 block(s)

# 02. WD2: contains 4032 block(s)

# 03. WD3: contains 4032 block(s)

# 03. WD3: contains 4032 block(s)

# Test a partition. Do it [N] ?
```

```
# 03. WD3: contains 4032 block(s)

# Test a partition. Do it [N] ? Y

# Its number [0:03] > 1

# First block [0:08047] >

# Last block [6047:06047] >

* Last block [6047:06047] >

Prttn 01., Blck 06047.:012094., Clndr 047., Hd 03., Sctr 62. <0.K>

# Test a partition. Do it [Y] ? N

# Enter the timing for awiting in ticks [0:0450] > 300

# There'll be made a hidden partition. Do it [Y] ? N

# Size of PP memory shift, bytes [0:032767] >

# 'Tshould look on data. Do it [Y] ? N

# 'Tshould save data in file. Do it [Y] ? N

# 'Tis ready to load out master block onto disk. Do it [N] ? Y

?WDX-I-Operations're successfuly completed
...
```

В результате мы получили образ винчестера с правильно заполненным первым блоком.

- 4. Выполняем SET WD SYSGEN и перезагрузку с той же дискеты.
- 5. Запустить wdr.sav -- это резидент работы с винчестером.
- 6. Грузим драйвер WD -- LOAD WD.
- 7. Формируем директорию INIT WD0: Можно глянуть на нее до и после разметки командой DIR WD0:

```
КОМАНДЫ: ( ),(-),(M),(I),(D),(DEL)

1-OCT-77 C5

.


.RU WDR
?WDR-I-Resident installed successfully
.LOAD WD
.DIR WD0:
01-Oct-77
?DIR-F-Invalid directory
.INIT WD0:
WD0:/Initialize; Are you sure? Y
.DIR WD0:
01-Oct-77
0 Files, 0 Blocks
6009 Free blocks
...
```

- 8. Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться): сору/sys мzo: wdo:
- 9. Копируем загрузчик: COPY/BOOT:WD WD0:RT11SJ WD0:
- 10. Перегружаемся и стартуем с винчестера (пункт меню "Кассета ПЗУ").

```
WDROM-I-Резидент загружен успешно
Номер boot-раздела (0÷3): <u>0</u>
```

Ссылки

- Фотографии платы, схемы устройства: http://uknc.narod.ru/Suvorov/index.htm
- Тема на zx.pk.ru: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12218
- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=254244&postcount=41 -- AlecV про устройство прошивки контроллера
- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262194&postcount=28 -- Alex_К про адресное пространство и адреса регистров винчестера
- Заказ плат реплики КНЖМД УКНЦ: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?
 t=8216
- http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/ukncbtlwebcomplekt/Other/OlegH_WD/ -драйвер WD/WE от Олега Ховайко

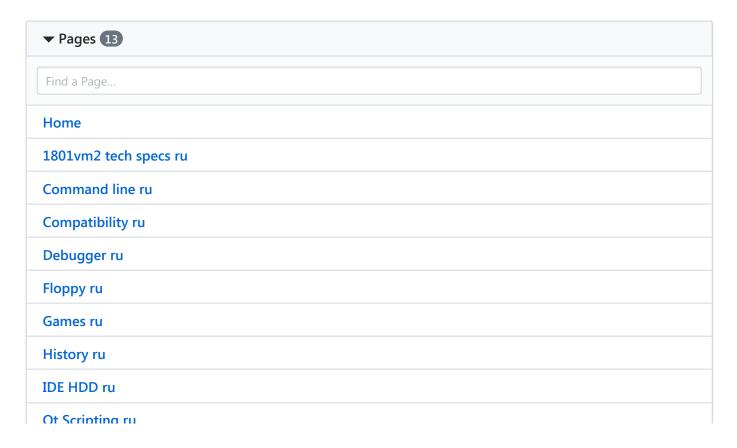

&c scripting ru	
Screenshots ru	
Timing ru	
Users Manual ru	

Clone this wiki locally

https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc.wiki.git

