

GEOSPECTRUM · 便携演示版

全菜单功能展示

28 个功能入口 · 按菜单顺序实机运行截图

工作台 / 光谱方法 / 分析条件 / 分析测试 / 数据处理 / 工具 / 系统管理 / 帮助

演示数据为脱敏示例；设备相关页面展示模拟配置界面。 · 2026 年 8 月 23 日

工作台概览

系统状态、当前方法与运行消息



方法库与当前方法

新建、打开、版本、发布与当前方法



页面与打印机设置

纸张、边距、布局与系统打印机




方法参数

CCD、色散、激发、重复与转角条件




分析谱线

谱线、内标、峰值、拟合与标准点

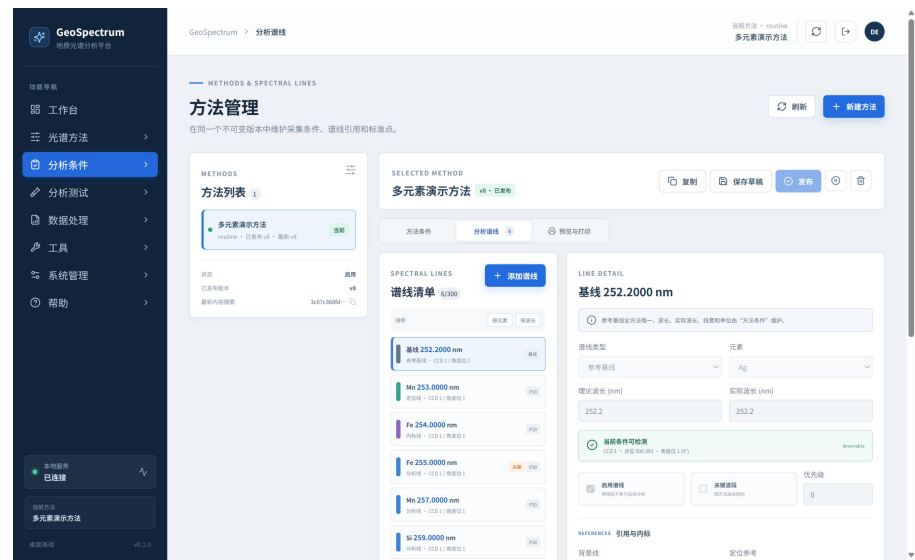


参数预览与打印

方法条件、谱线和标准点输出

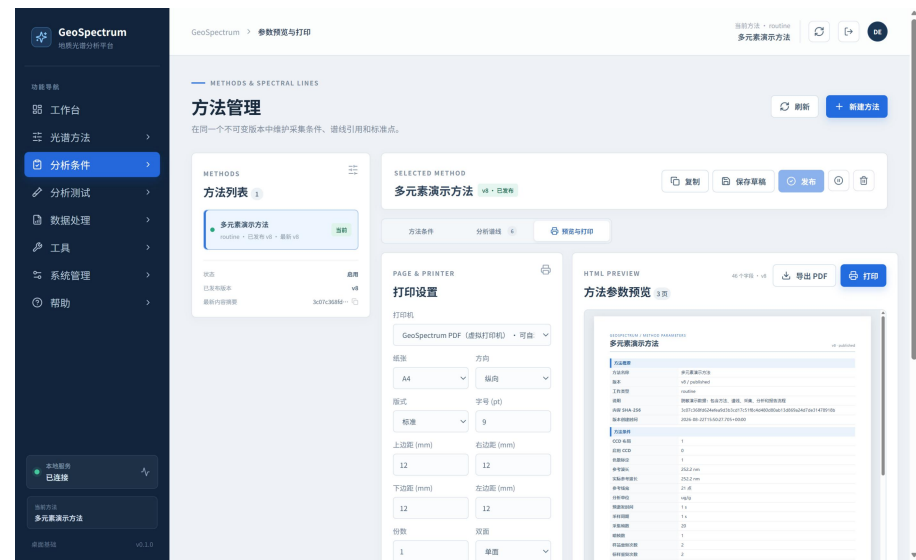

样号与样品队列

预录样号、重复展开与 SAM

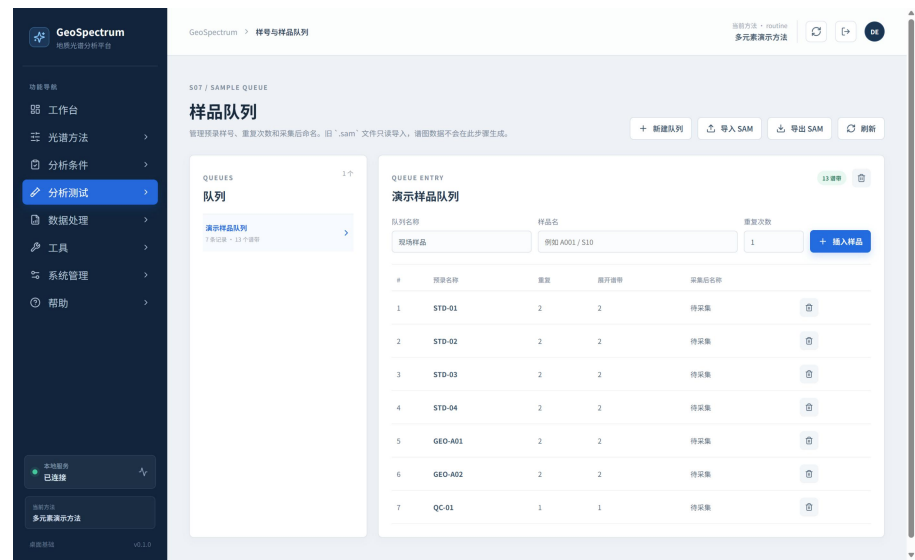

色散摄谱与校准

色散采集、谱线定位、拟合与发布




蒸发与样品摄谱

平均或全时采集、重复与安全收尾



自动转角采集

关键波段优先、异常闭环与安全停止

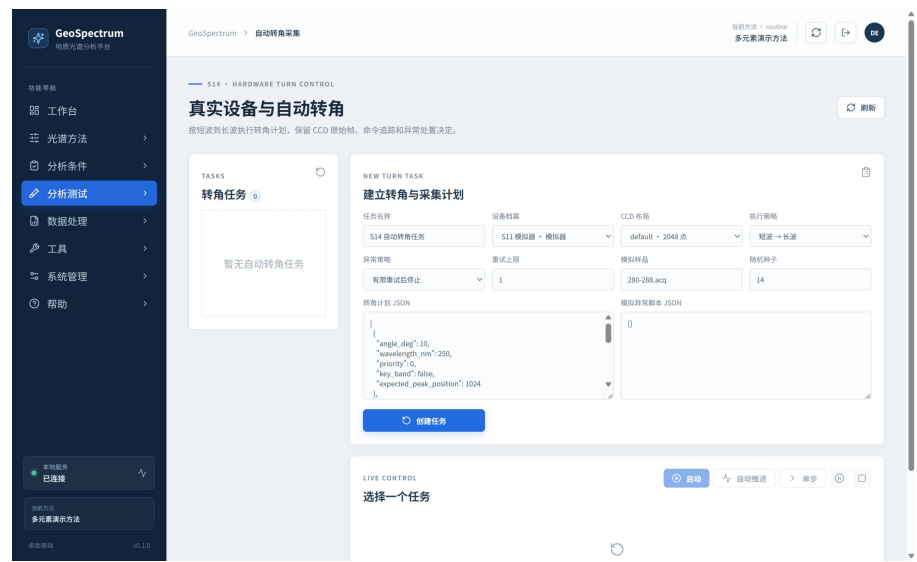

谱图查看

多样品、转角、CCD、定位与缩放



定量分析与慢进

定量运行、峰位谱图与人工调整



重复性质控

均值、极差、RSD、接受与剔除




标准曲线与样品结果

拟合、标准点、曲线发布与合并结果



全时区间处理

区间查看、明细平均导出与 EDT 转换

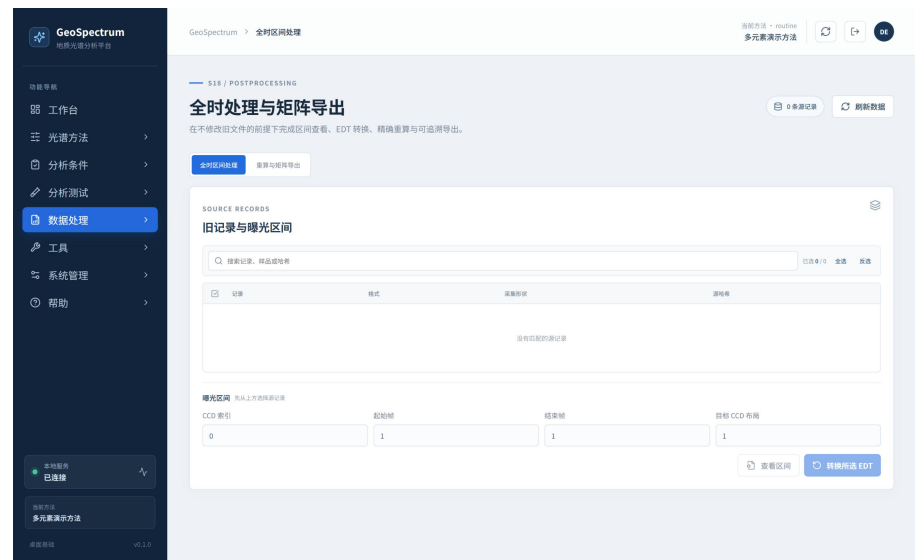

结果重算与矩阵导出

版本绑定重算、强度和结果矩阵




分析报告

编号、模板、预览、打印与多格式导出



设备参数与实时调试

设备档案、通信诊断与实时 CCD

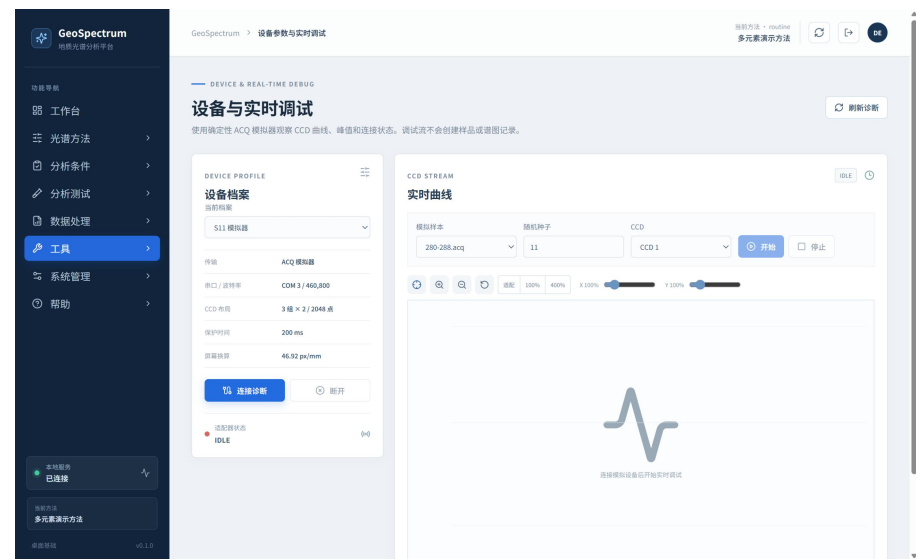

汞灯与光学校准

汞线峰位、校正建议、回滚与安全关闭




旧方法与配置迁移

DIRECT.MTD、CFG 与 OPT 只读迁移



旧谱数据迁移

CDT、CMT、EDT 与 WDT 只读迁移

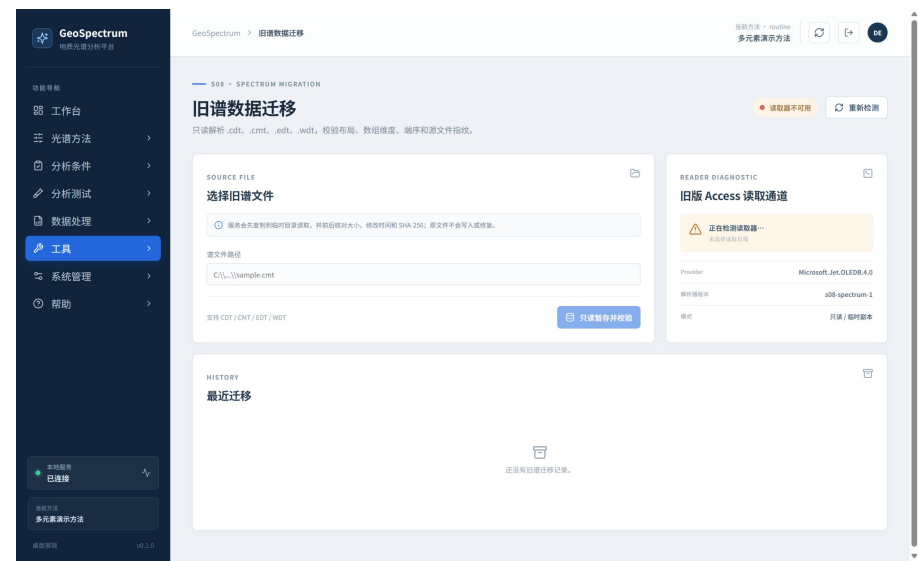


旧结果迁移

DAT 与 PDT 结果矩阵只读迁移



软件设置

目录、显示、打印、时间与日志选项

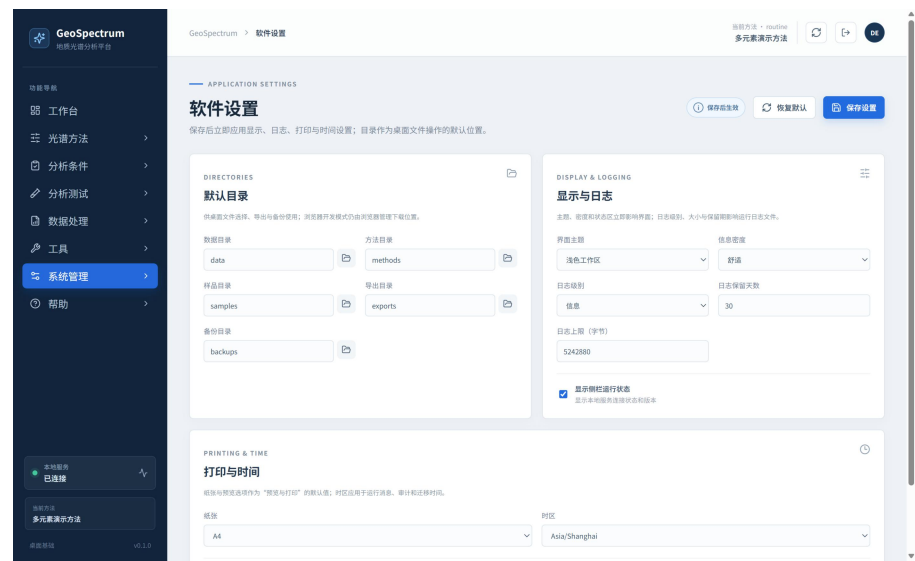

备份与维护

备份、恢复演练、空间和日志维护



用户与权限

本地账户、角色与授权



审计记录

登录、权限与业务事件查询



离线帮助

业务流程、错误码与旧格式兼容



关于与诊断

版本、模块清单和本地服务诊断

