网易 博客 LOFTER-【有奖】喜欢剧写下来 LOFTER-发照片赢手机

有奖征集画电影

孔雀

写日志 个人中心 消息(0)



yucheng_studio的博客

点击这里添加博客描述

首页 日志 LOFTER 相册 音乐 关于我

PIC32MZ 图形设计应用笔记(2)--如何使...

salesforce 应用(1)如何快速定位自己提交...

PIC32MZ设计应用(3) - 基于非microchip dem o硬件的第一个例程 私人日志

2017-10-14 14:35:34 | 分类: PIC32MZ应用

订阅|字号

我的照片书 | 下载LOFTER

1.寻找帮助文档 -- 根据如下帮助,可以使用MHC创建一个完全是空的项目,然后一步一步配置相关内容。

关于我



yucheng_studio



文章分类

- 日志 (1)
- PLC 方案应用 (0)
- SAME5x/D5x (1)
- Start学习(1)
- EDBG应用 (2)
- MCHP开发工具 (1)
- SAM-BA应用(1)
- MCHP管理应用 (2)
- 更多>

LOFTER精选

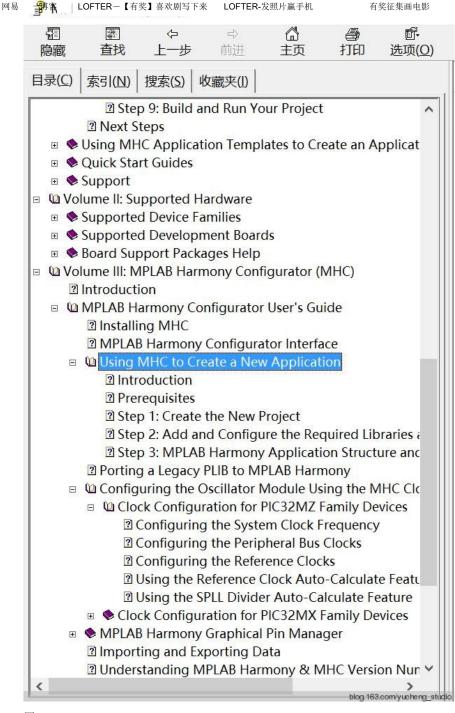


图1

- 2.根据图1的"Using MHC to Create a New Application"内容产生一个空的项目。
- 3.根据图1的"Configuring the Oscillator Module Using the MHC Clock Configurator"中的内容配置振荡器器模块。
- 3.1 MHC时钟配置器的启动方式

MHC时钟配置器是MHC提供的一种图形化时钟配置插件,可以简单直观的配置系统时钟,一共有3种启动方式,可以参考"Configuring the Oscillator Module Using the MHC Clock Configurator"中的内容说明。

4.配置时钟具体会涉及哪些内容,需要参考图1"Clock Configuration for PIC32MZ Family Devices"内容。



孔雀









 王凯
 TFBoys
 深夜食堂 日本

 日本
 日本

 王者荣耀 森系 鹿晗 女神 萌宠 ... 樱花 美妆

八招诀窍,教你实力撩妹 >

白丝

网易考拉推荐

502 Bad Gateway

nginx

网易新闻

网易 博客 LOFTER-【有奖】喜欢剧写下来 LOFTER-发照片赢手机

有奖征集画电影

孔雀

- Configuring System Clock Frequency -- 配置系统时钟频率
- Configuring the Peripheral Bus Clocks -- 配置外设总线时钟
- Configuring the Reference Clocks
- -- 配置参考时钟
- Using the SPLL Divider Auto-Calculate Feature 使用系统倍频、分频计算功能

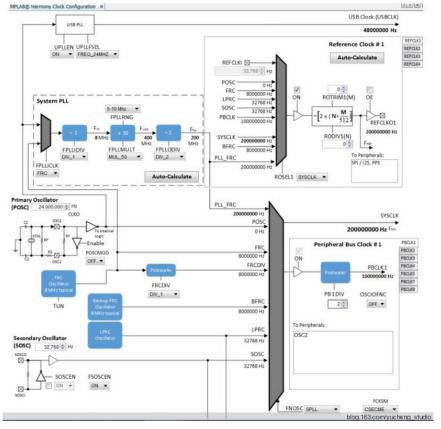


图2

4.2通常模式下如何配置时钟

a.选择系统时钟源,如图3红线标注,FNOSC选择SPLL,系统时钟源就会又SPLL(系统锁相环)提供主时钟。



- 白血病人"配捐"被骗 医院只管仍住...
- 女学生挥霍银行2340万被判无罪?...
- 江西5岁留守儿童教室死亡 学校老...
- 民间"梵高"!老农家徒四壁 画出5幅...
- 男子玩手机"斗牛"游戏连赢1万上瘾...
- 87版红楼梦演员为女德班站台授课...
- 女子停车被两男子拽开车门搂脖抱...
- 大爷新买"顶配车"烧成铁架 卖车老...


下载网易新闻客户端 >



Q

个人中心 消息(0)

写日志

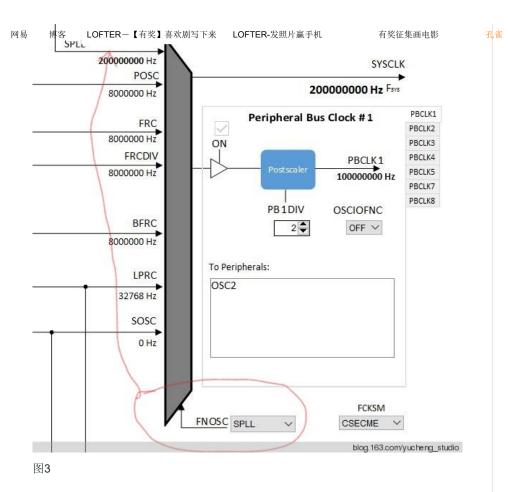

b.如图4所示,POSCMOD选EC,表示选择外部晶体,Primary Oscillator 选择框里应该填写相应外部振荡器的频率,


点击auto-Caculate可以进行PLL时钟自动计算,如图5所示,在这里可以自定义SPLL输出的时钟。

第4页 共7页 2018/6/20 11:18

孔雀

写日志

个人中心 消息(0)

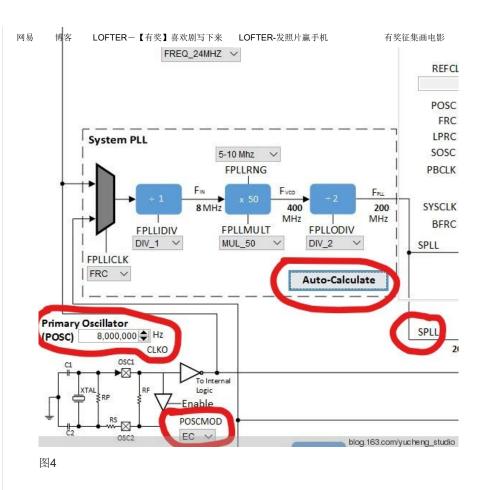

Auto-Calculate SPLL Dividers

Desired System Frequency

PLL Input Frequency

Best Achievable Frequency

% Error

Apply

Cancel

blog 163.com/yucheng_studio


通过以上步骤,使用外部8M时钟,系统时钟设置为200M的配置就完成了。

5.通过图形化的管脚配置器配置芯片管脚

5.1图形化管脚配置器的启动(请参考图1 "MPLAB Harmony Graphical Pin Managary") 竞共和关内容

Manager")章节相关内容。

同时钟配置器的启动一样,图形化管脚配置器也有3中启动方式,不过最直观的方式就是点击Pin Diagram选项卡,如图5所示,启动后的界面如图5.2所示。

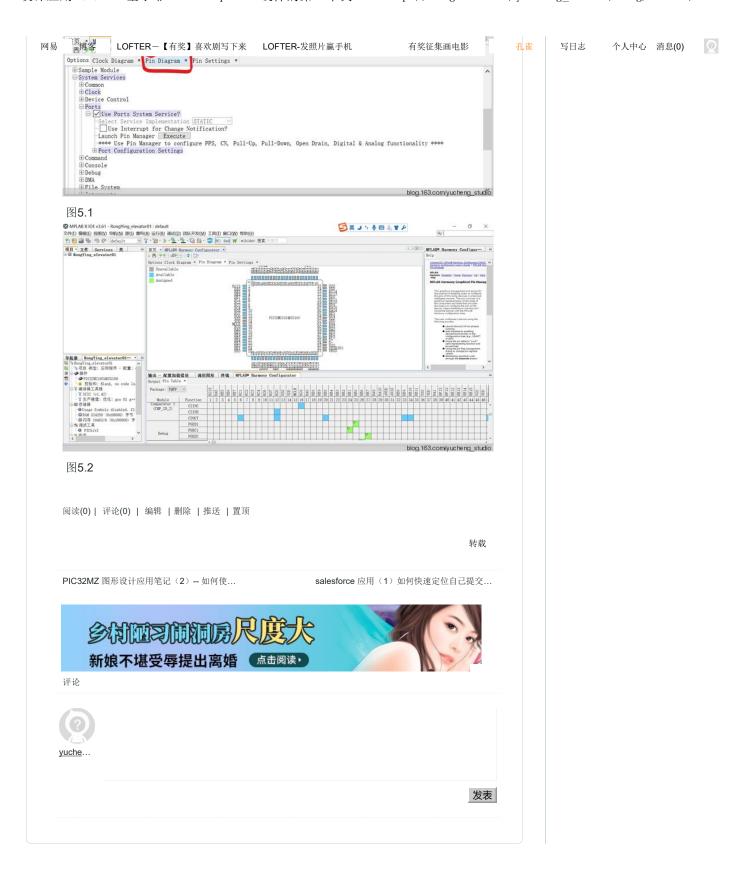

我的照片书 - 博客风格 - 手机博客 - 下载LOFTER APP - 订阅此博? 网易公司版权所有 @1997-2018

PIC32MZ设计应用(3) - 基于非microchip demo硬件的第一个例... http://blog.163.com/yucheng_studio/blog/static/26850407220...

网易 博客 LOFTER-【有奖】喜欢剧写下来 LOFTER-发照片赢手机

有奖征集画电影 孔雀 写日志 个人中心 消息(0)