



Corgi65PCB使用方法



◆ 各位集美需要安装PCB驱动，驱动安装文件见下图，双击安装，安装时注意选择生成桌面快捷方式，安装后选择重启电脑。

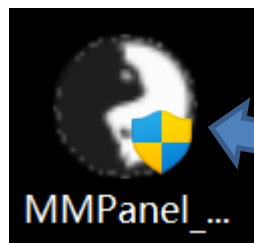

安装文件

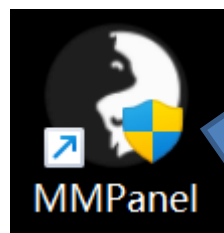

桌面快捷方式

◆ PCB连接电脑，双击桌面快捷方式，如图，PCB连接后会自动更新至最新版本。



按键测试软件


PCB状态，处于哪个状态，哪个就会亮。

PCB驱动，
点击进入。

◆ 进入驱动后，显示如图，第一次进入需等待一会才可操作。

不同控制界面，可点击设置。

PCB和电池状态显示

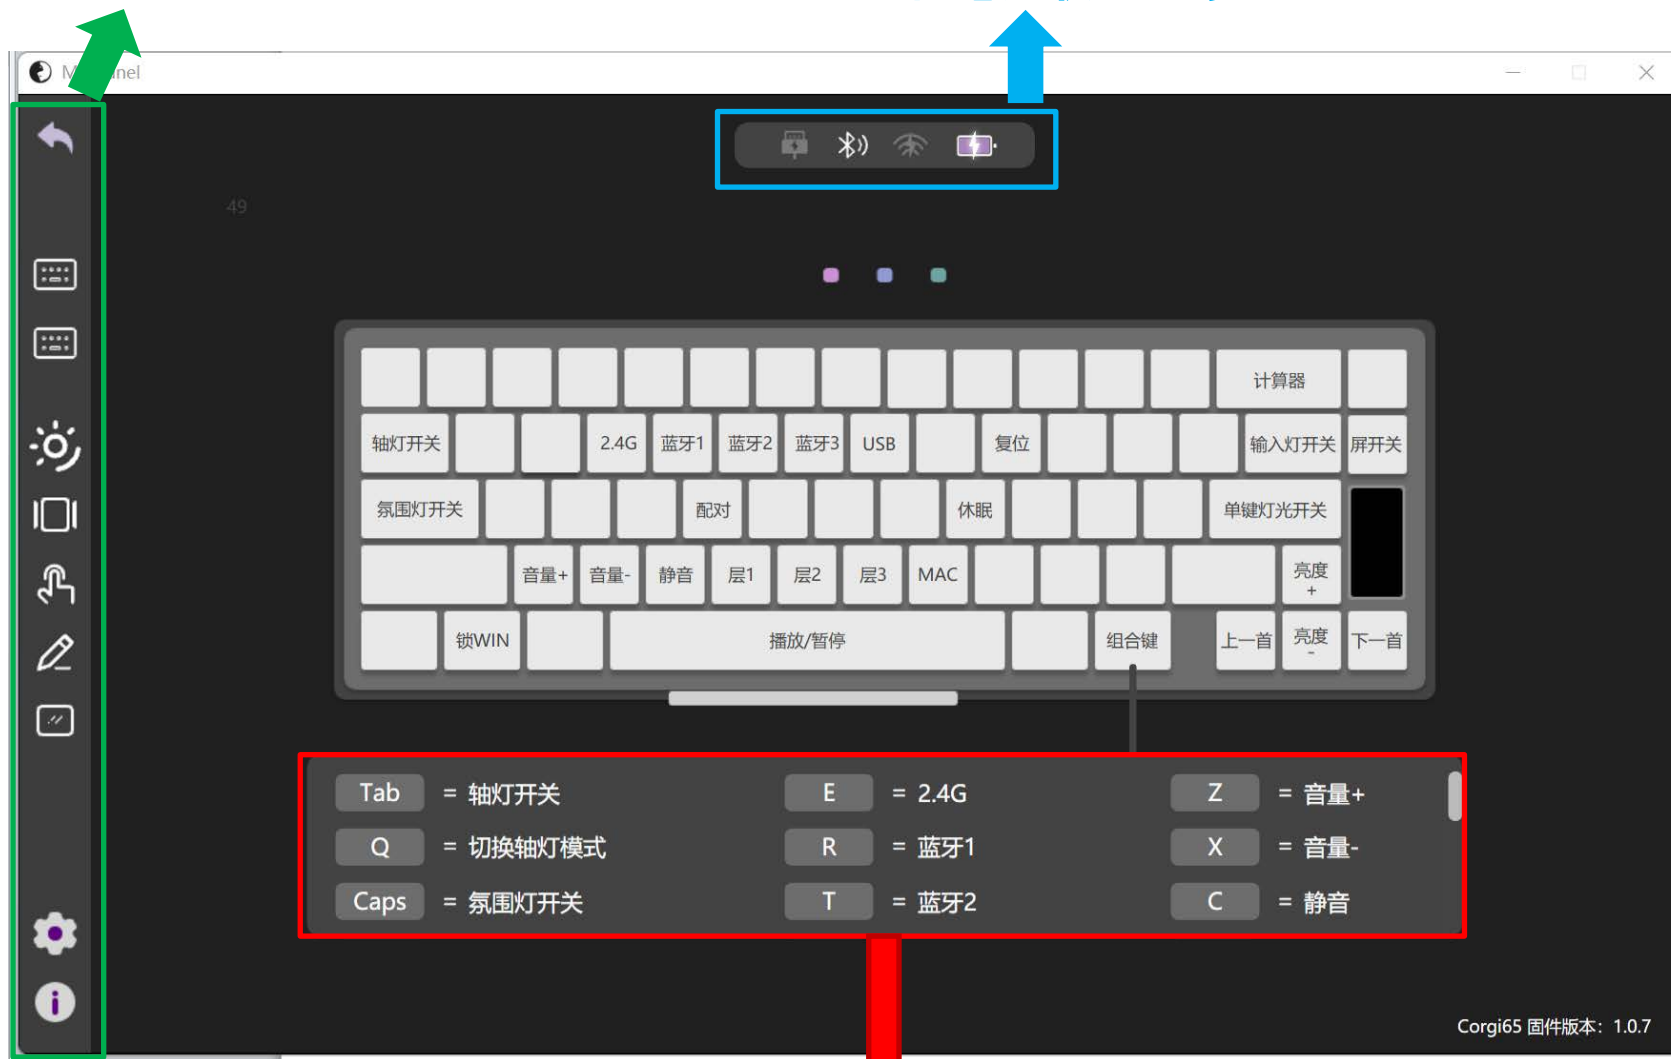


组合键解释，有些组合键需长按，比如单双三模切换，层切换等；有些组合键短按即可，比如灯开关。

◆ 按键层及改键操作界面。

层状态显示，目前显示为1层。

点按


层设置保存与载入。

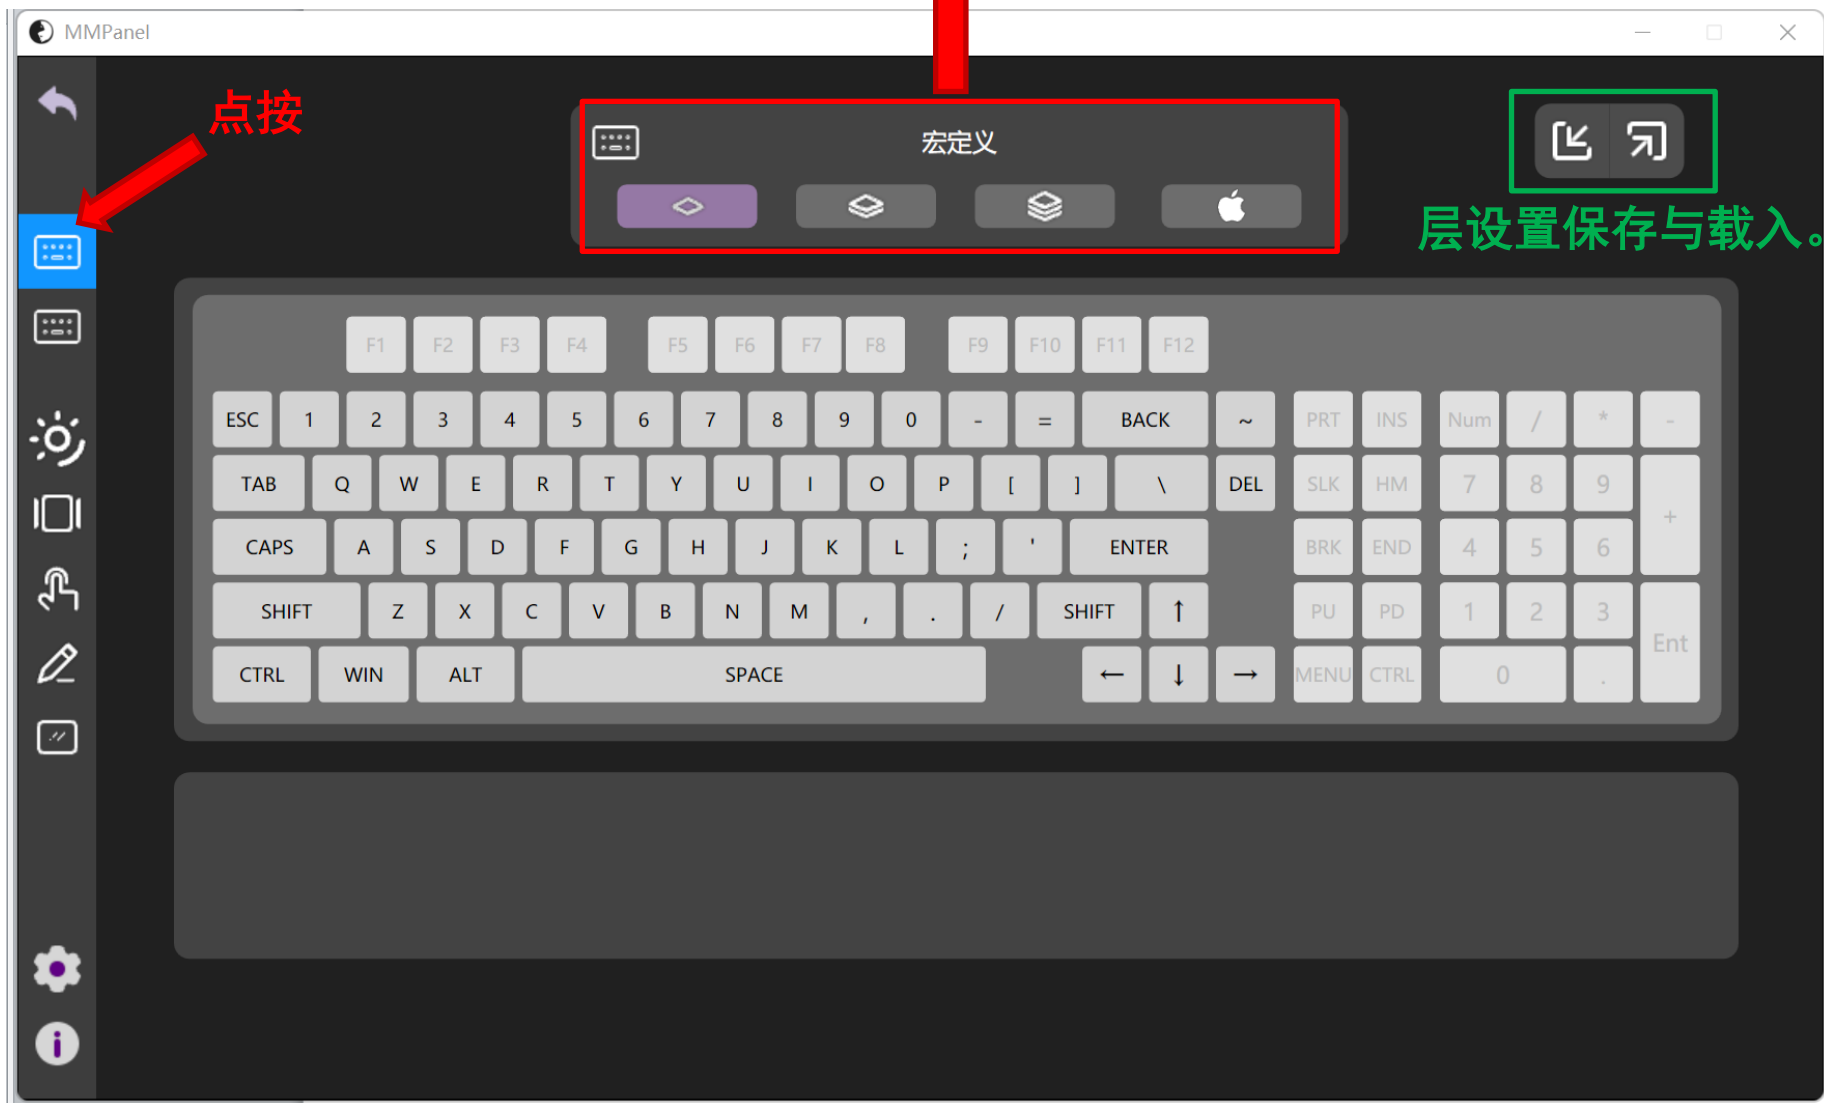

◆ 如何自定义FN，以下设置第一按键层右Shift为第二按键层FN为例。




1. 点击右Shift；
 2. 点击“自定义FN”；
 3. 点击“FN2”。
- 即可设置完成。

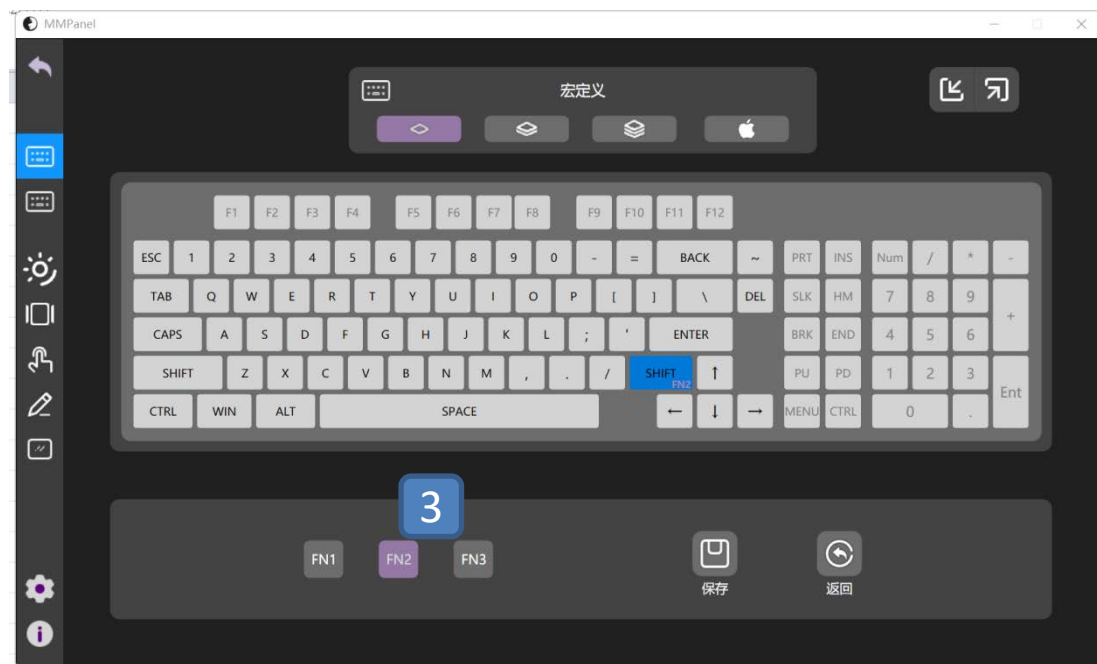

◆ 如何设置快捷按键，以下设置第一按键层“1”为第二按键层“2”为例。



1. 点击第二按键层；
 2. 点击“1”；
 3. 点击“改键”；
 4. 键盘上点击“2”；
 5. 点按“保存”。
- 即可设置完成，此时，在第一层按“1”则输出“1”，按“右Shift” + “1”，则输出“2”。

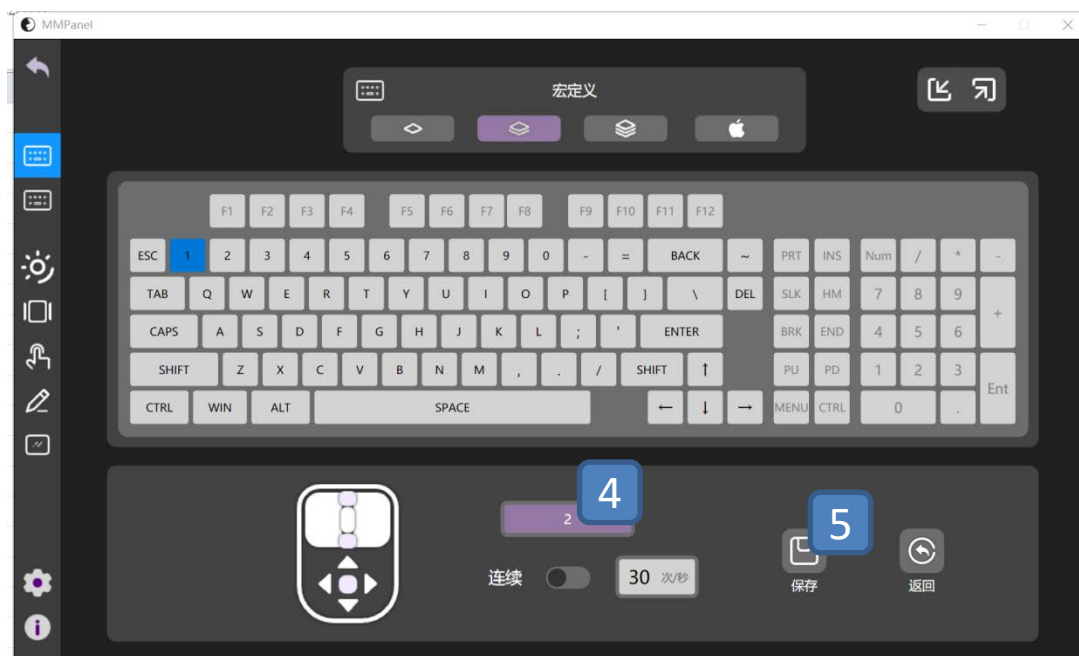

◆ 如何设置轴灯灯效，底灯、输入灯效、单键灯效同理。



◆ 如何设置屏幕，各种功能可自行尝试，功能有限，只能设置三张图片，一张GIF动图。




◆ 如何设置2. 4G接收器配对。




1. 点击设置界面；
2. 点击“复制”，注意信道数字，要与接收器一致；
3. 返回驱动初始界面。

◆ 如何设置2. 4G接收器配对。

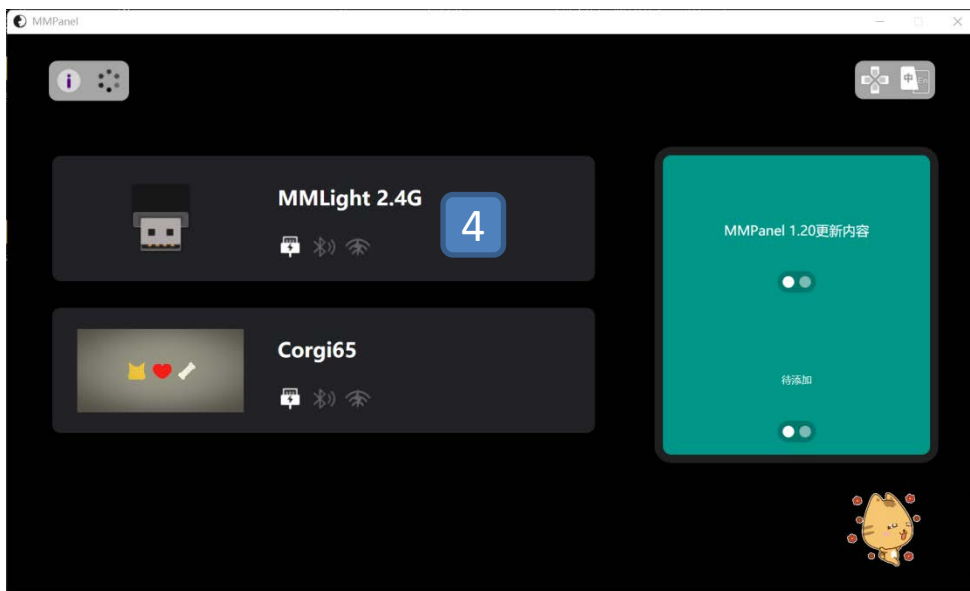

注意信道要与接收器保持一致才能配对

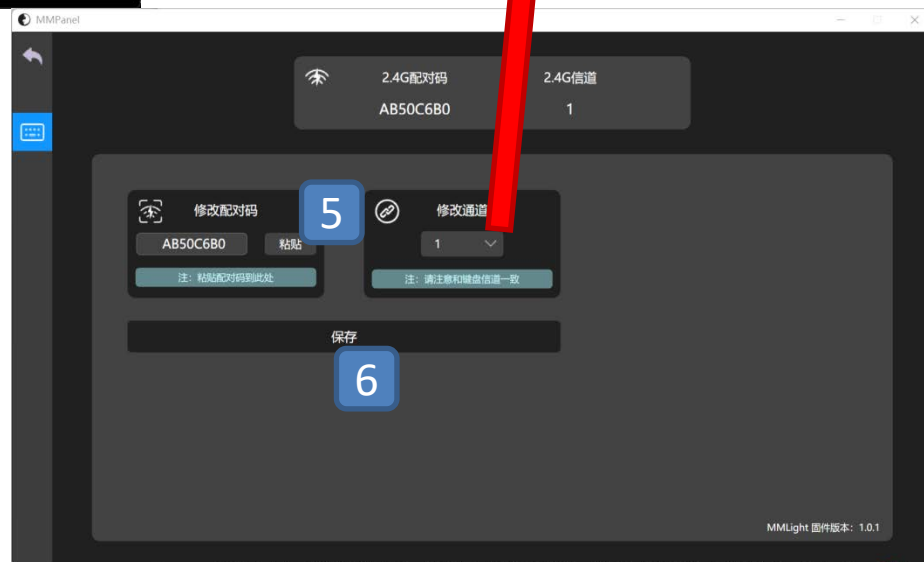

4. 点击2. 4G选项；
5. 点击“粘贴”；
6. 点击“保持”，即完成配对，注意信道数字要**一致**。

◆ 如何设置2.4G接收器配对。



◆ PCB常见问题

1. 插线时屏幕会先花屏闪一下然后灭掉，说明屏幕连接上pcb了，这时连接新驱动（群文件corgi65压缩包）并按照使用文档安装连接，pcb会自动更新至最新固件然后重启，此时屏幕还是会花屏一下然后灭掉，这时候屏幕默认功能是音乐律动，屏幕左侧会有一排小点，使用驱动可以进行其他屏幕功能设置；
2. 连接蓝牙或2.4g需先把pcb上的物理电源开关拨至上方，开关在fn键左侧。
3. 蓝牙连接时需按屏幕提示输入相应的数字才可连接。
4. 如果插上线之后键盘灯亮，但不能敲字，一般是因为线或者usb口的供电不足，建议更换线或者换到主板供电口，最好不要用hub。
5. 屏幕排线一定要直着插进去，不要斜着插，通电时容易烧坏，插好排线后，先插键盘线看一下有没有反应再继续往下进行。