



数据等级：机密

文件编号：

VDS2100 使用指导规范

版本号/修改号：A/0

2022 年 7 月 13 日

产品规划及汽车新技术研究院

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 2/30

目录

前言.....	3
1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	4
3.1 VDCI.....	4
3.2 VDS2100.....	4
4 要求.....	4
4.1 人员要求.....	4
4.2 设备要求.....	4
4.3 文件要求.....	4
4.4 车辆要求.....	4
5 VDS2100 基本介绍.....	5
5.1 VDS2100 物理接口介绍.....	5
5.2 VDS2100 物理按键介绍.....	6
5.3 VDS2100 状态栏图标介绍.....	7
6 VDS2100 常用功能介绍.....	8
6.1 VDS2100 系统固件更新.....	8
6.2 汽车诊断系统.....	9
6.3 自由烧写.....	16
6.4 换件中心.....	22
6.5 维修手册.....	25
6.6 应用仓库.....	26
6.7 VDS2 浏览器.....	27
6.8 帮助中心.....	28
6.9 文件管理.....	29
6.10 VIN 工具.....	29
6.11 CAN (FD) 总线监视模拟器.....	29
7 指导实施要求.....	29
8 附录.....	29

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 3/3

前言

本指导规范由产品规划及汽车新技术研究院智能化产品认证中心负责编制、解释和维护。

本指导规范起草部门：智能化产品认证中心 产品认证部。

本指导规范主要起草人：游春香。

本指导规范参加评审人员：

本指导规范为首次发布。

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 4/30

1 范围

本规范对 VDS2100 使用操作适用。

2 规范性引用文件

无

3 术语和定义

列术语和定义适用于本操作指导。

3.1 VDCI

刷写 ECU、读取诊断数据工具。

3.2 VDS2100

刷写 ECU、读取诊断数据、分析车辆故障工具。

4 要求

4.1 人员要求

无

4.2 设备要求

VDS2100 1 台，VDCI 1 台。

4.3 文件要求

无

4.4 车辆要求

（1）燃油车、双模车、纯电车

（2）车辆状况良好，车型配置正确，相关功能能够正常使用，在发生电子、电气故障时，故障指示也不应出现明显的延迟，各控制器版本及 DinLink 系统版本为最新量产版本，环境为正式环境。

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 5/3

4.5 车况环境

- a. 车辆档位：P 档
- b. 电源档位：熄火
- c. 车速：静止（0 km/h）
- d. 充电状态：未充电

5 VDS2100 基本介绍

5.1 VDS2100 物理接口介绍



Ethernet 接口:连接有线网络 。

USB2.0 接口：可连接 USB2.0 设备，如鼠标/键盘。

USB3.0 接口：可连接 USB3.0 设备，如 USB3.0 U 盘（被授权过的）。

耳机接口：可连接耳机。

HDMI 接口：可连接 HDMI 显示器，如显示器/电视屏。

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 6/30

电源接口：可连接电源充电器。

5.2 VDS2100 物理按键介绍



电源键：长按，开机或者关键，短按，熄屏。

音量+键：调节 VDS2100 音量增加。

音量-键：调节 VDS2100 音量减小。

HOME 键：返回 VDS 桌面快捷键。

LED 灯键：打开或者关闭背面手电筒灯。

F1：打开软键盘快捷键。

F2：调后台快捷键。

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 7/3

5.3 VDS2100 状态栏图标介绍



系统：点击可设置系统、个性化、日期时间；

点击可设置电源：关机、重新启动、锁屏；

点击可设置应用仓库。

HOME：点击可快速回到桌面。

调后台：点击可调出后台应用程序。

截图：点击可截屏。

同步：点击可同步上传诊断记录数据。

软键盘：点击可调出软键盘。

亮度：点击可调节屏幕亮度。

音量：点击可调节音量大小。

网络：显示网络连接：有线、wifi、移动网络

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 8/30

通知：点击可查看信息中心


电量：显示电量多少。

时间：显示时间，或者点击可快速进入时间设置。

6 VDS2100 常用功能介绍

6.1 VDS2100 系统固件更新

- A、VDS 的网线口，连接上公司网络；
- B、连接上网络，VDS 会自动识别网络，点击“检测更新”，点击更新按钮，等待更新完成；
- C、更新完成后点击“乘用车”，自动更新，如下图，等待完成即可。

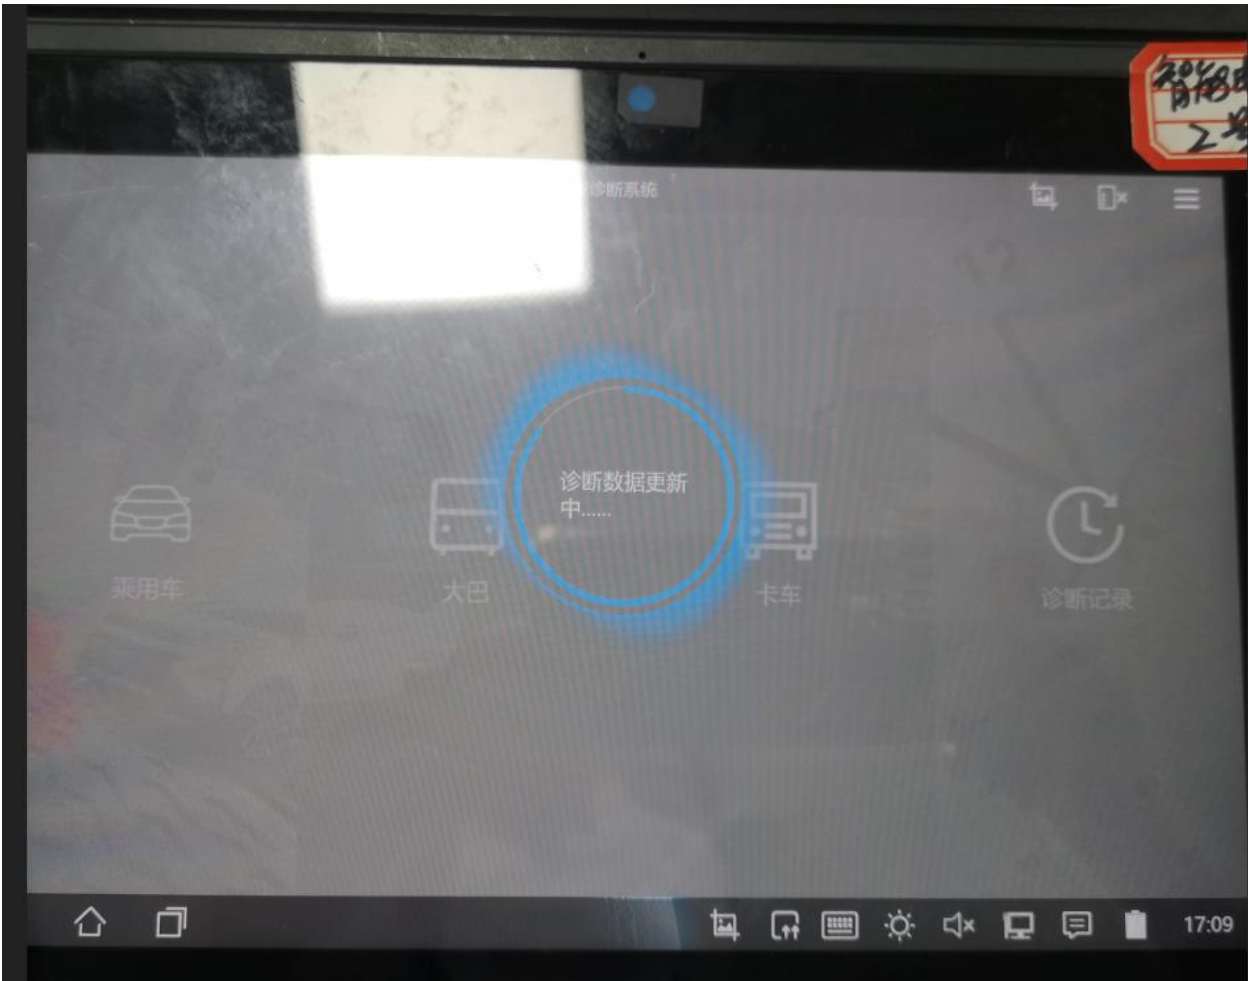


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 9/3

6.2 汽车诊断系统

6.2.1 刷写车辆模块

(1) 连接示意图

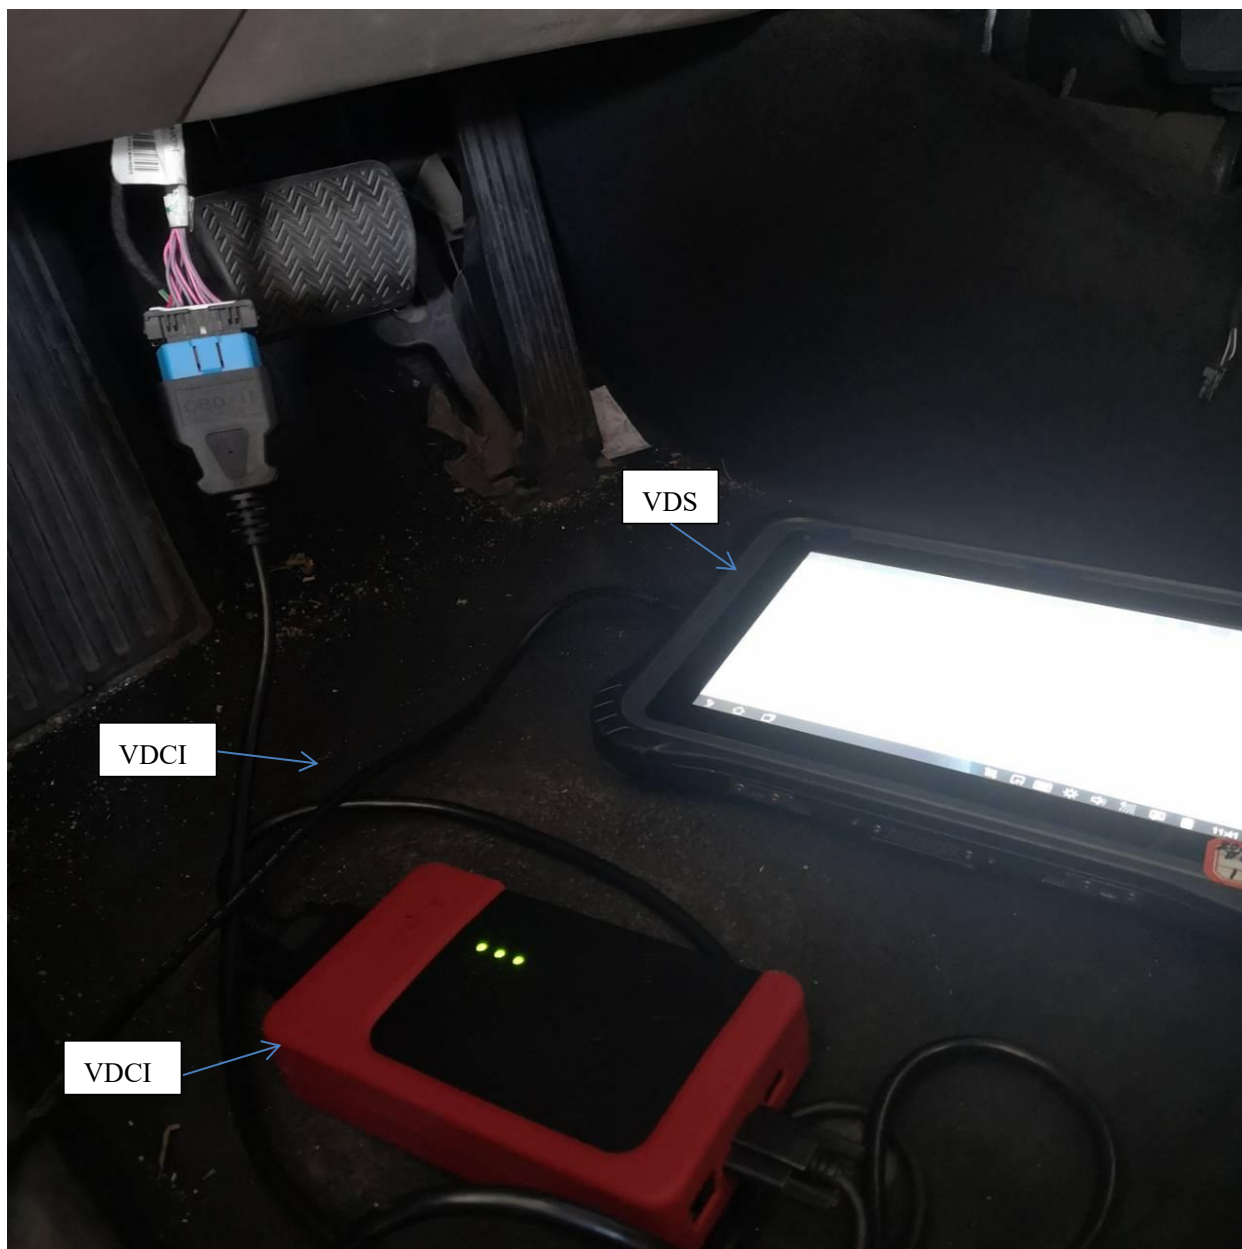

(2) 软件烧写

A、长按 VDS 右侧电源键 2s，开启 VDS，进入离线模式，主界面如下，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 10/30




B、点击“汽车诊断系统”，进入如下界面，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 11/3



C、点击“乘用车”进入“车系”界面，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 12/30

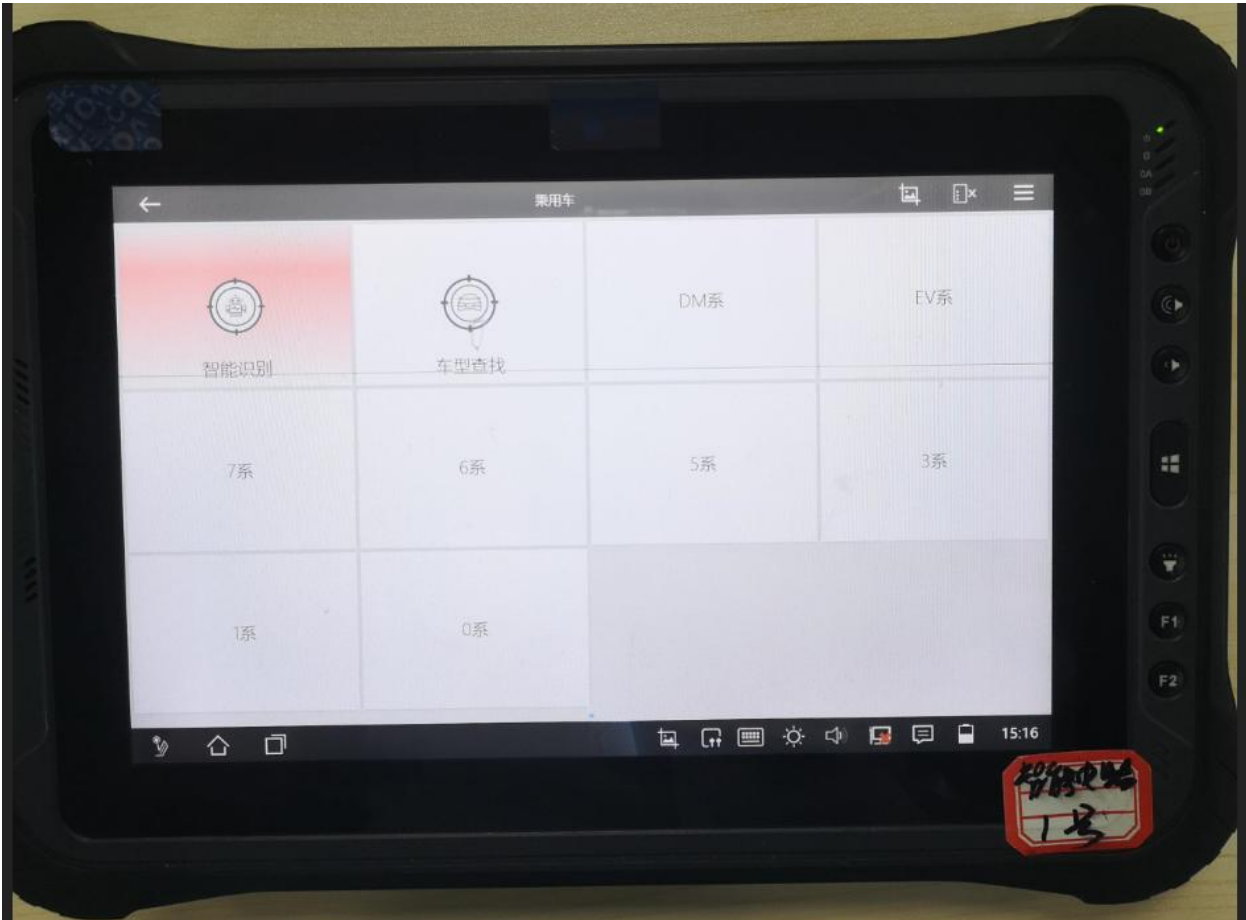

D、选择对应的系列，如 EV 系，进入车型选择界面，




文件名称: VDS2100 使用指导规范

文件编号:


版本号: A/0

页码 13/3

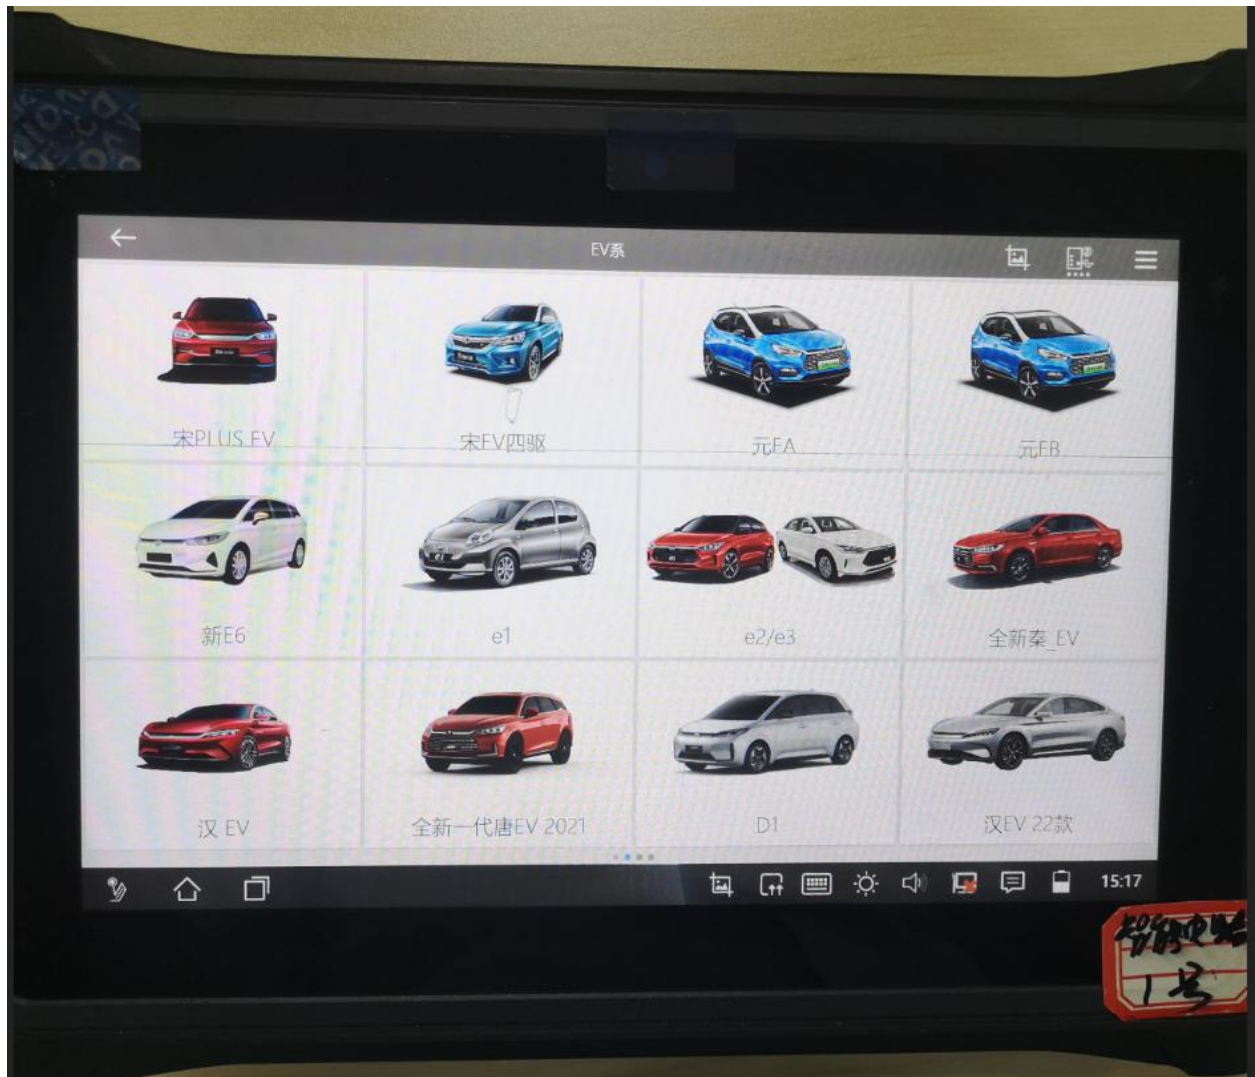


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 14/30

E、选择对应的车型，如汉 EV 22 款，进入读取车辆 VIN 界面，

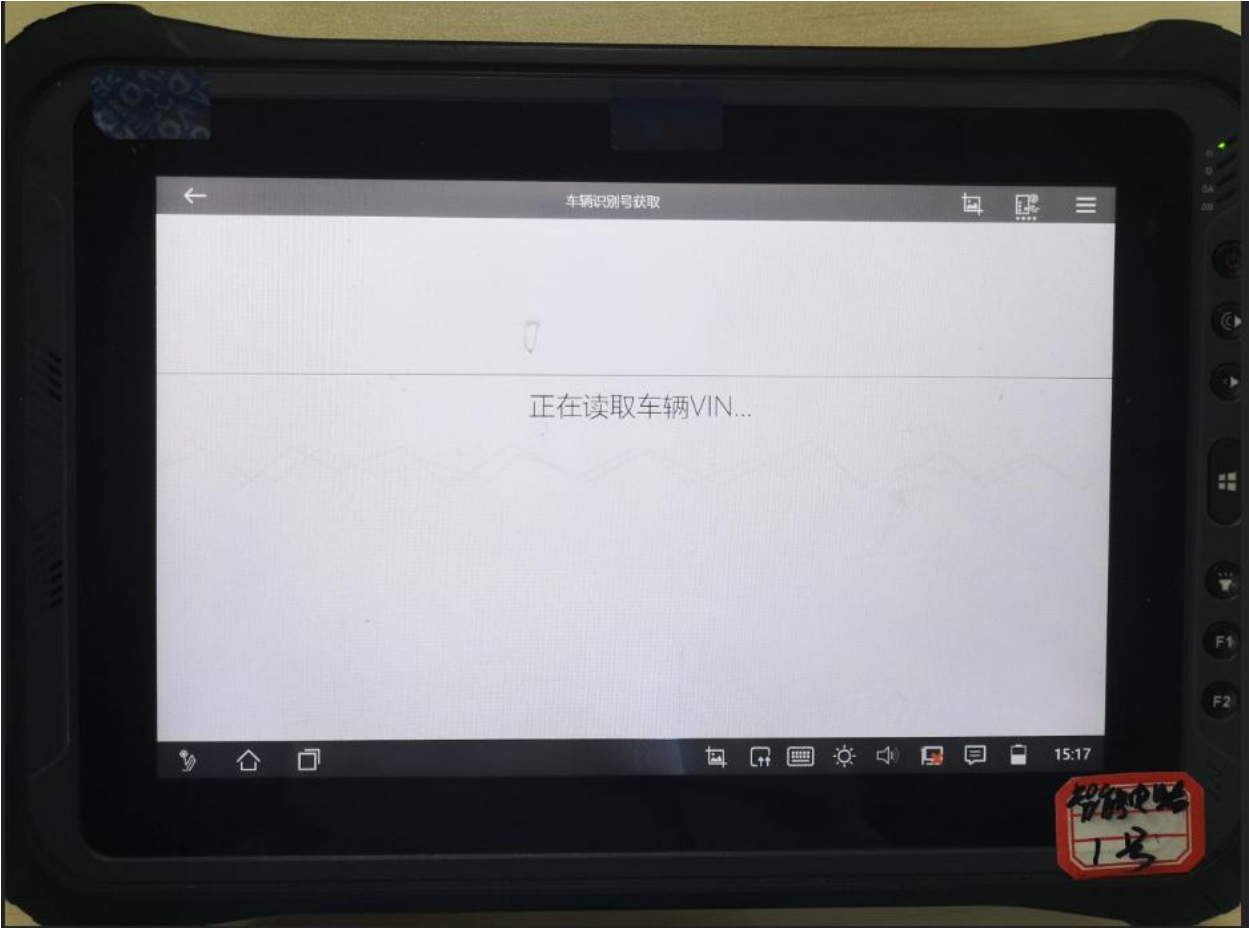


F、点击“ECU 模块”进行模块扫描，界面如下，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 15/3

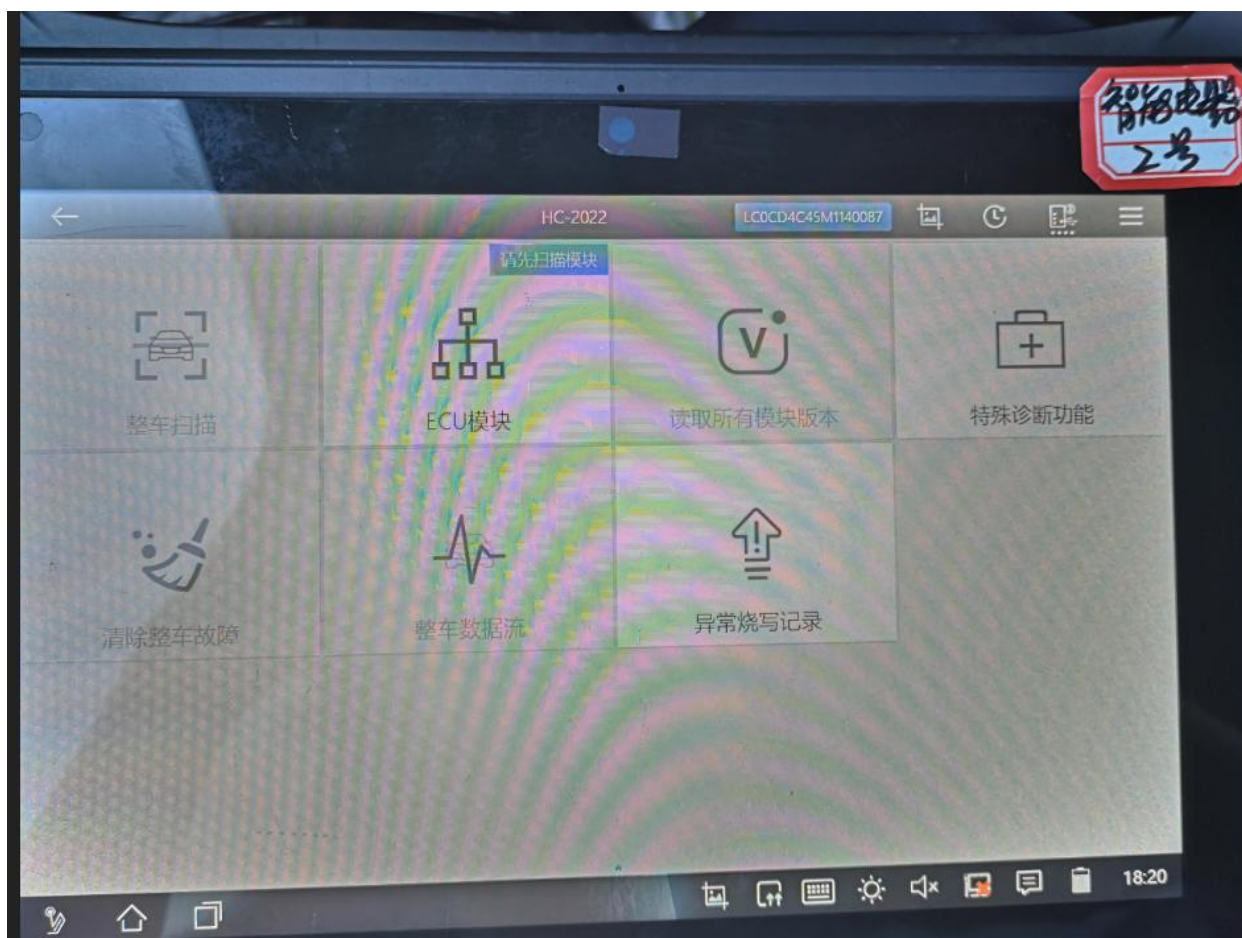

G、模块扫描完成，如果模块有新版本，会出现红色向上箭头，如下图，

	文件名称: VDS2100 使用指导规范		
	文件编号:	版本号: A/0	页码 16/30

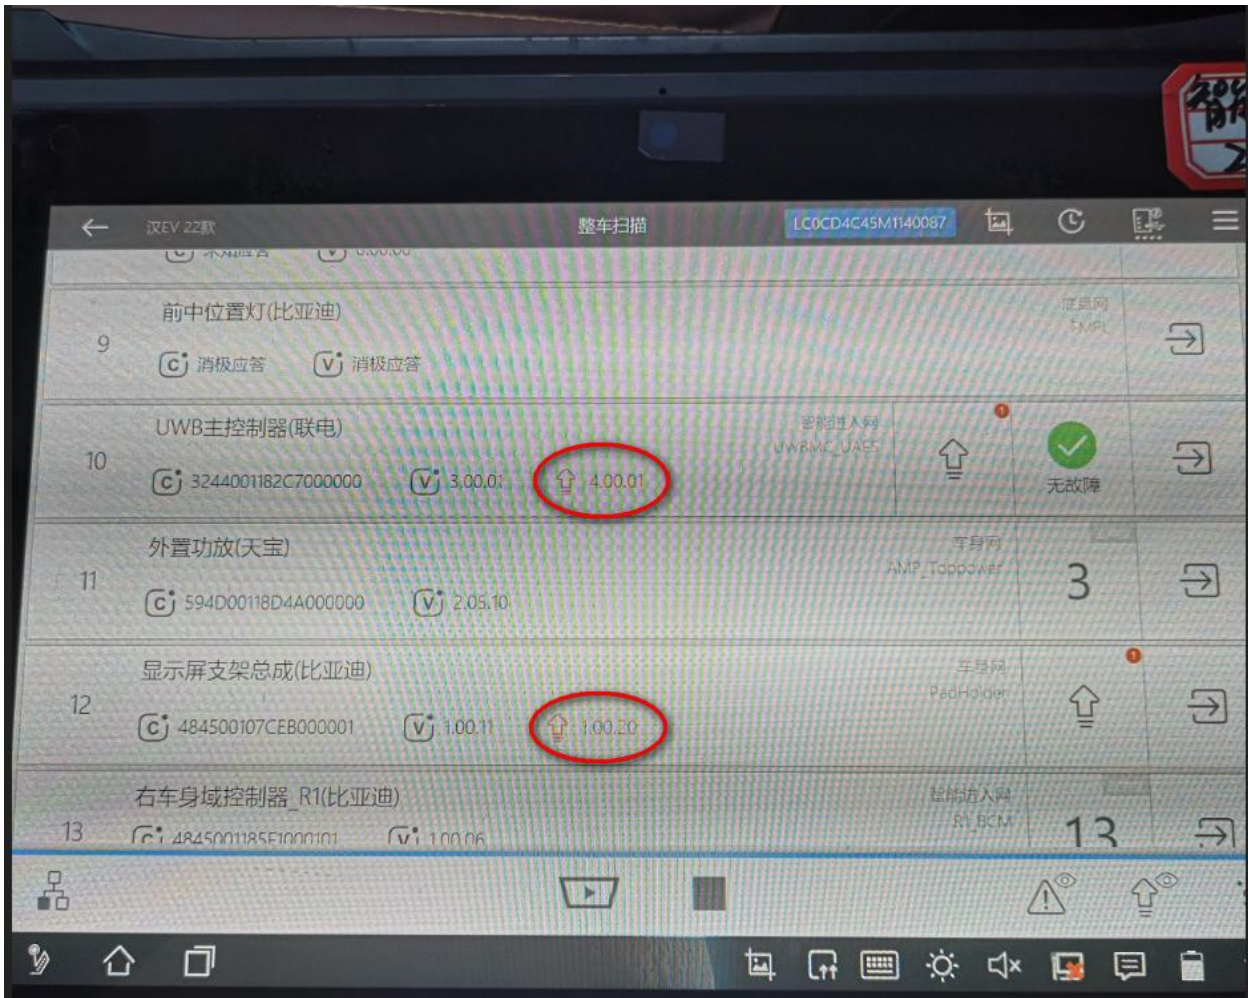

H、点击红色箭头，自动进行升级，等待升级完成即可。

I、或者点击右下角的向上箭头进行升级，详见如下操作视频《VDS2100 介绍》。

6.2.2 诊断车辆故障

详见如下视频



VDS2100介绍.m
p4

6.3 自由烧写


6.3.1 自由烧写准备

自由烧写准备，详见 6.2.1，连接示意图

6.3.2 自由烧写操作


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 17/3

A、点击自由烧写，进入登录界面，输入密码“123456”，点击登录。

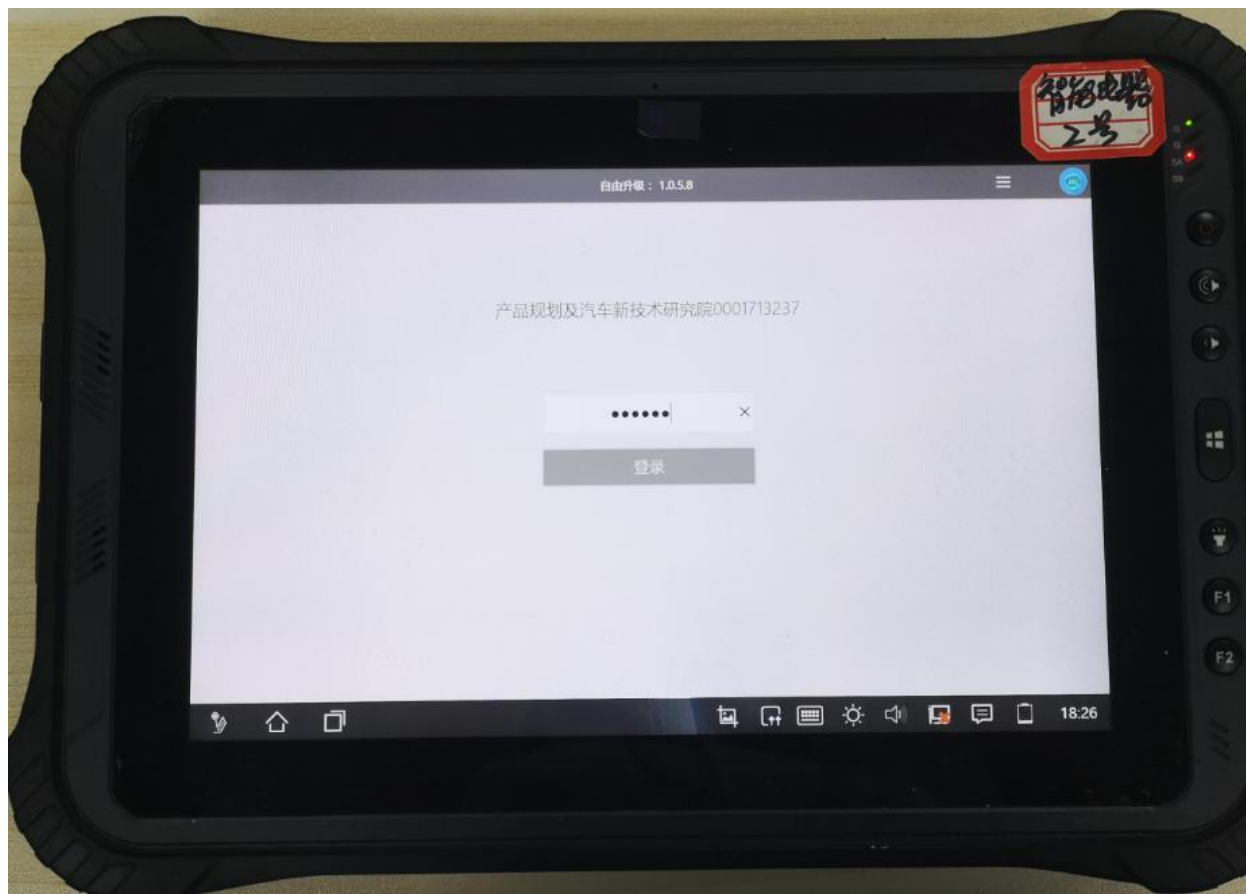

B、登录后，选择车系，如 EV 系，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 18/30

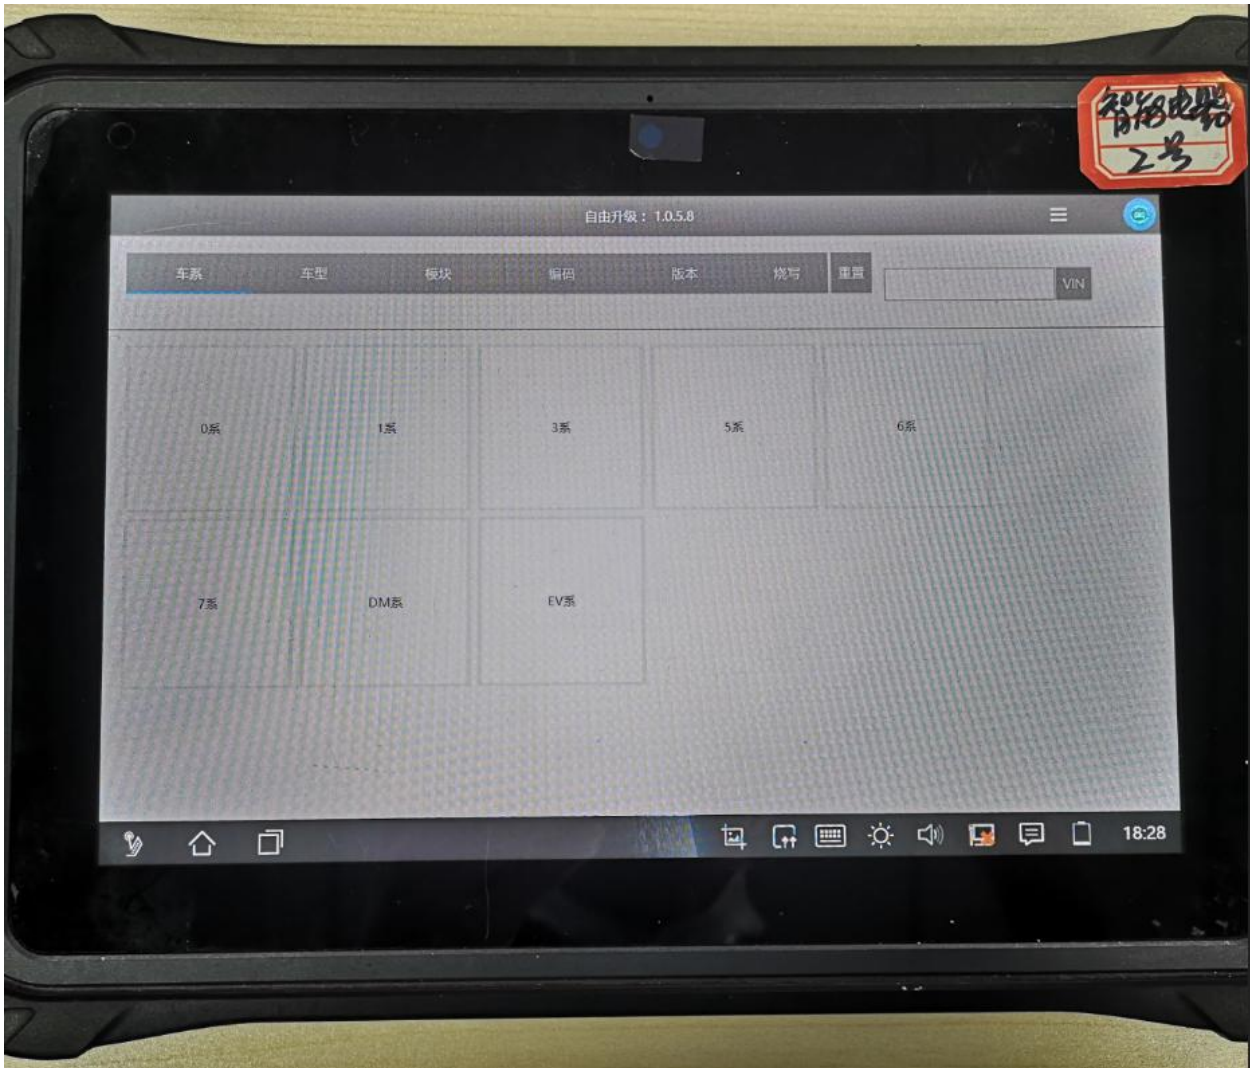

C、选好车系，选择车型，如汉 EV 22 款，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 19/3



D、选择好车系，再选择车辆模块，如（比亚迪）车内智能进入控制器，



文件名称：VDS2100 使用指导规范

文件编号：


版本号：A/0

页码 20/30




E、选择后模块后，再选择软件编码，如“484900118268000000”，默认自动选择第一个，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 21/3

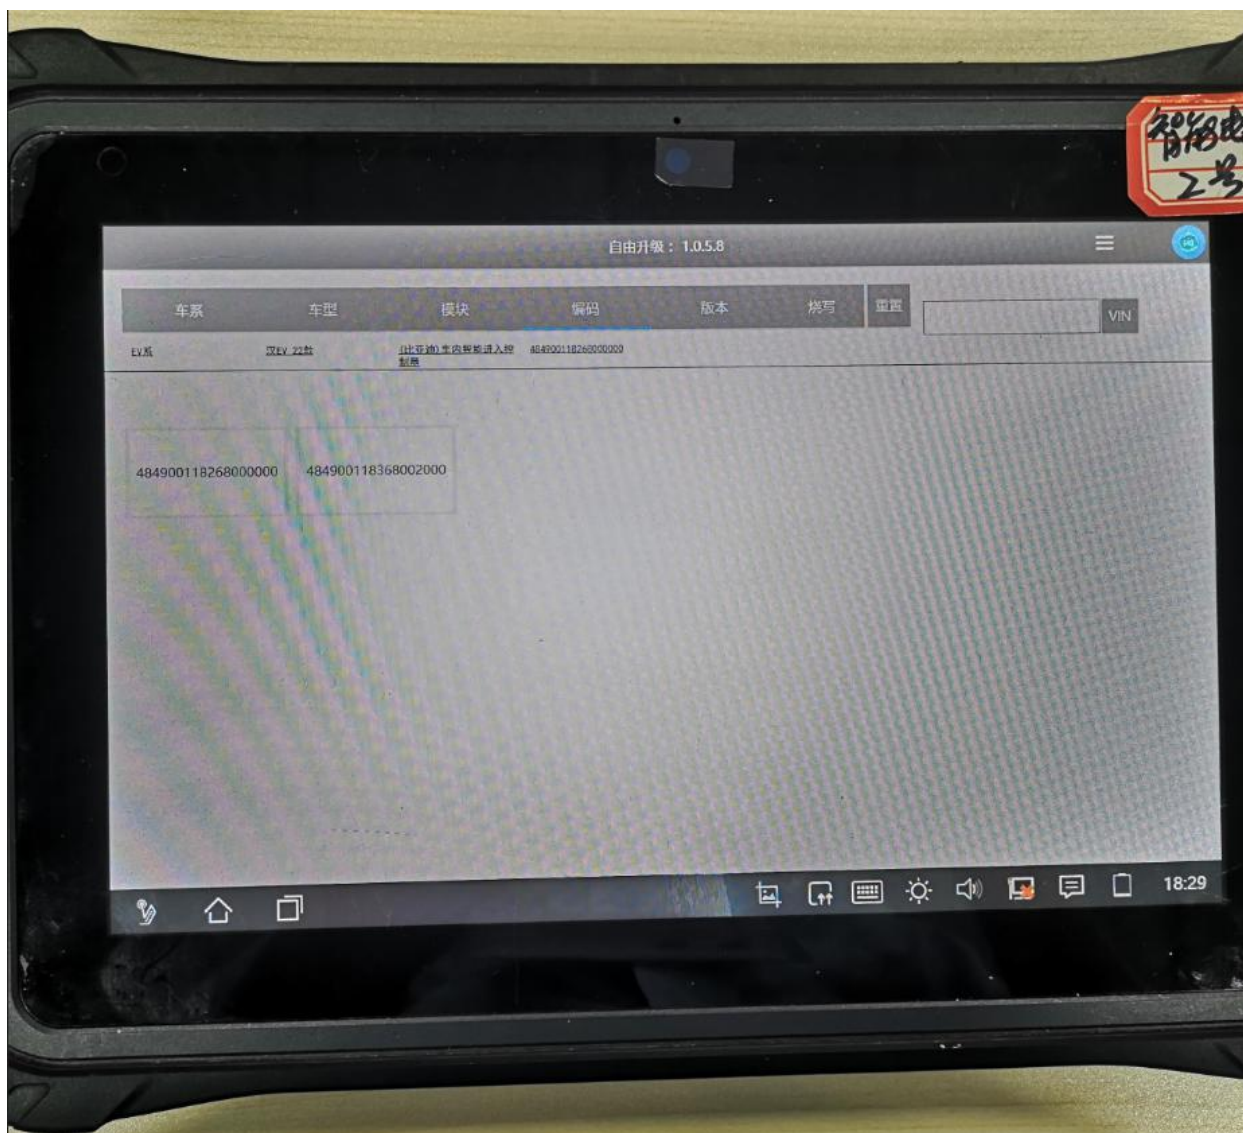

F、选择好软件编码后，再选择对应的软件版本，如 2.00.17，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 22/30

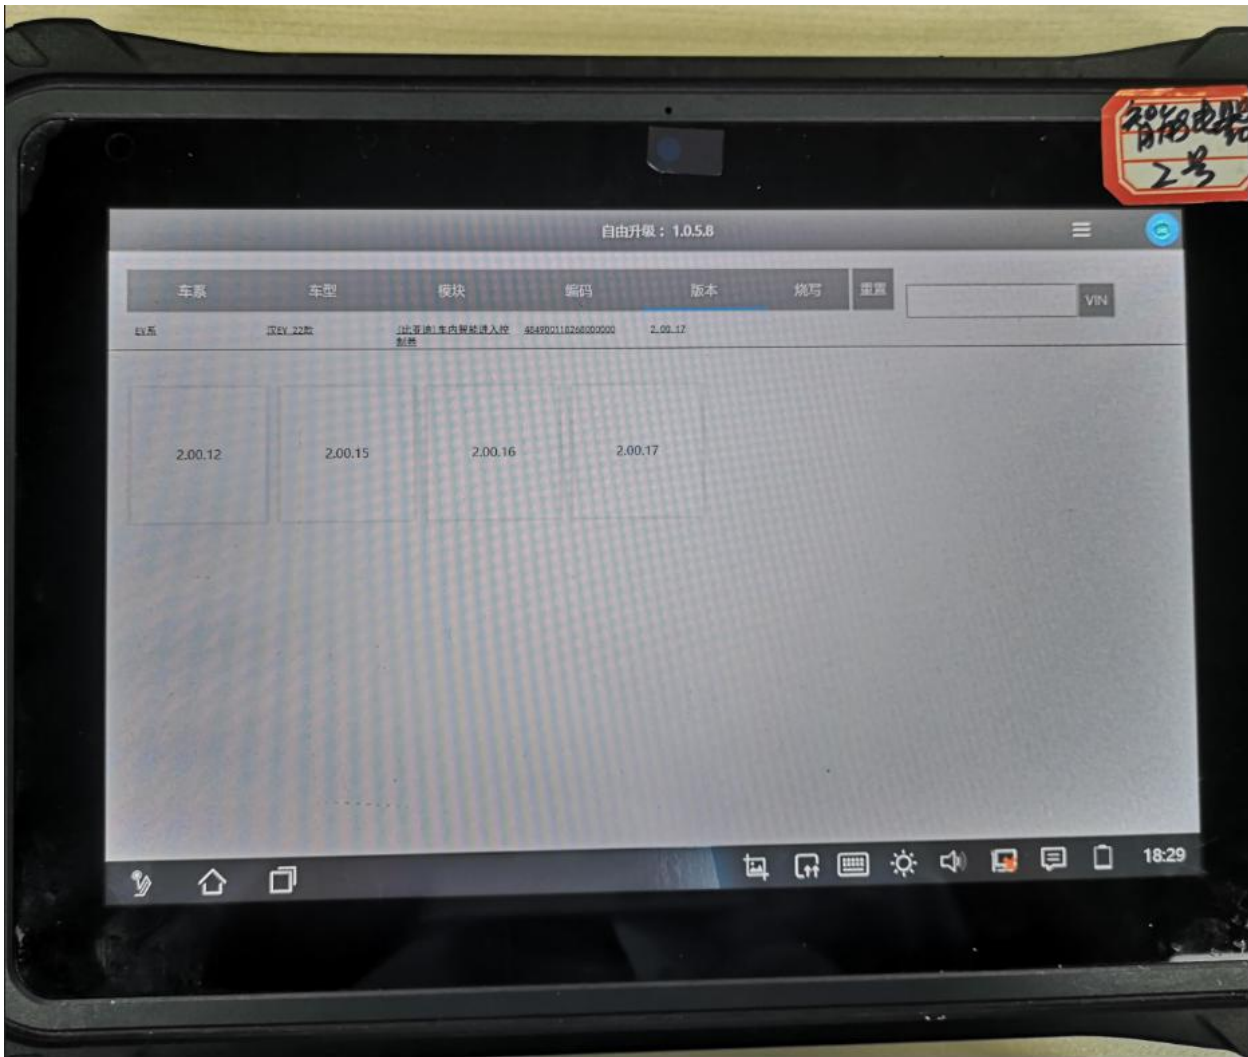

G、VIN 栏输入对应的车辆 VIN 号，点击烧写，等待完成即可。


6.4 换件中心

6.4.1 卡片钥匙 NFC 换件

换件准备，详见 6.2.1，连接示意图


A、先连接网络（换件中心，进行换件流程，需要网络），可连接 wifi 热点，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 23/3

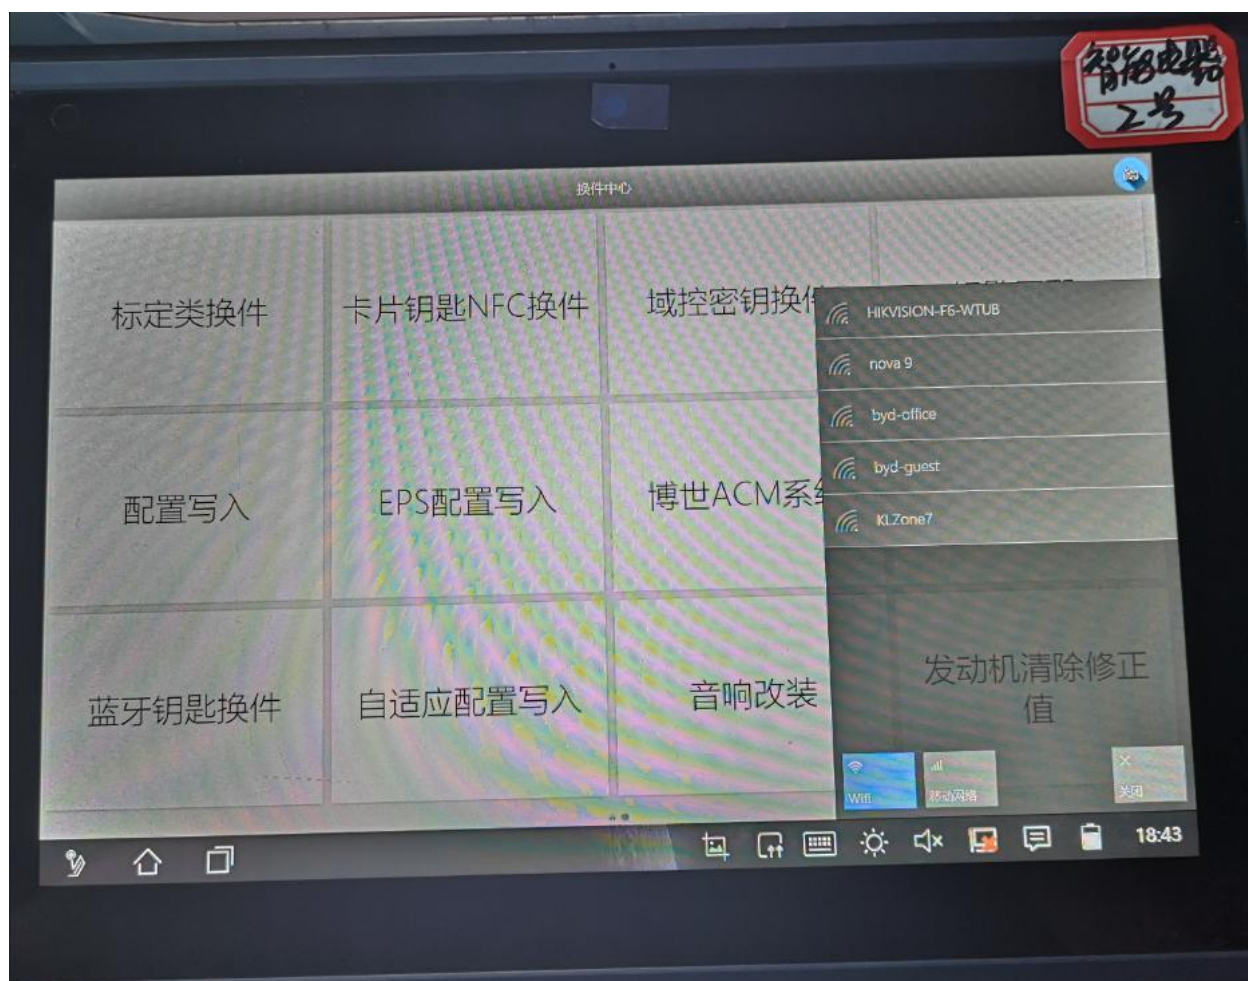


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 24/30

B、点击“换件中心”进入换件中心主页，

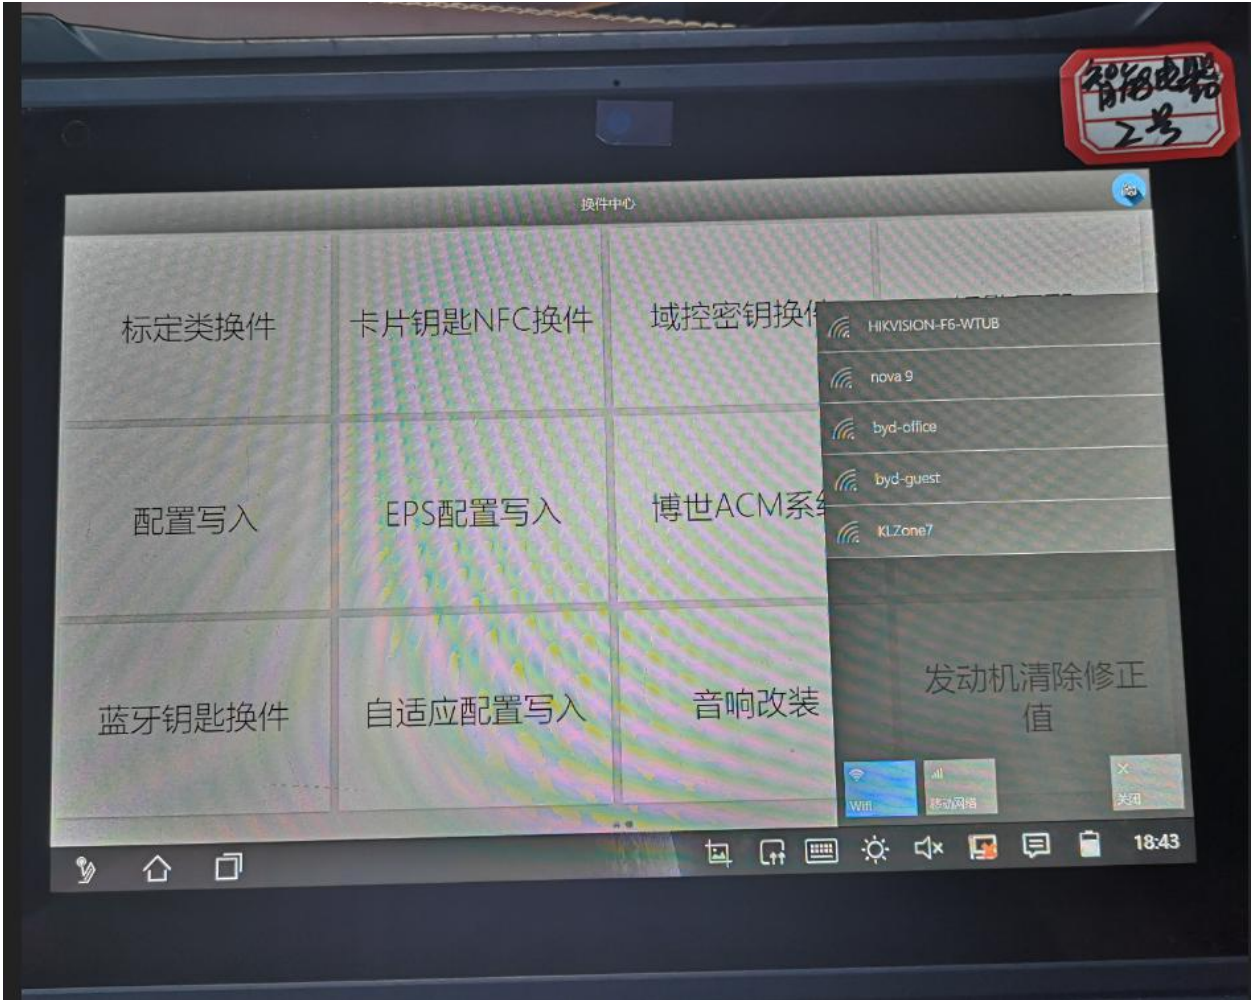

C、点击“卡片钥匙 NFC 换件”，进入卡片钥匙 NFC 换件主页，

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 25/3

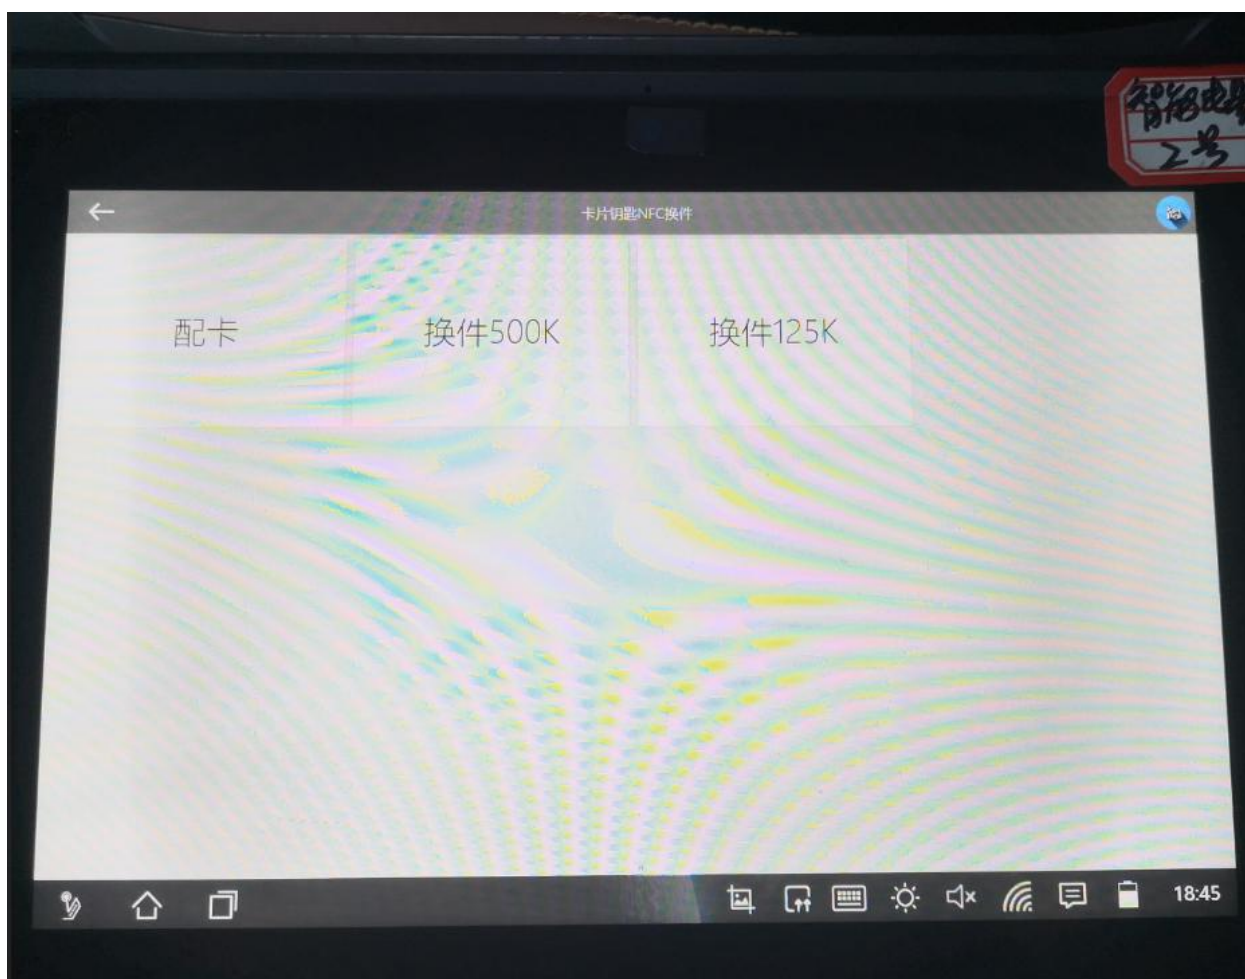

D、点击对应的换件流程，如“换件 500K”，点击，等待换件流程完成即可。


6.4.2 其他换件流程

待续

6.5 维修手册

点击可找到比亚迪所有车型具体模块的电子维修手册。


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 26/30

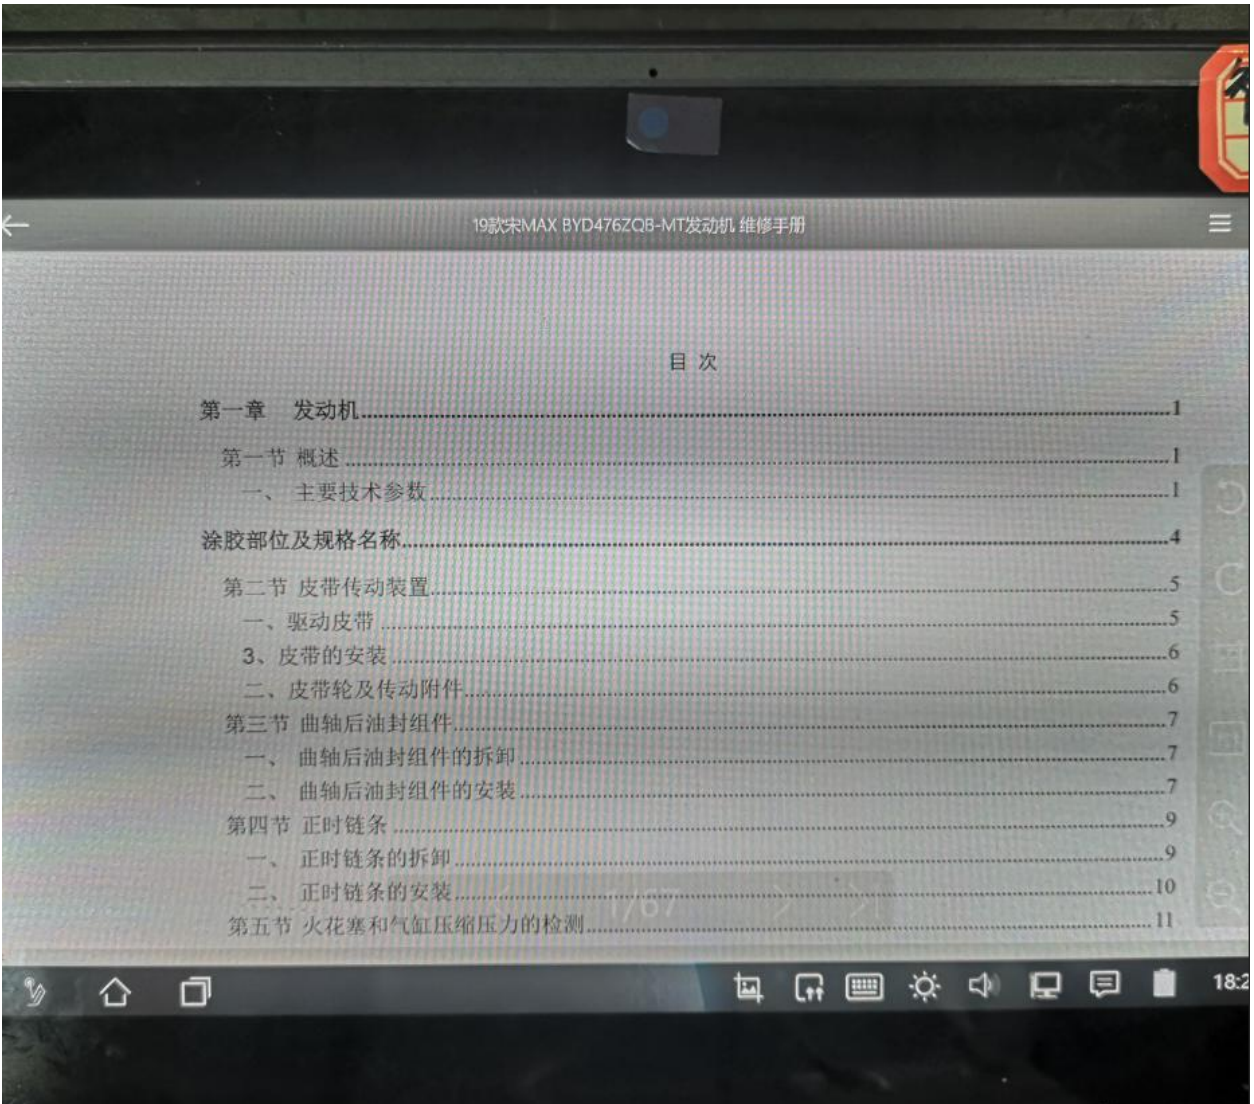

6.6 应用仓库

进入应用仓库，可以安装一些汽车诊断相关应用。


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 27/3

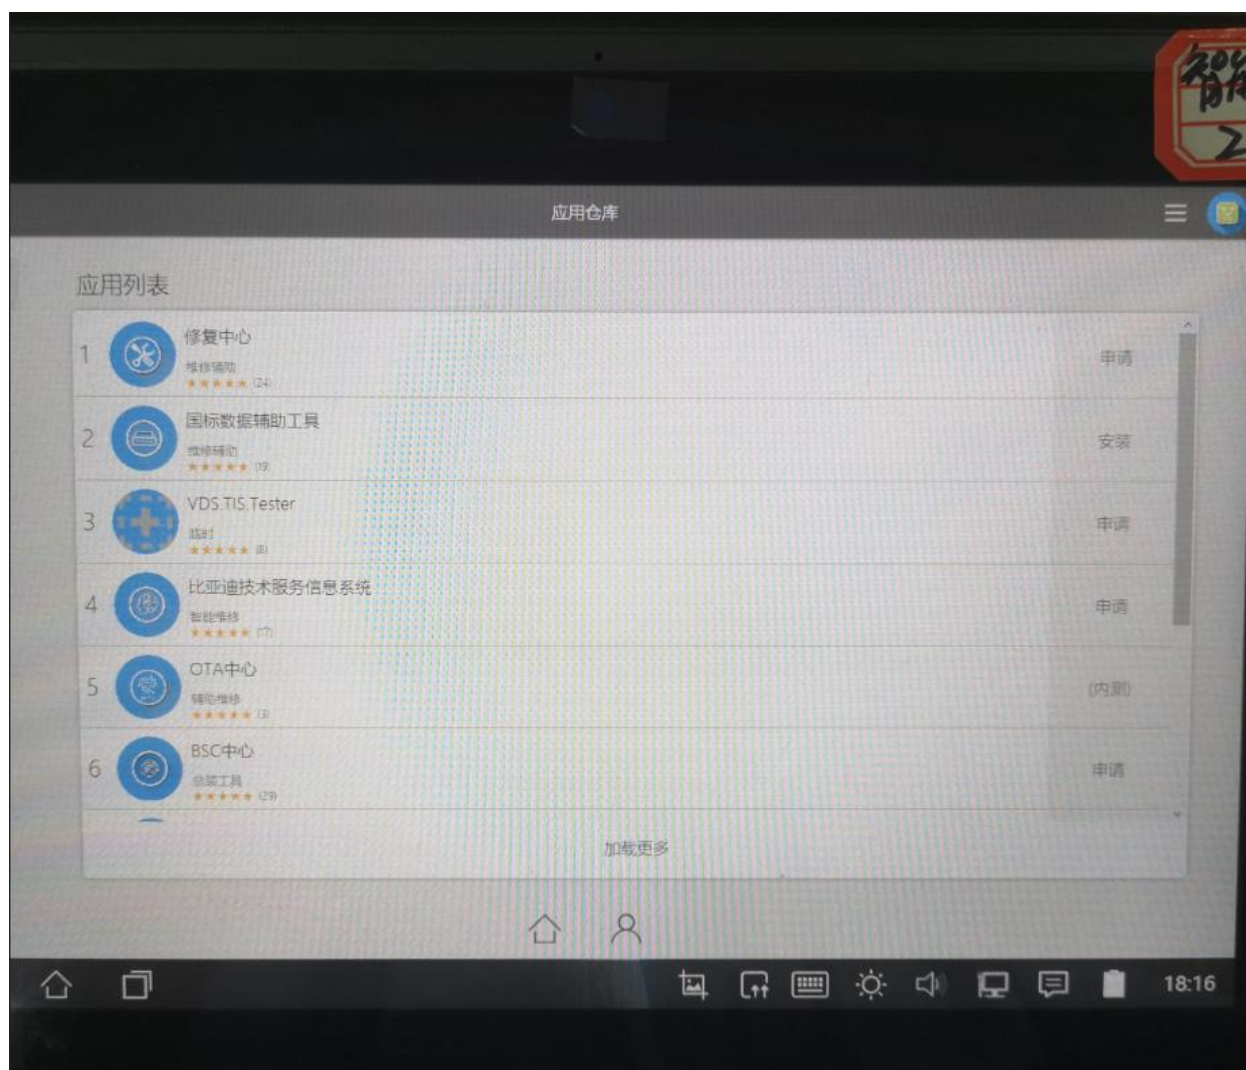

6.7 VDS2 浏览器

可登录 vds.bydauto.com.cn，需要用户名和密码（未知）。


	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 28/30

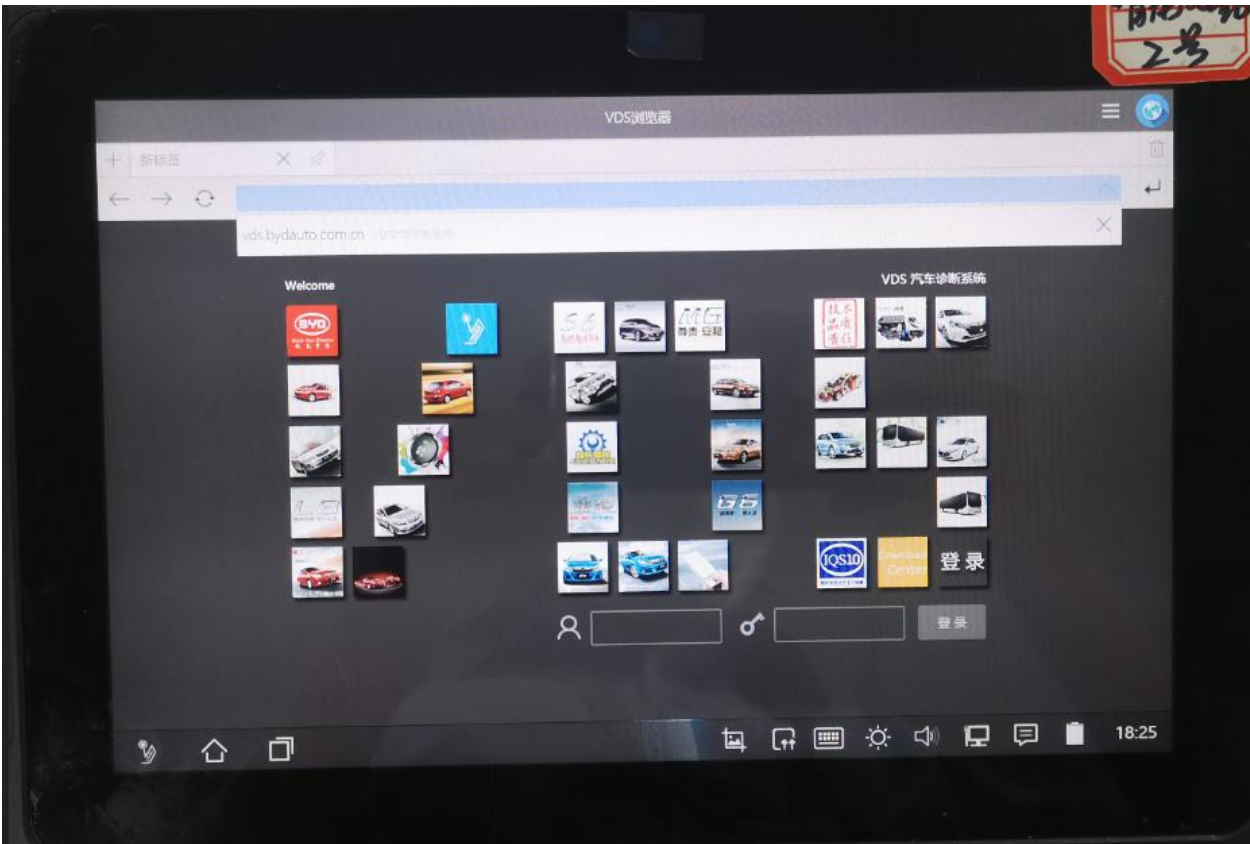

6.8 帮助中心

可获取 3 种语言（English/Italiano/中文）的 VDS 和 VDCI 的使用说明书。

	文件名称：VDS2100 使用指导规范		
	文件编号：	版本号：A/0	页码 29/3

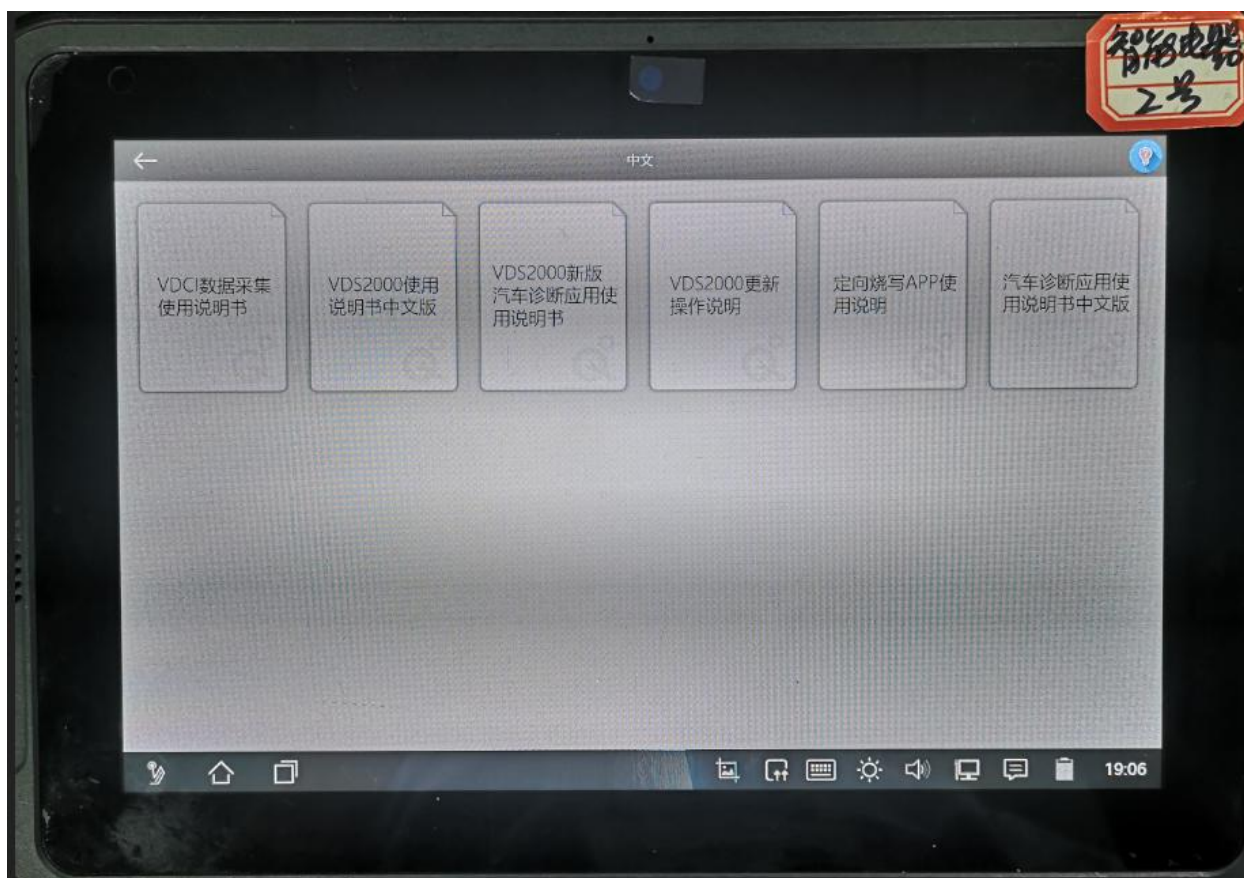

6.9 文件管理

不常用，待续

6.10 VIN 工具

不常用，待续

6.11 CAN(FD)总线监视模拟器

不常用，待续

7 指导实施要求

本指导自发布之日起开始执行。

8 附录

VDCI 设备说明



文件名称：VDS2100 使用指导规范

文件编号：

版本号：A/0

页码 30/30



COM
VCOM
STATE

上电启动后，如硬件正常，状态STATE灯常亮绿色：


STATE灯：VDCI状态指示灯；绿灯亮表示设备正常、红灯亮表示设备异常。

VCOM灯：VDCI与整车通信指示灯；如果有通信数据时绿灯闪动，停止通信后灯保持常亮。

COM 灯：VDCI与VDS2000诊断系统指示灯；如果有通信数据时绿灯闪烁，停止通信后灯保持常亮。


域控车	新能源车线束引脚定义			
	DB26	OBD16	引脚定义	备注
车身网	2	3	CAN-1-H	CAN-1原线
	12	11	CAN-1-L	
底盘网	3	6	CAN-0-H	CAN-0原线
	13	14	CAN-0-L	
ECM网	4	9	CAN-2-H	CAN-2原线
	14	10	CAN-2-L	
能量网	6	12	CAN-3-H	CAN-3原线
	16	13	CAN-3-L	
智能进入网	7	1	CAN-4-H	CAN-4原线
	8	2	CAN-4-L	
未定义	5	7	CAN-5-H	CAN-5原线
	15	8	CAN-5-L	
	10,11 17,23	4	车身地	线材：22AWG
	18	5	信号地	线材：22AWG
	25	16	12/24V电源	线材：22AWG

传统燃油车线束定义			
DB26	OBD16	引脚定义	备注
2	3	CAN-1-H	CAN-1原线
12	11	CAN-1-L	
3	6	CAN-0-H	CAN-0原线
13	14	CAN-0-L	
9	1,7,9,12	K-LINE	
17,23	4	车身地	线材：22AWG
18	5	信号地	线材：22AWG
25	16	12/24V电源	线材：22AWG

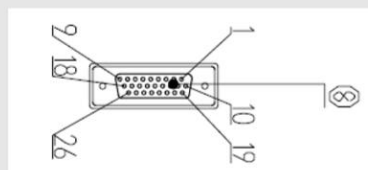

DB26母端连接器引脚定义

(黑头)

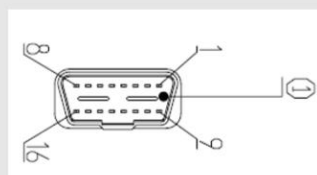

诊断口OBD16公端引脚定义

(蓝头)