

Servicio Mantenimiento Preventivo 2-007345

Cliente Homecenter

Dirección HC Armenia

Sucursal Homecenter Armenia

Contacto Giovanni Escobar

OCJ010-IFHV-AA23 #1 Cafetería



Operando

Zona de suministro: **#1 Cafetería**. Equipo queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo

Se realiza mantenimiento preventivo mediante el desmontaje de tapas y rejillas, retiro y limpieza de filtros de aire, limpieza del serpentín evaporador, blower y superficies internas accesibles. Se efectúa limpieza de la bandeja de condensados y del sistema de drenaje para retirar residuos que puedan afectar la evacuación de agua. Posteriormente, se limpian las partes removibles, se reinstalan los elementos intervenidos y se verifica el funcionamiento general. Al finalizar, el equipo queda operativo.

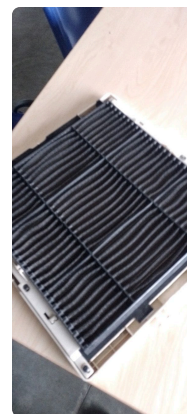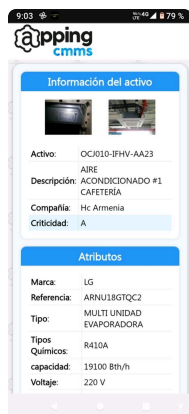



OCJ010-IFHV-AA24 cassettes #2 Cafetería

Fuera de funcionamiento

Zona de suministro: **#2 Cafetería**. Falta tarjeta

General

Fuera De Servicio

Se realiza inspección de la unidad y comprobación de su condición operativa. Durante la revisión se confirma que el equipo no entra en funcionamiento debido a la ausencia de la tarjeta requerida para su control. El equipo permanece fuera de servicio, pendiente de validación técnica, suministro e instalación del componente correspondiente.



OCJ010-IFHV-AA22 Gestión Documental



Operando

Zona de suministro: **Gestión Documental**. Queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo

Se realiza mantenimiento preventivo mediante el retiro y limpieza de filtros de aire, limpieza del serpentín evaporador, blower, bandeja de condensados, drenaje, tapas y partes removibles accesibles. Se retira suciedad acumulada en los componentes internos para favorecer el flujo de aire y la evacuación de condensados. Finalizada la limpieza, se reinstalan los elementos desmontados y se verifica el funcionamiento general. El equipo queda operativo.

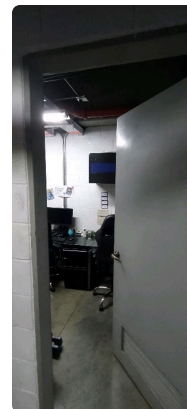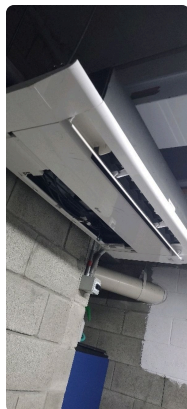

OCJ010-IFHV-AA26 sala de Capacitacion


Operando

Zona de suministro: **Sala De Capacitacion.**

General

Mantenimiento Preventivo

Se realiza mantenimiento preventivo iniciando con el retiro y limpieza de filtros, tapas y partes removibles. Se efectúa limpieza del serpentín evaporador, blower y superficies internas accesibles, además de la bandeja de condensados y la línea de drenaje. Posteriormente, se reinstalan los componentes intervenidos y se realiza verificación funcional del sistema. Al finalizar, el equipo queda operativo.

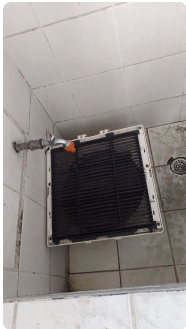

OCJ010-IFHV-AA18

Mini Split #1 Cos

Operando

Zona de suministro: **#1 Cos.** Se realizó mantenimiento preventivo equipo queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo

Se realiza mantenimiento preventivo a la unidad interior mediante el desmontaje de tapas, retiro y limpieza de filtros de aire, limpieza del serpentín evaporador, blower, bandeja de condensados y drenaje. En la unidad exterior se realiza limpieza de superficies accesibles, serpentín condensador y ventilador, retirando suciedad acumulada que puede afectar la disipación de calor. Posteriormente, se reinstalan las partes removidas y se verifica el funcionamiento general. Al finalizar, el equipo queda operativo.



OCJ010-IFHV-AA15
Mini Split Rack
Principal Sistemas #1

Fuera de funcionamiento

Zona de suministro: **Rack Principal Sistemas #1**. Este equipo está fuera de servicio por fuga de refrigerante se debe corregir

General

Equipo Fuera De Servicio

Se realiza inspección de la unidad interior y exterior para verificar la condición general del sistema. Durante la revisión se confirma que el equipo se encuentra fuera de servicio por fuga de refrigerante. El equipo permanece fuera de servicio, pendiente de localizar y corregir la fuga, verificar la hermeticidad del sistema y ejecutar las actividades necesarias para restablecer su operación.



Enfermería

Operando

Zona de suministro: **Enfermería**. Queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo

Se realiza mantenimiento preventivo mediante el desmontaje y limpieza de tapas, rejillas y filtros de aire, limpieza del serpentín evaporador, blower, bandeja de condensados, drenaje y partes removibles accesibles. Se retira suciedad acumulada para favorecer el flujo de aire y la evacuación de condensados. Posteriormente, se reinstalan los elementos intervenidos y se comprueba el funcionamiento general. Al finalizar, el equipo queda operativo.

