

## A 班 ロケット使い方

## 第7回 御宿洋上発射実験

- ・ 右の写真が全体像です。
- 誤開放した際、  
以下の手順で機体を組み立ててください。



図1 全体像

- ・ 解放装置は主に右の写真の  
2つの部品によって構成されています。

左側：ノーズコーン  
右側：機体チューブ



図2 部品

- ・ スイッチが搭載されている部分と、  
くぼみのある機体チューブ部分が右の写真のよう  
になるように重ねてください。



図3 接続場所

・ 2つのスイッチの間にある配線（オレンジ色の配線）の先端にジャンパーピンを取り付け、ランチラグを囲むように接続してください。右の画像の緑の配線の輪の中に、ランチラグを引っかけるイメージです。



図4 フライトピン接続

・ 右の画像の青で囲った左側にあるスイッチは主電源スイッチです。  
このスイッチ左側が「ON」、  
右側が「OFF」です

・ 右の画像の緑で囲った右側にあるスイッチは解放スイッチです。  
このスイッチ左側が「開ける」、  
右側が「閉める」です。

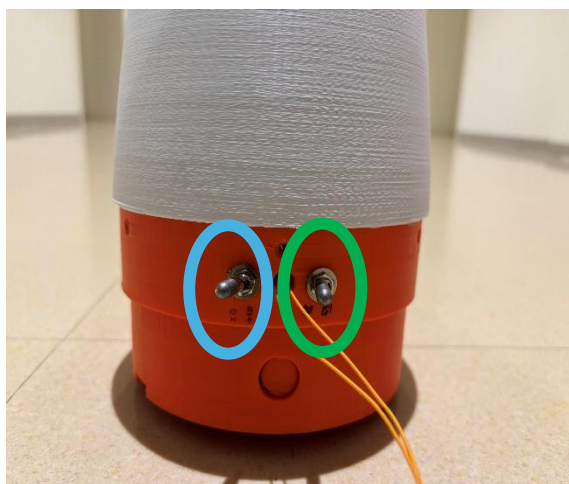


図5 操作スイッチ

#### 【起動方法】

- ① 図3で示した接続場所にノーズコーンを置いてください。
- ② 図4で示したようにフライトピンを設置してください。
- ③ 上の2つが完了したら左側のスイッチを操作し、電源を ON してください。
- ④ 約5秒以上後、右側のスイッチを操作し、ピンを開けてください。
- ⑤ ノーズコーンを上から下に押してください。
- ⑥ ⑤を維持した状態で右側のスイッチを操作し、ピンを閉じてください。
- ⑦ 以上です

#### 【誤開放時】

・ 誤開放した際、前述した「起動方法」を再度行ってください。  
※状態によっては右側のスイッチが右にある状態で開いている場合があります。  
その際も前述した「起動方法」を再度行ってください。

#### 【注意】

・ 起動後に図4に示したフライトピンの設置は絶対に行わないでください。また起動後ロケット発射時以外にピンが抜けた場合も「起動方法」を再度行ってください。