设备证明关键系统参数指南--小型设备

1 准备材料

1.1 PCS 自检表

PCS(Product Compatibility Standard),产品兼容性规范文档,PCS 自检表为方便伙伴进行兼容性测评使用。

下载方式:

OpenHarmony 官网,https://www.openharmony.cn/certification/document/pcs下载对应版本号和对应系统类型的 PCS 自检表。

1.2 设备证明集成开发指南

下载方式:

登录 OpenHarmony 官网,选择兼容性,申请测评,登录账号之后,进入兼容性平台。 按图示进行下载"设备证明集成开发指南"

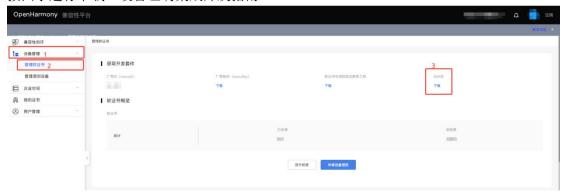


图 1-1 "设备证明集成开发指南"下载

2 关键系统参数填写

2.1 平台

2.1.1、企业简称(英文)

登录兼容性平台后,依次进入"用户管理" > "账户管理",查看并确认企业简称(英文)。

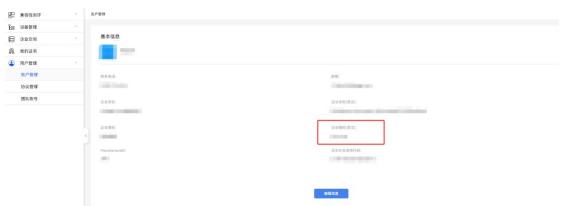


图 2-1 账户管理

参数	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段
企业简称 (英文)	GetManufacture()	const.product.manufacturer

表 2-1 企业简称

2.1.2 产品信息

登录兼容性平台后,依次进入"兼容性测评" > "兼容性测评" > "创建申请",到第二步"产品定义",测评类型选择商用设备。

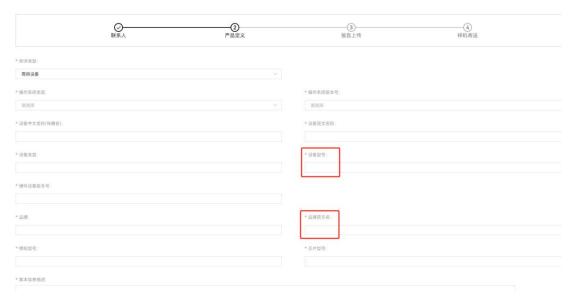


图 2-2 产品定义

产品定义填写项	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段
设备型号	GetProductModel()	const.product.model
品牌英文名	GetBrand()	const.product.brand

表 2-2 产品定义

2.1.3 产品软件信息

登录兼容性平台后,依次进入"兼容性测评" > "兼容性测评" > "创建申请",到第三步"报告上传",测评类型选择商用设备。



图 2-3 产品软件信息

产品软件信息填写项	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段
软件版本号	GetDisplayVersion()	const.product.software.version
安全补丁标签	GetSecurityPatchTag()	const.ohos.version.security_patch
版本 id	GetVersionId()	无(自动拼接)
版本 Hash	GetBuildRootHash()	const.ohos.buildroothash

表 2-3 产品软件信息

2.2 设备系统参数配置

修改文件, 配置系统参数字段

产品信息配置文件路径:

对应产品的 vendor 目录,例如:

vendor/hisilicon/hispark_pegasus/hals/utils/sys_param/vendor.para

产品软件信息配置文件路径:

base/startup/init/services/etc_lite/param/ohos_const/ohos.para

3 系统参数查询

3.1 设备查询

1) XTS 用例打印

没有可以直观查看系统参数的方法,但可以通过以下三种方式去查看

开启 XTS 用例,设备开机会打印系统参数

2) 修改设备证明代码, 打印系统参数

修改文件 attest_service_device.c 函数 PrintDevSysInfo,把 ATTEST_LOG_INFO_ANONY 改为 ATTEST_LOG_INFO,设备进行验证的流程时,会打印系统参数。

3)修改设备证明代码,打印上报参数 修改文件 attest_network.c 函数 SendAttestMsg,把 payload.buffer 打印。

3.2 平台查询

平台查询参数信息:

登录兼容性平台后,依次进入"兼容性测评" > "兼容性测评" ,导出对应的产品信息。



图 3-2 平台查询系统参数

产品信息	导出文件中的字段
企业简称 (英文)	companyShortNameEn
设备型号	deviceModel
品牌英文名	brandName
软件版本号	softwareVersion
安全补丁标签	patchFlag
版本 id	versionId
版本 Hash	versionHash
PCID	无
SN 号	无
udid	无

表 3-2 平台系统参数对照

请认真对比平台和设备的表格中的参数是否一致,不一致请确认正确参数并修改。