Rockchip RKDevInfoWriteTool使用指南

文件标识: RK-YH-YF-275

发布版本: V1.0.6

日期: 2020-08-21

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.4	lsh	2020-06-08	
V1.0.5	lsh	2020-08-21	
V1.0.6	lsh	2021-04-23	

目录

Rockchip RKDevInfoWriteTool使用指南

一、简介

二、写号配置

- 2.1 主界面
- 2.2 写号配置
 - 通用设置
 - 写入项配置
 - 手动模式
 - 自增模式
 - 文件模式
- 2.3 注意事项
 - 2.3.1 SN配置
 - 2.3.2 MAC配置
- 三、插件
- 四、二次开发需求
- 五、问题解析
 - 1提示 获取XXX失败
 - 2 提示写入失败
 - 3 MAC写入后不能生效问题

一、简介

RKDevInfoWriteTool用于向VendorStorage(勾选兼容模式的话,写在IDB分区) 分区写入用户定义数据,如机器的SN、Wi-Fi、IMEI、用户自定义等数据,这些数据在设备恢复出厂设置后,不会丢失。

两种设备模式:

- 1、MASKROM模式:短接FLASH CLK引脚,这个时候,SOC无法从可用的FLASH加载固件,会切换到USB下载状态(MASKROM模式)。这个时候,是需要用户选择正确的MiniLoaderAll.bin代码,烧写进去,MiniLoaderAll.bin初始化USB之后,才能写号。
- 2、LOADER模式:按住"音量+" 开机或者通过adb reboot loader命令,uboot在检测相应条件之后,切换到Loader模式。在该模式下面写号,设备必须是已经有烧写过固件的(至少MiniLoaderAll.bin、parameter、uboot.img)。

二、写号配置

2.1 主界面




1单次读写: 勾选"单次读写",每次接入设备之后,需要再次按"读取"或者"写入"才能读号或者写号;

2 连续读写: 不勾选"单次读写",接入新设备自动触发读写操作。写号时候,在手动输入模式下面,全部项都输完之后,敲回车键,也会触发写入操作,**这个操作,方便用户使用扫描枪写号**,注意要设置扫描枪末尾自动回车功能;

3 LOADER:选择MiniLoader文件,设备在"MASKROM模式"的话,必须选择正确的MiniLoader文件。

2.2 写号配置

单击主界面菜单栏"设置"进入写号工具配置界面:

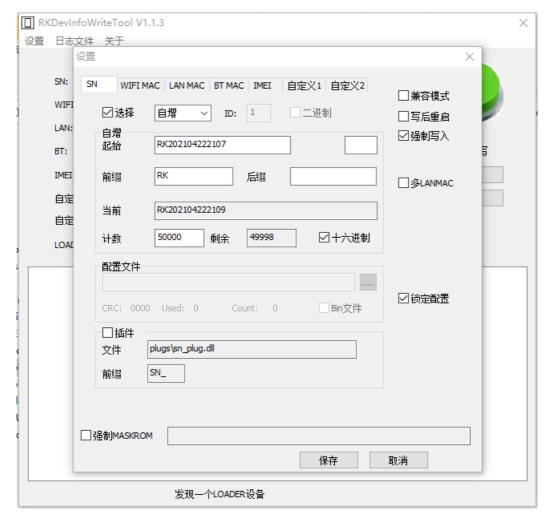

通用设置

- 1、兼容模式:选择"兼容模式"下面写号,在这种模式下面,可以选择"强制MASKROM"强制机器到 maskrom下面写号,或者不选择"强制MASKROM",那么机器需要先切换到loader模式写号(适用于在 空片情况下使用);
- 2、写后重启:写完后重启机器;
- 3、强制写入:不勾选的话,写入前会检查有没有写过号,如果写过了,会跳过;如果勾选,不管设备有没有写过号,直接写入;

下面两项仅仅针对自定义可配置:

写入项配置

- 1、ID: SN、Wi-Fi、LAN MAC、BT MAC等数据项存储VendorStorage分区,每个数据项通过一个唯一的ID 进行检索。只有自定义项支持自定义ID,且不可与前面定义的重复;
- 2、二进制:选定输入的项是否是二进制格式。如"11223344",如果是二进制格式,则实际写入到设备的是"0x11 0x22 0x33 0x44"四个字节;没有勾选二进制格式的话,则按文本方式写入,实际写入的是"11223344"字符串;

对于写入项的获取,可以在设置里面,通过下拉框选择三种模式:"手动"、"自增"、"文件"

手动模式

直接在主界面从键盘或者扫描枪输入要写入的数据项


自增模式

在这个模式下,用户可以设置一个包含数字的字符串作为起始字符串,如 "rockchip201810150029sn",每次成功写完一个号之后,软件都会自动给数字部分自增1 (+1)。默认是按十进制自增的,如果勾选"十六进制",那么是按十六进制自增。"前缀","后缀"是起始字符串的前面部分,和后面部分,用户可以通过设置"前缀","后缀",让这部分内容不会自增。

文件模式

在这个模式下,写入项可以通过一个文本获取。

文本格式:如果没有勾选"bin文件"选项的话,那么文件内容必须是文本文件,软件每次从文件里面获取一行,然后写到设备。注意文本必须以UTF-8编码,比如在Windows下面的记事本里面,必须按下图选择格式保存:

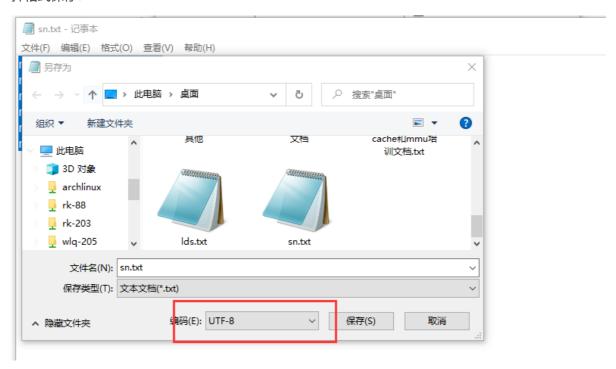

SN号文件文本实例:

RK202104222107

RK202104222108

RK202104222109

RK202104222110

RK202104222111

RK202104222112

MAC号文件文本实例:

0a0b11223344

0a0b11223345

0a0b11223346

0a0b11223347

0a0b11223348

0a0b11223349

0a0b11223350

BIN文件: 勾选"Bin文件"选项的话,那么软件每次写入会把整个文件内容写到设备里面。

2.3 注意事项

2.3.1 SN配置

SN默认都是要求符合GMS的规范,<mark>要求长度不大于14旦字母开头的数字字母组合</mark>,如果没有按要求写入,重启设备之后,看到的SN不是自己写入的SN,而是系统随机生成的。对于这个问题的解决办法

- 1. 重新写入符合GMS的规范的SN
- 2. 对于不需要使用GMS服务的场景,可以从SDK里面去掉SN校验的功能:

```
lsh@rk-intel-1:~/rk-sdk/android10/hardware/rockchip/drmservice$ git diff
diff --git a/Android.mk b/Android.mk
index 2606cae..6f18054 100644
--- a/Android.mk
+++ b/Android.mk
@@ -22,7 +22,7 @@ LOCAL_CPPFLAGS := \

# API 28 -> Android 9.0
ifeq (1,$(strip $(shell expr $(PLATFORM_SDK_VERSION) \>= 29)))
-LOCAL_CFLAGS += -DENABLE_CMDLINE_VERIFY
+#LOCAL_CFLAGS += -DENABLE_CMDLINE_VERIFY
endif
include $(BUILD_EXECUTABLE)
```


2.3.2 MAC配置

对于RK356X有双MAC的需求,而且后续可能考虑更多的MAC地址,因此工具添加了一个多LAN MAC的配置。选择多LAN MAC之后,对应界面如下:



在工具里面,因为界面的局限,对于每个LANMAC的模式不能独立配置,必须同为手动、自增、文件模式。因为同一个ID里面,有多个号要写入,所以配置方式不太一样:

1. 对于配置为 手动 写入, 在输入框每个号须以; 号分割:

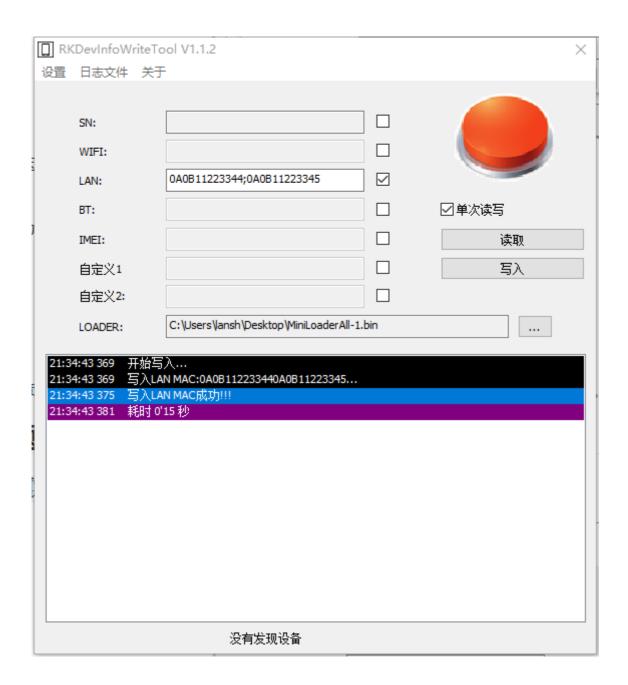

- 2. 对于自增模式,必须每个写入MAC都要配置好自增数据
- 3. 对于文件模式,必须每个写入MAC都要配置好文件数据

注意: 全部MAC都是保存在ID为3的存储项里面的,每个MAC是按6字节存储的。如:MAC0存储在第一个6字节,MAC1存储在第二个6个字节....。驱动里面,读取MAC的时候,也是按6字节为单位获取的。顺序通过aliases——对应:ethernet0 对应MAC0,ethernet1 对应MAC1

```
/* dts */
/ {
    compatible = "rockchip,rk3568";
    ....
    aliases {
        csi2dphy0 = &csi2_dphy0;
        csi2dphy1 = &csi2_dphy1;
        csi2dphy2 = &csi2_dphy2;
        dsi0 = &dsi0;
        dsi1 = &dsi1;
        ethernet0 = &gmac0;
        ethernet1 = &gmac1;
```

```
}
....
```

有些方案里面,不会用到全部的MAC。如果只用启用了MAC1,工具只使能MAC1配置就好,实际写入的MAC地址(以A0B11223344为例)会是:

0000000000 0A0B11223344


如果只使能了MAC2

00000000000 000000000000 0A0B11223344

如果只使能了MAC3

00000000000 00000000000 0000000000 0A0B11223344

对于写MAC3的工具的配置,如果是自增模式或者文件模式,单独使能与配置MAC3就好了;如果是手动模式,那么输入框还应该按下面配置了(前面三个写入全0):

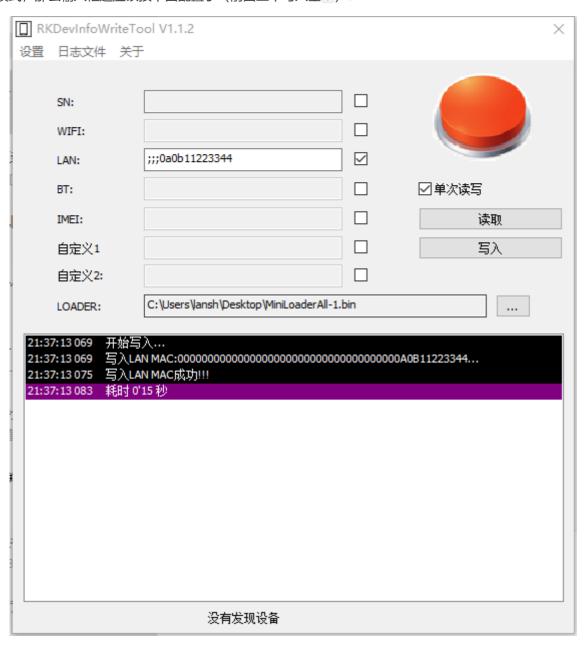

三、插件

该项用于写入项的一些预检查,如果带GMS包固件,对SN有14位长度限制,必须以字母开头等。可以通过勾选插件来确保。修改该项需要重启软件。

四、二次开发需求

如果以上配置不能满足需求,可以申请源码进行二次开发。申请方式,写邮件给业务,抄送<u>lsh@rock-chips.com</u>。

RK工具开发环境,目前统一为: VS2008 + VS2008SP1

五、问题解析

1提示获取XXX失败




这个问题,是根据用户配置,获取写入数据时候获取数据失败,不是在写号的阶段失败的。检查下配置 就好了。如

• 手动模式,检查下是不是输入框没有输入

- 自增模式,检查是不是配号用光了,或者起始字段没写
- 文件模式,检查文件是不是被删了,或者是不是配号用光了

2 提示写入失败

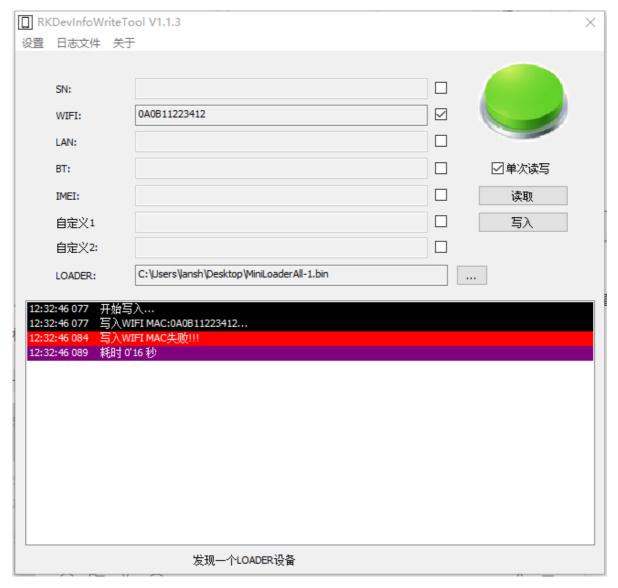

因为UBOOT版本升级的改动,写号的命令有做过升级,一般默认工具会自动选择对应命令,如果写号一直提示失败的问题,有可能是选择失败,这个时候可以通过一下方法尝试:

1. 确认下是不是勾选了 兼容模式 ,如果有勾选 ,去掉试试。这个模式在Android7.1之后 ,基本不用了。



2. 修改配置文件,强制使用某个命令。配置文件是安装目录下面config.ini,在修改前,记得要先关闭软件:

```
[System]
ForceApi=0
ForceApiType=0
```

如上,默认 ForceApi=0, 改为1, ForceApiType 的值可以是 0 - 2

ForceApiType 跟uboot对应一般如下:

- 0- uboot分支为next-dev
- 1 uboot分支为rkdevelop
- 2 适用于Android5.1之前版本,写在IDB中

3 MAC写入后不能生效问题

工具往vendorstorage写入有效的MAC地址后,会由UBOOT读取,然后通过dtb传递给内核。如果写完设备的MAC地址显示不对,可以先在rockchip_set_ethaddr函数里面,把MAC地址打印出来,先做第一步判断,对应uboot代码

```
/* ./arch/arm/mach-rockchip/board.c */
    static int rockchip_set_ethaddr(void)
/* ./common/fdt_support.c */
    void fdt_fixup_ethernet(void *fdt)
```