

XJH-68S4D-2.0 交流单相电机调速控制器

本系统单相电容电机调速器,采用先进单片微机,用数字PID的方法进行运算和控制,采用成熟的抗干扰措施,工作稳定可靠。并加入了智能化功能,可实现电机**内置反馈、外置反馈、无反馈式**的多种控制。广泛用于 YYDJ、YCJT、YTCJ、YCJFK 等系列电动机的调速控制。

性能指标:

电源: 85-242VAC, 50/60Hz 可选 适配电机 : 30~200W 单相电容电机


运行方式: 上电运行、按键启动运行、外端子控制运行可选;

调速方式: 电位器调速、数字设定; 反馈方式: 内置或外置(AM)、无(DM);

运转电容: 电容外置, 功率配置: 30W/2uF、60W/3Uf、90W/4uF、120W/6uF、150W/8uF;

安装尺寸及端子功能说明图:

端子接线布置

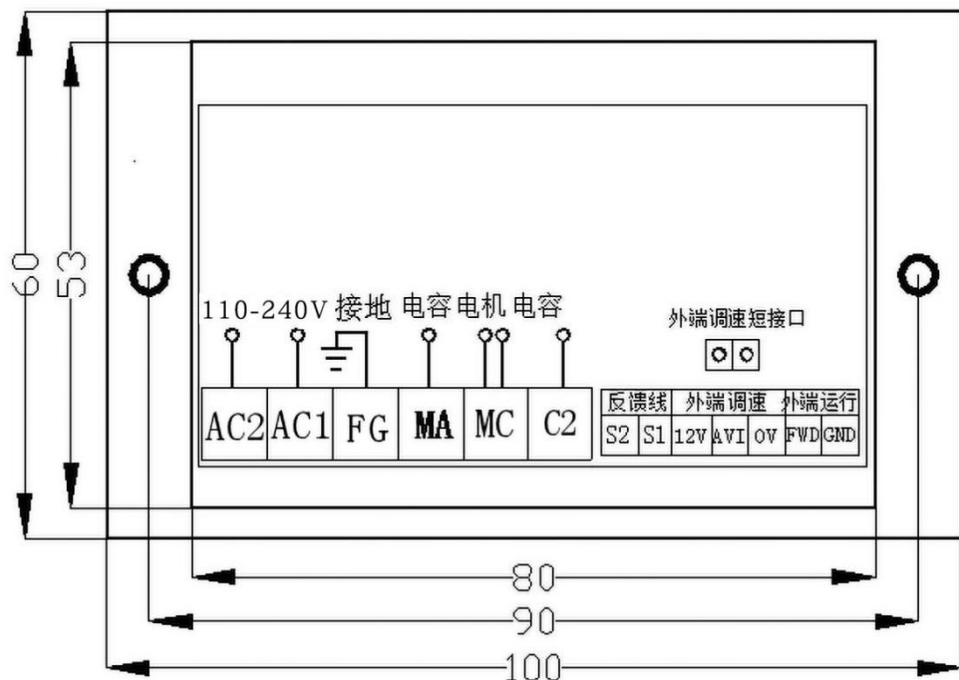

实物图



1. 运转键
2. 停止键
3. 设定键
4. 移位键
5. 输出指示灯
6. 显示器
7. 调速电位器

注: 改参数时, 运转键用作上升键/停止键用作下降键

运转说明:

1. 旋转电位器到合适位置, 按运转键启动电机, 按停止键停止电机, 如用户需要加电即启动, 可改变参数BS=0来实现, 如需外端子启动, 可改变参数BS=0来实现。
2. 仪表内部使用了先进的CPU, 进行数字PID运算, 高达 10ms 的控制周期对每个正弦波都进行了精确控制, 完全超过模拟电路的精度。内置的PID参数符合大部分的应用, 对于部分要求较高的用户可以根据实际工况进行修改, 以达到较好控制效果。

参数设定:

- 1、设定转速(使用数字设定时有效, 如果使用面板上电位器时则此设定无效)
监控状态下, 按一下设置键, 显示”F1”, 再按一下设置键就可显示设定转速的数值, 按上升/下降键可设置此数, 设置完成后, 再按一下设置键即可退出。此默认值=3000转/min。
- 2、内置参数的设定:
同时按下设置键+上升键(Run 键)> 5s, 当显示器出现“P”时, 即进入内参数设置, 再按一下设置键显示具体数值, 即可进行修改, 完成后再按设置键进入下一参数, 如此类推, 一直到最后一个参数完毕后, 按一下设置键退出设参状态。
如果在设参过程中, 长时间没有按键动作, 仪表会自动退出设参状态。

具体参数号及意义见表：

参数	参数意义	参数值范围 及说明	出厂值
P	比例带	3000（2级电级）	0
Ti	积分时间	0~2000 （单位:10ms）	30
Ta	加速时间	0~200 （单位:0.1s）	5
Tb	减速时间	0~200 （单位:0.1s） 0:表示立即停车	0
t1	堵转保护检测时间	0: 不保护， 1~255秒。	0
SC	转速显示校正值	0~2000， 显示值=测量值*SC/1000	1765
Hi	电位器高端转速	0~3000	1700
Lo	电位器低端转速	-999~3000 （*）	0
As	最高转速	0~3000（反馈量电压最大时的对应转速）	3000
Bs	运转/停止键设置	0:上电就运转；1:通过运转/停止键启停 2:外端子FWD, REV控制	2
Cs	第一段速(主速) 设定来源	0:使用数字设定， 转速=参数F1 1:模拟量设定： 如采用内部电位器，则外端调速短接口为空，不要短接；如采用外部电位器调速，则外外端调速短接口短接，且内部电位器调到0位（最低位）； 模拟量调速0-12V。	1
Ds	反馈类型	0~255， 此项为厂家设定，一般不应更改	(固定)
F2	备用		0
F3	备用		0
F4	备用		0
LC	参数锁	=234时以上参数均可改, 其它仅参数F1可改	234

电容电机电子调速器执行的国家标准是:GB/T13380-2018