# ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Номер детали :C930 V7 620**

Благодарим вас за покупку оригинального аксессуара Mazda.
Перед использованием обязательно внимательно прочтите эти инструкции.
Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием этой брошюры, чтобы правильно использовать дистанционный запуск двигателя.
От этого зависит ваша безопасность.
После использования данного руководства по эксплуатации храните его в таком месте, где его можно легко найти.
Примечание. Проконсультируйтесь с вашим авторизованным дилером Mazda или в магазине, назначенном дилером, по вопросам правильной установки системы дистанционного запуска двигателя в автомобиле.
Если транспортное средство, оснащенное данным изделием, или само изделие продается, передается или сдается в аренду другой стороне, обязательно передайте это руководство по эксплуатации новому владельцу, чтобы он или она могли безопасно и правильно использовать это изделие.

**<Безопасное и правильное использование продукта>**

В данном руководстве приведены различные предупреждения, призванные помочь вам в безопасном и правильном использовании изделия, а также в качестве мер предосторожности на случай получения травм вами или другими лицами или повреждения изделия.
В зависимости от степени возможной травмы или ущерба, который может быть нанесен, предупредительные материалы были разделены на "Предупреждения" и "Предостережения" и проиллюстрированы символами, отражающими характер предупредительного содержания.

| | |
|---|---|
| **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на ситуацию, в которой игнорирование предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти. |
| **ОСТОРОЖНО** | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на ситуацию, к которой могут привести телесные повреждения или повреждение предметов, или и то, и другое вместе, если пренебречь предупреждением. |
| **СОВЕТ** | Всегда следуйте приведенным РЕКОМЕНДАЦИЯМ для обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик автомобиля. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению автомобиля или нарушению надлежащей работы. |
| **ПРИМЕЧАНИЕ** | ПРИМЕЧАНИЕ содержит информацию или пункт, связанный с использованием транспортного средства. Игнорирование примечания может привести к повреждению автомобиля или нарушению его надлежащей работы. |

**Mazda Motor Corporation**
3-1, Shinch, Fuchu-cho, Aki-gun Hiroshima
Номер: ZZ092-00640-00

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Функции дистанционного запуска двигателя ..... 3

2. Меры предосторожности ..... 3

3. Общая информация..... 6

4. Меры предосторожности при эксплуатации..... 7

5. Часть names..... 9

6. Дисплей ..... 10

7. Основные функции дистанционного запуска двигателя.....11

8. Предупреждение о низком заряде батареи и инструкции по замене..... 13

9. Основные операции..... 14

9-1. Операция запуска двигателя ..... 15

9-2. Операция остановки двигателя ..... 18

9-3. Проверьте время прогрева ..... 20

9-4. Проверка состояния транспортного средства..... 21

9-5. Настройки времени прогрева..... 22

9-6. Запуск двигателя с включением заднего размораживания ..... 23

9-7. Функция поиска автомобиля..... 25

10. Troubleshooting..... 26

11. Servicing..... 31

12. Технические характеристики ..... 32

## 1. Функции дистанционного запуска двигателя

z Удаленный запуск двигателя позволяет пользователю запускать двигатель автомобиля из удаленного места с помощью пульта дистанционного управления.

z Пользователь может заранее включить кондиционер / обогреватель, чтобы салон автомобиля можно было заранее охладить или прогреть.

z Пользователь может проверять состояние транспортного средства удаленно.

## 2. Меры предосторожности

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не устанавливайте это устройство на автомобиль, оснащенный механической коробкой передач.



- Устанавливайте это устройство только на специально предназначенные транспортные средства, к которым подходит ремень безопасности.
- Данное устройство может устанавливаться только на автомобили, оснащенные AT / CVT. Не устанавливайте данное устройство на автомобиль, оснащенный механической коробкой передач , поскольку это опасно.

Не запускайте двигатель, находясь в закрытом помещении или гараже.





- Никогда не запускайте двигатель, находясь в закрытом помещении, где могут скапливаться выхлопные газы, например, в плохо вентилируемом гараже, подземной парковке или на вышке парковки. Выхлопные пары опасны и могут вызвать отравление или интоксикацию.

Убедитесь, что периферия автомобиля находится в безопасности.



- Используйте это устройство только там, где вы можете тщательно проверить, безопасна ли периферия автомобиля. В частности, использование устройства в присутствии ребенка или домашнего животного может привести к непредвиденному несчастному случаю.

Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство.

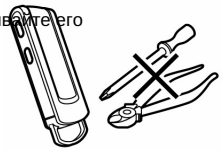

- Никогда не разбирайте и не модифицируйте данное устройство и не устанавливайте его в месте, не указанном в данном руководстве. В противном случае он может работать неправильно и / или привести к аварии или поломке. Кроме того, на эту ситуацию не распространяется гарантия.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не запускайте двигатель с помощью дистанционного запуска при парковке на уклоне.



- Непреднамеренное движение автомобиля из-за вибрации двигателя, толчков и т.д. Может привести к серьезной аварии.

Выполнение безопасного технического обслуживания и инспекции.



- При проведении осмотра и технического обслуживания автомобиля отсоедините клемму (-) на аккумуляторе автомобиля. Никогда не запускайте двигатель с помощью пульта дистанционного управления во время осмотра или технического обслуживания на заправочной или станции технического обслуживания и т.д. В противном случае может произойти несчастный случай, например, зацепление руки или одежды за вращающиеся детали. Не проводите осмотр или техническое обслуживание в моторном отсеке при нажатом выключателе капота.

Храните пульт дистанционного управления в надежном месте.



- Храните пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте. В противном случае они могут случайно проглотить литиевую батарейку и подавиться.

Не используйте это устройство, пока в автомобиле находятся другие люди.



- Во избежание неожиданного резкого старта и т.д., никогда не запускайте двигатель, пока в автомобиле находится домашнее животное или кто-либо еще (особенно дети). Автоматическая остановка двигателя с помощью настроек дистанционного запуска двигателя опасна (когда внутри кто-то находится), поскольку температура внутри автомобиля может стать слишком высокой. Кроме того, существует также риск того, что дети случайно нажмут на переключатель климат-контроля и установят слишком высокую или слишком низкую температуру.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

О пожаре.



- Не запускайте двигатель, когда автомобиль находится рядом с чем-либо легковоспламеняющимся (маслом или сухой травой). В противном случае высокая температура выхлопных газов или выхлопной трубы может привести к возгоранию.
- Не запускайте двигатель, пока автомобиль обернут чехлом для кузова. В противном случае высокая температура выхлопных газов или выхлопной трубы может привести к пожару.

Не заливайте пульт дистанционного управления водой.



- Пульт дистанционного управления водонепроницаем для использования в повседневной жизни, но он может выйти из строя при погружении в воду или попадании воды внутрь устройства.


Не проводите стандартный осмотр и техническое обслуживание сразу после прогрева двигателя.



- Проведение осмотра или технического обслуживания перед эксплуатацией и сразу после прогрева автомобиля может привести к получению ожога. Сначала подождите 5 минут после остановки двигателя. Затем, после проверки всех деталей на наличие опасности перегрева, приступайте к осмотру и техническому обслуживанию.

Контрольные точки при парковке транспортного средства.

- Тщательно выполняйте следующие проверки безопасности, когда автомобиль припаркован, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи при запуске двигателя.
  - Включите стояночный тормоз.
  - Переведите рычаг переключения передач в положение “P”.
  - Убедитесь, что внутри нет расширенного или смарт-ключа в автомобиле.
  - Закройте все двери и окна.
  - Запри двери.
  - Убедитесь, что капот закрыт.
  - Выключите дворники на лобовом стекле.
  - Если автомобиль оснащен автоматическими фарами, выключите настройки автоматического освещения.
  - Убедитесь, что блокировка рулевого управления включена.

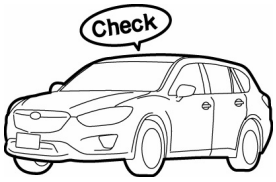

## 3. Общая информация

-Законы в некоторых сообществах могут ограничивать использование дистанционного запуска двигателя. Например, некоторые законы могут требовать, чтобы лицо, использующее дистанционный запуск, при этом имело в поле зрения транспортное средство. Ознакомьтесь с местными правилами на предмет любых требований к дистанционному запуску транспортных средств.

-Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC.

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и

(2) данное устройство должно выдерживать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе.

-Данное устройство соответствует RSS, не подлежащему лицензированию в промышленности Канады стандарт (ы).

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих условий буксировки:

(1) данное устройство не должно создавать помех, и

(2) это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу этого устройства.

-Проконсультируйтесь с вашим авторизованным дилером Mazda по вопросам установки системы дистанционного управления пускателем двигателя.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC

Изменения или доработки, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

## 4. Меры предосторожности при эксплуатации

Условия использования

● Сигнал дистанционного управления (или ответный сигнал от контроллера) может отсутствовать

дотянитесь до контроллера (или пульта дистанционного управления), если поблизости есть сильные радиоволны,

передающие сигнал, или если есть препятствия, блокирующие сигнал.

● Двигатель может медленно запускаться в суровые холодные погодные условия.

Автомобили с функцией блокировки дверей на дистанционном управлении

● Функция блокировки и отпирания дверей с помощью пульта дистанционного управления с бесключевым доступом или

усовершенствованная система бесключевого доступа, оснащенная автомобилем, может выполняться при работающем

двигателе с помощью дистанционного запуска двигателя.

Однако, если функция блокировки и разблокировки дверей не работает из-за помех,

вызванных шумом двигателя и т.д., выполните эти операции по блокировке и разблокировке дверей

с помощью пульта дистанционного управления автомобиля и т.д. После остановки двигателя.

Транспортные средства с автоматическими фарами

● Когда в автомобилях, оснащенных автоматическими фарами, переключатель освещения установлен в положение “АВТО”

, фары включаются при запуске двигателя ночью

с помощью пульта дистанционного управления. Однако, если двигатель автоматически остановится после

прогрева, одновременно погаснет и подсветка, чтобы предотвратить разряд

аккумулятора. Однако, чтобы избежать помех от освещения, установите

автоматический выключатель освещения в положение “ВЫКЛ.” при использовании пульта дистанционного управления

для включения двигателя в ночное время.

Не работайте без необходимости на холостом ходу

● Чтобы защитить окружающую среду, сэкономить энергию и не причинять неудобств

окружающим, не работайте на холостом ходу, когда в этом нет необходимости, или дольше, чем это необходимо.

Инструкции по обращению с пультом дистанционного управления


Пульт дистанционного управления представляет собой чувствительное электронное устройство, похожее на сотовый телефон.

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по обращению, чтобы избежать повреждения или поломки пульта дистанционного управления.

- Не храните и не используйте пульт дистанционного управления в местах, где на него попадают прямые солнечные лучи, в местах с повышенной влажностью, в местах с чрезвычайно высокими температурами (на приборной панели и т.д.) Или в местах с чрезвычайно низкими температурами (оставлять внутри автомобиля во время парковки на горнолыжных курортах и т.д.).
- Не храните и не используйте пульт дистанционного управления в местах, где он находится в прямом контакте с водой.
- Избегайте сильных ударов, таких как падение прибора на пол или удар обо что-нибудь твердое.
- Если пульт дистанционного управления сильно загрязнен, используйте ткань, смоченную в разбавленном, мягком или нейтральном моющем средстве, взбейте жидкий раствор и протрите пульт управления. (Никогда не используйте бензол, разбавители или химически обработанные ткани / салфетки.)
- Не прикрепляйте много ключей к кольцу для ключей на пульте дистанционного управления и не садитесь, когда пульт дистанционного управления находится у вас в кармане, так как это может привести к деформации пульта управления и его повреждению.
- При переноске пульта дистанционного управления, если ключи и т.д. Соприкоснутся с автомобилем, это может привести к поломке или неисправности пульта дистанционного управления из-за электростатического разряда. Поэтому будьте осторожны с этим риском в периоды времени, когда часто происходят электростатические разряды.
- Убедитесь, что крышка батарейного отсека и застежка надежно зафиксированы. В противном случае, если вода случайно попадет внутрь внутренней части преобразователя, это может привести к поломке.
- Не используйте в зонах ограниченного доступа, например, на борту самолетов или внутри больниц.
- Пульт дистанционного управления может оказывать негативное воздействие на электронные и медицинские устройства.
- Обязательно следуйте инструкциям и правилам, размещенным в медицинских клиниках или учреждениях, касающимся использования электронных устройств.
- Если пульт дистанционного управления используется на борту самолетов, где использование ограничено, вы можете быть подвергнуты наказанию в соответствии с правилами авиакомпании.

***СОВЕТ***

- В зависимости от обстановки и способа удержания пульта дистанционного управления минимальное расстояние, необходимое для передачи сигнала, варьируется. Как правило, если пульт дистанционного управления направлен на транспортное средство при передаче сигнала, он должен успешно передавать его издалека.

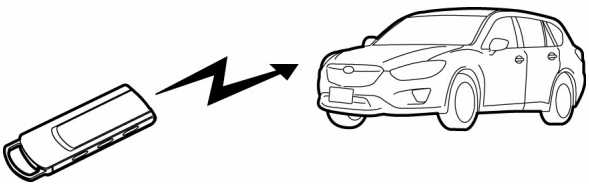


## 5. Названия деталей

Дистанционное управление


⚠***ОСТОРОЖНО***

- Храните пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте. В противном случае они могут случайно проглотить литиевую батарейку и подавиться.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и не ударяйте его обо что-то твердое. В противном случае это может привести к поломке или неисправности.
- Не заливайте пульт дистанционного управления водой и не погружайте его в воду. Это может привести к поломке или неисправности.

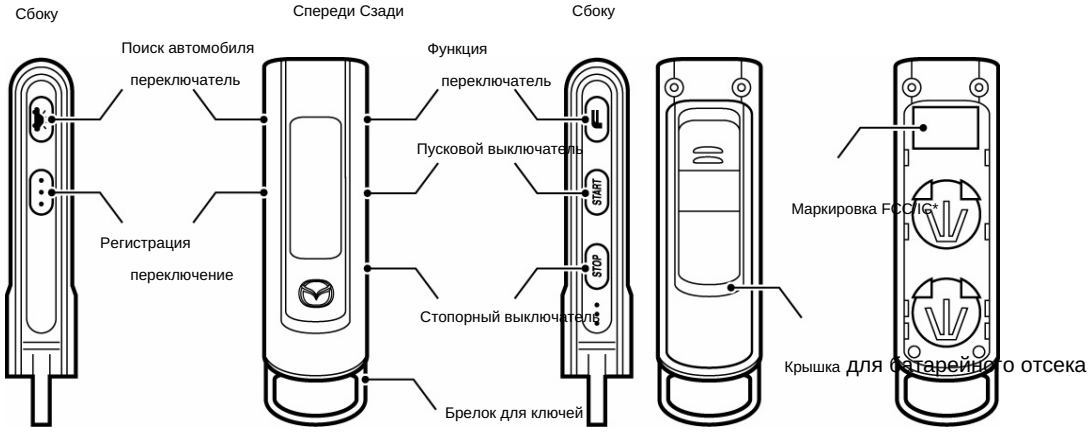


*<Метод подтверждения с помощью метки FCC/IC>
Метка FCC / IC появляется при снятии
крышки батарейного отсека.

Контроллер

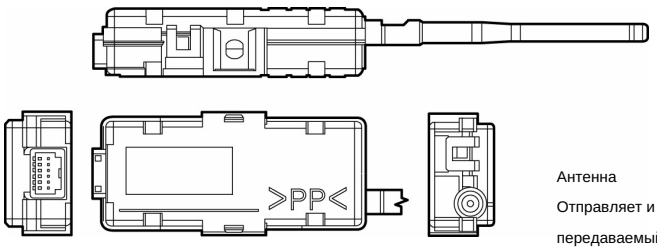

Антенна
Отправляет и принимает сигнал,
передаваемый на
пульт дистанционного управления и обратно.

Назад

Маркировка FCC/IC

***Примечание***

- Место установки контроллера зависит от модели автомобиля.

## 6. Дисплей





| Отображаемое имя | Описание | |
|---|---|---|
|  | Метка антенны | Включается при отправке или приеме сигнала. |
|  | Метка отправки | Мигает при отправке сигнала передачи. |
|  | Метка приема | Мигает при приеме сигнала. |
|  | Отправить отметку об ошибке | Включается, когда используется сигнал для той же полосы частот. |
|  | Маркировка батареи | Включается, когда время автономной работы истекает. |
|  | Отображение времени | Отображает время прогрева двигателя. |
|  | Дисплей поиска автомобиля | Включается при выполнении операции поиска автомобиля . |
|  | Отображение ошибки | Описание ошибки будет отображаться при возникновении ошибки. |
|  | Марка двигателя | Включается, когда двигатель запускается и работает. |
|  | Отметка ПРОБЕГА | Включается при запуске и работающем двигателе. |
|  | Знак ОСТАНОВКИ | Включается при остановке двигателя. |
|  | Отметка заднего размораживания | Включается, когда запущена функция размораживания сзади. |
|  | Маркировка транспортного средства | Включается при выполнении операции отправки. |
|  | Отметка на капюшоне | Включается при выполнении операции отправки. Когда капот открыт, он не включается. |
|  | Отметка о закрытии двери | Включается при выполнении операции отправки. Когда все двери закрыты, он включается. |
|  | Знак открытия двери | Если какая-либо дверь открыта, она включается. |

* Для получения более подробной информации об описании дисплея обратитесь к соответствующему разделу руководства пользователя.


# 7. Основные функции дистанционного запуска двигателя

Функция запуска и остановки двигателя

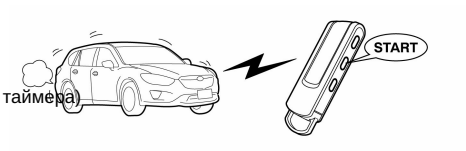


Пульт дистанционного управления оснащен функциями запуска двигателя, остановки двигателя и автоматической остановки (устанавливается с помощью таймера). Кроме того, при выполнении условий, изложенных на стр. 14, выполняется операция запуска двигателя. Кондиционер / отопитель воздуха можно включить заранее, чтобы можно было заранее охладить или прогреть салон автомобиля.

Функция заднего размораживания

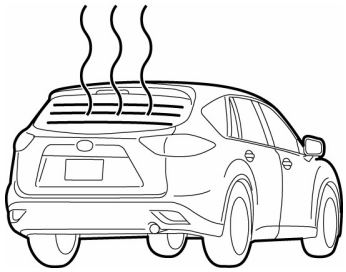

Функция заднего размораживания включается в следующих ситуациях.

• Когда температура в салоне составляет 5ºC (41ºF) или меньше, через 7 секунд после запуска двигателя выполняется операция дистанционного запуска двигателя.

• Когда операция заднего размораживания выполняется с помощью пульта дистанционного управления.

***СОВЕТ***

- Внутренняя температура в салоне автомобиля незначительно варьируется в зависимости от места установки контроллера.
- Функция заднего размораживания автоматически прекращается при остановке двигателя.
- На некоторых моделях автомобилей функция размораживания сзади автоматически прекращается через 15 минут работы.
- Когда температура в салоне упадет до +5 °C (41 °F) или менее чем через 7 секунд после запуска двигателя функция заднего размораживания автоматически не включается.
- Функцию заднего размораживания нельзя отключить с помощью пульта дистанционного управления.
- На некоторых моделях автомобилей подсветка приборной панели не включается при включении заднего размораживания с помощью дистанционного запуска двигателя.

запущен.


Функция поиска автомобиля

Если операция поиска автомобиля выполняется с помощью пульта дистанционного управления, аварийные огни мигнут дважды и дважды прозвучит звуковой сигнал, чтобы вы могли подтвердить местоположение автомобиля. Эта функция удобна при поиске вашего автомобиля на большой парковке и т.д.




Функция обратного ответа

Это устройство обеспечивает двунаправленную связь между пультом дистанционного управления и контроллером (со стороны транспортного средства). Пользователь может проверять состояние операций: запуск двигателя, остановка двигателя, время прогрева и заднее размораживание с помощью ЖК-монитора на пульте дистанционного управления.

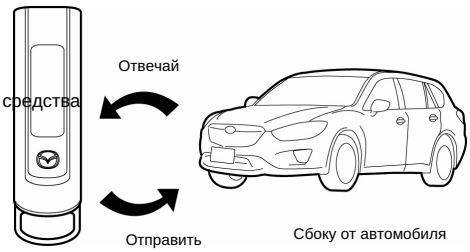


***Примечание***

1. Эталонный рабочий диапазон пульта дистанционного управления составляет приблизительно 300 футов (91 м). Однако этот диапазон может быть уменьшен из-за помех, вызванных любым из следующих условий.
   - Поблизости есть какие-либо препятствия (здания, стены, другие транспортные средства и т.д.).
   - Поблизости есть какая-либо передача радиоволн (телевизионная, радио-, сотовая, другой пульт дистанционного управления и т.д.)
   - Аккумулятор разряжается.
2. При передаче сигнала, близкого к полосе частот , используемой этим устройством в окружающей местности, передача между пультом дистанционного управления и контроллером должна быть ограничена. В этой ситуации пульт дистанционного управления отобразит сообщение об ошибке отправки и/или об ошибке приема.
3. При выполнении последовательных операций с переключателями дистанционного управления подождите “через 2 секунды или дольше” после того, как “Отметка отправки” на ЖК-мониторе погаснет, а затем выполните следующую операцию. Рабочий сигнал не будет принят, если вторая операция будет выполнена в течение 2 секунд после первой.
4. Если отображается сообщение об ошибке отправки, значит, радиопередача в данном районе ограничена. Перед использованием пульта дистанционного управления подождите , пока индикатор не погаснет.
5. Ошибка приема может отображаться на пульте дистанционного управления, даже если двигатель В зависимости от условий радиопередачи в данном районе.

детей месте.

## 8. Предупреждение о низком заряде батареи и инструкции по замене

Когда батарея разряжается и
пользователь пытается выполнить операцию, на ЖК-
мониторе появляется
сообщение “Предупреждение о низком заряде батареи”. В этой ситуации
обязательно замените обе батарейки одновременно
на новые.
Производительность особенно снизится
в холодных условиях.




Тип батареи: Литиевая батарея CR2032 / Кол-во 2

- Ослабьте застежки и снимите
  крышку батарейного отсека, чтобы снять ее.

***СОВЕТ***

Если крышка приклеена и не сползает
снимите, оберните плоскую отвертку
тканью и т.д. и вставьте ее в углубление, чтобы
снимите крышку и сдвиньте ее.

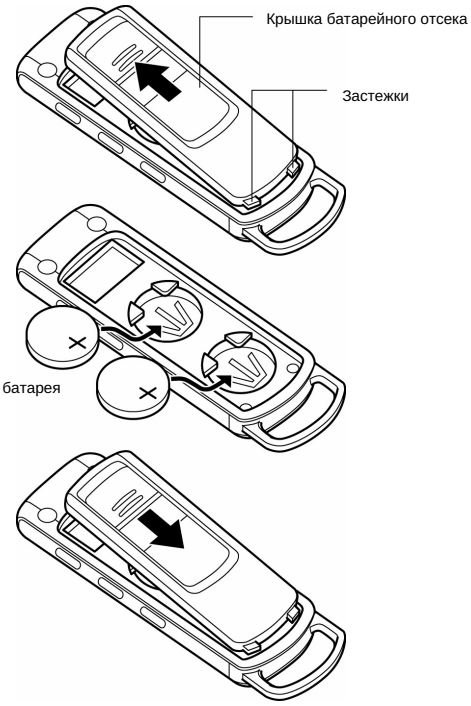


- Замените батарейки на новые так, чтобы
  плюсовая (+) сторона была обращена вверх.
- Установите крышку батарейного отсека на место.

***СОВЕТ***

При замене батареек обязательно
Заменяйте обе батарейки одновременно.

⚠***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***

Храните батарейки в недоступном для
В случае случайного проглатывания батарейки
немедленно проконсультируйтесь с
врачом.

# 9. Основные операции

***ВНИМАНИЕ***

Проверяйте точки при парковке транспортного средства.

При использовании функции запуска двигателя с этим устройством следуйте приведенным ниже инструкциям

при парковке, чтобы избежать угона автомобиля или несчастного случая.

- Обязательно всегда включайте стояночный тормоз.
- Переведите рычаг переключения передач в положение “P”.
- Убедитесь, что внутри автомобиля нет расширенного или смарт-ключа.
- Закройте все двери и окна.
- Запри двери.
- Закройте капот.
- Выключите дворники на лобовом стекле.

Условия запуска двигателя

При использовании дистанционного запуска двигателя обязательно всегда проверяйте перечисленные ниже условия запуска . Даже если не


было выполнено хотя бы одно из условий, устройство воспримет это как опасность и не будет работать.

Даже если пользователь попытается воспользоваться пультом дистанционного управления, двигатель не запустится.

Ключ зажигания не установлен в положение ACC или ON и т.д.

Рычаг переключения передач находится в положении “P”.

Внутри автомобиля нет расширенного ключа (или смарт-ключа).

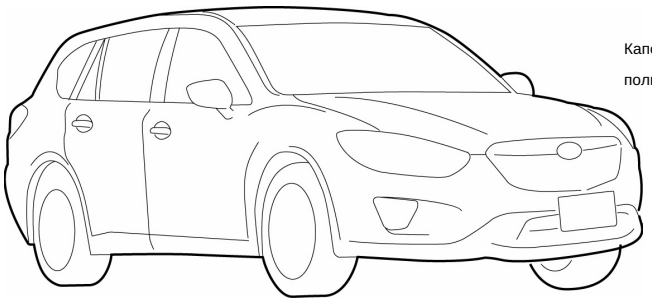

Капот полностью закрыт.

Все двери закрыты полностью.

Педаль акселератора и ножной тормоз не включены.

Охранная сигнализация не сработала.

### 9-1. Операция запуска двигателя

z Нажмите функциональный переключатель один раз. ЖК-дисплей отобразится так, как показано справа.



Функциональный переключатель

В течение 2 секунд.

***СОВЕТ***

При отпускании переключателя появится ЖК-дисплей.

z Нажимайте кнопку запуска, пока не появится приведенный выше ЖК-дисплей, пока не прозвучит звуковой сигнал.


После того, как мигнет метка отправки, операция отправки будет завершена. После завершения операции отправки контроллер отправит ответный сигнал.




Пусковой переключатель

* Нажмите кнопку запуска в течение 2 секунд после появления ЖК-дисплея. Если переключатель запуска не был нажат вовремя и ЖК-дисплей исчезает, начните процедуру заново с шага 1.

Когда пульт дистанционного управления получает ответ от автомобиля, он сигнализирует о запуске двигателя с помощью дисплея (справа) и мелодии.

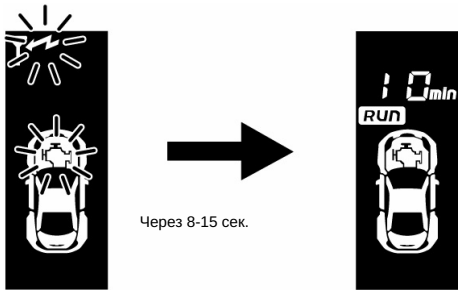


Через 8-15 сек.

Режим ожидания запуска двигателя Инициирован запуск двигателя

***СОВЕТ***

- После запуска двигателя контроллер автоматически отправит ответный сигнал 2 – 3 раза.
- Если произошла ошибка передачи, после второго раза ответного сигнала не будет.
- Если условия запуска двигателя не выполнены, операция запуска двигателя не может быть выполнена.
- Для автомобилей, оснащенных функцией автоматического стеклоочистителя, при включении двигателя с помощью пульта дистанционного управления дворники не включатся, даже когда переключатель стеклоочистителя установлен в положение “АВТО” и начинается дождь.

## ЖК-дисплей во время запуска двигателя

ЖК-дисплей будет меняться, как показано ниже, в зависимости от состояния автомобиля, передачи сигнала и работы переключателя.

### Отображение ошибки состояния

(Описание дисплея определения безопасности)

Если включена функция определения безопасности, инициируемая состоянием автомобиля, на ЖК-мониторе появится следующее отображение.

Обязательно проверьте состояние автомобиля еще раз.



Отображение ошибки

| Описание дисплея | | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| A1 | Ошибка трансмиссии автомобиля | |
| A2 | Удаленный запуск двигателя ошибка регистрации | Если это описание на дисплее появляется даже после повторного запуска двигателя, проконсультируйтесь с авторизованным дилером Mazda, у которого вы приобрели устройство. |
| A3 | Удаленный запуск двигателя ошибка аутентификации | |
| A4 | Ошибка со стороны транспортного средства | |
| ACU | Учетная запись или IG уже включены. | Отключите ACC или IG. |
| E | Ошибка вращения двигателя | Убедитесь, что акселератор не включен. |
| EC | Двигатель не запускается | Возможно, аккумулятор или уровень бензина низкий. Проверьте напряжение аккумулятора или указатель уровня топлива. |
| H | Капот открыт. | Полностью закройте капот. |
| S | Нажат кнопочный пусковой переключатель. | Проверьте, нажат ли кнопочный пусковой переключатель. |
| SC | Внутри автомобиля есть расширенный ключ (или смарт-ключ). | Убедитесь, что внутри автомобиля нет дополнительных или смарт-ключей. |
| D | Дверь открыта. | Полностью закройте все двери (включая задние). |
| DC | Сработала охранная сигнализация. | Проверьте, не сработала ли охранная сигнализация. |
| P | Рычаг переключения передач не находится в положении “P”. | Переведите рычаг переключения передач в положение “P”. |
| PC | Включен ножной тормоз. | Убедитесь, что ножной тормоз не включен. |





Нажмите на функциональный переключатель один раз.

Когда переключатель запуска не нажат при показанном ЖК-дисплее.

Нажимайте кнопку запуска, пока на жидкокристаллическом дисплее отображается звуковой сигнал.



Время ожидания




Отправить





Отправить ошибку



Режим запуска двигателя в режиме ожидания




Получение ошибки




Условие ошибка




Начат запуск двигателя



Режим запуска двигателя в режиме ожидан




Получение ошибки




Ошибка условия




Начат запуск двигателя



Режим запуска двигателя в режиме ожидан




Получение ошибки




Ошибка условия

### 9-2. Операция остановки двигателя

Эта операция выполняется только в том случае, если двигатель был запущен с помощью пульта дистанционного управления.

z Нажимайте кнопку "Стоп" до тех пор, пока она не подает звуковой сигнал.



Стопорный выключатель

ЖК-дисплей отобразится так, как показано справа. После того, как метка отправки начнет мигать, операция отправки будет завершена. После завершения операции отправки контроллер отправит ответный сигнал.

Когда пульт дистанционного управления получает ответ от автомобиля, он указывает на остановку двигателя с помощью дисплея (справа) и мелодии.



Остановка двигателя Ошибка отправки Получаю ошибку

***Примечание***

- На некоторых моделях автомобилей двигатель также останавливается при нажатии рычага переключения передач.
- Звуковой сигнал контроллера прозвучит, если двигатель остановлен по причинам, отличным от обычной остановки двигателя, или по истечении заданного времени прогрева двигателя.

● Другие условия остановки двигателя

Двигатель остановится, если выполняется одно из следующих условий.

1) Капот открыт.

2) Рычаг переключения передач установлен в положение, отличное от положения “P”.

3) Дверь открыта.

4) Нажимной пусковой переключатель нажат.

5) Истекло заданное время прогрева.

6) Педаль тормоза включена.

7) Педаль акселератора включена (двигатель останавливается при ограничении оборотов).

8) Внутри автомобиля есть расширенный ключ или смарт-ключ.

Для управления транспортным средством...

z Если двигатель автомобиля запускается с помощью пульта дистанционного управления, остановите двигатель с помощью пульта дистанционного управления или открыв дверцу автомобиля.

z Запустите двигатель с помощью кнопки запуска.

***Примечание***

Если двигатель запускается с помощью кнопки "Пуск", его нельзя остановить с помощью дистанционного управления.

### 9-3. Проверка времени прогрева

Эта операция выполняется только в том случае, если двигатель был запущен с помощью пульта управления.

z Нажмите функциональный переключатель один раз. ЖК-дисплей будет отображаться так, как показано справа.



Функциональный переключатель

Пока ЖК-дисплей отключен

pla

ys

***СОВЕТ***

При отпускании переключателя появится ЖК-дисплей.

z Нажимайте кнопку запуска, пока не отобразится приведенный выше ЖК-дисплей, пока он не издаст звуковой сигнал.

После того, как мигнет метка отправки, операция отправки будет завершена. После того, как операция отправки будет завершена, контроллер отправит ответный обратный сигнал.



Пусковой переключатель

* Нажмите кнопку запуска в течение 2 секунд после появления ЖК-дисплея. Если переключатель запуска не был нажат вовремя и ЖК-дисплей исчез, начните процедуру заново с шага 1.

【 Показать пример 】

Когда пульт дистанционного управления получает ответ от автомобиля, он сигнализирует о запуске двигателя с помощью дисплея ниже и мелодии.




- 8 минут оставшееся время прогрева
- Работающий двигатель
- Остановка заднего размораживания

- Осталось время прогрева?

  (Он отображает только четные числа.)
- Двигатель работает?
- Включена ли задняя разморозка?

## 9-4. Проверка состояния транспортного средства

Эта операция может быть выполнена до или после запуска двигателя.

1) Нажимайте функциональный переключатель до звукового сигнала.

ЖК-дисплей отобразится так, как показано справа.




После того, как мигнет метка отправки, операция отправки будет завершена. После завершения операции отправки контроллер отправит ответный сигнал.

Когда пульт дистанционного управления получает ответ от автомобиля, он сигнализирует о запуске двигателя с помощью дисплея (справа) и мелодии.

Можно проверить следующие 2 пункта.

- Двигатель работает?
- Включена ли задняя разморозка?

Отображается при запуске двигателя




Отображается, когда двигатель останавливается

Отображается при включенном заднем размораживании

【 Показать пример 】

***Примечание***

Некоторые модели автомобилей останавливают заднюю разморозку через 15 минут.
Дисплей ошибки состояния (стр.16) не отображается.




Двигатель работает
Включена задняя разморозка.




Двигатель заглушен

### 9-5. Настройки времени прогрева

По умолчанию установлено значение 10 минут.

<пример.>
Когда настройка времени прогрева
изменена с “10 мин” на “30 мин”.

z Одновременно нажимайте функциональный переключ

пусковой переключатель до

звукового сигнала.

Отображается текущее время настройки.





отображается время как ЖК-дисплей

z Нажмите кнопку запуска, чтобы установить

время прогрева.

На дисплее отобразится время установки “min”.

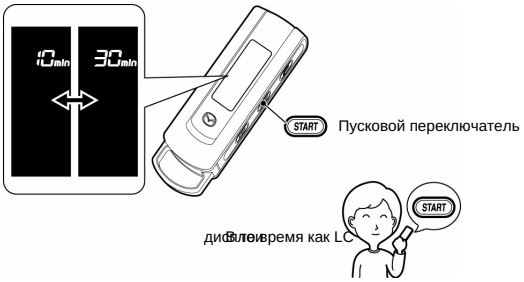


дисплее время как LC

D

z Нажимайте функциональный переключатель до тех пор, пока не раздастся

звуковой сигнал.

***Примечание***

В некоторых моделях автомобилей функция заднего размораживания прекращается через 15 минут, даже если время прогрева установлено равным 30 минутам.




⚠***ОСТОРОЖНО***

Чтобы защитить окружающую среду, сэкономить энергию и не причинять неудобств окружающим, не работайте на холостом ходу, когда в этом нет необходимости, или дольше, чем это необходимо.

### 9-6. Запуск двигателя с включением заднего размораживания

z Нажмите функциональный переключатель один раз. ЖК-дисплей будет отображаться так, как показано справа.

***СОВЕТ***

ЖК-дисплей появится, когда переключатель будет отпущен.




z Нажмите функциональный переключатель еще раз пока не отобразится приведенный выше ЖК-дисплей. Загорится отметка о размораживании сзади.

***СОВЕТ***

ЖК-дисплей появится, когда переключатель будет отпущен.




z Нажимайте кнопку запуска, пока не появится приведенный выше ЖК-дисплей, пока он не издаст звуковой сигнал.

После того, как мигнет метка отправки, операция отправки будет завершена. После завершения операции отправки контроллер отправит ответный сигнал.





* Нажмите кнопку запуска в течение 2 секунд после появления ЖК-дисплея. Если переключатель запуска не был нажат вовремя и ЖК-дисплей исчезает, начните процедуру заново с шага 1.

Когда пульт дистанционного управления получает ответ от автомобиля, он сигнализирует о запуске двигателя с помощью дисплея (на справа) и мелодии.

***СОВЕТ***

Операцию заднего размораживания невозможно выполнить без запуска двигателя.

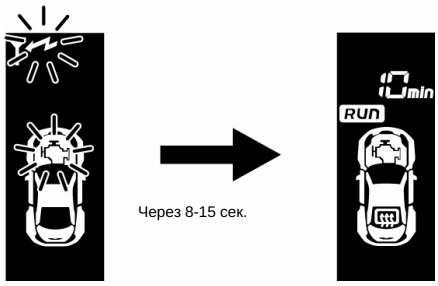


Режим ожидания запуска двигателя Двигатель работает

***СОВЕТ***

- После запуска двигателя контроллер автоматически отправит ответ.
- На некоторых моделях автомобилей подсветка приборной панели не включается, когда включена функция размораживания задней части при дистанционном запуске двигателя.
- Функция заднего размораживания автоматически прекращается при остановке двигателя.
- На некоторых моделях автомобилей функция размораживания сзади автоматически прекращается через 15 минут работы.

***Примечание***

- При выполнении этой операции заднего размораживания функция заднего размораживания включается примерно через 7 секунд после запуска двигателя.

### 9-7. Функция поиска автомобиля


z Нажимайте кнопку поиска автомобиля до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.




ЖК-дисплей отобразится так, как показано справа.

После мигания метки отправки операция отправки завершена. После завершения операции отправки контроллер отправит ответный сигнал.

Когда пульт дистанционного управления получает ответ от автомобиля, он указывает на операцию поиска автомобиля с помощью дисплея (справа) и мелодии.

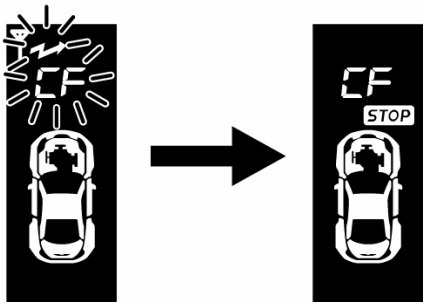

# 10. Устранение неполадок

- Даже если вы считаете, что устройство сломалось или работает со сбоями в работе, проверьте еще раз, чтобы убедиться.
- При возникновении ошибки внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и проверьте следующие пункты в таблице ниже. Если ошибка или неполадка не устранена, не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Проконсультируйтесь с авторизованным дилером Mazda, у которого вы приобрели автомобиль или устройство.

| Проверка проблемы | Пункт | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| Пульт дистанционного управления не работает | Правильно ли вставлены батарейки? | Проверьте состояние батарей. (См. стр.13.) |
| | Сели батарейки? | Замените батарейки на новые. (См. стр.13.) |
| | Вы нажимали более одного переключателя одновременно ? (за исключением операции установки времени прогрева) | Обратитесь к элементам основных операций, чтобы правильно выполнить операцию дистанционного управления. (См. стр.14.) |
| | Не пытались ли вы провести операцию слишком быстро сразу после отправки другой операции ? | Следующая передача не может быть отправлена, пока отображается ЖК-дисплей. Подождите, пока дисплей не погаснет, прежде чем выполнять операцию. (См. стр.12.) |
| Не запускается двигатель с пульта дистанционного управления | Вы допустили ошибку с операцией "Запуск двигателя" на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Операция запуска двигателя" на стр.15. |
| | Когда был нажат функциональный или пусковой переключатель, был ли нажат другой переключатель в то же время или перед этими переключателями? | Не нажимайте одновременно с этими переключателями другие кнопки или перед ними. |
| | Были ли выполнены условия запуска двигателя? | Проверьте условия запуска двигателя. (См. стр.14, стр.16.) |
| | Отображается ли сообщение об ошибке на ЖК-мониторе пульта дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Отображение ошибки состояния" на стр.16. |
| Двигатель останавливается после запуска с помощью пульта управления | Верны ли условия остановки двигателя, указанные на стр.19 ? | Двигатель остановится, если выполняется одно из условий, приведенных на стр.19. |

| Проверка проблемы | Пункт | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| Фара или задний фонарь включается, когда двигатель был запущен с помощью пульта управления | Установлен ли выключатель света в положение "АВТО"? | Фара или задний фонарь включатся, если двигатель запускается ночью с помощью пульта дистанционного управления, когда выключатель света установлен в положение "АВТО". |
| Двигатель не останавливается при использовании дистанционного управления | Вы допустили ошибку с операцией “Остановка двигателя” на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу “Операция остановки двигателя” на стр.18. |
| | Когда был нажат стоп-переключатель, был ли нажат другой переключатель в то же время или перед стоп-переключателем? | Не нажимайте другой переключатель одновременно с выключателем или перед ним. |
| | Был ли запущен двигатель с помощью другого метода , отличного от дистанционного запуска двигателя? | Если двигатель запускается другим способом, отличным от дистанционного запуска двигателя, его невозможно остановить с помощью пульта дистанционного управления. |
| Проверка времени прогрева не работает | Вы допустили ошибку с операцией " Проверить время прогрева" на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Проверка времени прогрева" на стр.20. |
| | Когда был нажат переключатель функции или запуска , был ли нажат другой переключатель в то же время или раньше этих переключателей? | Не нажимайте одновременно с этими переключателями другие кнопки или перед ними. |
| | Был ли запущен двигатель с помощью другого метода , отличного от дистанционного запуска двигателя? | Если двигатель запускается другим способом, отличным от дистанционного запуска двигателя, он не может проверить время прогрева. |
| Оставшееся время прогрева, отображаемое на жидкокристаллическом мониторе пульта дистанционного управления , отличается от его фактического времени. | – | Оставшееся время прогрева, отображаемое на ЖК-мониторе, выражается в единицах измерения за 2 минуты. |

| Проверка проблемы | Пункт | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| Проверка состояния транспортного средства не работает | Вы допустили ошибку при выполнении операции "Проверка состояния автомобиля" на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Проверка состояния транспортного средства" на стр. 21. |
| | Когда был нажат функциональный переключатель, был ли нажат другой переключатель в то же время или перед функциональным переключателем? | Не нажимайте другой переключатель одновременно с функциональным переключателем или перед ним. |
| Буква "t" отображается на жидкокристаллическом мониторе пульта дистанционного управления | – | Проконсультируйтесь с официальным дилером Mazda, у которого вы приобрели автомобиль или устройство. |
| Отметка о пробеге не включается, когда двигатель был запущен с помощью нажимного пускового переключателя | Был ли запущен двигатель с помощью другого метода, отличного от дистанционного запуска двигателя? | Если двигатель запускается другим способом, отличным от дистанционного запуска двигателя, отметка RUN не включается. |
| Не работает настройка времени прогрева | Вы допустили ошибку с операцией "Настройка времени прогрева" на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Настройки времени прогрева" на стр.22. |
| | Когда переключатель функции и запуска был нажат в одно и то же время, был ли нажат другой переключатель в то же время или перед этими переключателями? | Не нажимайте другой переключатель одновременно с этими переключателями или перед ними. |

размораживания задней панели.

| Проверка проблемы | Пункт | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| Не включается функция размораживания сзади | Вы допустили ошибку с операцией "Запуск двигателя с запуском размораживания сзади" на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Запуск двигателя с задним запуском системы размораживания" на стр.23. |
| | Когда был нажат переключатель функции или запуска , был ли нажат другой переключатель в то же время или раньше этих переключателей? | Не нажимайте другой переключатель одновременно с этими переключателями или перед ними. |
| | Включали ли вы "Запуск двигателя с задним запуском размораживания" с помощью пульта дистанционного управления после того, как двигатель запустился? | Операция "Запуск двигателя с включением заднего размораживания" не может быть выполнена после запуска двигателя. |
| | Прошло около 15 минут после запуска двигателя? | Функция заднего размораживания автоматически прекратится через 15 минут после запуска двигателя. |
| Функция размораживания сзади включается , несмотря на операцию " Запуск двигателя", показанную на стр.15. | Является ли температура в салоне 5 ℃ (41 ° E) или меньше? | Функция заднего размораживания включается автоматически когда температура в салоне достигает 5 ℃ (41 ° F) или меньше, и двигатель запускается с помощью дистанционного запуска двигателя. |
| Индикатор на приборной панели не загорается , когда с помощью дистанционного запуска двигателя включена функция | – | Подсветка приборной панели не включается, если включить заднюю разморозку с помощью дистанционного запуска двигателя. |
| Поиск автомобиля не работает | Вы допустили ошибку с операцией "Поиск автомобиля" на пульте дистанционного управления? | Обратитесь к разделу "Функция поиска автомобиля" на стр. 25. |
| | Когда был нажат переключатель поиска автомобиля , был ли нажат другой переключатель в то же время или перед переключателем поиска автомобиля? | Не нажимайте другой переключатель одновременно или перед переключателем поиска автомобиля. |
| | Установлен ли ключ зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО? | Функция поиска автомобиля не будет работать, если переключатель зажигания установлен в положение ON. |
| | Мигают ли указатели поворота при срабатывании функции поиска автомобиля ? | Аварийное мигание с помощью функции поиска автомобиля не будет работать, если указателя поворота мигают указатели поворота. |

| Проверка проблемы | Пункт | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| Рабочее расстояние дистанционного управления небольшое | Сели батарейки? | Замените батарейки на новые. (См. стр.13) |
| | Вы не слишком далеко от автомобиля? | Подойдите к автомобилю и попробуйте воспользоваться пультом дистанционного управления. |
| | Есть ли что-нибудь, блокирующее сигнал между пультом дистанционного управления и транспортным средством, например, зданием? | Переместитесь и попробуйте управлять пультом дистанционного управления из более удобного места или подойдите ближе к автомобилю, когда пользуетесь пультом дистанционного управления. |
| Отображает сообщение об ошибке приема "Er" | Сели батарейки? | Замените батарейки на новые. (См. стр.13) |
| | Вы не слишком далеко от автомобиля? | Подойдите к автомобилю и попробуйте воспользоваться пультом дистанционного управления. |
| | Есть ли что-нибудь, блокирующее сигнал между пультом дистанционного управления и транспортным средством, например, зданием? | Переместитесь и попробуйте управлять пультом дистанционного управления из более удобного места или подойдите ближе к автомобилю, когда пользуетесь пультом дистанционного управления. |
| | Был ли запущен двигатель (или замигали аварийные огни) при выполнении операции запуска двигателя (или операции поиска автомобиля ), даже если на пульте дистанционного управления отобразилась ошибка приема? | Операция отправки с контроллера может быть ограничена из-за условий передачи в данном районе. (См. стр.12.) |
| Отображает сообщение об ошибке отправки "ЗАНЯТО" | — | Операция отправки ограничена из-за условий передачи в данном районе. Перед использованием пульта дистанционного управления подождите, пока индикатор не погаснет. (См. стр.12.) |

# 11. Обслуживание

Обслуживание

Если у вас возникли проблемы с устройством, сначала перечитайте это руководство по эксплуатации еще раз, чтобы устранить проблему. Если проблема не устраняется проконсультируйтесь с авторизованным дилером Mazda, у которого вы приобрели автомобиль или устройство. Если вы потеряли пульт дистанционного управления, обратитесь к авторизованному дилеру Mazda у которого вы приобрели автомобиль или устройство.

## 12. Технические характеристики

Пульт дистанционного управления

| | |
|---|---|
| Применимый стандарт передачи в соответствии с FCC и IC | Частота 429,2125 МГц |
| Способ передачи | Передача одного сообщения |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +60 ºC |
| Тип батареи | Тип монеты, литиевая батарея CR2032 / Кол-во. 2 |
| Срок службы аккумулятора | Примерно 1 год (при запуске двигателя 5 раз в день. Однако срок службы батарей, входящих в комплект поставки, не гарантируется.) |
| Размеры | 30 × 97 × 19 (мм) |
| Вес передачи | Время Приблизительно 3 секунды |
| примерно 50 г (включая батарейки) | |
| Время отдыха передачи | 2 секунды или более |
| Передающая антенна | Встроенная антенна |

Контроллер

| | |
|---|---|
| Применимый стандарт передачи в соответствии с FCC и IC | Частота 429,2125 МГц |
| Способ передачи | Передача одного сообщения |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85ºC |
| Номинальное напряжение | Постоянный ток 13,5 В, |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3 мА или менее |
| Размеры | 201 × 46 × 26 (мм) (Максимальные размеры включают антенну) |
| Приемная антенна | Коаксиальная кабельная штыревая антенна |

Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.

Запрос на выполнение Дилером

Услуги по установке

Обязательно объясните заказчику принцип работы устройства.

• Обратите внимание, что некоторые сведения из данного руководства по эксплуатации могут не соответствовать действительности устройство из-за изменений в спецификации автомобиля или изделия.