Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА [SKYACTIV-D 1.5]

id0114q2800600

Предупреждение

- **Топливо под высоким давлением может разбрызгаться, если топливопровод перерезан. Из-за следующих опасностей, возникающих при разбрызгивании топлива, всегда выполняйте «Процедуру обеспечения безопасности топливопровода», чтобы предотвратить разбрызгивание топлива.**
  — Топливо может вызвать раздражение при попадании на кожу и в глаза.
  — Если топливо воспламенится и вызовет пожар, это может привести к серьезным травмам или смерти, а также к повреждению имущества и объектов.
- **Лицо, заряженное статическим электричеством, может вызвать пожар или взрыв, что приведет к смерти или серьезной травме. Перед обслуживанием топливной системы обязательно снимите статический заряд, прикоснувшись к автомобилю.**

Осторожность

- **Если детали подвергаются воздействию топлива, их функциональность может ухудшиться или может возникнуть пожар. Расстелите тряпку, чтобы впитать вытекшее топливо.**
- **Не допускайте попадания посторонних предметов в инжекционную трубку во избежание засорения. Кроме того, всегда устанавливайте инжекторную трубку с указанным моментом затяжки.**

Примечание

- Если топливная форсунка заменена, выполните «Операцию после замены топливной форсунки».

Эксплуатация после замены топливной форсунки


1. Если топливная форсунка заменена, выполните следующую процедуру.

ШАГ	ДЕЙСТВИЕ	СТРАНИЦА/УСЛОВИЕ
1	Выполните программирование кода топливной форсунки.	(См. ПРОГРАММА ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ [SKYACTIV-D 1.5].)
2	Выполните процедуру сброса данных топливной форсунки.	(См. СБРОС ДАННЫХ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ [SKYACTIV-D 1.5].)
3	Очистите коды DTC.	(См. СЧТЕНИЕ OBD/ОЧИСТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ [PCM (SKYACTIV-D 1.5)].)
4	Выключите зажигание.	—
5	Ждать**20 с или более**.	—
6	Выполните процедуру самотестирования KOEO.	(См. САМОПРОВЕРКА KOEO/KOER [PCM (SKYACTIV-D 1.5)].)
7	Выполните процедуру самотестирования KOER.	(См. САМОПРОВЕРКА KOEO/KOER [PCM (SKYACTIV-D 1.5)].)
8	Выполните коррекцию объема впрыска топлива в форсунку.	(См. КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА [SKYACTIV-D 1.5].)
9	Очистите коды DTC.	(См. СЧТЕНИЕ OBD/ОЧИСТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ [PCM (SKYACTIV-D 1.5)].)

Снятие/установка топливной форсунки


1. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. (См. ОТКЛЮЧЕНИЕ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ [SKYACTIV-D 1.5].)
2. Снимите крышку двигателя. (См. СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ [SKYACTIV-D 1.5].)
3. Выполните «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ». (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ [SKYACTIV-D 1.5].)

4. Отсоедините вакуумный шланг, подсоединенный к крышке головки блока цилиндров.

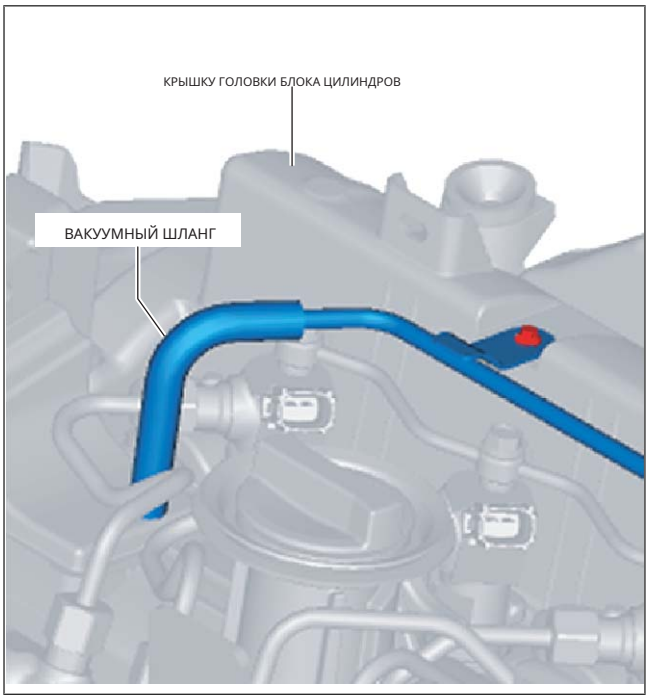


am3zzw00017424

5. Снимите зажимы жгута проводов и болт, показанные на рисунке, и отложите кронштейн жгута проводов в сторону, чтобы он не мешал обслуживанию.

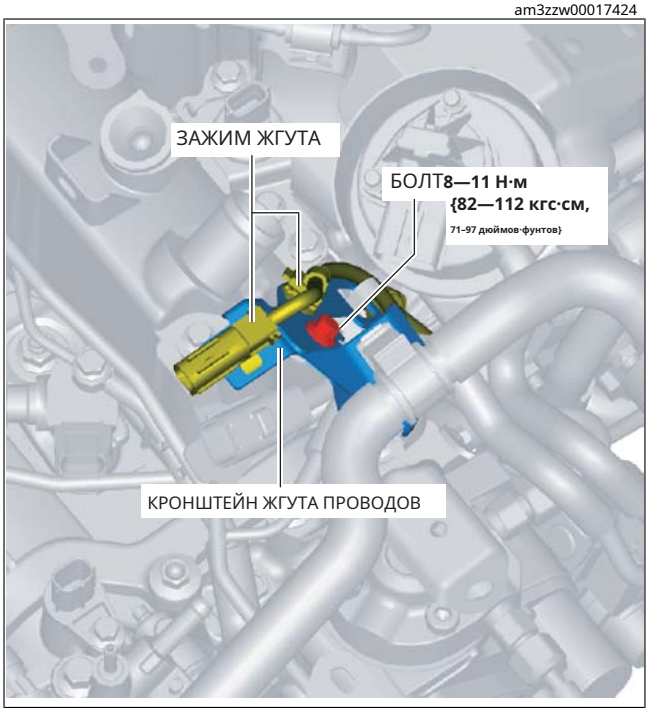


am3zzw00020219

6. Отверните болты и снимите кронштейн жгута проводов.

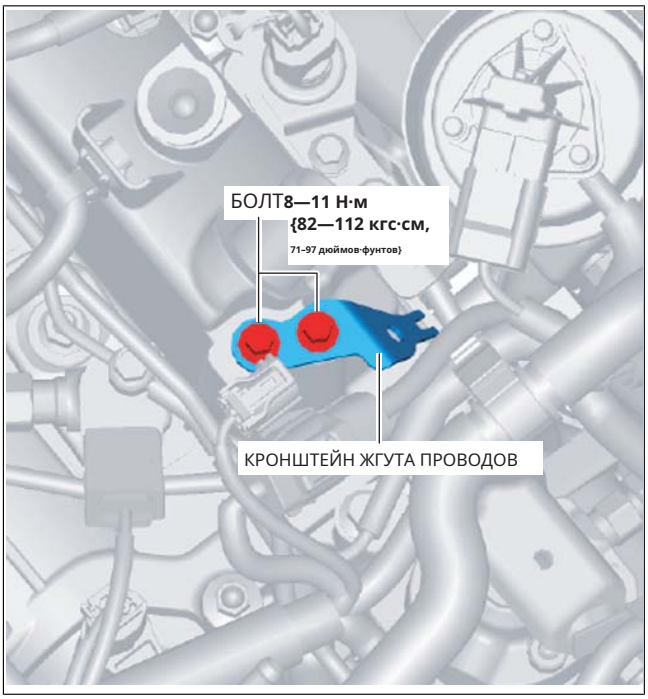


am3zzw00020220

7. Снимите установочный болт вакуумной трубки и отложите вакуумную трубку в сторону, чтобы она не мешала обслуживанию.
8. Снимите впрыскивающий трубопровод (со стороны топливной форсунки). (См. СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ТРУБКИ ВПРЫСКА [SKYACTIV-D 1.5].)
9. Снимите в порядке, указанном на рисунке.
10. Установите в порядке, обратном снятию.
11. Выполните «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ». (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ [SKYACTIV-D 1.5].)

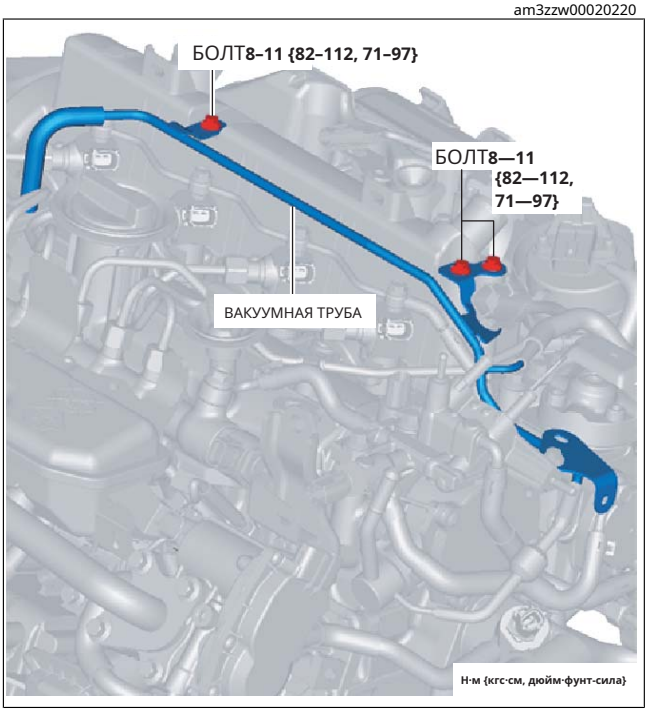

am3zzw00017425

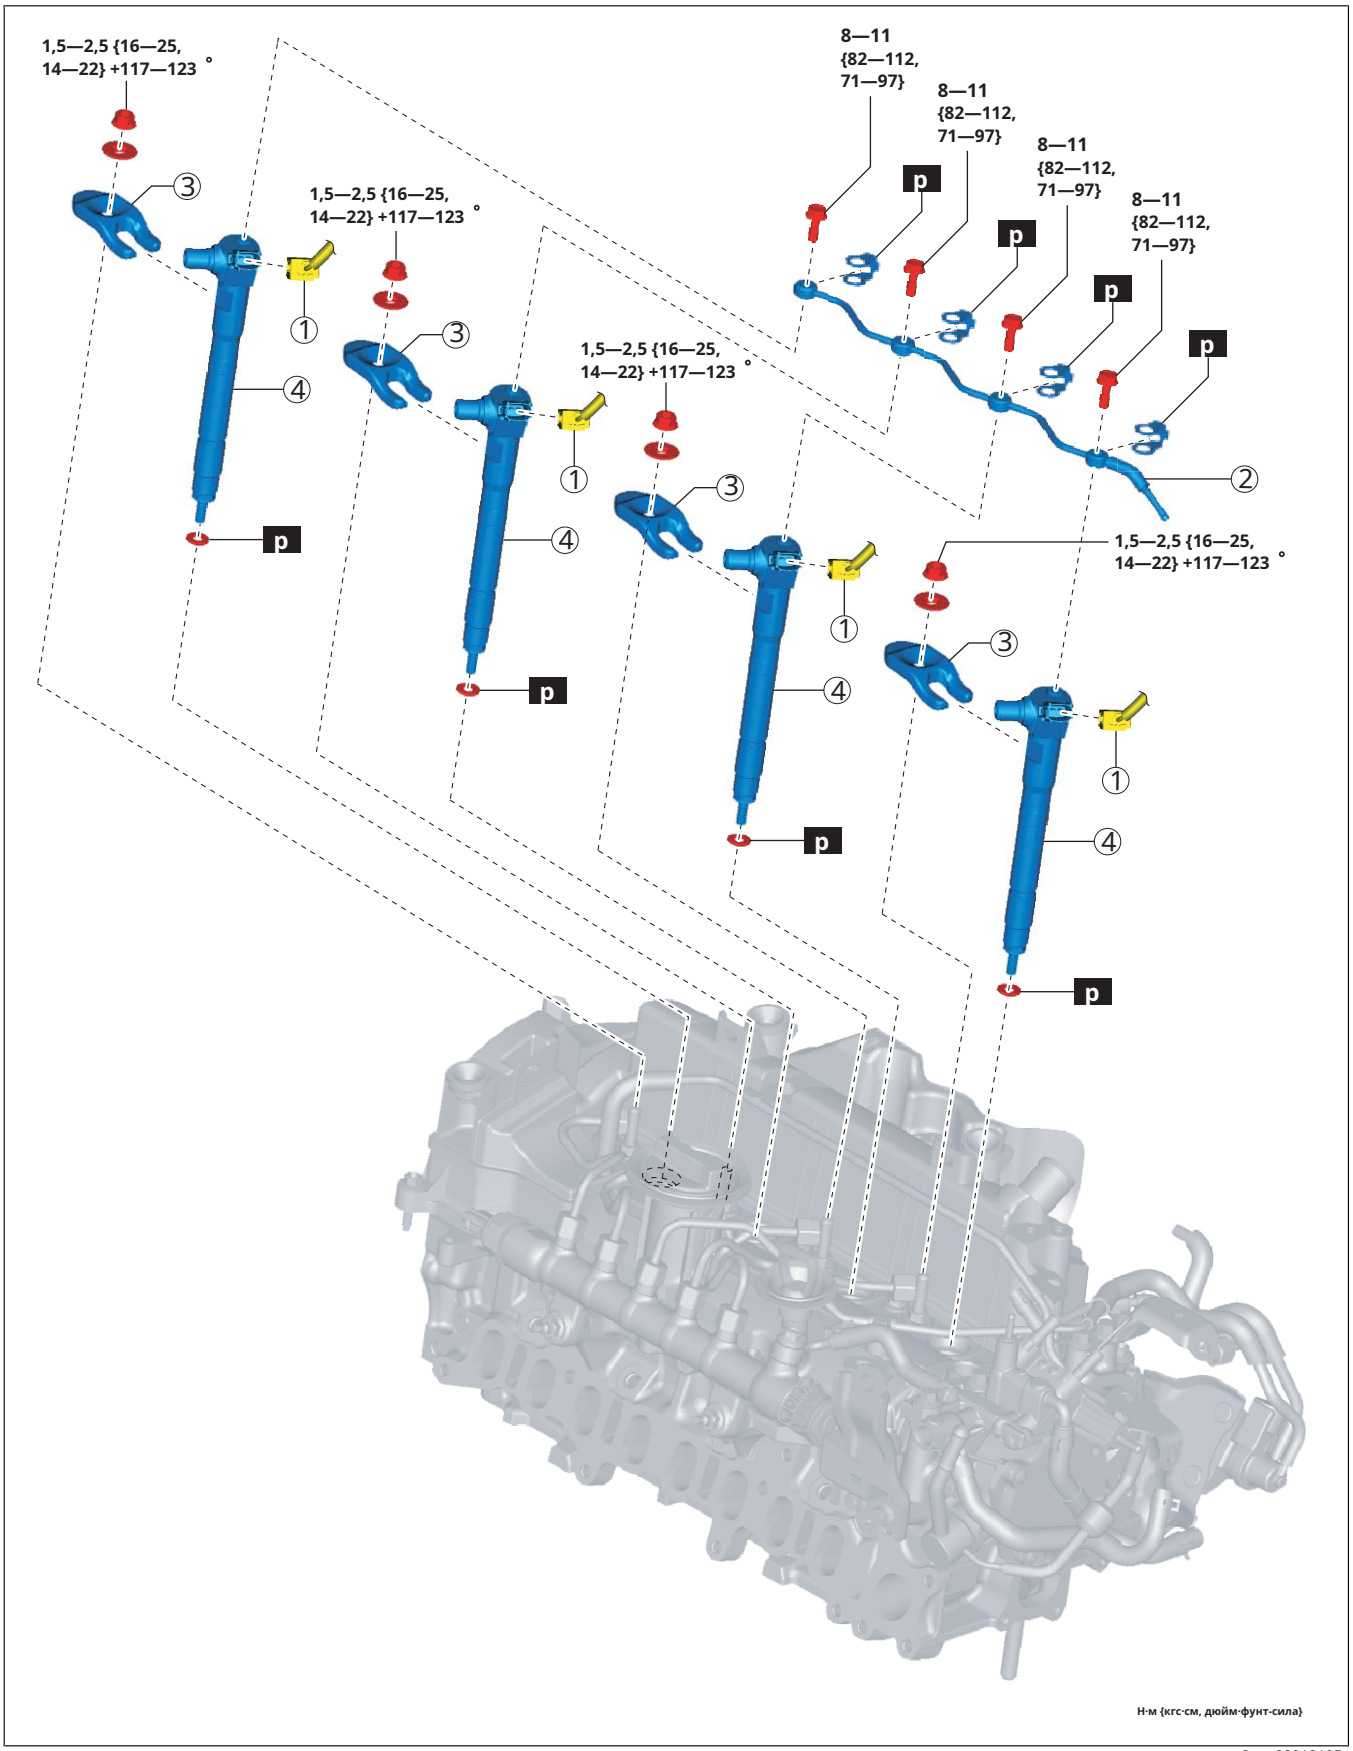

am2zzw00012105

1	Разъем топливной форсунки
2	Возвратная трубка топлива
3	Кронштейн топливной форсунки
4	Топливный инжектор (См. «Действие после замены топливной форсунки».) (См. примечания по установке топливной форсунки.)

Примечание по установке топливной форсунки

1. Снимите инжекторную трубку (со стороны подающего насоса). (См. СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ТРУБКИ ВПРЫСКА [SKYACTIV-D 1.5].)

2. Ослабьте общую магистраль.
3. Затяните болты, показанные на рисунке, с указанным моментом затяжки.

Осторожность


- **Болты, показанные на рисунке, могут ослабнуть при снятии кронштейна топливной форсунки, поскольку сняты гайки, прикрепленные к болтам. Перед установкой кронштейна топливной форсунки затяните болты, показанные на рисунке, с указанным моментом затяжки.**

Момент затяжки


15–20 Н·м {1,6–2,0 кгс·м, 12–14 фут·фунт-сила}

Примечание

- Очистите отверстие форсунки и отверстие, используя следующую процедуру и**CCT (49 0000 203)**показано на рисунке.

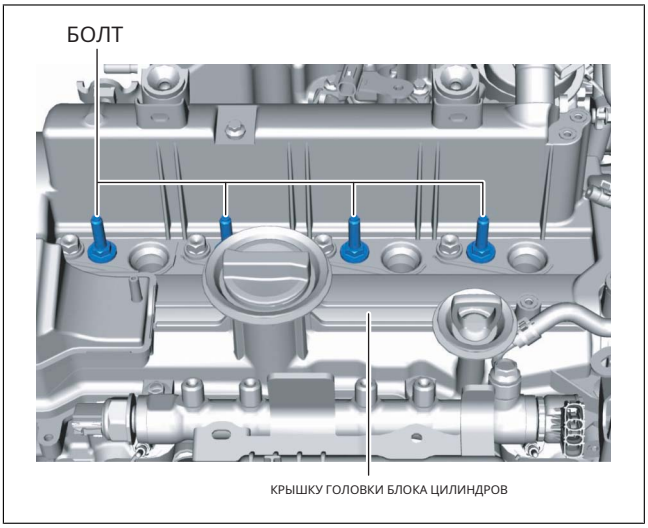

ac3wzw00002429

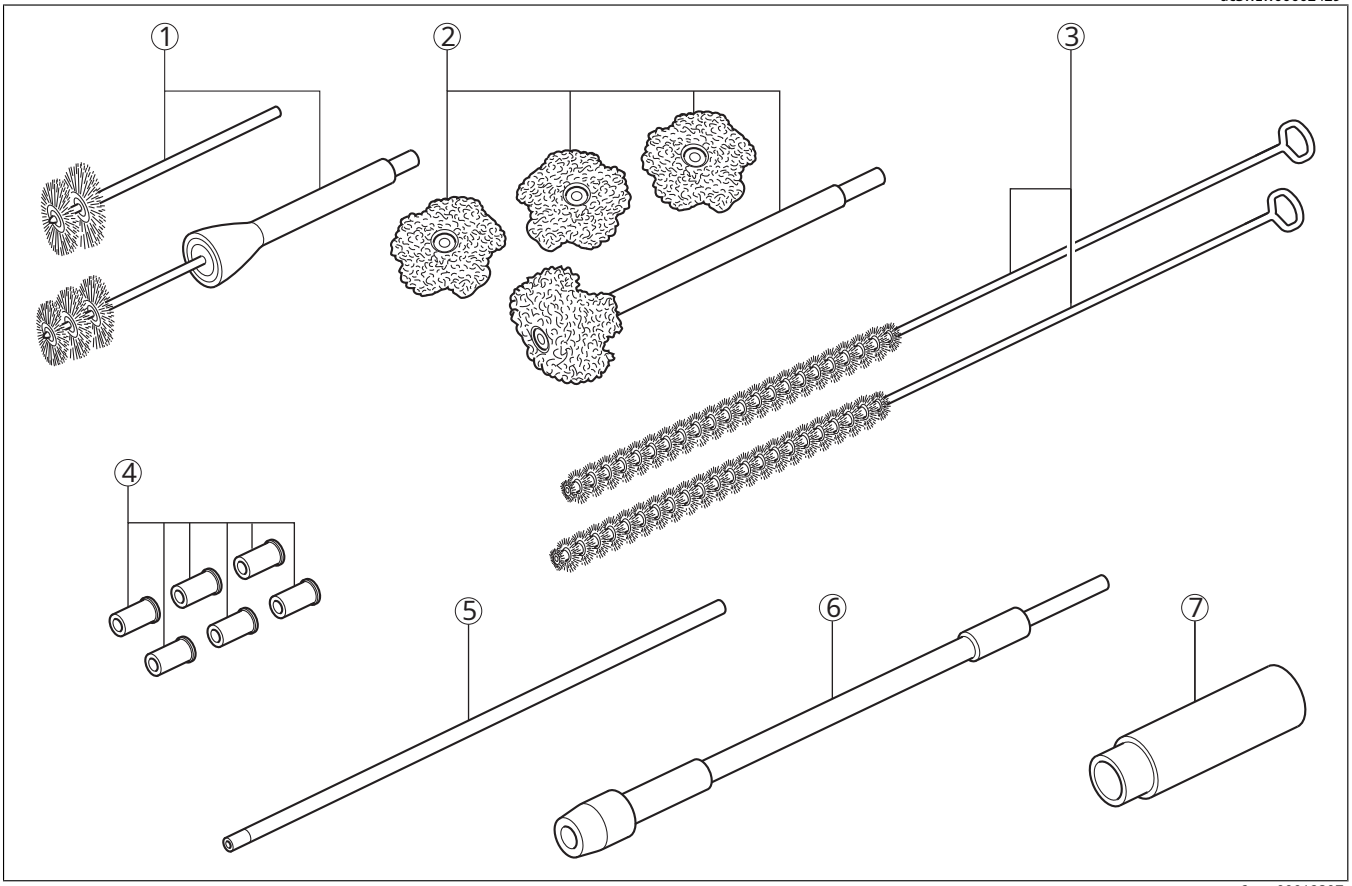


am6xuw00012307

1	Круглая проволочная щетка
2	Флисовая кисть
3	Металличесая щетка
4	Заглушка

5	Удлинитель
6	Гибкий вал
7	Держатель

4. Установите заглушку на конец удлинителя.
5. Вставьте заглушку в отверстие форсунки, поверните удлинитель против часовой стрелки, а затем закройте отверстие форсунки заглушкой.

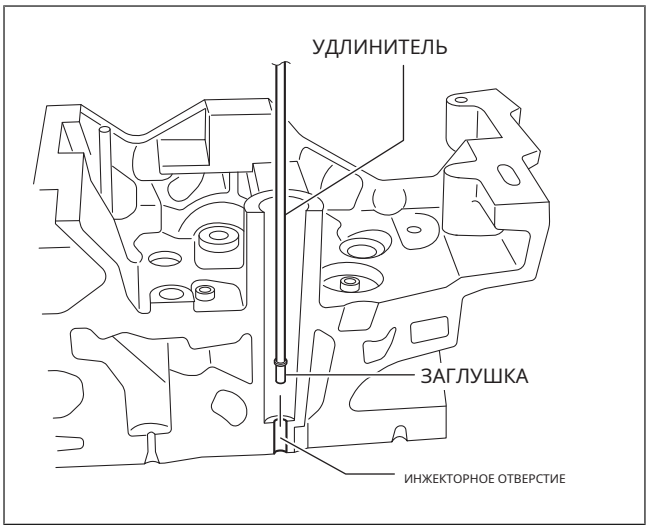

am6xuw00012308

6. Установите круглую проволочную щетку на конец гибкого вала.


Осторожность

- **Установите держатель и очистите отверстие, чтобы предотвратить его повреждение.**


7. Подсоедините гибкий вал, установленный на круглой проволочной щетке, к дрели и очистите отверстие.
8. Очистите срезанный нагар с помощью пневматического пистолета.
9. Отрежьте (приблизительно диаметр 23 мм) ворсовую щетку так, чтобы она доходила до нижней поверхности, и установите ее на гибкий вал.

Осторожность

- **Очистите нижнюю поверхность, проверяя при этом состояние чистящей поверхности. Если нижнюю поверхность очистить слишком сильно, она может быть повреждена.**

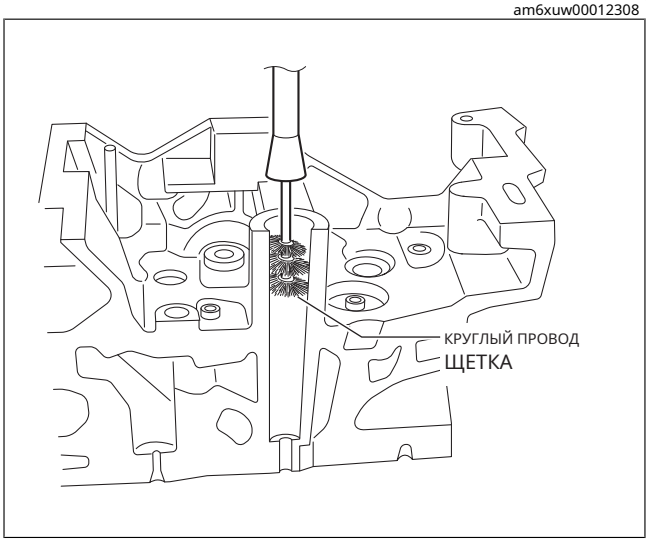


am6xuw00012309

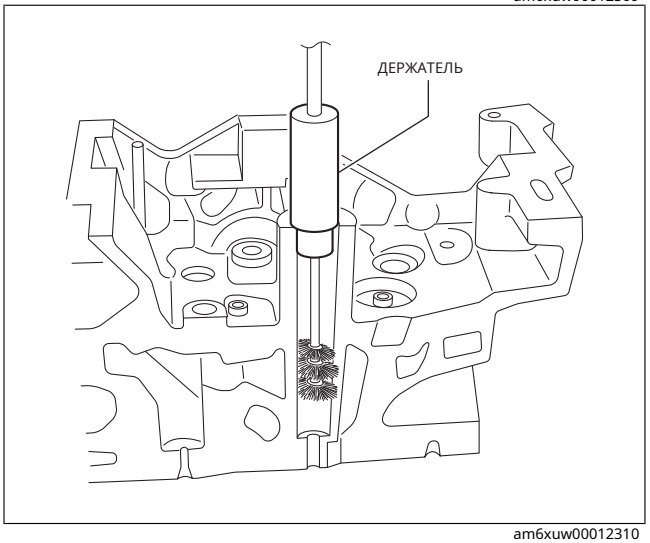


am6xuw00012310

10. Подсоедините гибкий вал, установленный на ворсовой щетке, к дрели и очистите нижнюю поверхность.
11. Очистите срезанный нагар с помощью пневматического пистолета.
12. Вставьте удлинитель и снимите заглушку.

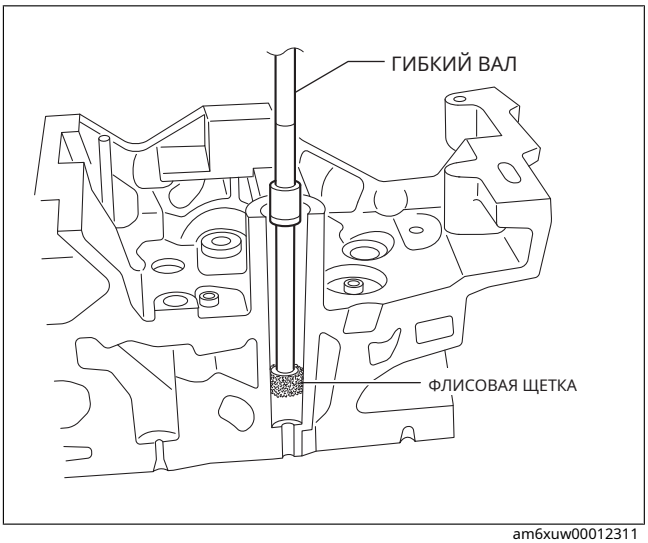


am6xuw00012311

13. Очистите отверстие форсунки проволочной щеткой.
14. Временно установите топливную форсунку и кронштейн топливной форсунки.
15. Временно затяните установочную гайку Common Rail.

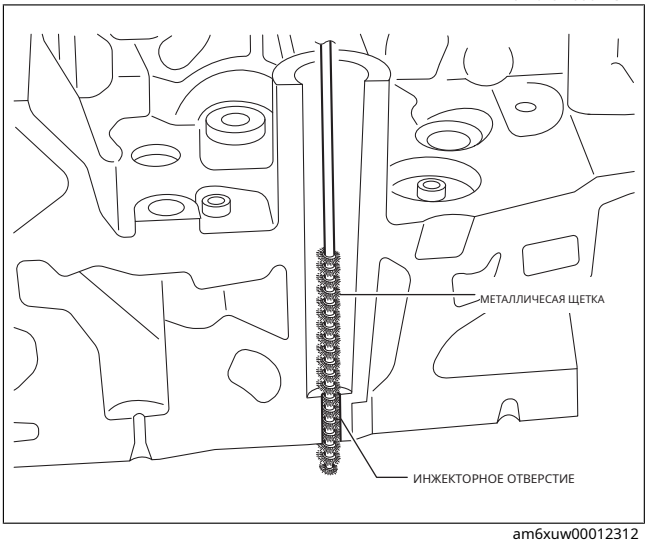


am6xuw00012312

16. Временно затяните оба конца новой трубки впрыска (со стороны топливной форсунки) и трубки впрыска (со стороны подающего насоса) в порядке, показанном на рисунке.

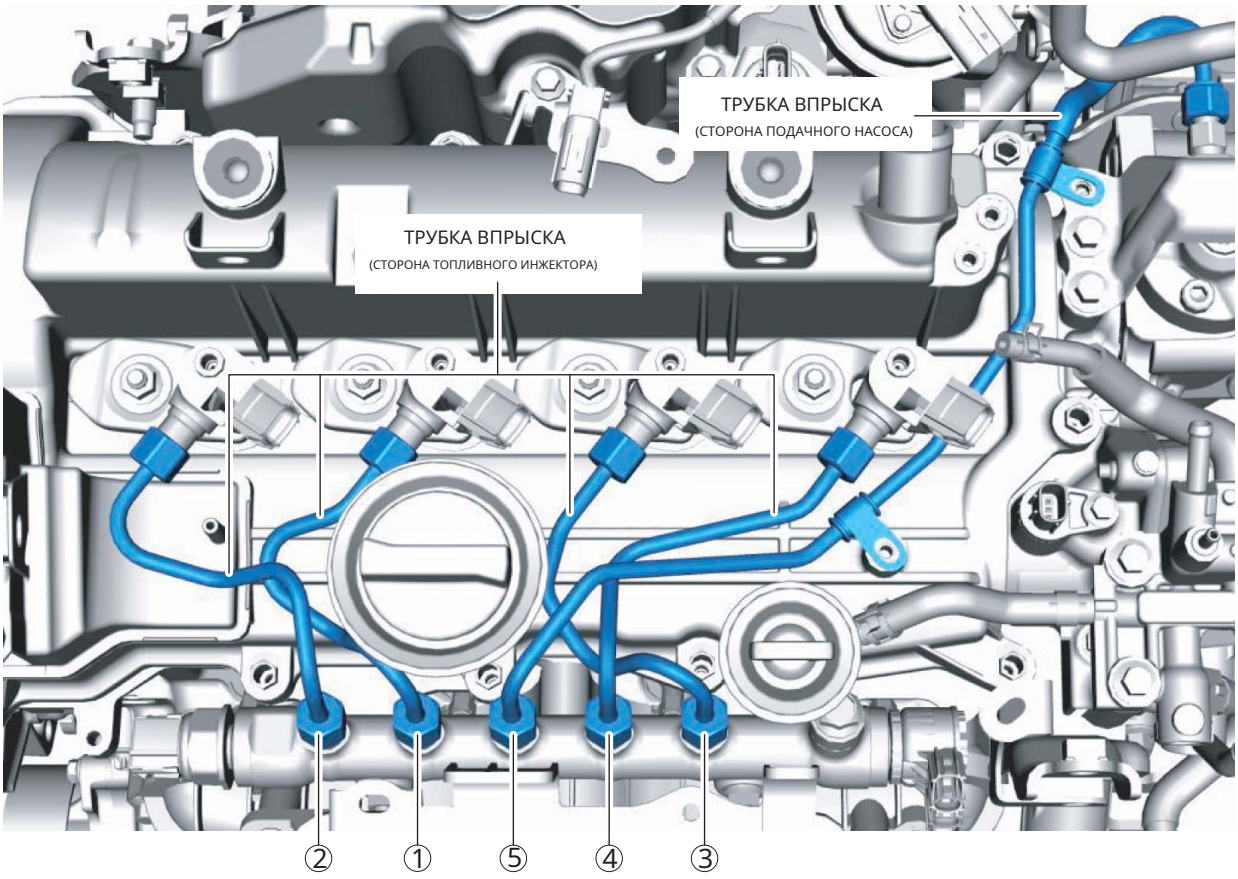

ac3wzw00002430

17. Затяните гайки крепления кронштейна топливной форсунки в два этапа.

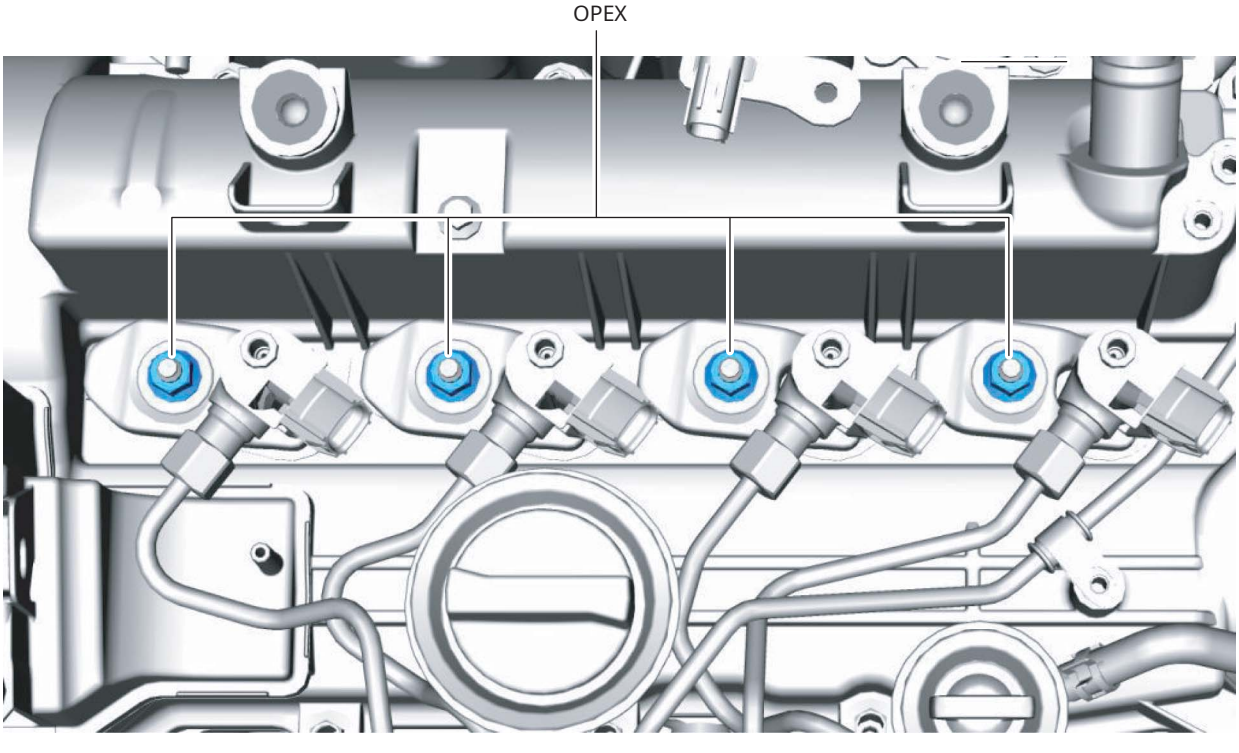


ac3wzw00002431

Момент затяжки

Первый проход: 1,5–2,5 Н·м {16–25 кгс·см, 14–22 дюйм·фунт-сила}

Второй проход: 117°– 123°

18. Затяните болты крепления кронштейна впрыскивающей трубки (со стороны подающего насоса).

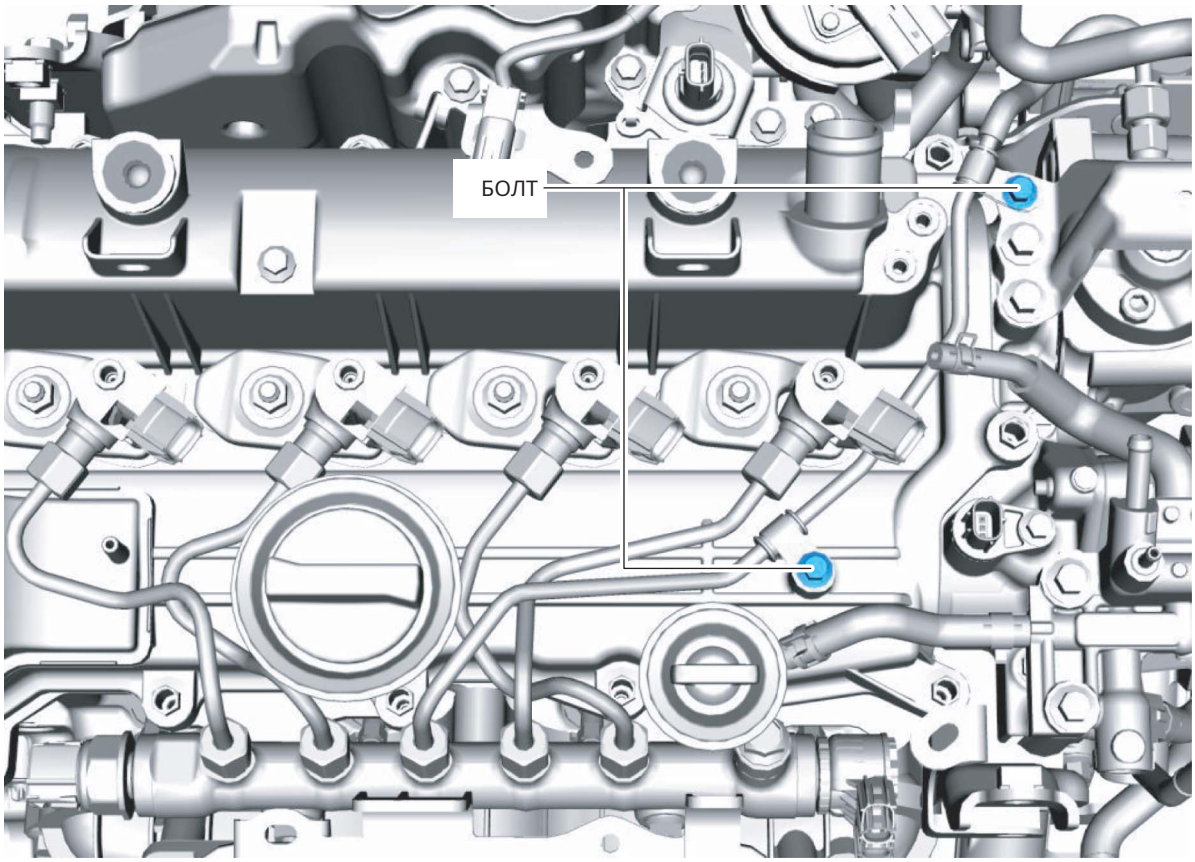

ac3wzw00002432

Момент затяжки
8–11 Н·м {82–112 кгс·см, 72–97 дюйм-фунт-сила}

19. Затяните оба конца топливопровода (со стороны топливной форсунки).

Момент затяжки
32–42 Н·м {3,3–4,2 кгс·м, 24–30 фут·фунт-сила}


20. Затяните оба конца впрыскивающей трубки (со стороны подающего насоса).

Момент затяжки
32–42 Н·м {3,3–4,2 кгс·м, 24–30 фут·фунт-сила}

21. Затяните общую магистраль.

Момент затяжки
20–26 Н·м {2,1–2,6 кгс·м, 15–19 фут·фунт-сила}

22. Затяните возвратный топливопровод.

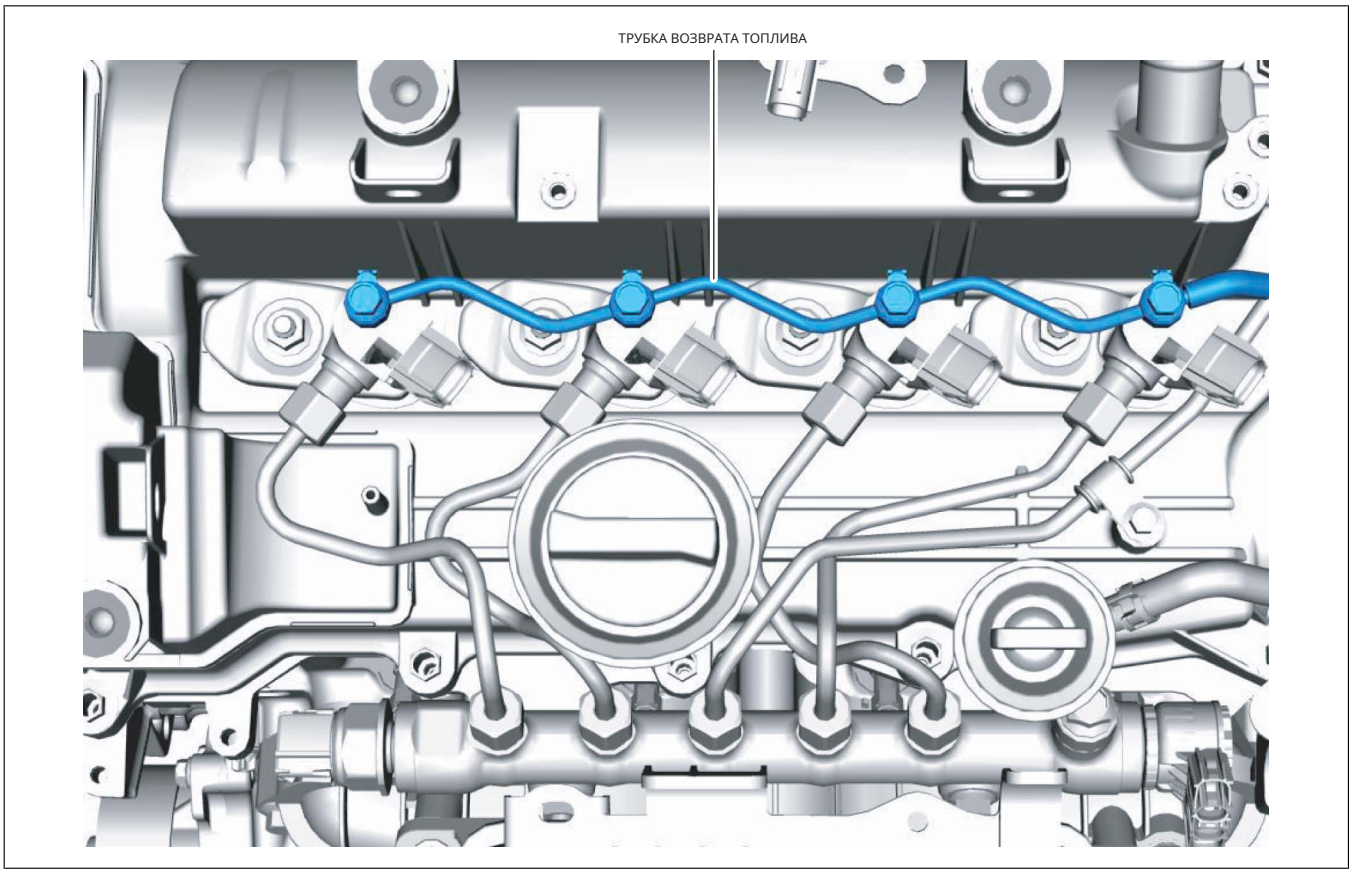

ac3wzw00002433

Момент затяжки

8–11 Н·м {82–112 кгс·см, 72–97 дюйм-фунт-сила}