

Руководство по установке прошивки SandikNavi


1. Загрузить архив Install.rar и распаковать его в любую папку без кириллицы в названии
2. Загрузить файл прошивки lolin_c3_mini_vx.xx_0x0.bin для ESP32 C3, lolin_s3_1_43_vx.xx_0x0.bin для ESP32S3 1.43 AMOLED, waveshare_s3_lcd_2_v1.xx_0x0.bin для Waveshare ESP32S3 LCD 2, m5_dial_v1.xx_0x0.bin для M5 Dial, smalltv_esp32_v1xx_0x1000.bin для Nerdminer NM-TV 154, waveshare_s3_lcd_1_3_v1.xx_0x0 для Waveshare ESP32-S3-LCD-1.3
3. Подключить устройство к компьютеру при помощи кабеля Type-C
4. Зажать кнопку режима прошивки и после этого коротко нажать нажать кнопку перезагрузки

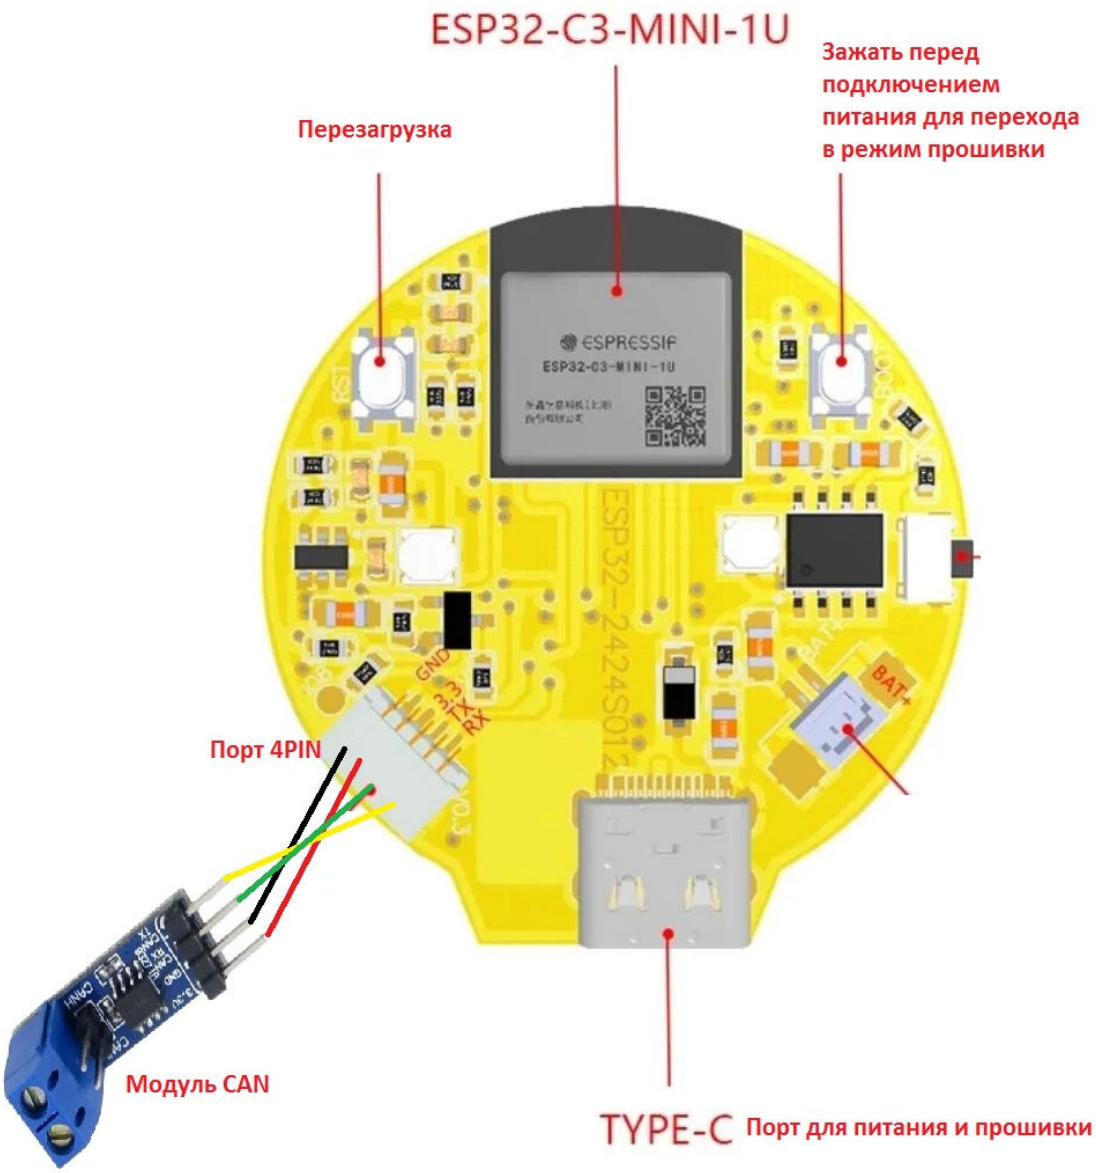

5. Установить драйверы CP210x_Universal_Windows10-11_Driver для Windows 10-11 или Esp32-Win7-VCP-drivers-main.zip для Windows 7-8.1
6. Запустить программу flash_download_tool_3.9.11.exe

7. Указать параметры как на рисунке. Для плат ESP32S3 – соответственно выбрать ESP32-S3 (M5 Dial v1.1 это тоже ESP32S3)

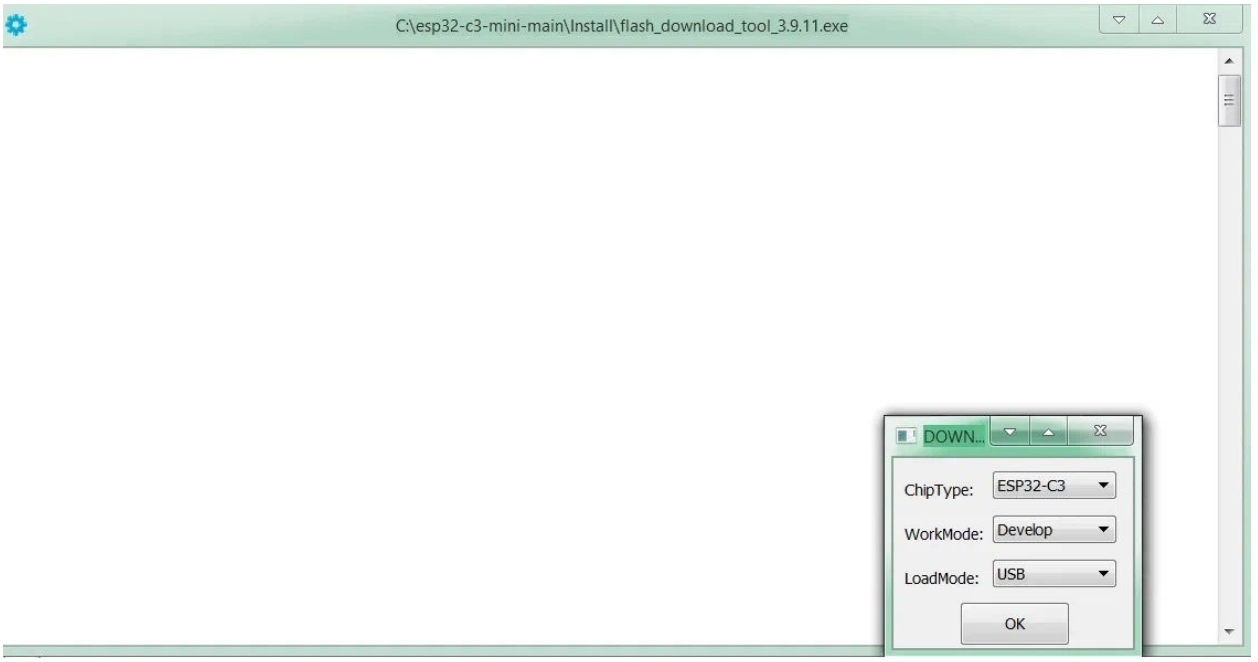


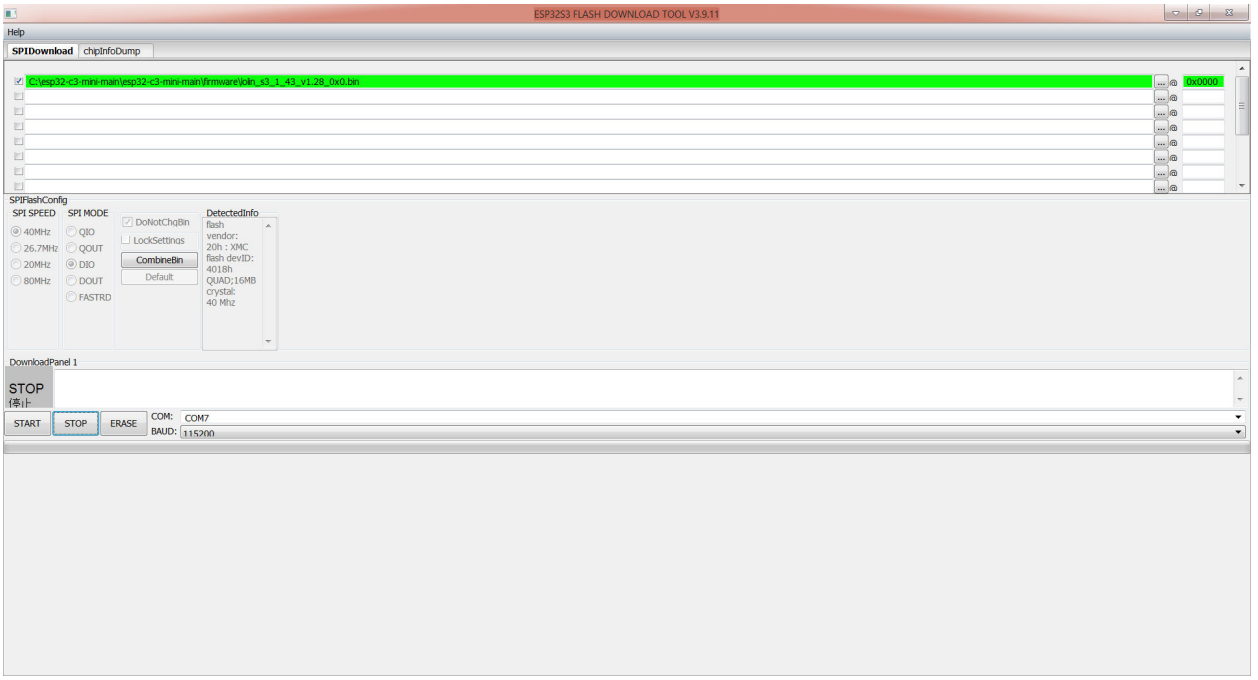8. В диспетчере устройств Windows найти ESP32 USB Serial/JTAG и указать в программе тот же номер COM-порта
9. Выставить настройки как на рисунке, указав путь к файлу прошивки и адрес 0x0000 (**для Nerdminer NM-TV 154 0x1000!**), позже после прошивки вы сможете загрузить со смартфона файлы конфигурации. Если вашей машины еще нет в списке и вы планируете использовать адаптер elm327 BLE, можно использовать файлы из папки GenericCar в зависимости от того протокола, который поддерживает ваш автомобиль. Это даст базовые параметры, но предпочтительно использовать специфичные для данной модели csv-файлы для режима ELM либо txt-файлы для режима CAN
10. 

11. Нажать ERASE если вы первый раз ставите прошивку. Дождаться завершения стирания. Должно написать FINISH
12. Экран устройства погаснет
13. Не отключая устройство нажать START

Должны появиться характеристики устройства наподобие
AP: 24587C9A6AB5
STA: 24587C9A6AB4
BT: 24587C9A6AB6
ETHERNET:

14. Дождитесь пока синяя полоска дойдет до конца

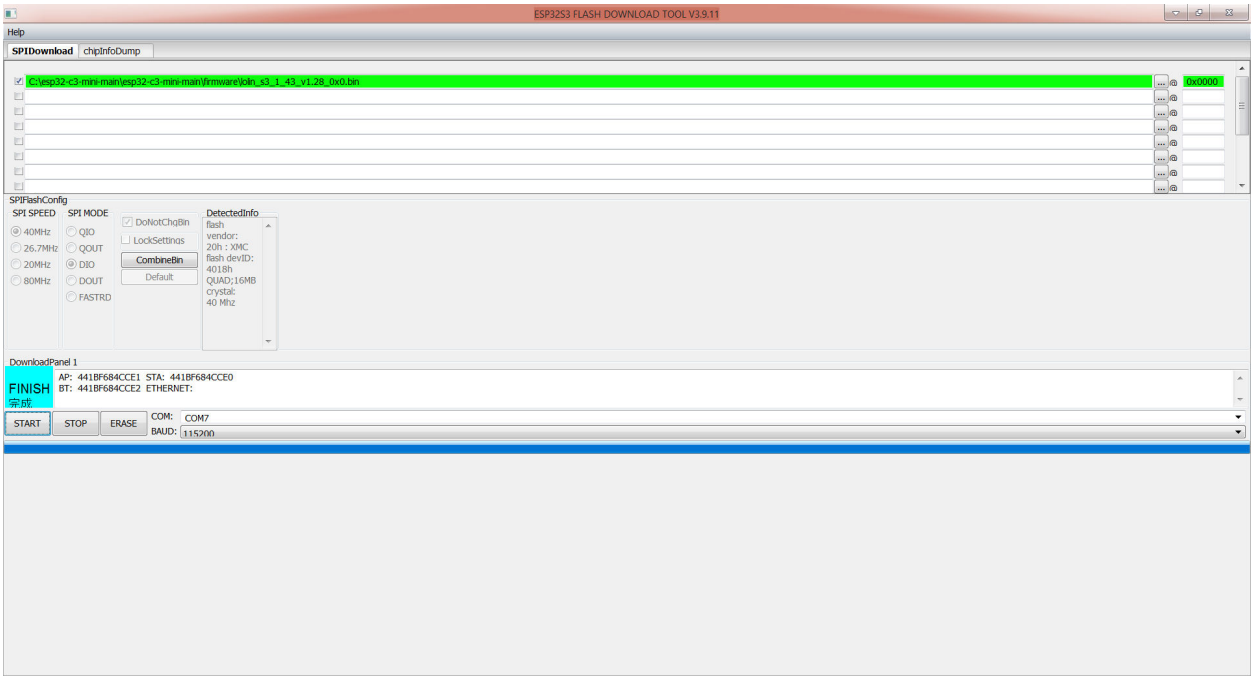

15. Отключите устройство от USB и подключите. Устройство загрузится в первый раз и покажет логотип, после чего выведет текущее время. Устройство имеет автоотключение подсветки, его можно выключить в Настройках. Подробнее описано в руководстве пользователя