



以太网开关量系列产品通用指令 测试说明

郑州捷宸电子科技有限公司
2019年7月

测试步骤

- 1、硬件连接
- 2、以太网开关量产品参数配置
 - 2.1 配置软件搜索添加读取设备参数
 - 2.2 通过配置软件修改IO通道参数
 - 2.3 通过配置软件修改网络和通讯道参数
- 3、通讯指令测试举例
- 4、通讯指令表

1、硬件连接




电脑


网线



序号	设 备	参 数
1	电 脑	WINDOWS系统
2	以太网 开关量设备	2路继电器+2路开关量+2路 RS485+1路网口

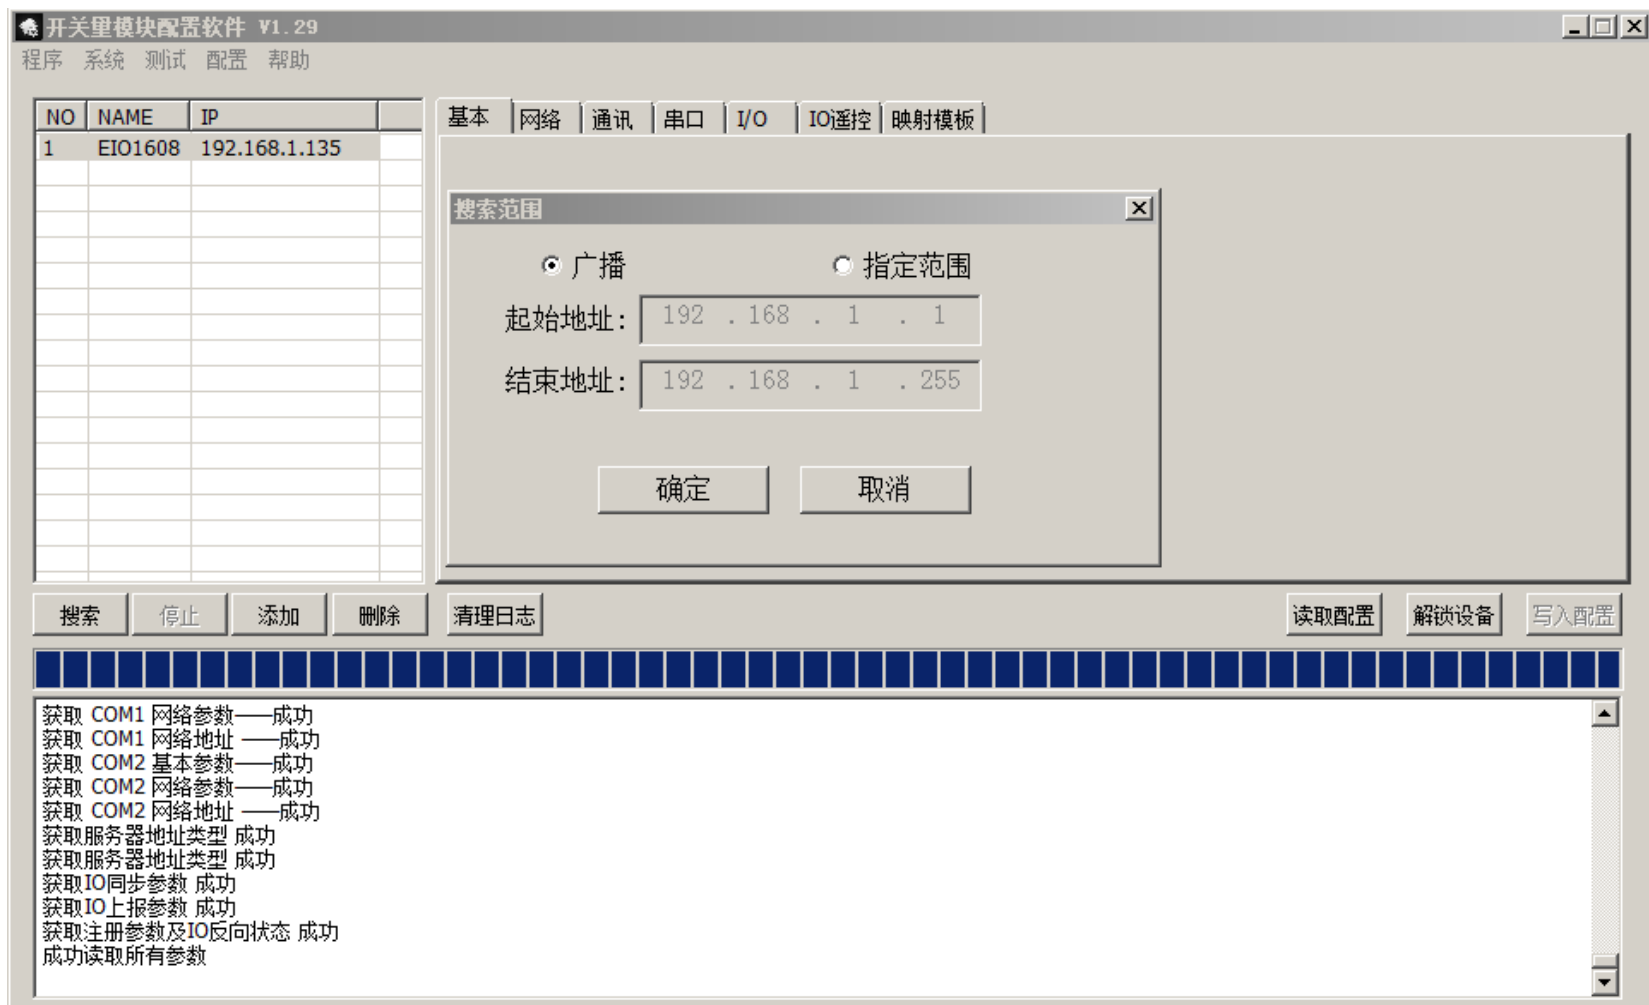

若搜索不到设备，请将电脑添加IP 192.168.1.x

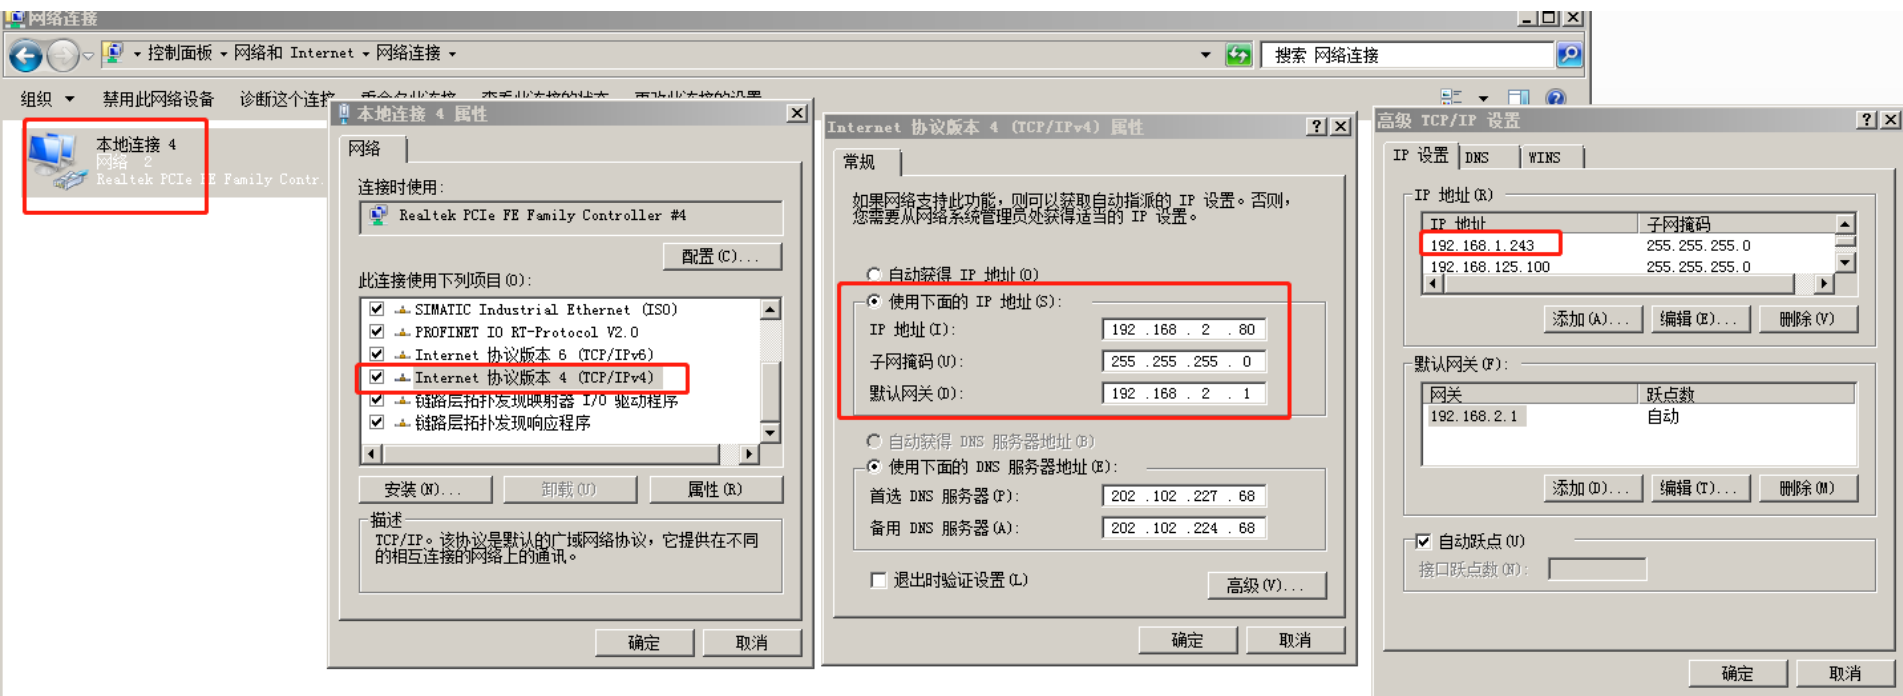


2.2 读取设备配置




2.3 修改IO配置


2.3.1 IO通道输出设置

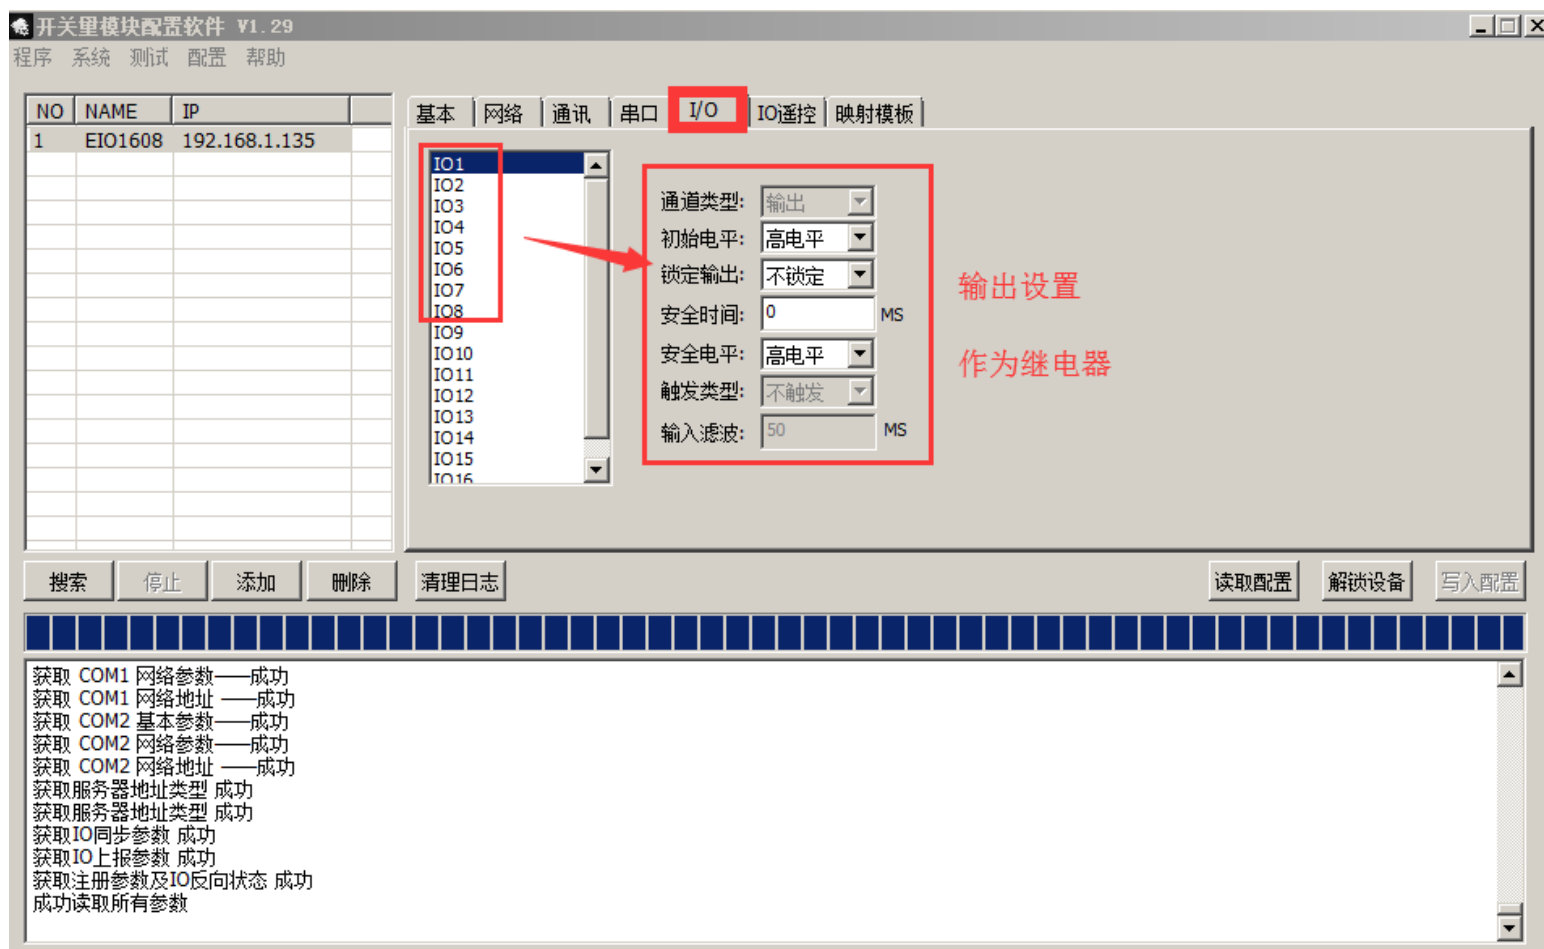


IO通道输入设置

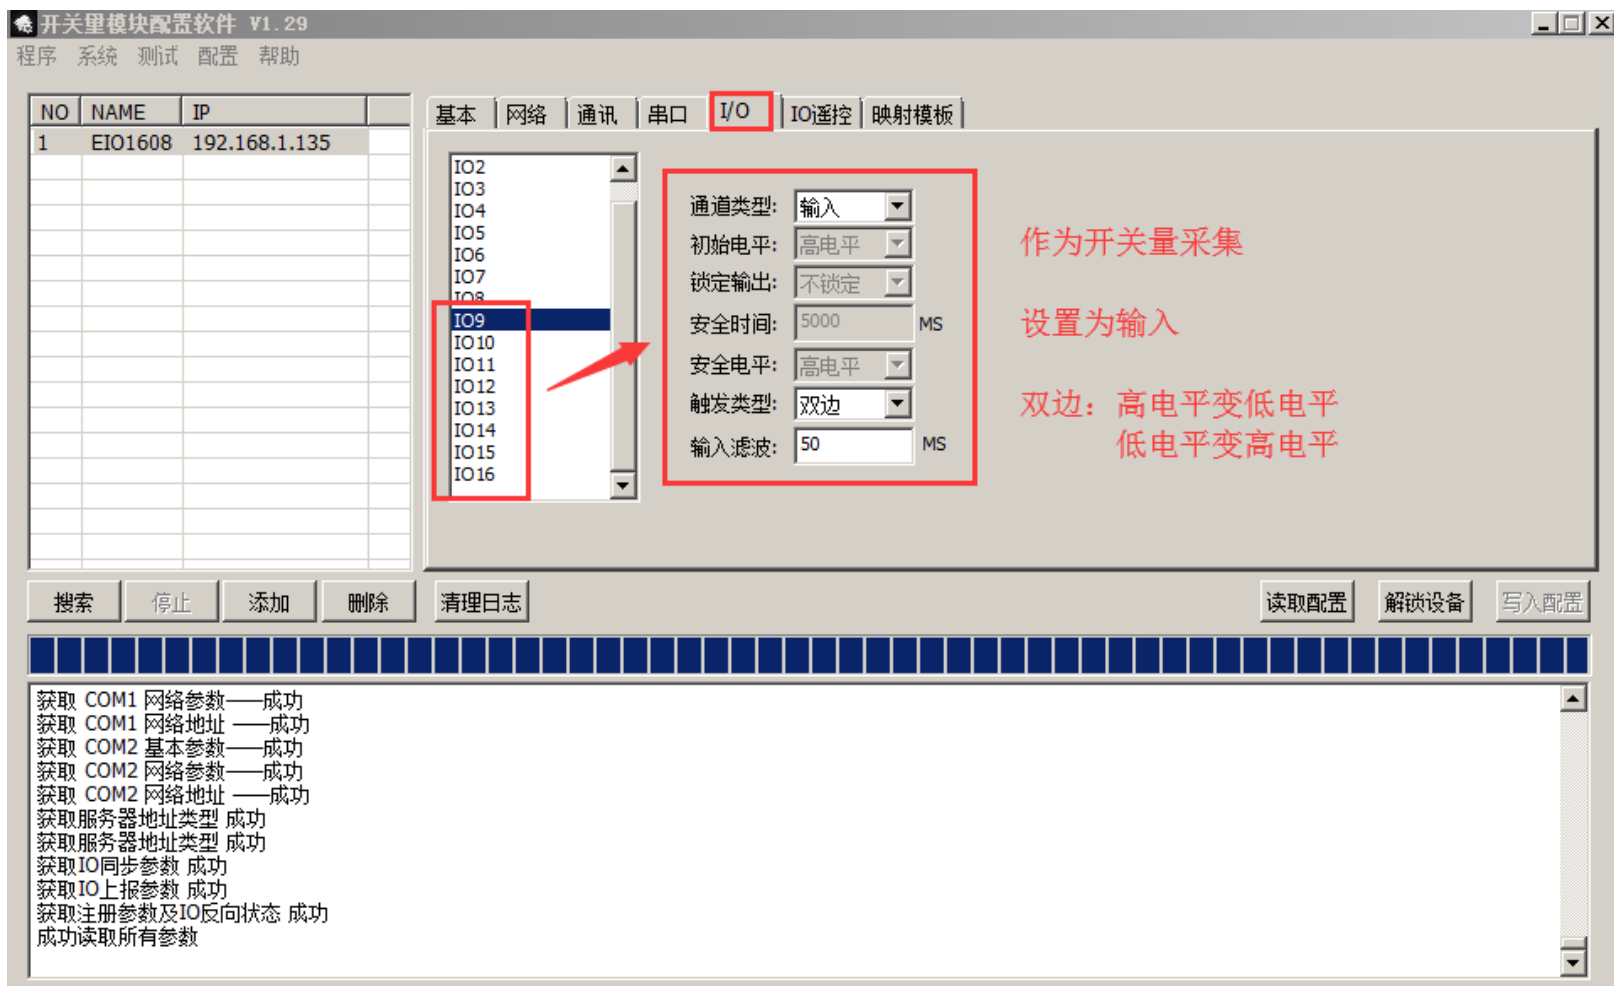

2.3.2 网络参数

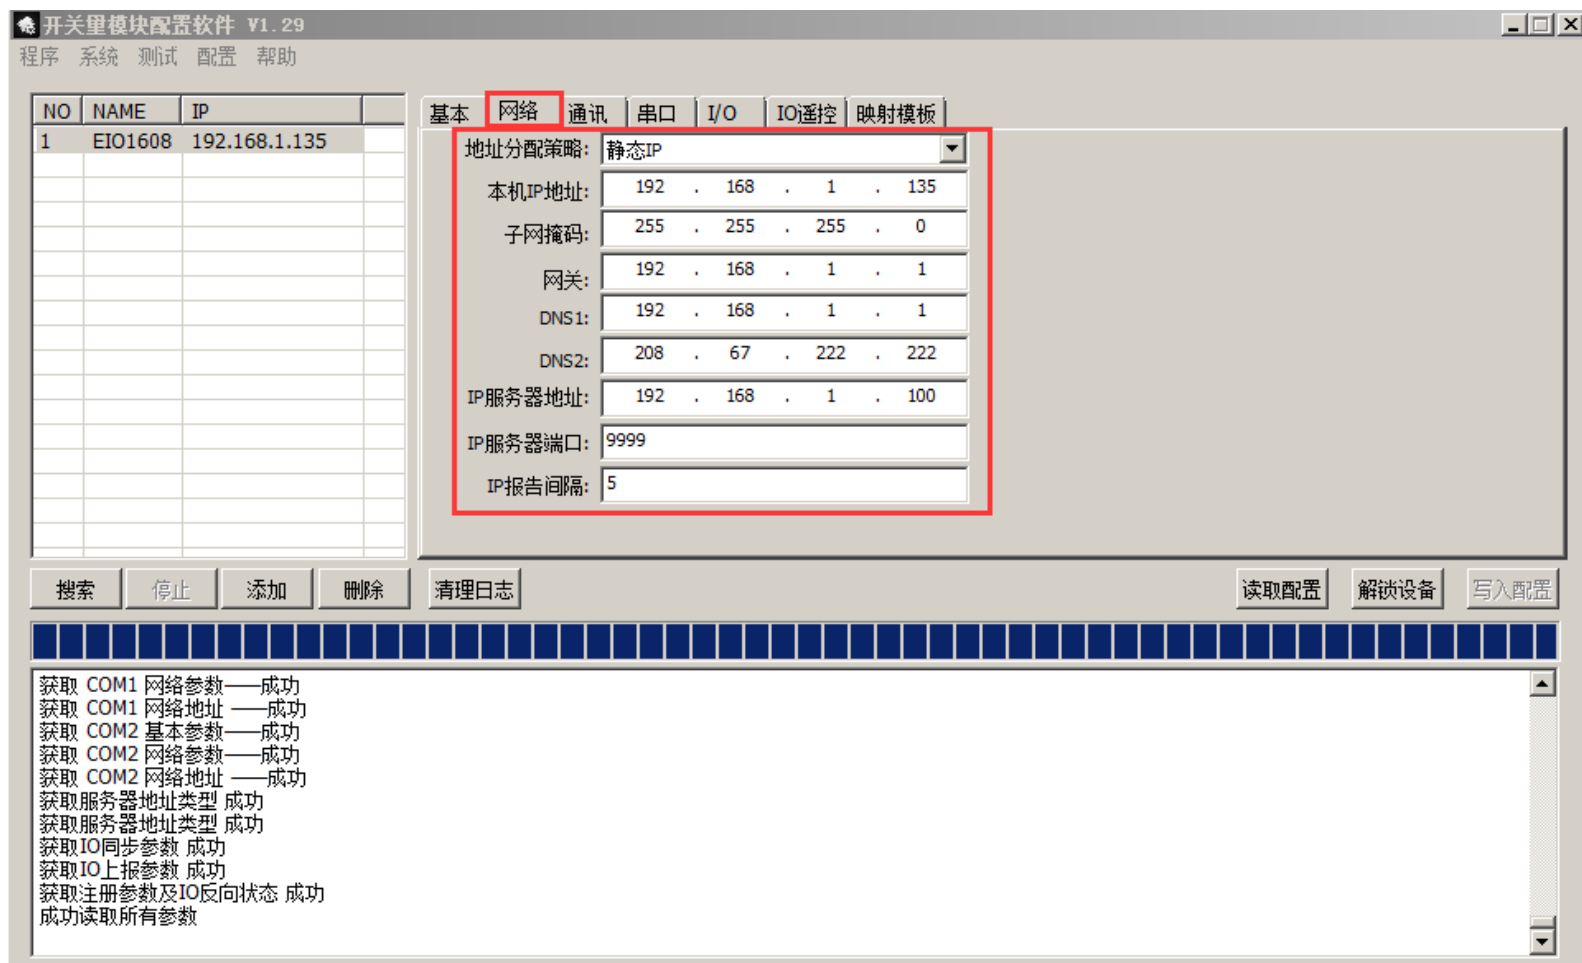

2.3.3 通讯设置

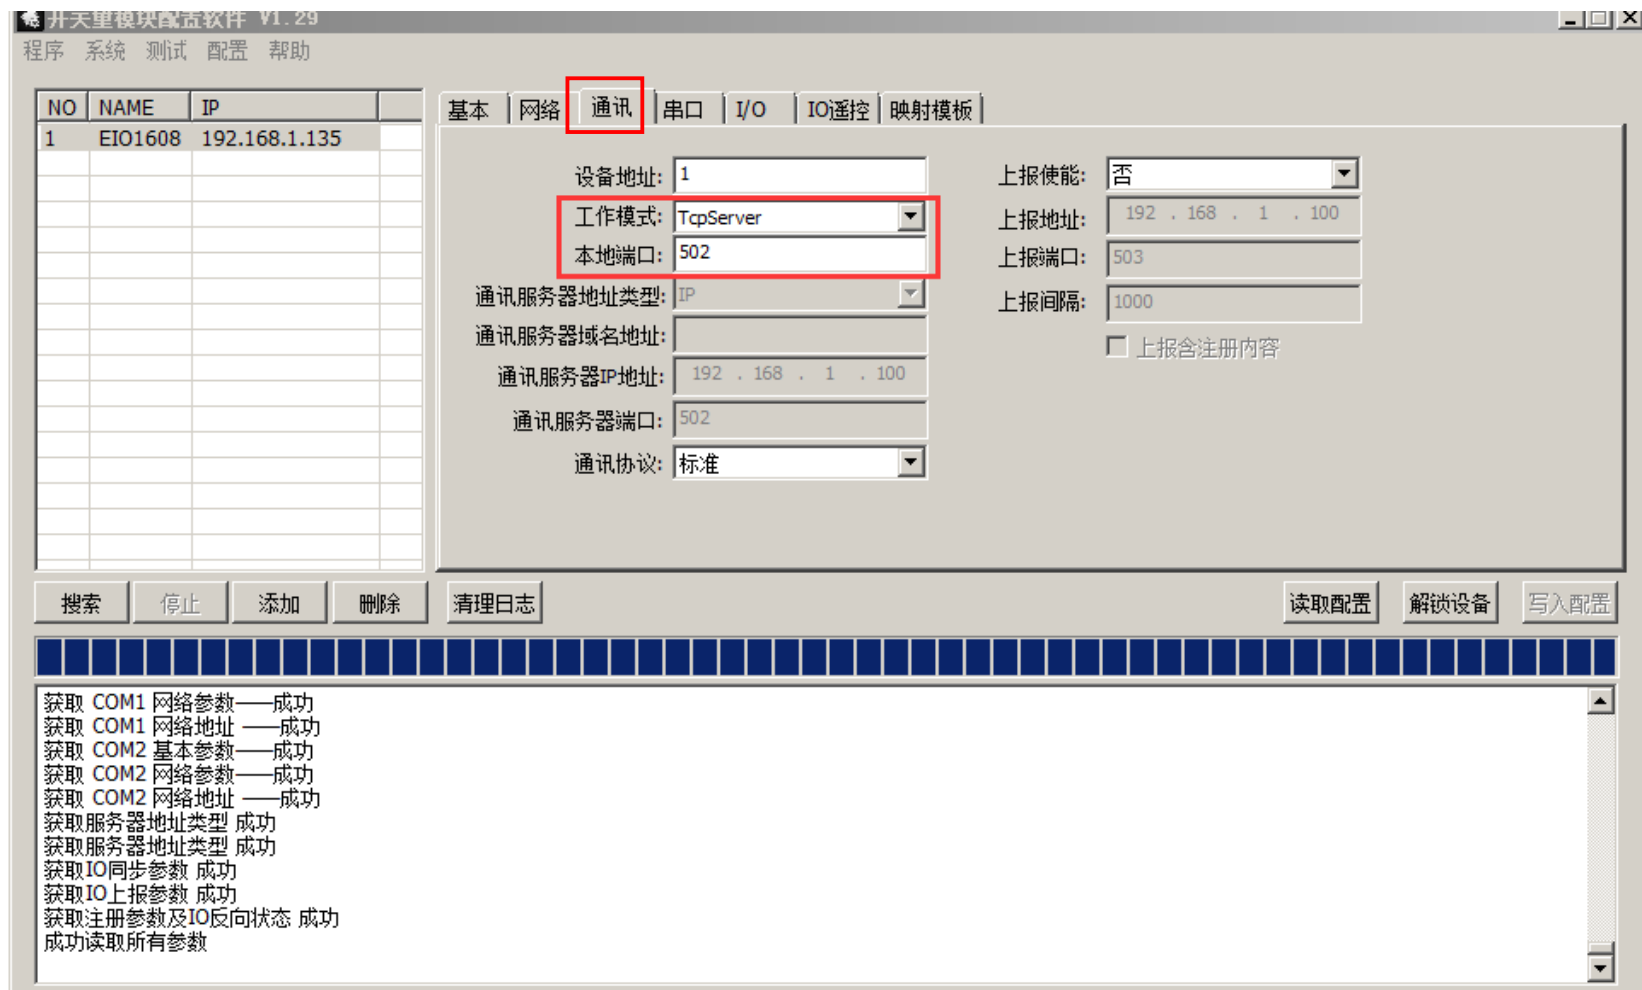

2.3.4 调试软件设置

The image shows two software interfaces side-by-side. The left interface is 'DebugTool V1.38.01' and the right is '开关量模块配置软件 V1.29'.

DebugTool V1.38.01 (Left Interface):


- 端口类型:** 以太网
- 工作模式:** TcpClient (highlighted with a red box)
- 本地端口:** 0
- 远端地址:** 192.168.1.135 (highlighted with a red box)
- 远端端口:** 502
- 连接** button
- 测试软件设置** (Red text label)
- 自动重连** ☐ **自动断开** ☐ **Hex显示** ☐ **自动清空** ☐ **显示接收时间** ☒ **接收比对** ☐ **保存到文件** ☐ **清空接收区** button
- Hex发送** ☐ **发送光标所在行** ☒ **间隔** 100 **毫秒自动发送** ☐ **添加CRC16** ☐ **添加回车换行** ☐ **逐行循环发送** ☐ **清空发送** button **发送** button
- 本地IP:** 192.168.1.243
- 断开** button **Rx:160**

开关量模块配置软件 V1.29 (Right Interface):


- 程序** **系统** **测试** **配置** **帮助**
- 基本** **网络** **通讯** **串口** **I/O** **IO遥控** **映射模板**
- 设备地址:** 1
- 工作模式:** TcpServer (highlighted with a red box)
- 本地端口:** 502 (highlighted with a red box)
- 通讯服务器地址类型:** IP
- 通讯服务器域名地址:**
- 通讯服务器IP地址:** 192.168.1.100
- 通讯服务器端口:** 502
- 通讯协议:** 标准
- 上报使能:** 否
- 上报地址:** 192.168.1.100
- 上报端口:** 503
- 上报间隔:** 1000
- ☐ **上报含注册内容**
- 开关量设备配置参数** (Red text label)
- 搜索** **停止** **添加** **删除** **清理日志** buttons
- 读取配置** **解锁设备** **写入配置** buttons
- 日志:**
 - 获取 COM1 网络参数 —成功
 - 获取 COM1 网络地址 —成功
 - 获取 COM2 基本参数 —成功
 - 获取 COM2 网络参数 —成功
 - 获取 COM2 网络地址 —成功
 - 获取服务器地址类型 成功
 - 获取服务器地址类型 成功
 - 获取IO同步参数 成功
 - 获取IO上报参数 成功
 - 获取注册参数及IO反向状态 成功
 - 成功读取所有参数

3、通用指令测试


举例：（1）“OPENALL” 开启全部通道

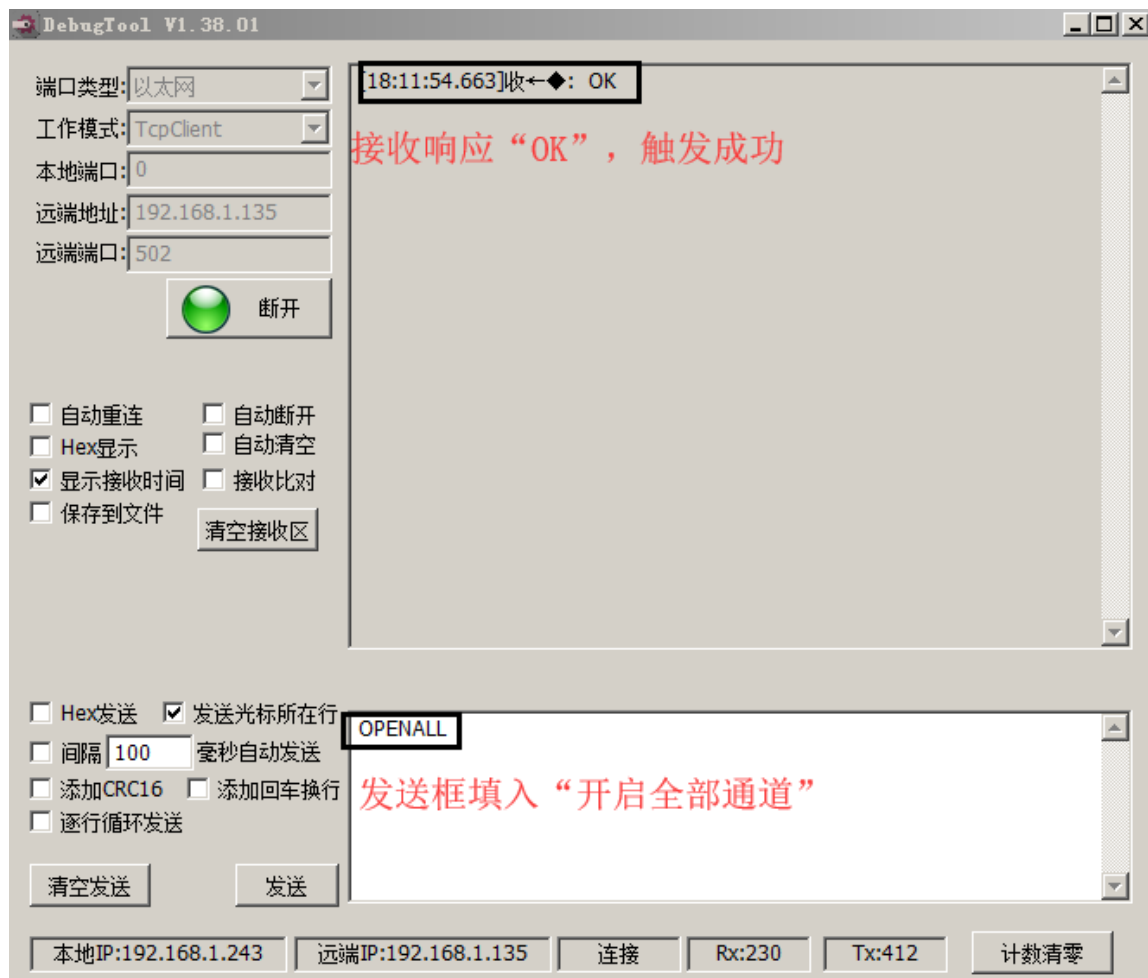


(2) “OPEN1” 开启1通道

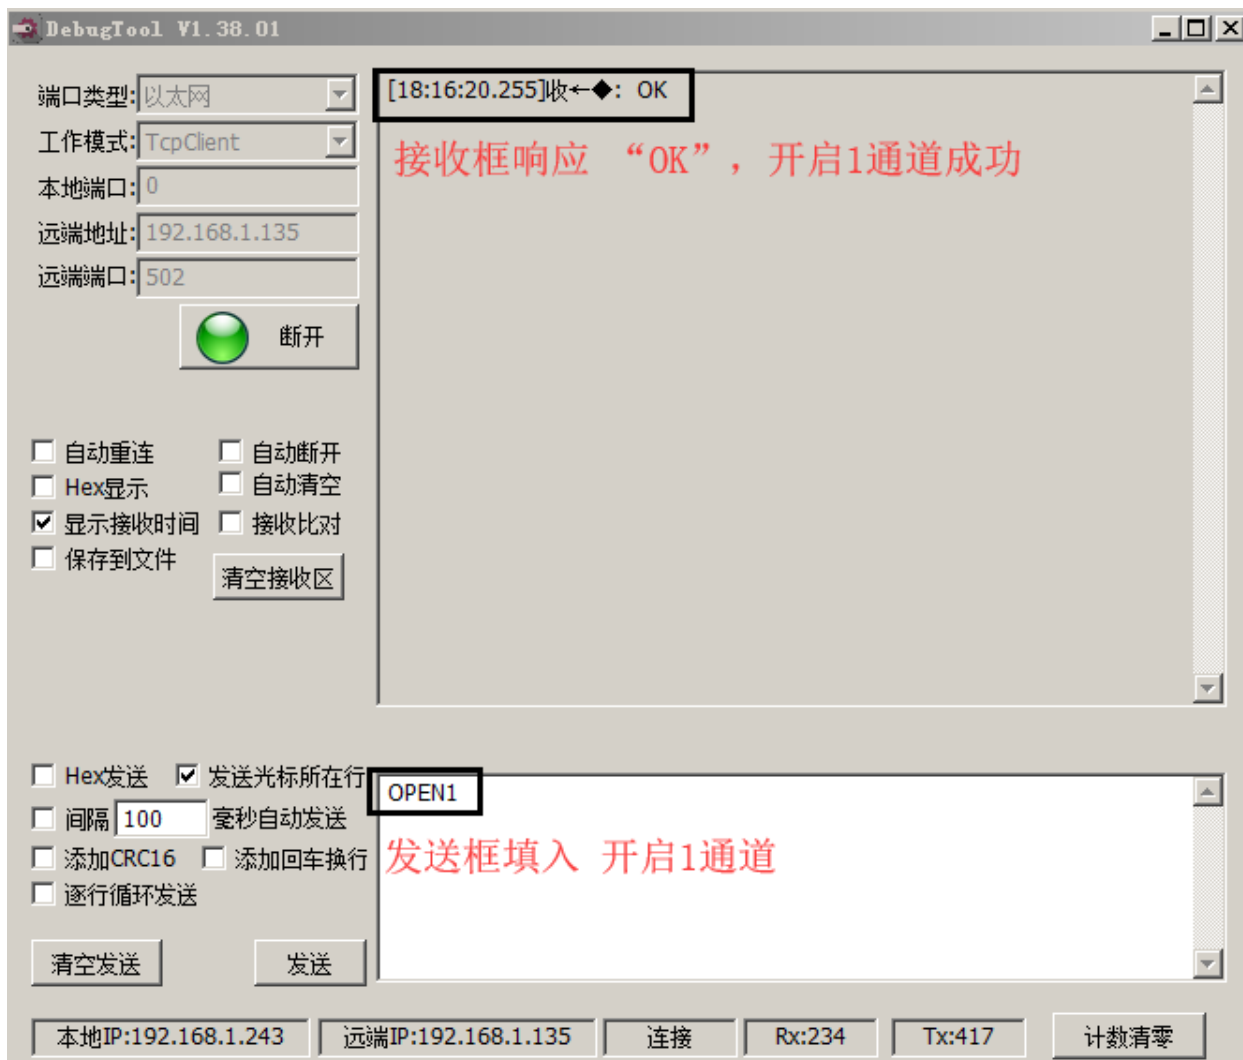


(3) “OPEN1, 2, 5” 开启1、2、5通道

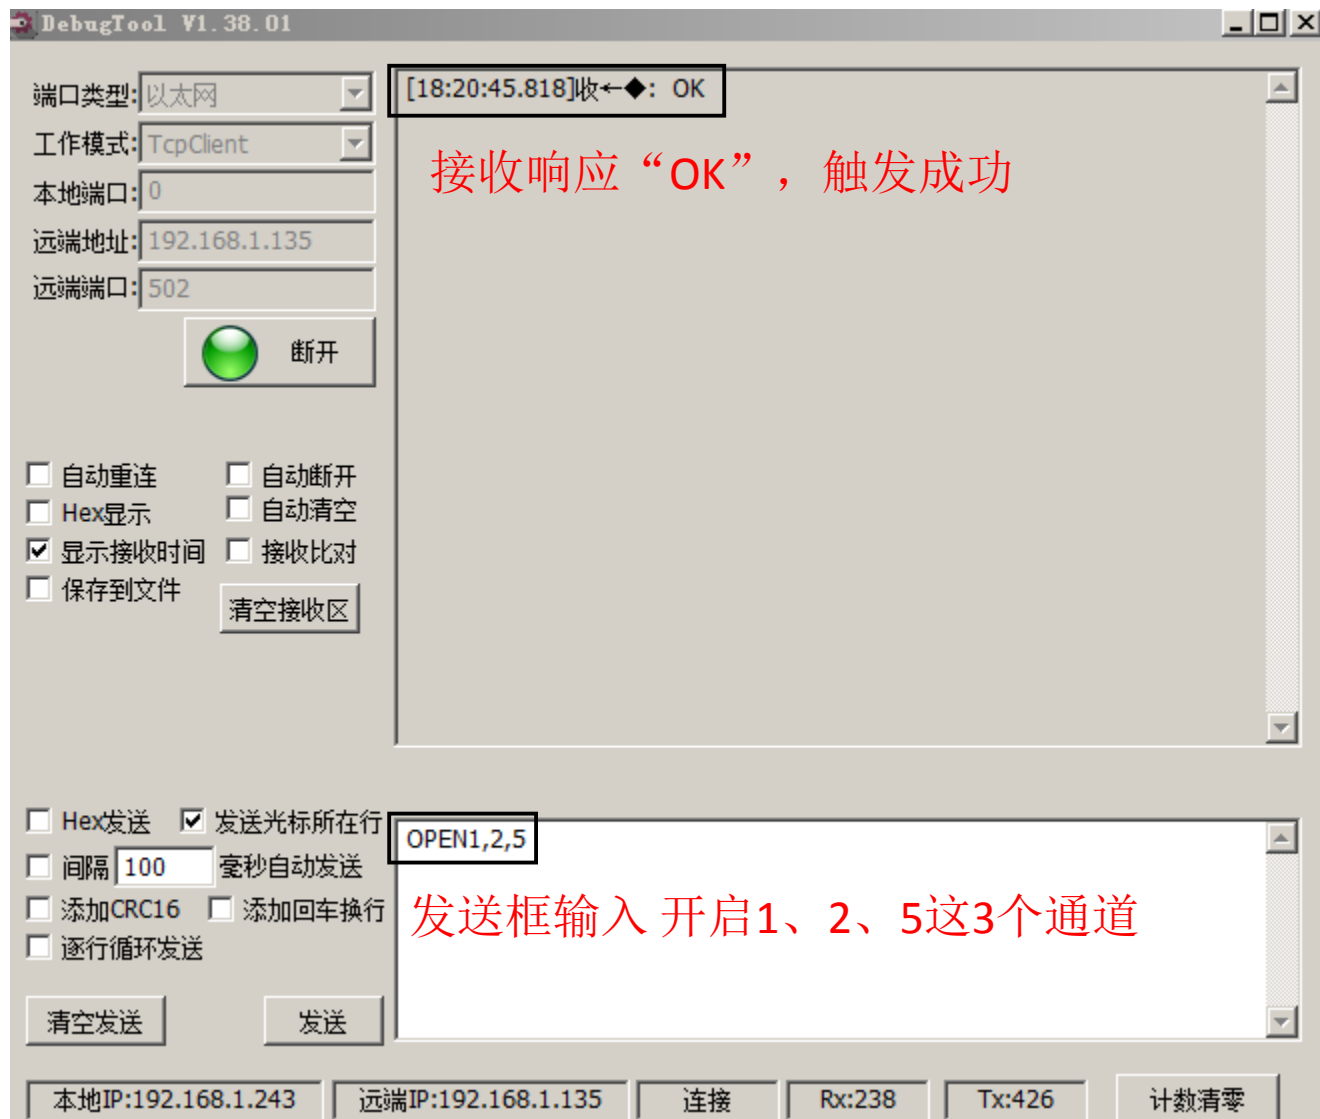

(4) “CLOSE1, 2, 5” 关闭1、2、5通道

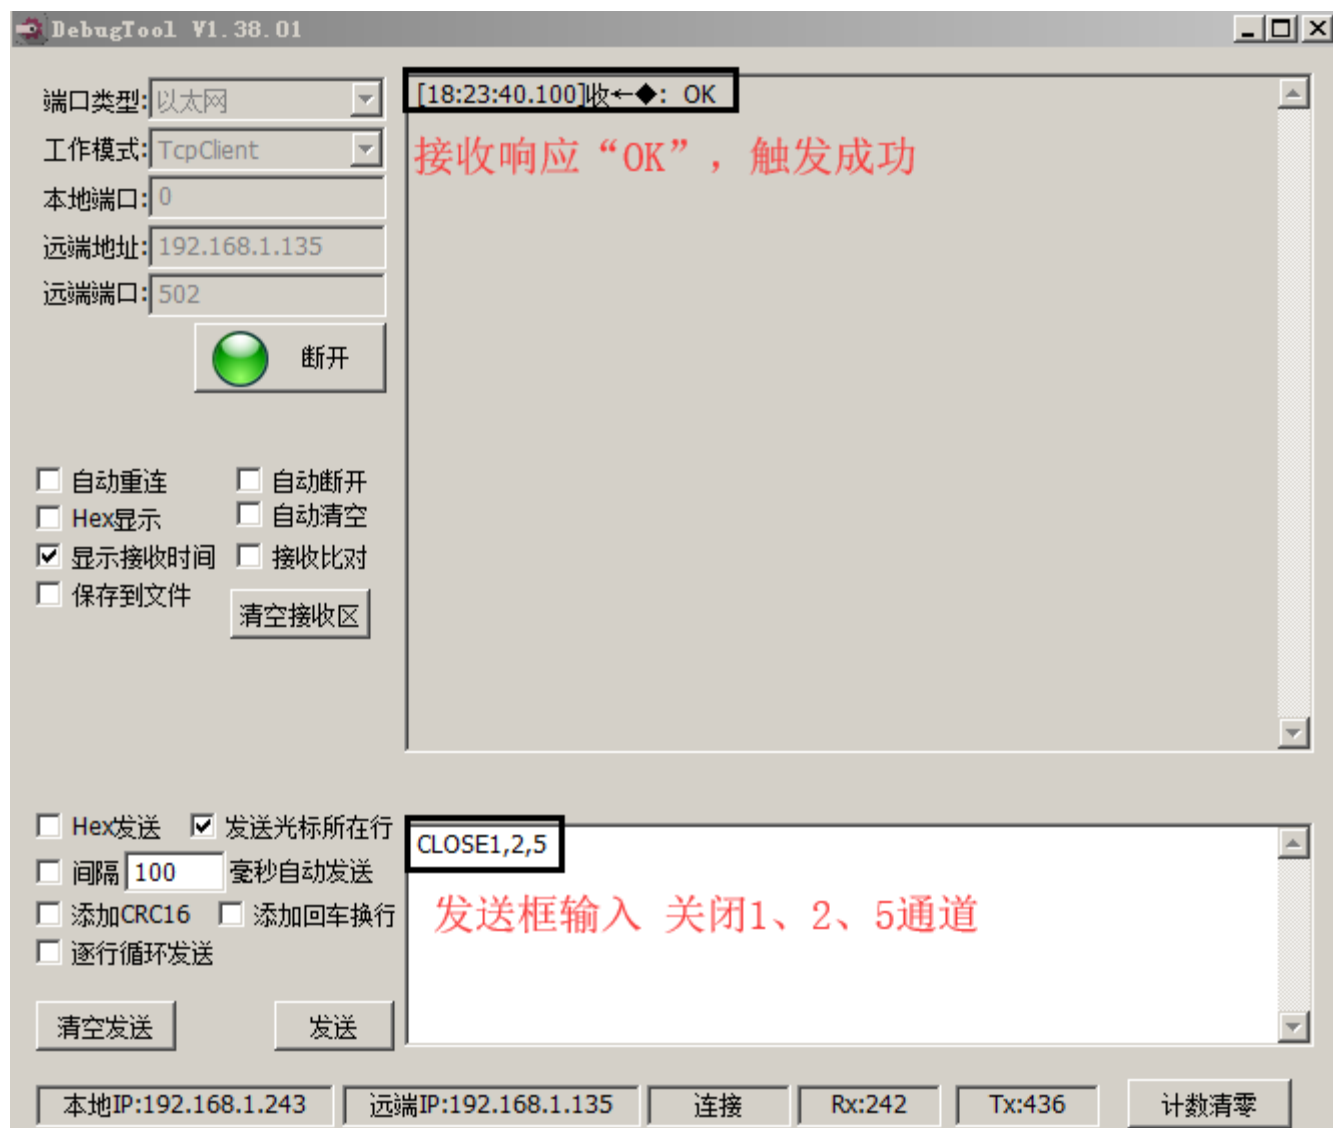

(5) “IOGETALL ” 获取所有通道状态

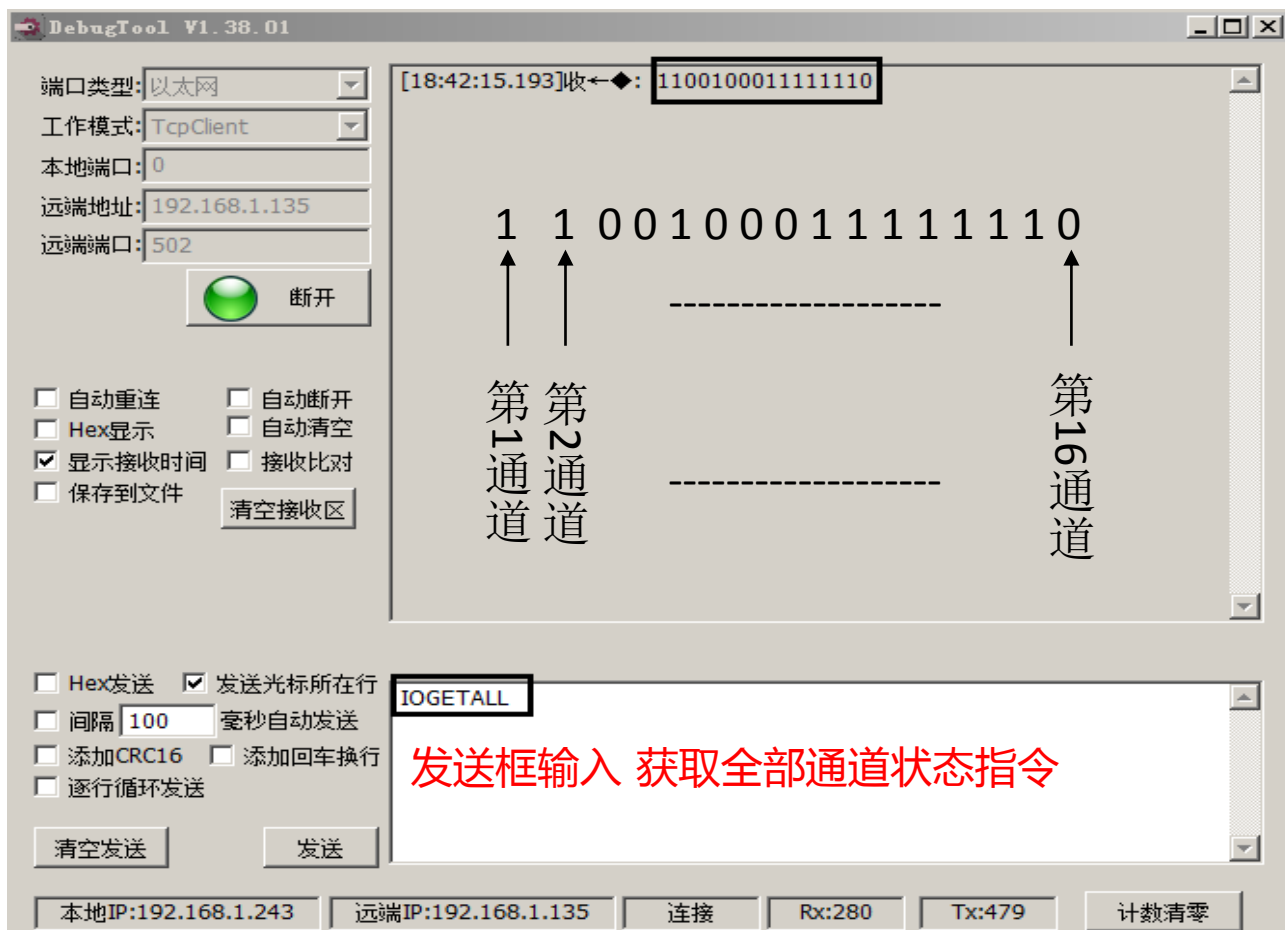

4、开关量通讯指令表

序号	指令	解释	备注
1	OPENALL	开启全部通道	
2	OPEN+N	开启第N通道	N代表通道数
3	OPEN+N1,N2	开启第N1与N2通道	N1,N2代表通道数
4	OPEN+N1,N2,N3,N4	开启第N1、N2、N3、N4通道	N1,N2,N3,N4代表通道数
5	CLOSEALL	关闭全部通道	
6	CLOSE+N	关闭第N通道	N代表通道数
7	CLOSE+N1,N2	关闭第N1与N2通道	N1,N2代表通道数
8	CLOSE+N1,N2,N3,N4	关闭第N1、N2、N3、N4通道	N1,N2,N3,N4代表通道数
9	IOGETALL	获取全部通道状态	
10	IOGET+N	获取第N通道状态	N代表通道数

注：N通道数<17