

主菜单

- 概述
- 基本设置
- 网络设置
- 通讯设置
- I/O设置
- 串口设置
- 遥控设置
- 更改密码
- 出厂恢复
- 保存/重启

IO通讯设置

模块设备地址：	1
通讯工作模式：	TcpClient
通讯本地端口：	502
通讯服务器类型：	IP
通讯服务器端网址：	
通讯服务器IP：	192.168.1.152
通讯服务器端口：	502
通讯协议：	Stand
是否支持上报：	Yes

IO上报设置

上报是否使能：	Yes
上报含注册内容：	Yes
上报服务器IP：	192.168.1.152
上报服务器端口：	503
上报时间间隔：	1000 ms
上报协议：	MODBUS10

DebugTool V1.38.09

端口类型：	以太网
工作模式：	TcpServer
本地端口：	502
远端地址：	
远端端口：	62977

☐ 映射到外网

 断开

☒ Hex显示
 ☒ 显示接收时间
 ☐ 自动重连
 ☐ 自动断开
 ☒ 自动清空
 ☐ 保存到文件
 ☐ 接收比对

```


[17:25:34.348]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:35.135]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:36.140]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:37.145]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:38.150]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:39.155]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:40.160]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:41.165]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:42.184]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:43.175]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:44.180]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:45.176]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:46.180]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:47.186]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:48.190]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:49.195]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:50.200]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:51.205]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:52.210]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:53.214]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:54.219]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:55.224]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:56.229]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:57.234]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:58.239]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:25:59.244]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:26:00.249]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:26:01.254]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:26:02.260]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
[17:26:03.266]收<◆: 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8
        
```

☐ Hex发送
 ☐ 发送光标所在行
 ☐ 逐行循环发送
 ☐ 间隔 120 毫秒自动发送
 ☐ 添加CRC16
 ☐ 添加回车换行

本地IP:192.168.0.156 远端IP:192.168.1.5 连接 Rx:799 Tx:0 计数清零

提交

1、上报协议 选择“MODBUS10”

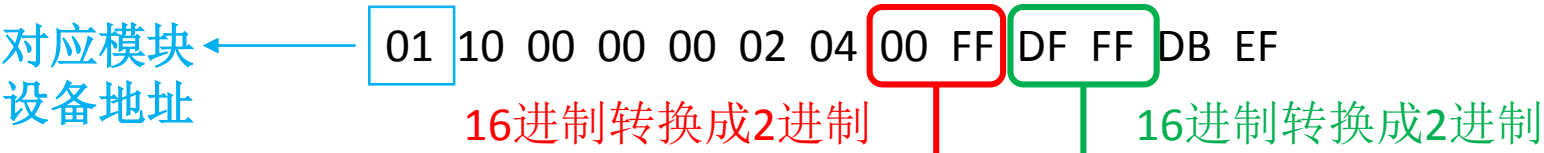

通道	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	通道
通道类型	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	通道状态
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

0 代表某个通道是输入
1 代表某个通道是输出

1代表某个通道是断开
0代表某个通道是导通

注册包内容长度 注册包内容，一般用于区分设备

带注册包内容
上报报文 03 31 30 31 01 10 00 00 00 02 04 00 0F 00 0F 83 A8

主菜单

概述

基本设置

网络设置

通讯设置

I/O设置

串口设置

遥控设置

更改密码

出厂恢复

保存/重启

基本设置

模块名称:

EIO0400

MAC 地址:

20 : 00 : 07 : 00 : 15 : 25

注册内容:

101

注册模式:

CUSTOM

2、上报协议 选择“CUSTOM”

101#00101L

注册包内容

设备地址

指通道号

此通道的高低状态

IPCSUN
工业互联网通信专家

主菜单

- 概述
- 基本设置
- 网络设置
- 通讯设置
- I/O设置
- 串口设置
- 遥控设置
- 更改密码
- 出厂恢复
- 保存/重启

基本设置

模块名称:	EIO0400
MAC 地址:	20 : 00 : 07 : 00 : 15 : 25
注册内容:	101
注册模式:	CUSTOM
输入反向:	DISABLE
输出反向:	DISABLE
系统复位按键:	☒ 使能 ☐ 禁能

IPCSUN
工业互联网通信专家

主菜单

- 概述
- 基本设置
- 网络设置
- 通讯设置
- I/O设置
- 串口设置
- 遥控设置
- 更改密码
- 出厂恢复
- 保存/重启


通讯设置:

IO通讯设置

模块设备地址:	1
通讯工作模式:	TcpClient
通讯本地端口:	502
通讯服务器类型:	IP
通讯服务器端网址:	

3、上报协议 选择“MODBUS01”

带注册包内容
上报报文

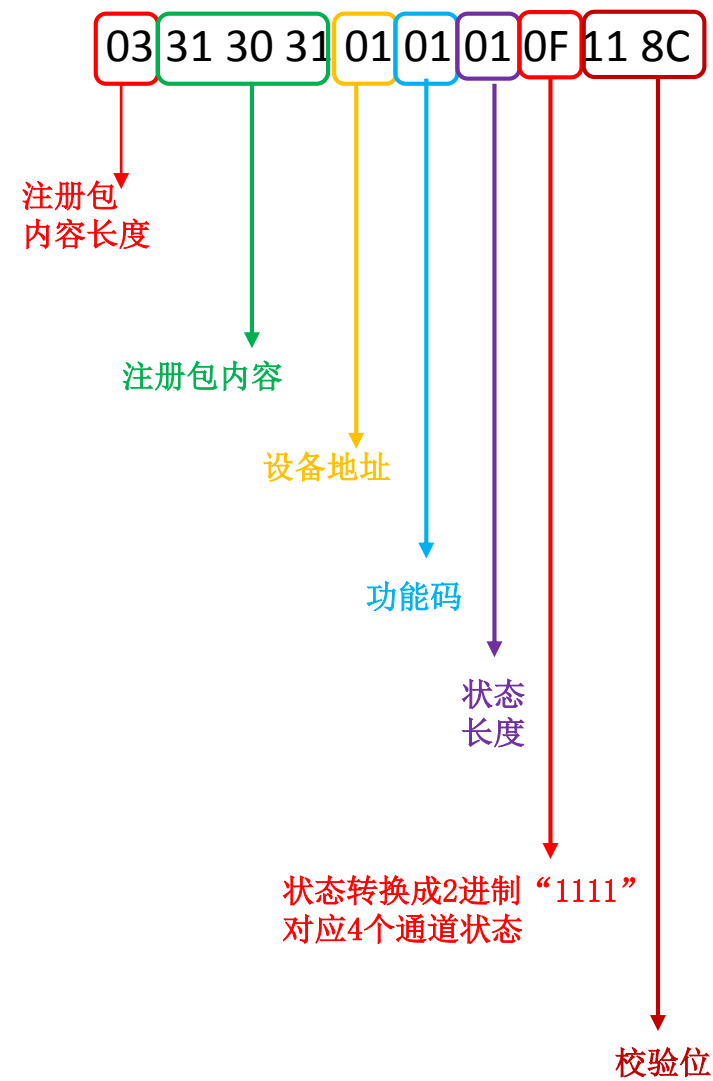

4、上报协议 选择“JSON”

