





开关量设备搜索添加到配置软件

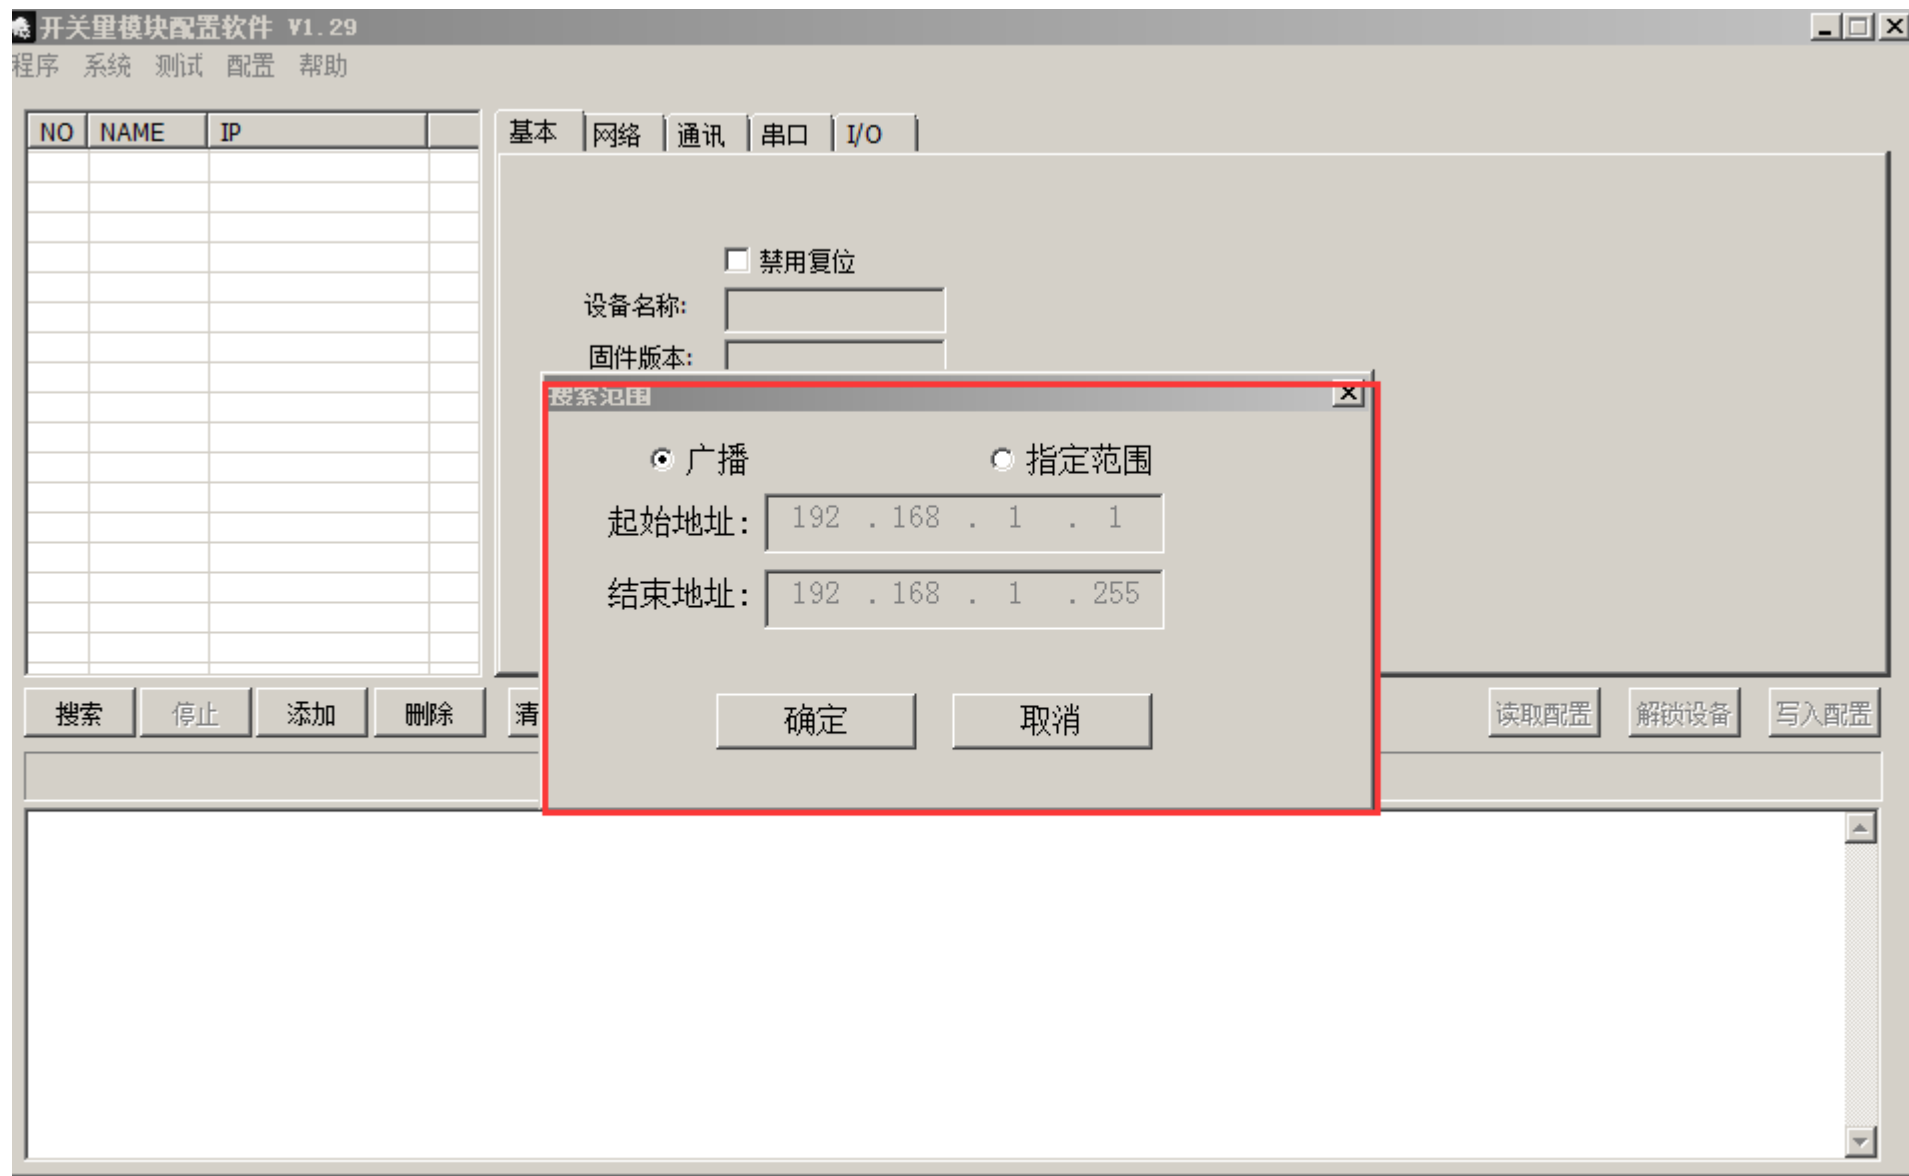

配置软件添加设备成功

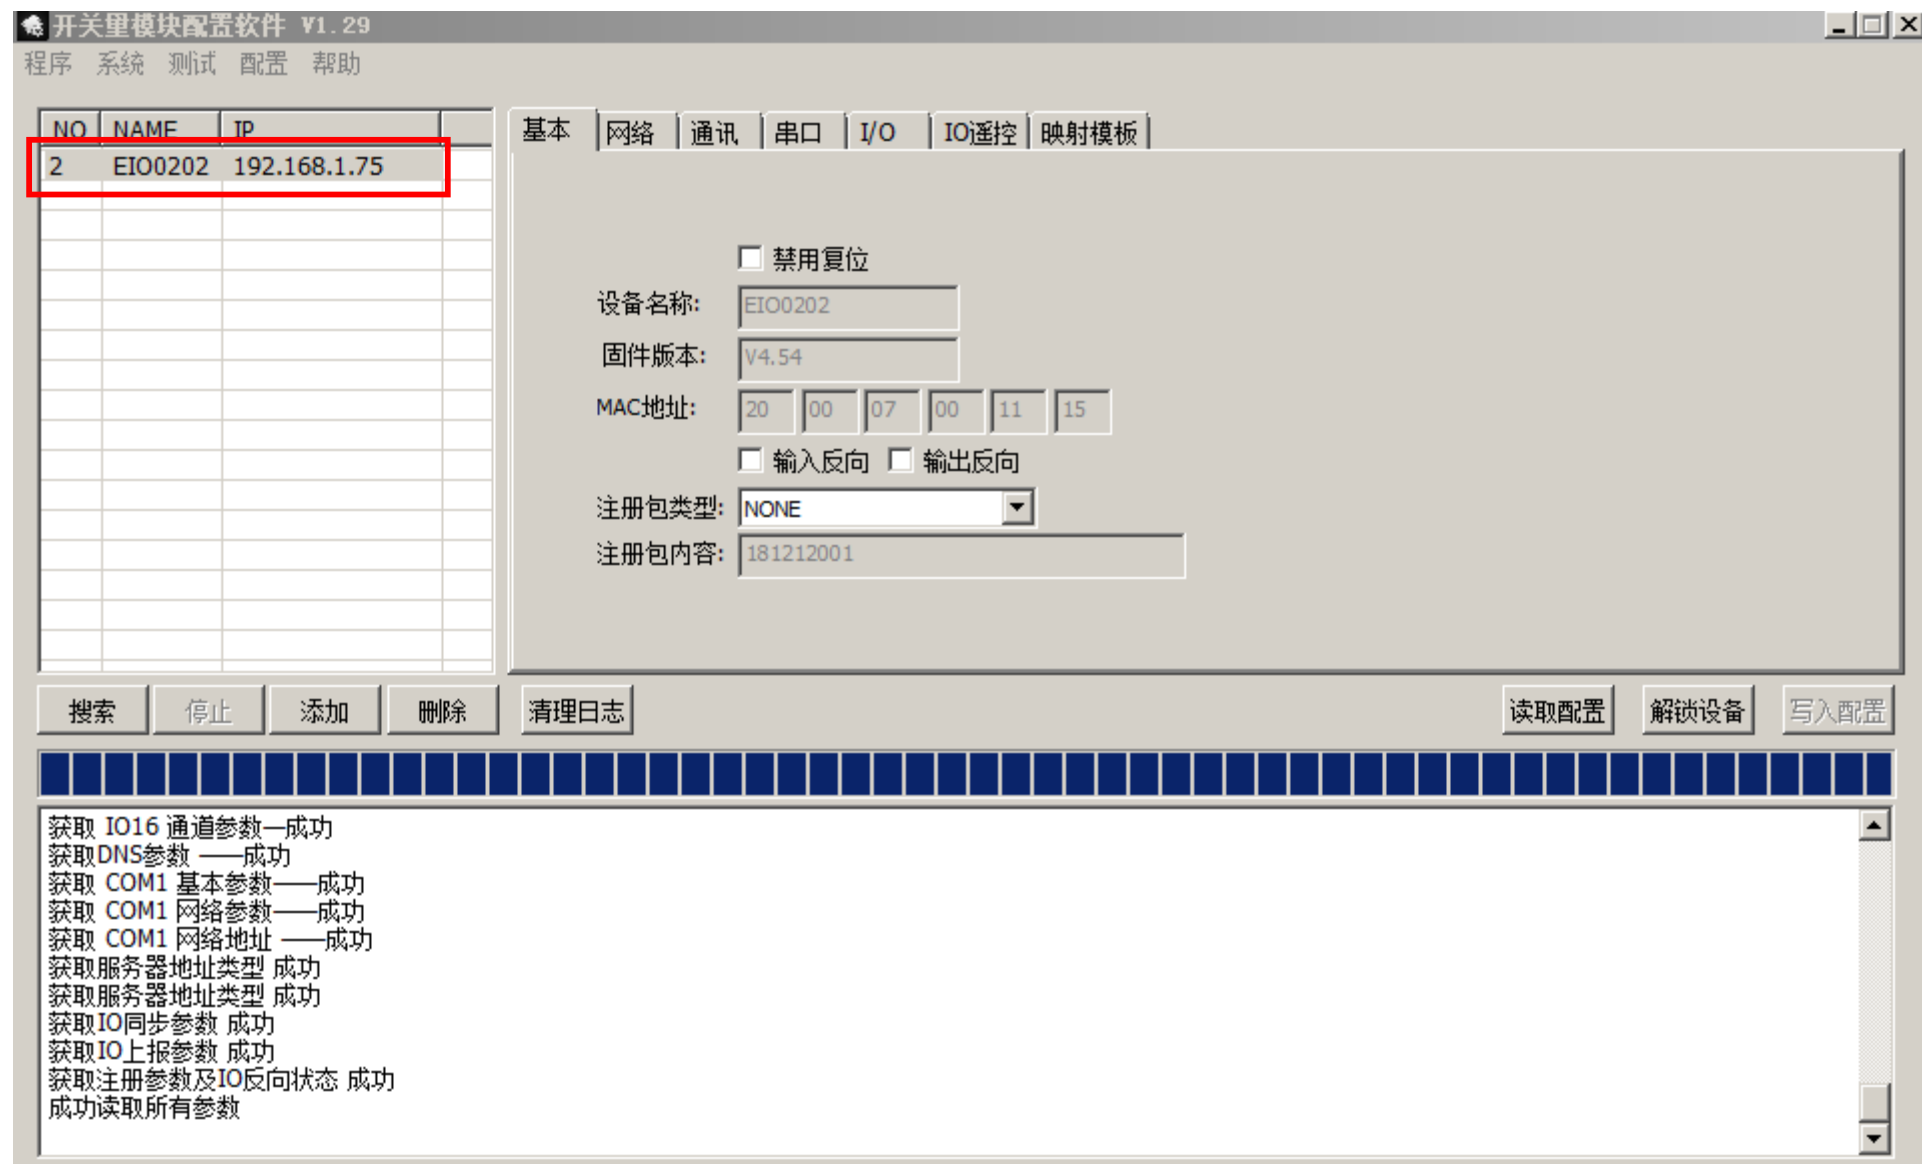

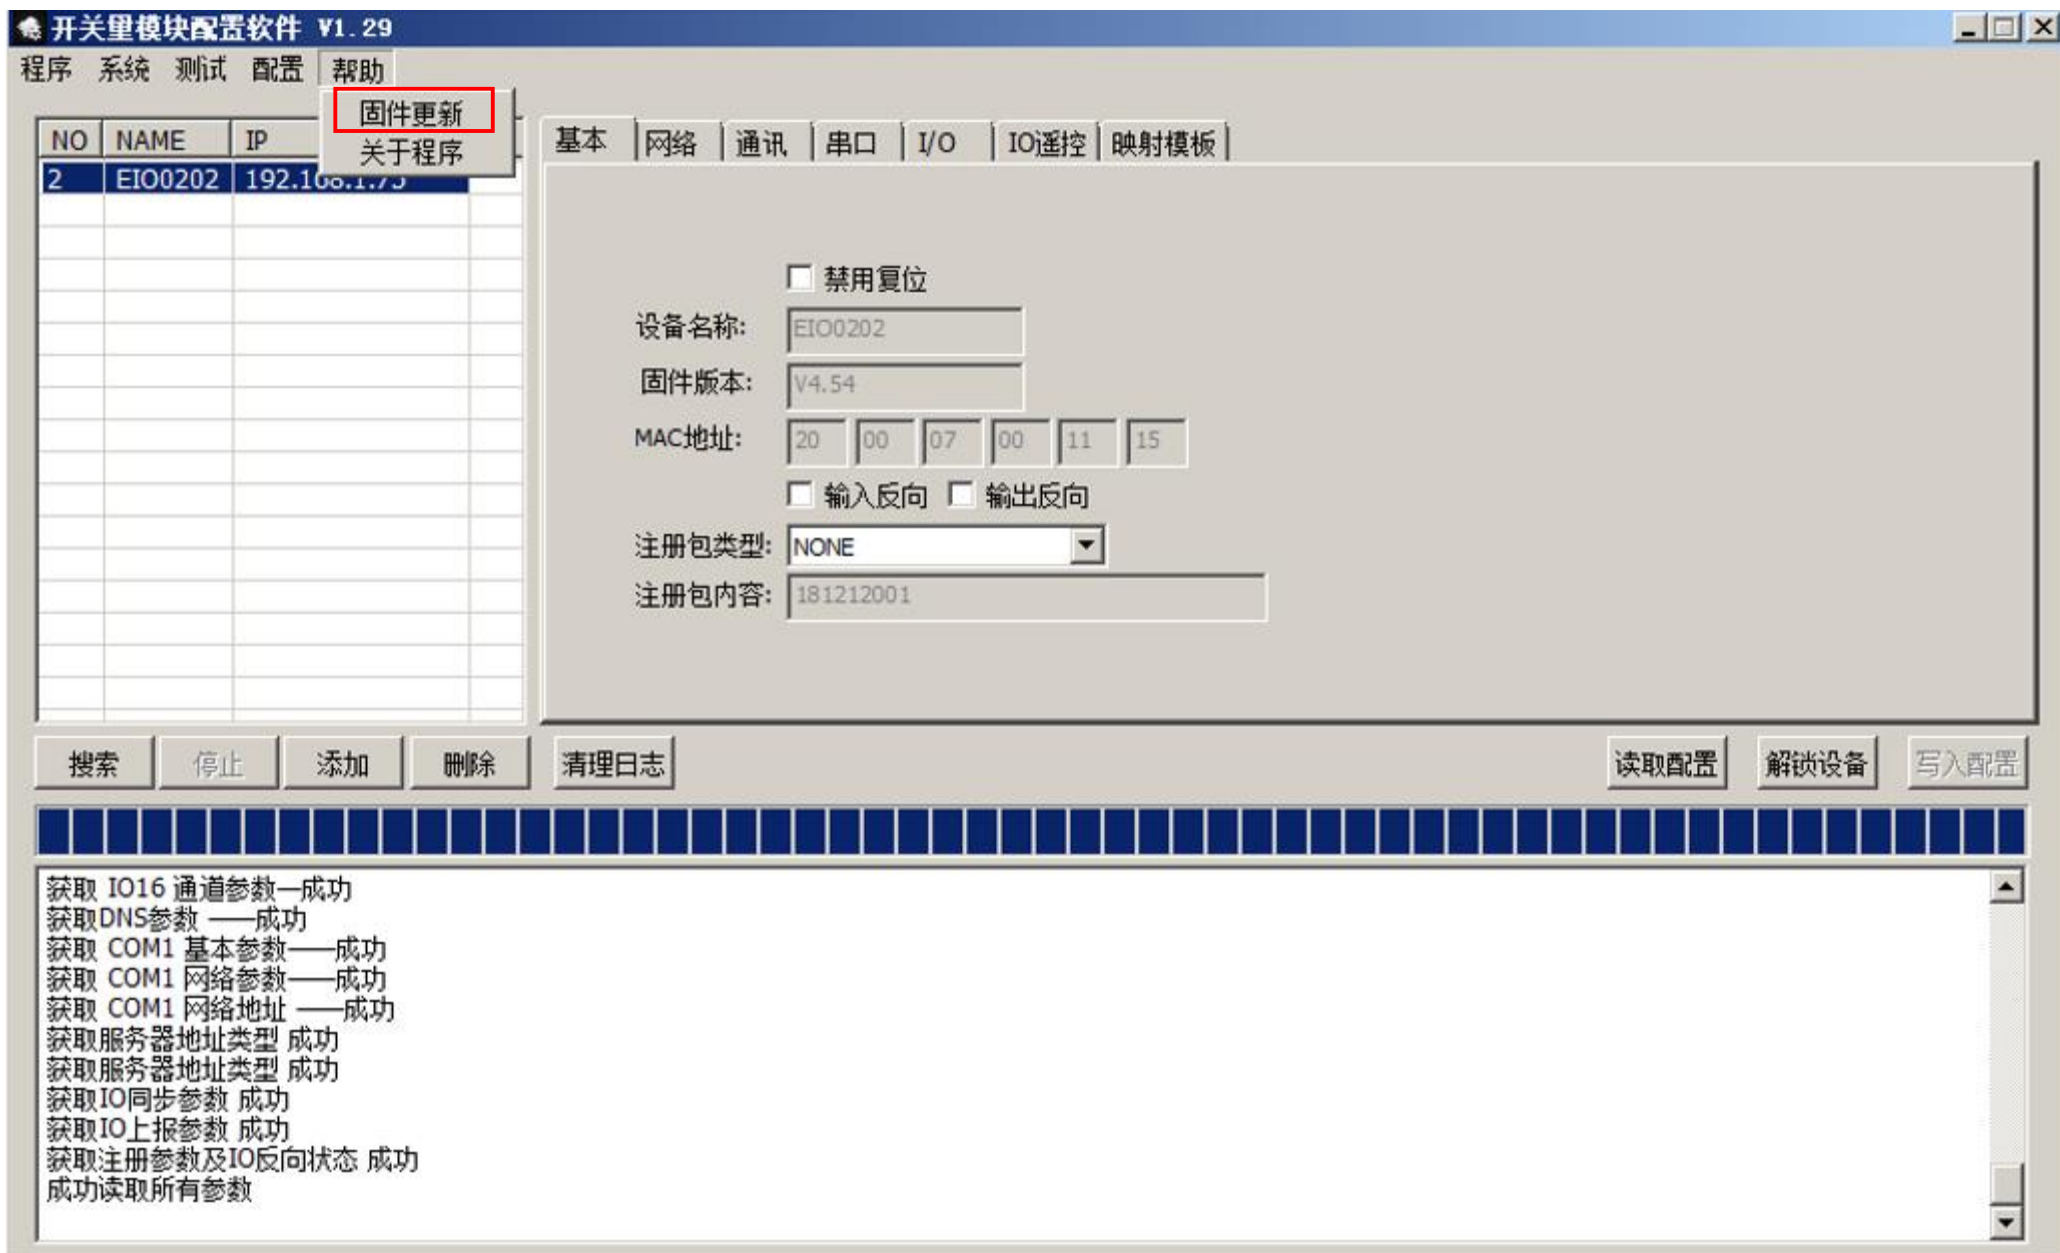


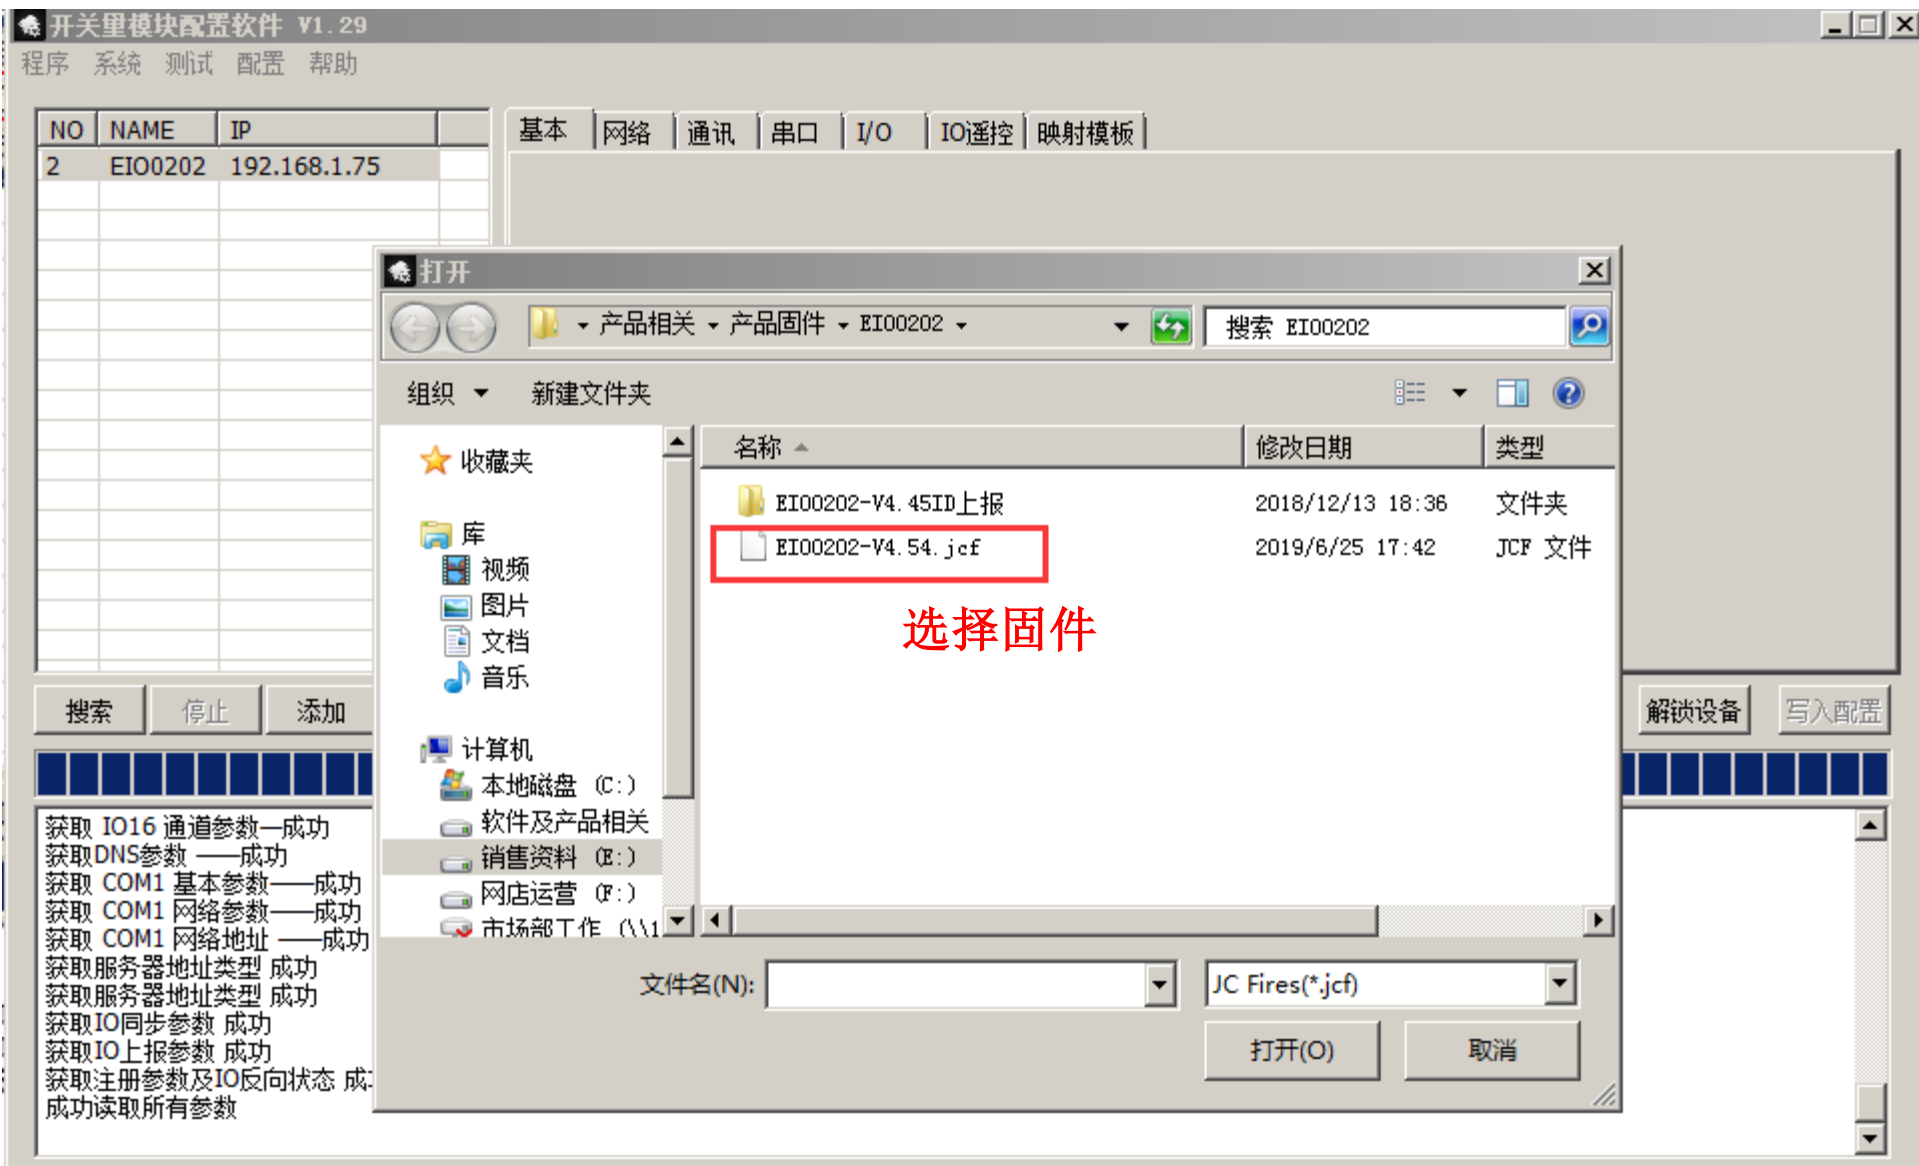

固件更新中



固件更新中

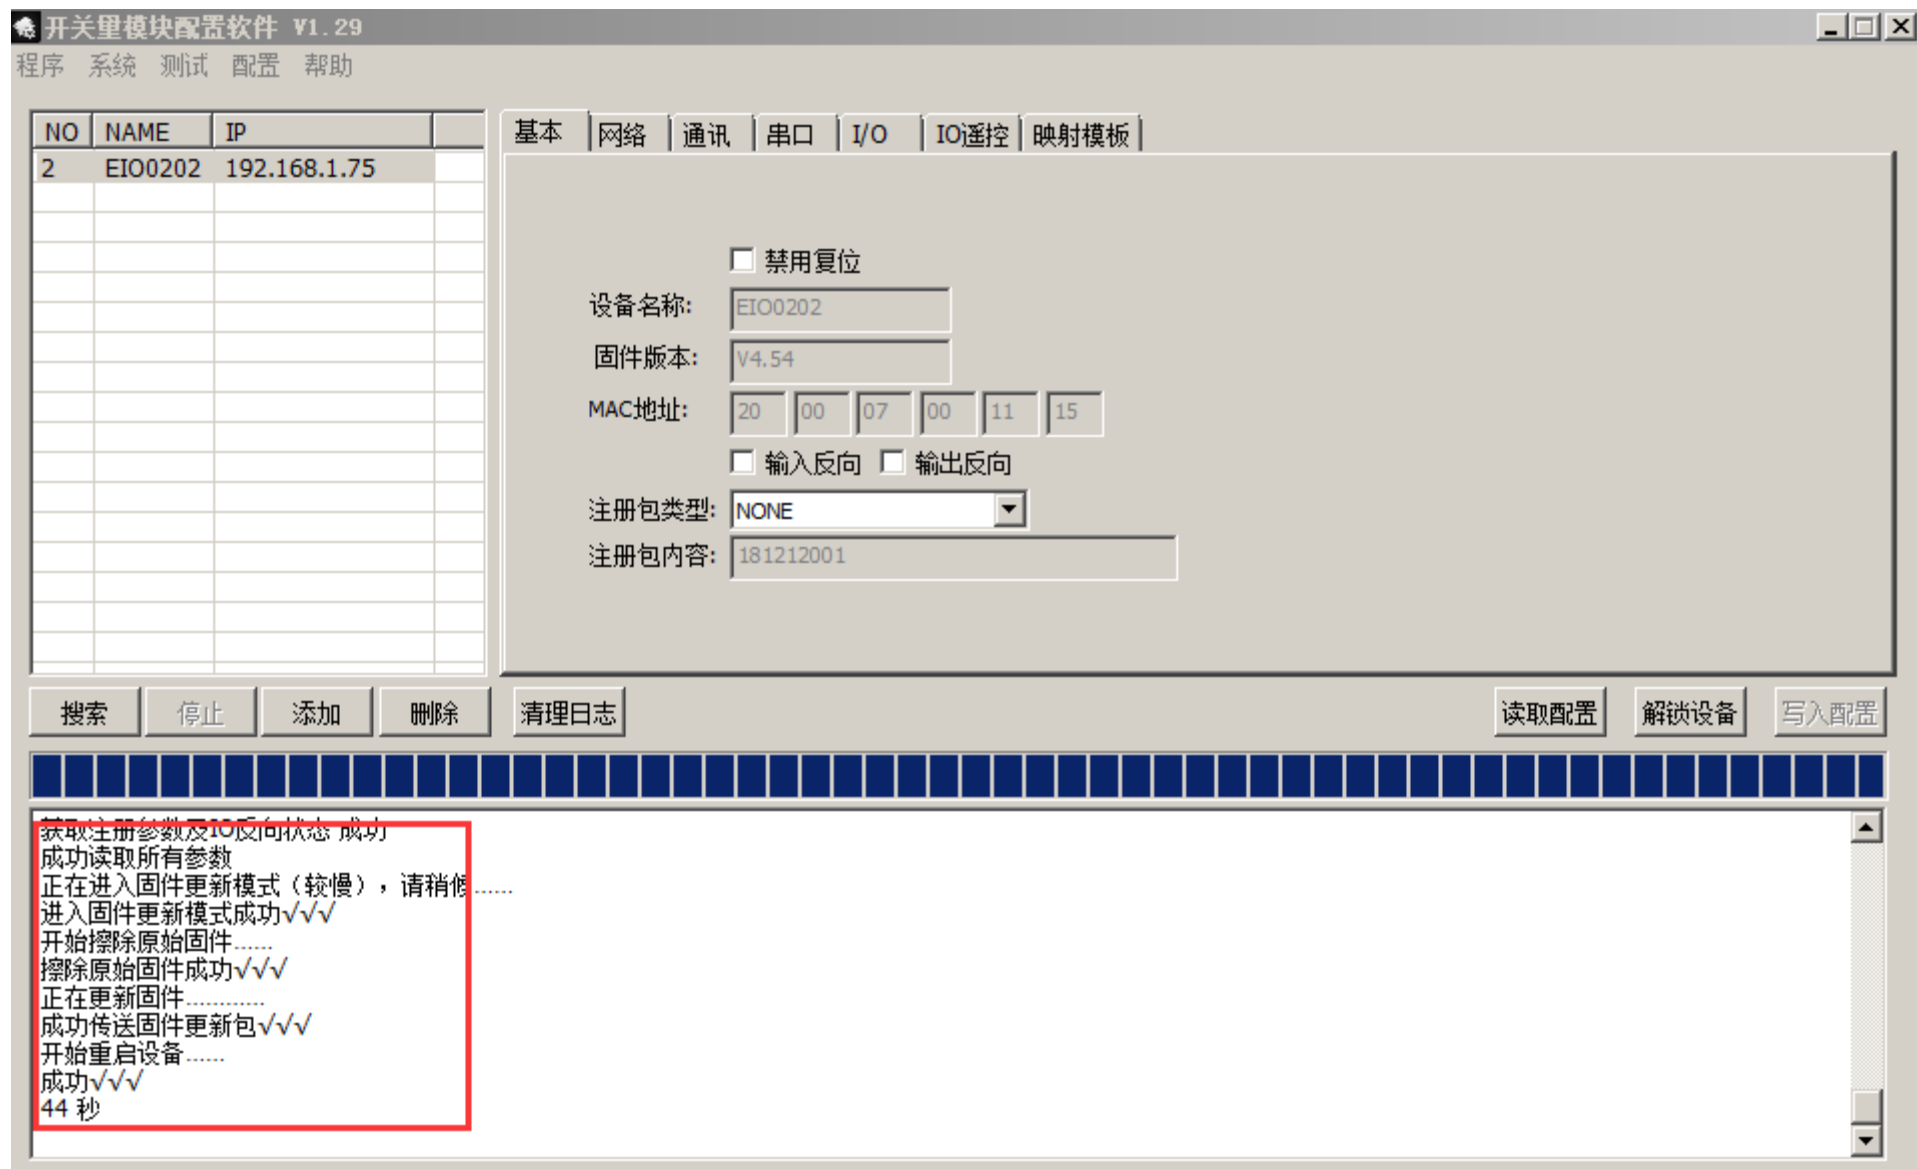

开关量网络参数设置

开关量模块配置软件 V1.29

程序 系统 测试 配置 帮助

NO	NAME	IP
2	EIO0202	192.168.1.75

基本 **网络** 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

地址分配策略: 静态IP

本机IP地址: 192 . 168 . 1 . 75

子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 192 . 168 . 1 . 1

DNS1: 192 . 168 . 1 . 1

DNS2: 208 . 67 . 222 . 222

IP服务器地址: 192 . 168 . 1 . 100

IP服务器端口: 9999

IP报告间隔: 5

搜索 停止 添加 删除 清理日志

读取配置 解锁设备 写入配置

修改 IO1 参数——成功
 修改 IO1 参数——成功
 修改 COM1 参数——成功
 设置服务器地址类型成功
 设置IO同步参数成功
 设置IO映射模板成功
 设置IO上报参数成功
 设置注册包参数及IO是否反向成功
 保存配置——成功
 修改配置成功

开关量通讯参数设置

开关量模块配置软件 V1.29

程序 系统 测试 配置 帮助

NO	NAME	IP
2	EIO0202	192.168.1.75

基本 网络 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

设备地址: 1

工作模式: TcpServer

本地端口: 502

通讯服务器地址类型: IP

通讯服务器域名地址:

通讯服务器IP地址: 192.168.1.100

通讯服务器端口: 502

通讯协议: ModBus

上报使能: 否

上报地址: 192.168.1.100

上报端口: 503


上报间隔: 1000

☐ 上报含注册内容


搜索 停止 添加 删除 清理日志 读取配置 解锁设备 写入配置

修改 IO1 参数——成功
 修改 IO1 参数——成功
 修改 COM1 参数——成功
 设置服务器地址类型成功
 设置IO同步参数成功
 设置IO映射模板成功
 设置IO上报参数成功
 设置注册包参数及IO是否反向成功
 保存配置——成功
 修改配置成功


开关量通道参数设置

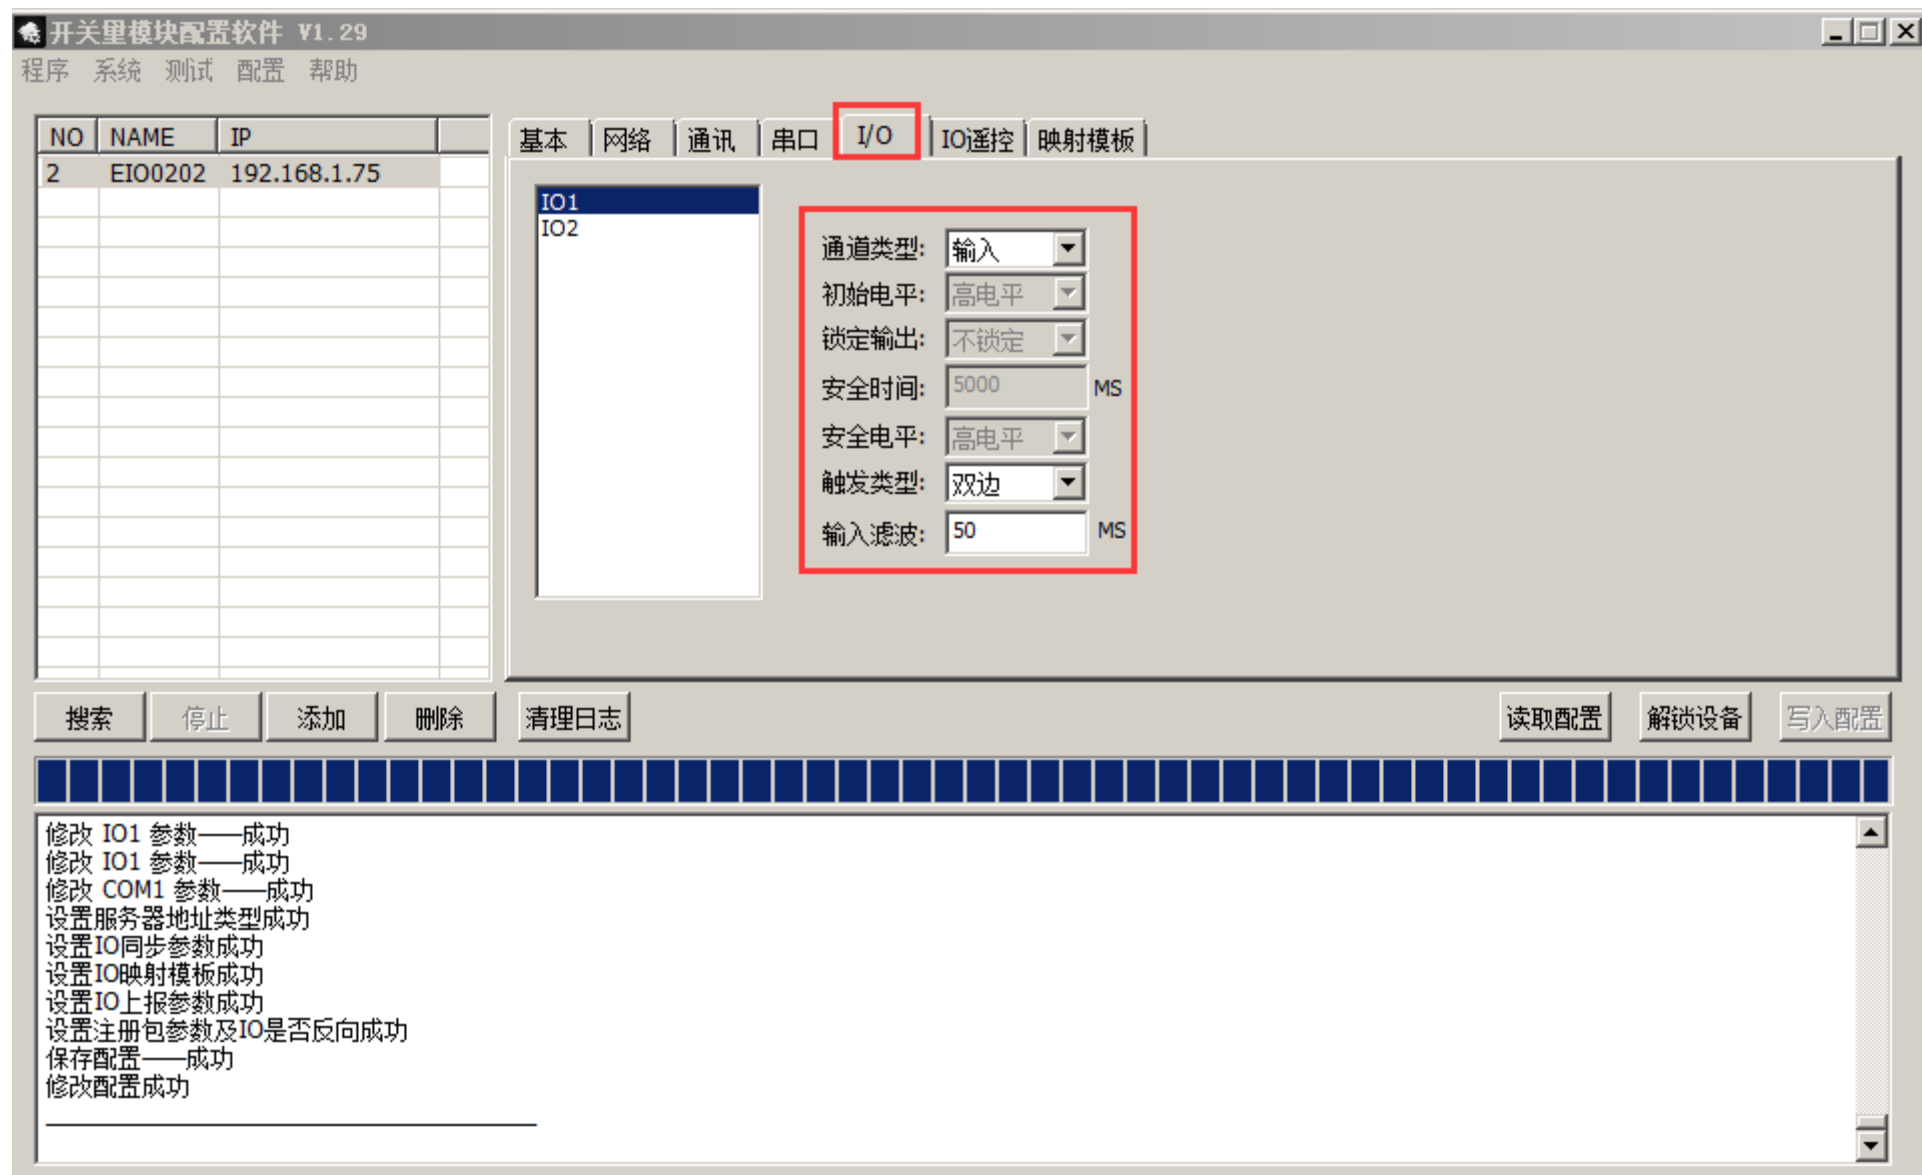


设备修改参数如何写入设备

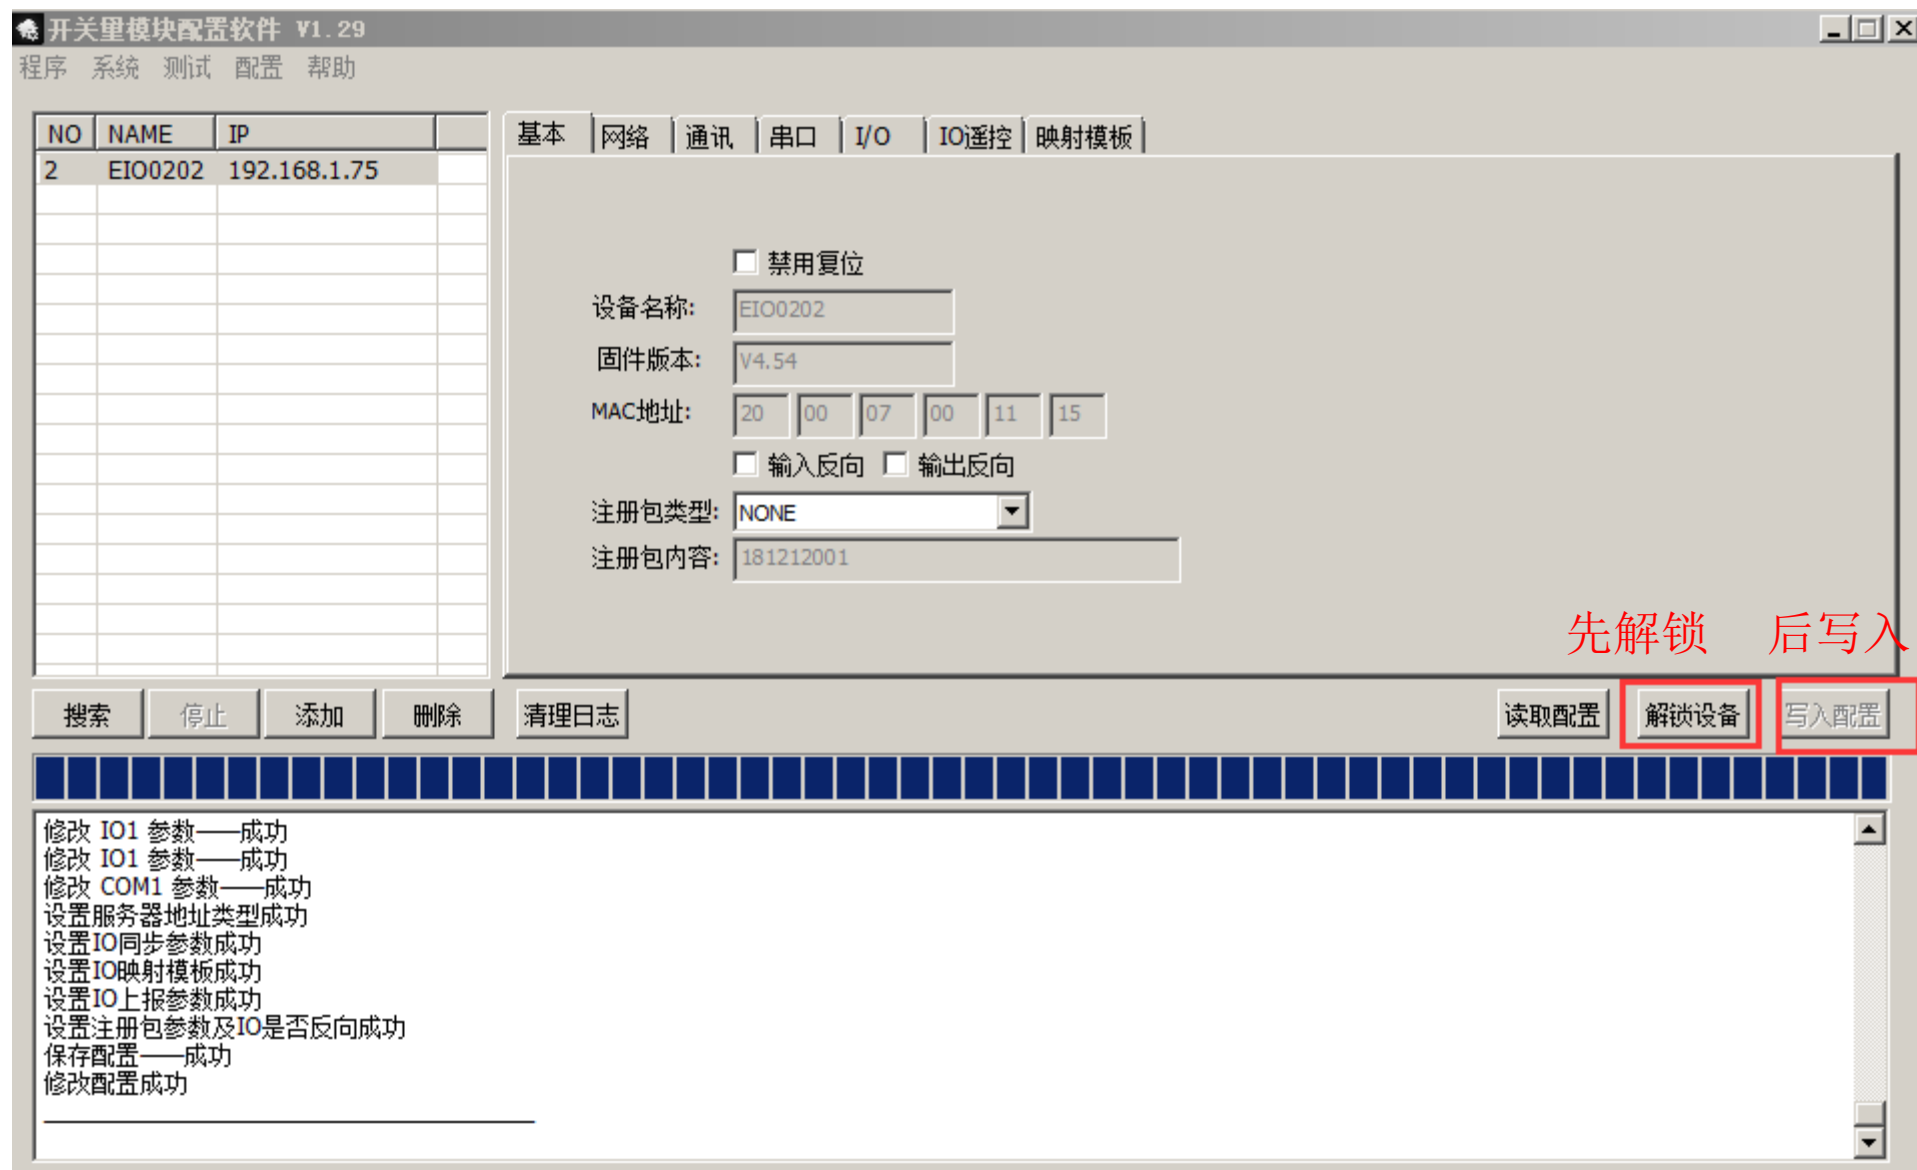

MODBUS POLL与开关量设备创建连接

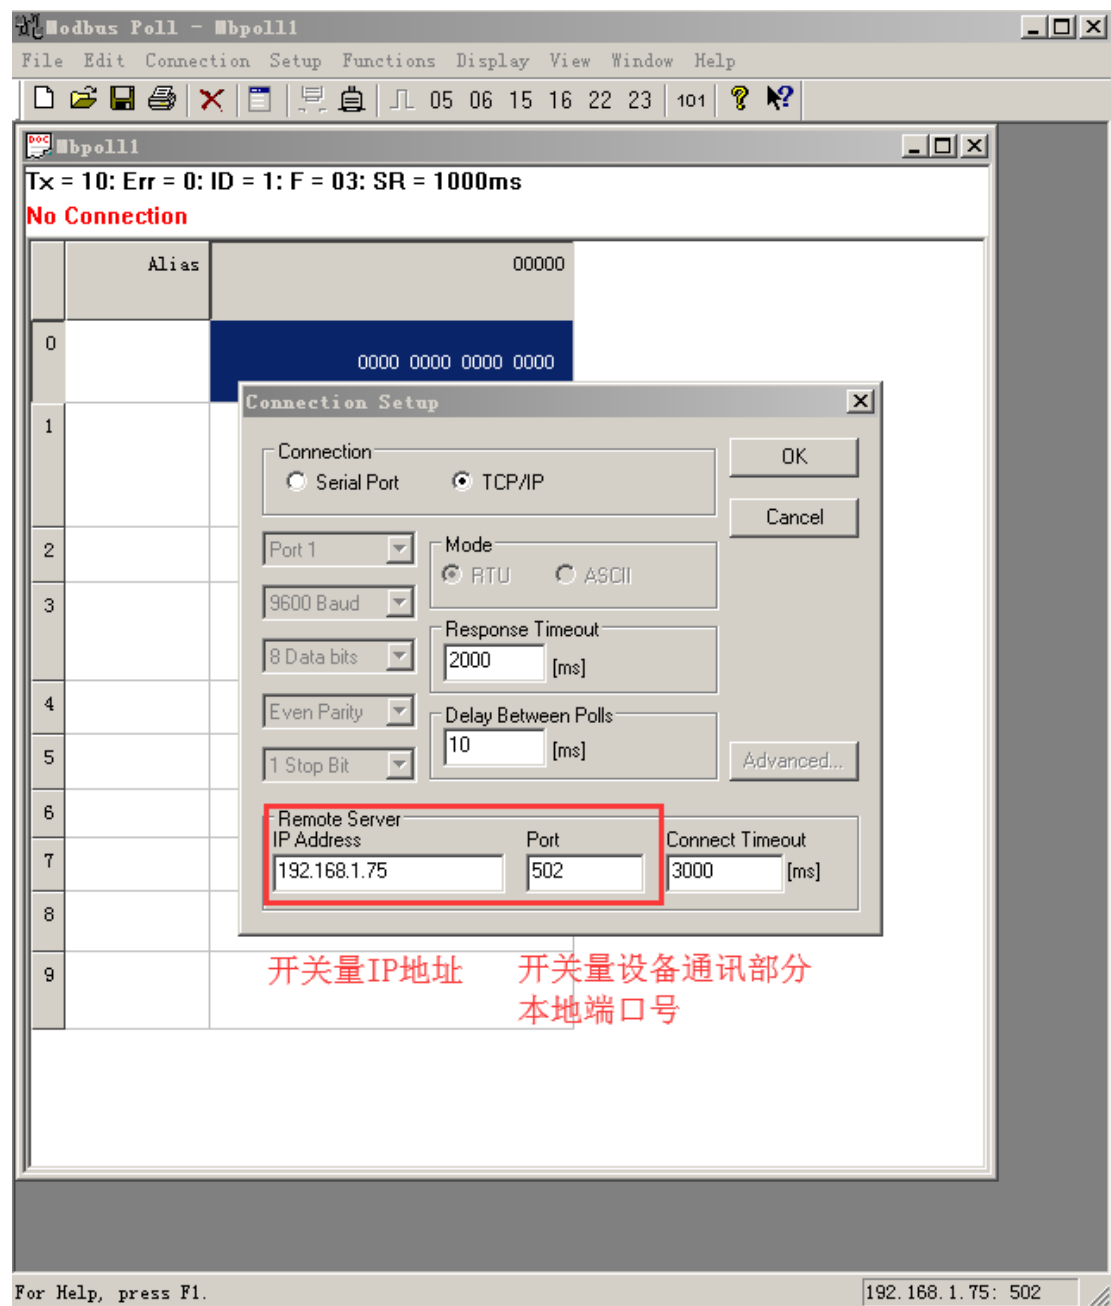

MODBUS POLL与开关量设备通讯参数设置

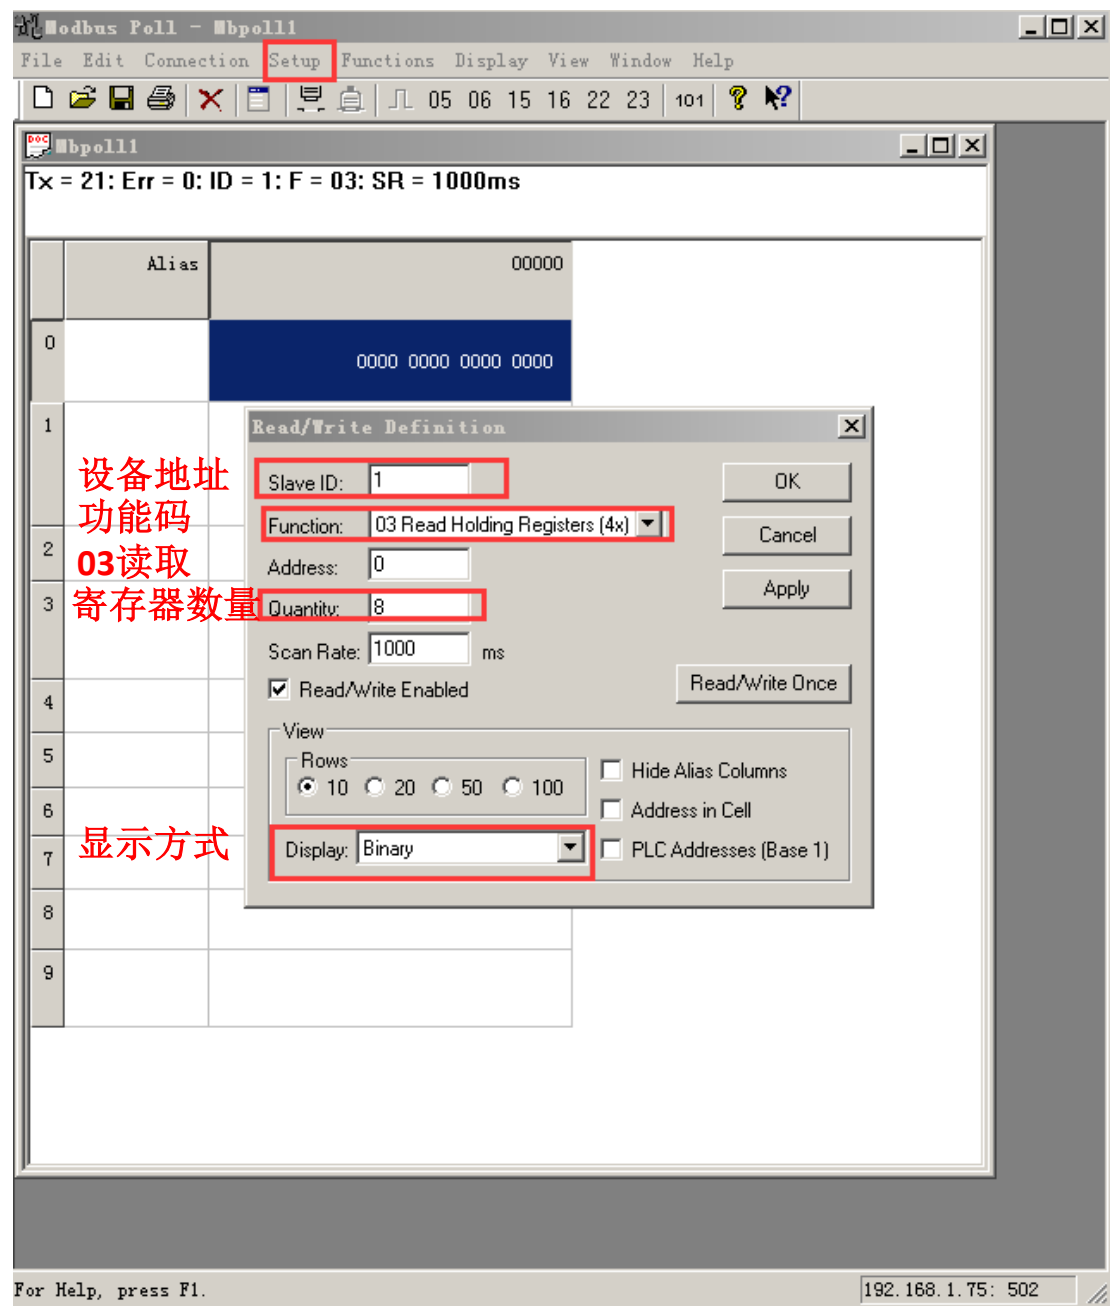

Modbus Poll - bpoll1

File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help

05 06 15 16 22 23 101 ? ?

bpoll1

Tx = 3226: Err = 0: ID = 1: F = 04: SR = 1000ms

	Alias	00000
0		0000 0000 0000 0000
1		0000 0000 0000 0011
2		0000 0000 0000 0000
3		0000 0000 0000 0000
4		0000 0000 0000 0000
5		0000 0000 0000 0111
6		0000 0000 0000 0000
7		0000 0000 0000 0110
8		
9		

For Help, press F1.

192.168.1.75: 502

类型寄存器：输入、输出

状态寄存器：常开或者常闭

置高寄存器

置低寄存器

第1个通道开关计数

第2个通道开关计数