

Sentinel LDK使用说明 (正式号中文版)

武汉SafeNet金加和店

★在封装发行软件时，对于HASP老壳的硬件和未升级成无驱的新硬件，需要将HASP加密锁的驱动也一起打包给客户；对于HASP已升级成无驱的单机锁新硬件，客户端则不需要安装驱动程序。

注：（1）对于正式锁Basic，由于没有内存，featureID始终是0，请不要在EMS里面设置，只需要导入主锁和Envelope外壳加密即可，featureID选默认的0，不能更改。

（2）正式版HL Pro产品，使用权限中只能设置打开次数，不能设置到期时间或者使用天数。

中文版：

7.3版本：需要安装光盘中“Windows—subset--Sentinel_LDK_7.3_zh-CHS”，提示安装成功即可。

7.4版本：需要找到安装后的目录C:\Program Files (x86)\SafeNet Sentinel\Sentinel

LDK\VendorTools\VendorSuite\translations中的Sentinel_LDK_7.4_zh-CHS，双击安装即可。

驱动程序（如单机版子狗已升级成无驱则客户端不用安装驱动，网络版子狗服务端必须要安装驱动）：

C:\Program Files\SafeNet Sentinel\Sentinel
LDK\Redistribute\Runtime Environment，三个文件都可以作为驱动程序，正常在windows系统下，直接打开Setup文件夹里面的HASPUserSetup安装即可。

例子程序（demo）：

C:\Program Files\SafeNet Sentinel\Sentinel
LDK\Samples\Runtime

接口函数（正式号）：

C:\Users\Administrator\Documents\SafeNet\Sentinel
LDK 7.3\API\Runtime

注：


如安装过程中没有提示任何问题，但是**EMS**却无法正常运行，出现如下报错：




请检查您是否修改了**LDK**安装目录，并且请不要放在中文名称的目录下。建议安装**LDK**开发包时不要修改默认的安装路径，按照我们默认的设置进行操作即可。

1、导入主锁:

打开桌面图标 “Sentinel LDK Vendor Suite” →“其他工具”→“Sentinel主锁向导”,

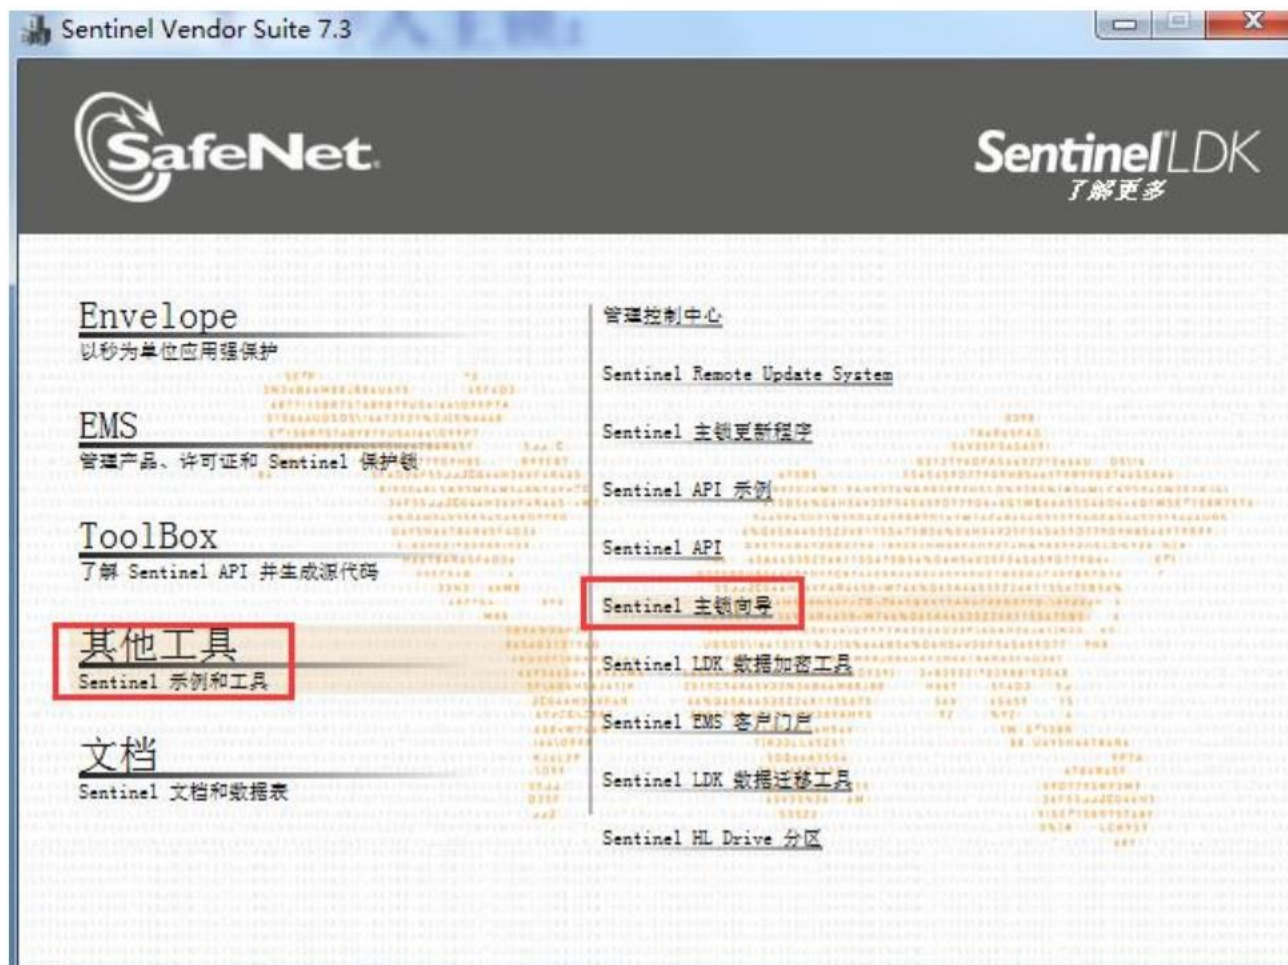


输入默认密码“admin”，点击“确定”，

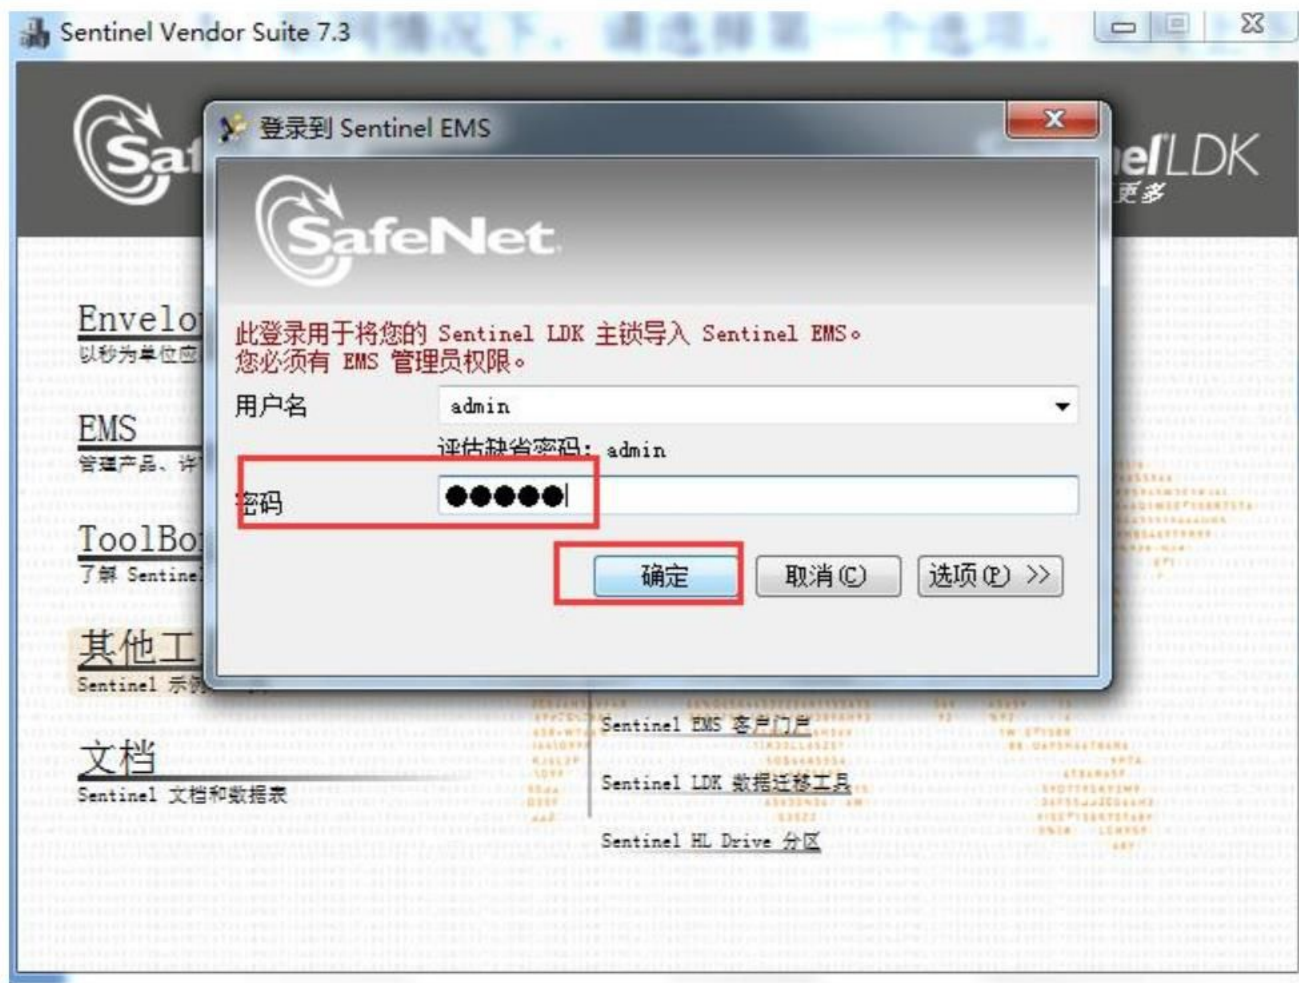

- 1、联网情况下，请选择第一个选项，从网上下载；
- 2、如果您手中有对应主锁号码离线包，请选择第二个选项，直接导入离线包即可。

下面操作是第一个选项，联网导入主锁，点击“OK”，

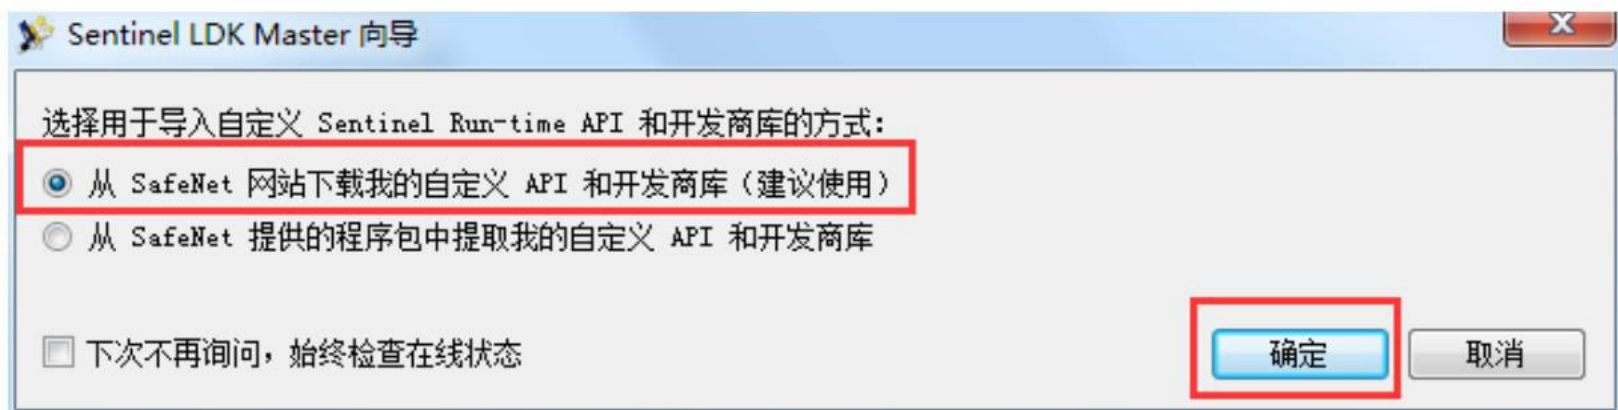

点击“下一步”，

Sentinel Master Wizard

指定 Sentinel 开发商锁

确保将此锁妥善保存在安全位置。它包含机密的开发商代码。

锁 ID 1376795926 (主锁)


开发号 MIWBI

开发商 ID 98344


☐ 编辑 EMS 开发号名称和说明

开发商代码 C:\Users\Administrator\Documents\SafeNet\Sentinel LDK 7.3\VendorCodes\MIWBI.hvc ...


下一步 (N) 取消

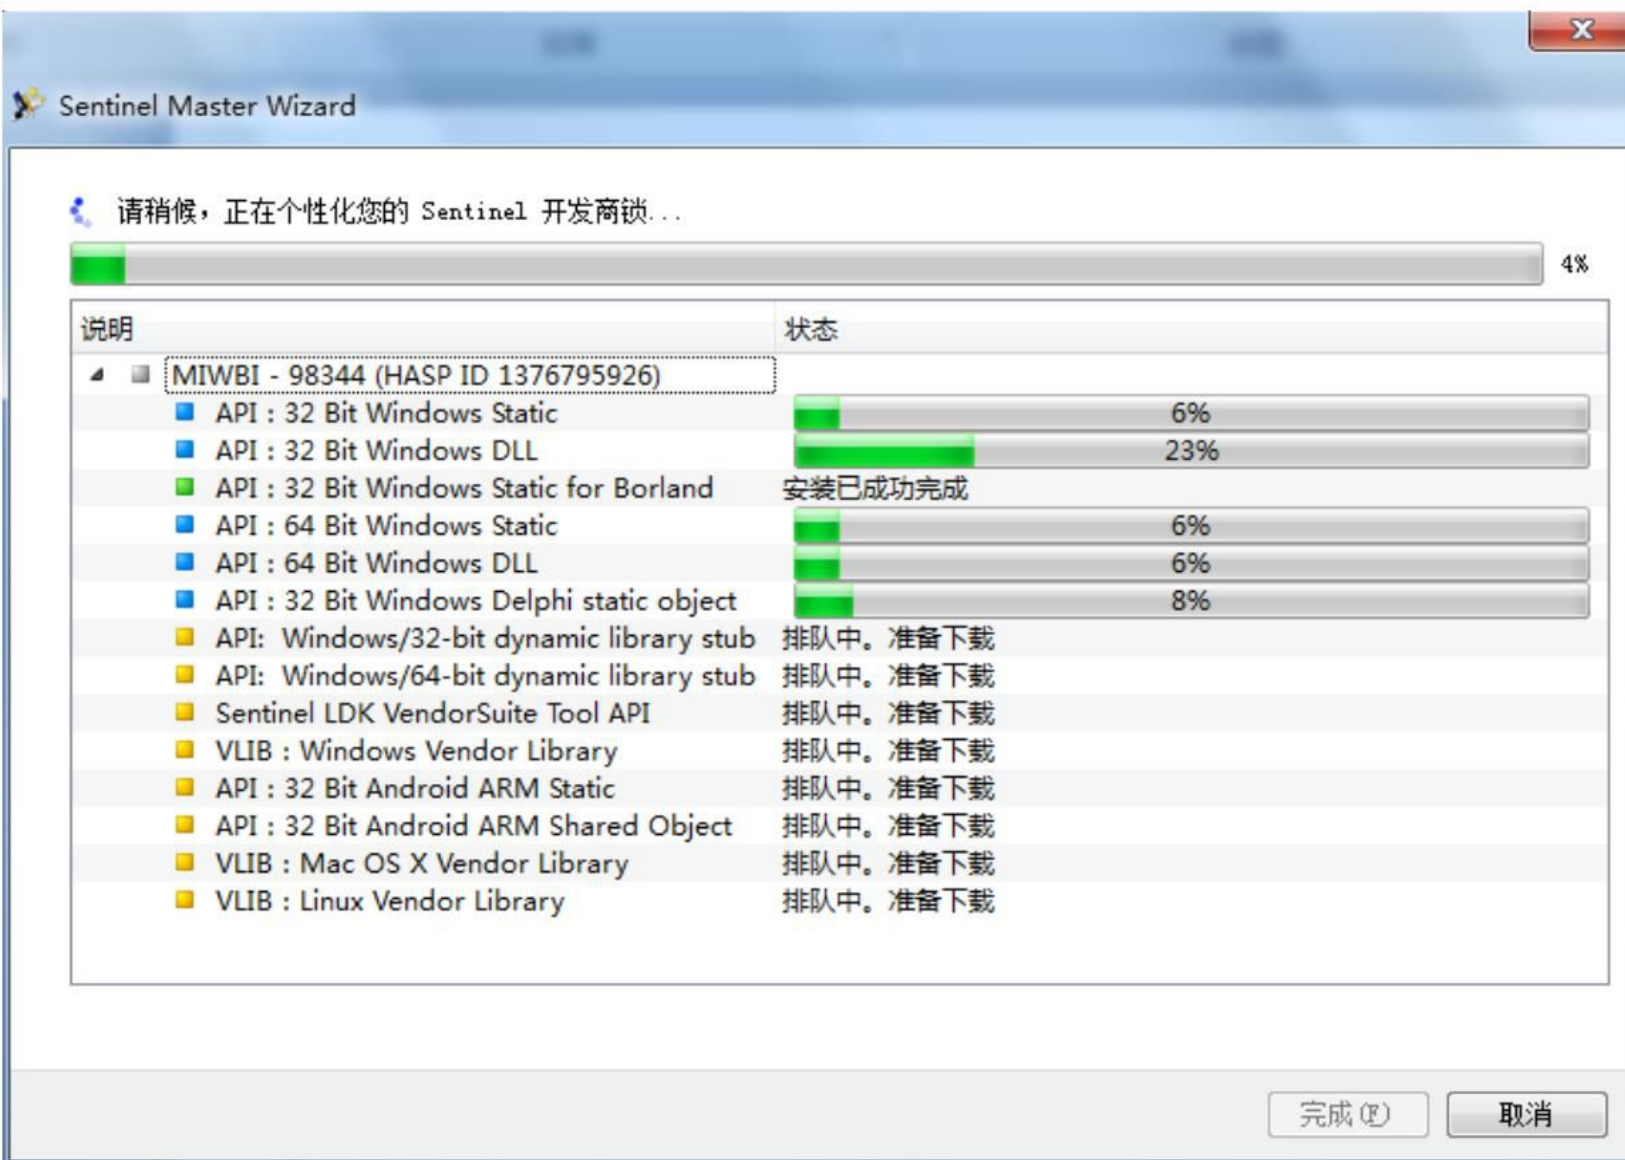

点击“完成”，

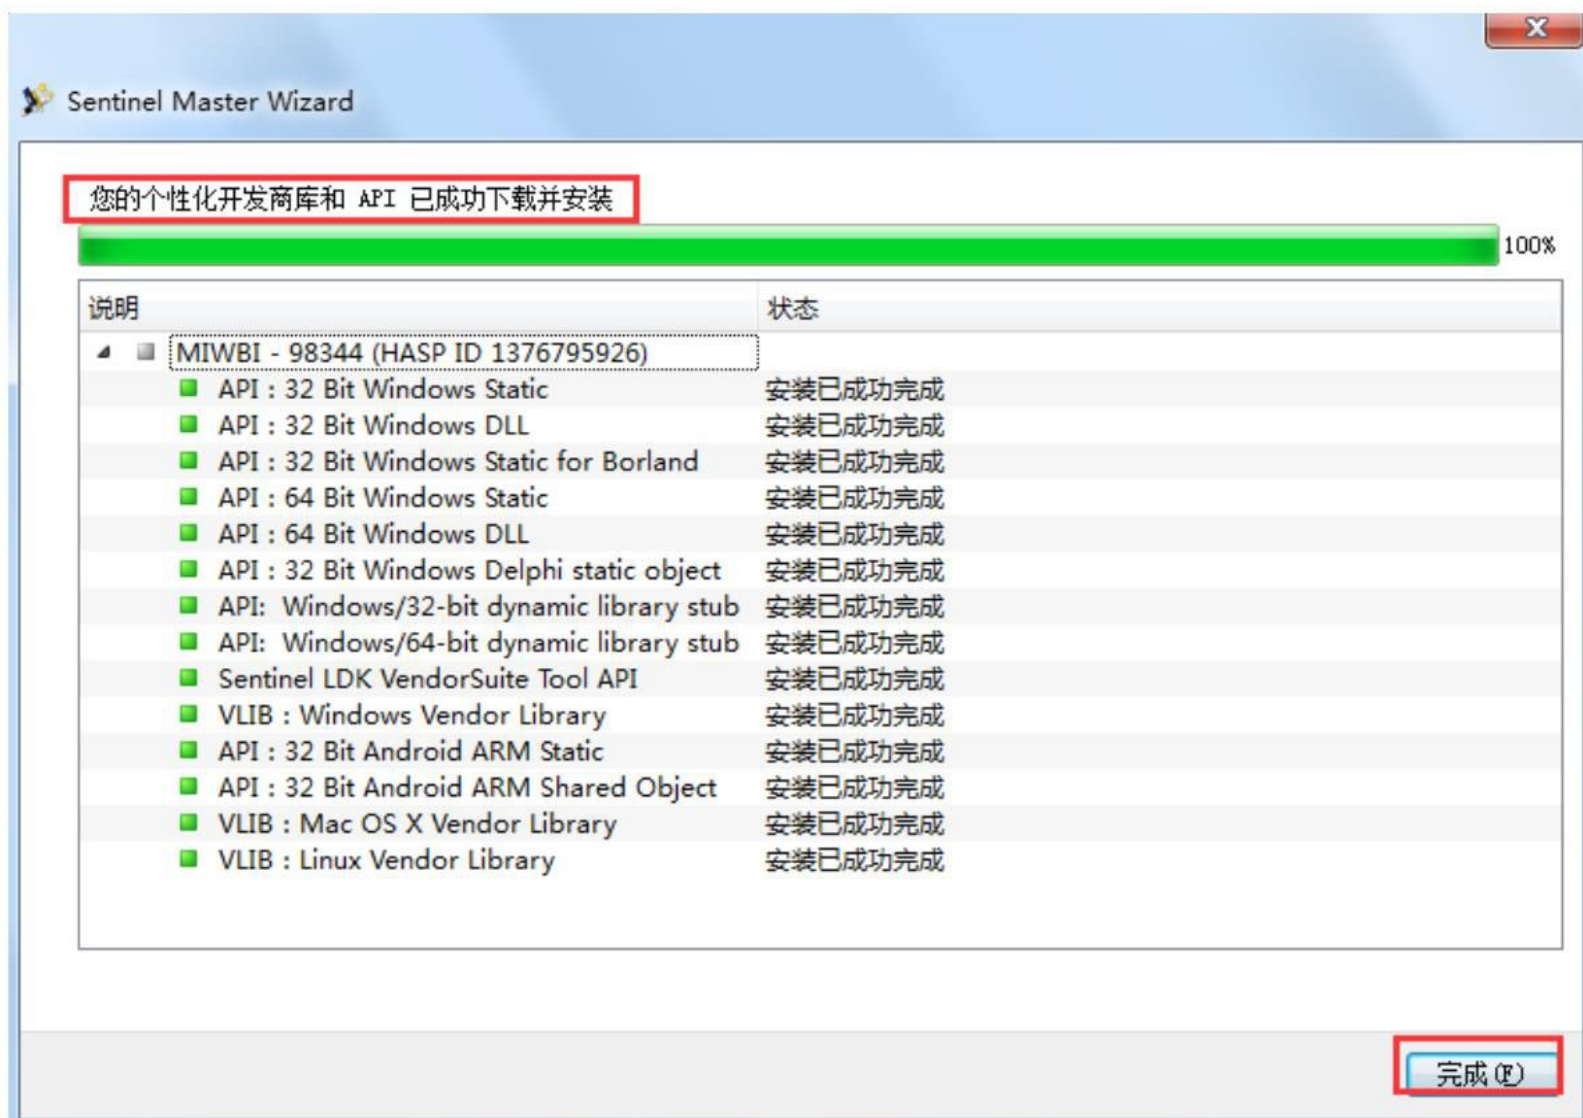

注：如果是手里有我们提供给您离线包（格式是.MWP），那么选择第二个选项，点击“确定”，导入离线包即可。

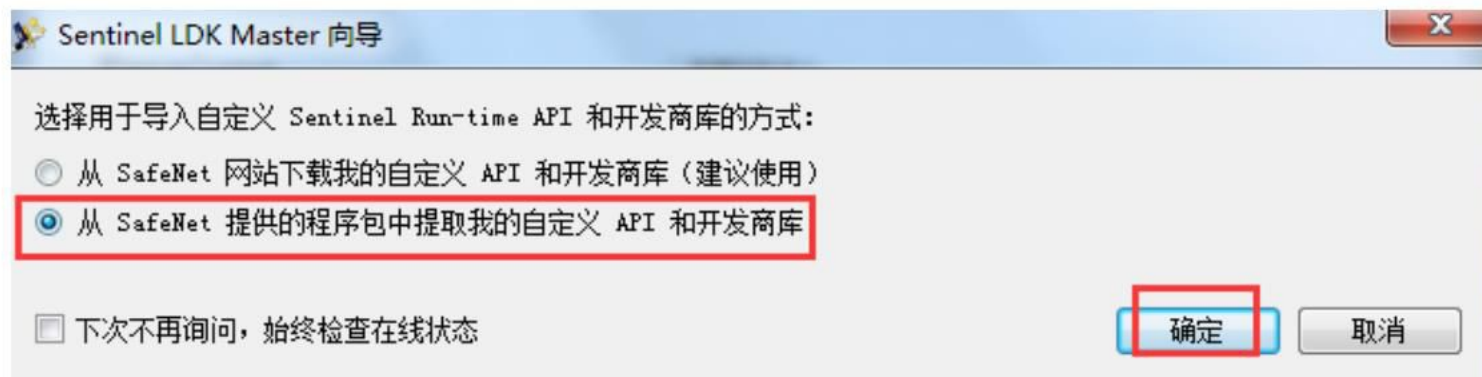

2、点击EMS，进入如下登录界面，输入用户名ID: “admin”，密码: “admin”，点击“登录”，

Sentinel[®]EMS

ENTITLEMENT MANAGEMENT SYSTEM 7.3

登录

用户 ID: admin

密码:

☒ 在此计算机上记住我的用户 ID。

登录

[忘记密码?](#)



© 2014 SafeNet, Inc. All Rights reserved.

[English](#)

[Deutsch](#)

[中文](#)

[日本語](#)

Deutsch

进入对应操作界面，



许可证在接下来的 30 天内到期

客户	EID	AID	到期日期
John Smith (smithj@eliashim.com)	68f342....	e88a36....	2015-03- 3
John Smith (smithj@eliashim.com)	68f342....	bdeac2....	2015-03- 3
John Smith (smithj@eliashim.com)	68f342....	e88a36....	2015-03- 3
John Smith (smithj@eliashim.com)	68f342....	bdeac2....	2015-03- 3
Sara Brown (sara@fast-ag.com)	7acc9a....	7b6550....	2015-03- 3


显示全部

热销产品

产品名称	数量
SafeNet Memo Card Plugin	4
SafeNet Design Office	3
SafeNet Design Enterprise	2
sh-1	2
2-2.5	1

显示全部

步骤2（1），在“开发号”选择刚才导入的正式开发号，然后点击“目录”→“功能”→“新功能”，创建新的功能ID，

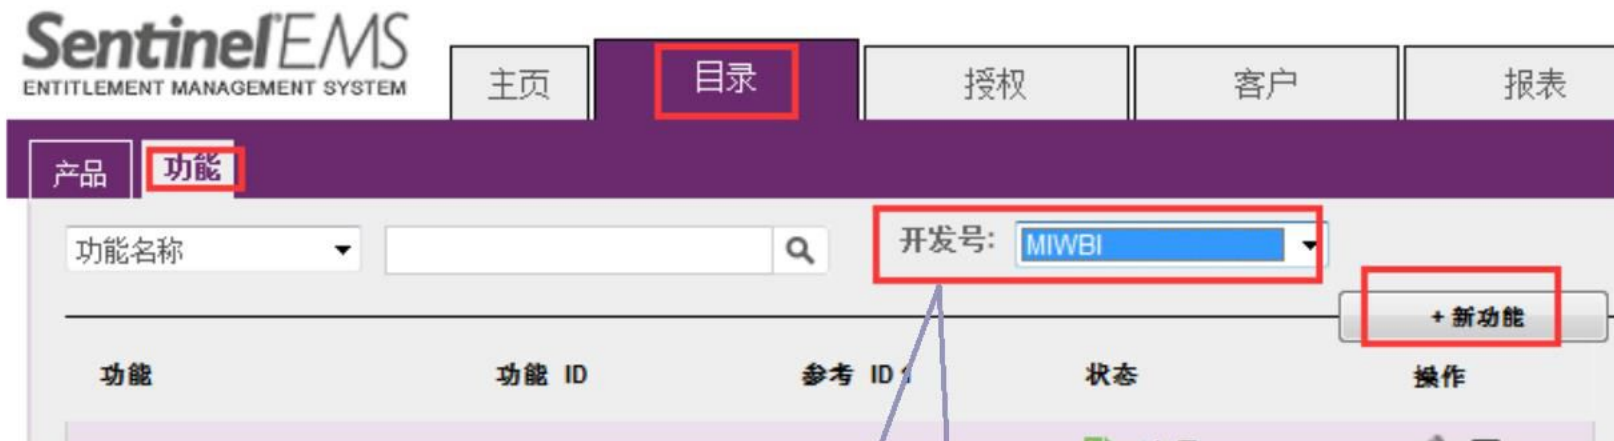

注：这里必须要选择刚才导入主锁之后的正式开发号。后面几步操作也都留意一下这个号码。

步骤2（2），写上“功能名称”和自己设定的“功能ID”,并确认该功能ID是否可用,然后“保存”；

创建功能

功能 ID 可用。

开发号: MIWBI

* 功能名称: 软件1

* 功能 ID: 4

参考 ID 1:

参考 ID 2:

可用?

说明:

保存 取消

注：此处带“*”标志的是必须要填写的，其他的可根据您的需要，不做强制要求。后面也是如此操作。

检查设置的
Feature ID是否
可用

步骤2（3），

SentinelEMS
ENTITLEMENT MANAGEMENT SYSTEM

主页 目录 授权 客户 报表

产品 功能

已成功保存数据。


功能名称 开发号: MIWBI

+ 新功能

功能	功能 ID	参考 ID 1	状态	操作
软件1	4		未部署	 

这是刚才设置的
功能ID

步骤3（1），选中“目录”→“产品”→“新产品”，建立新的产品；

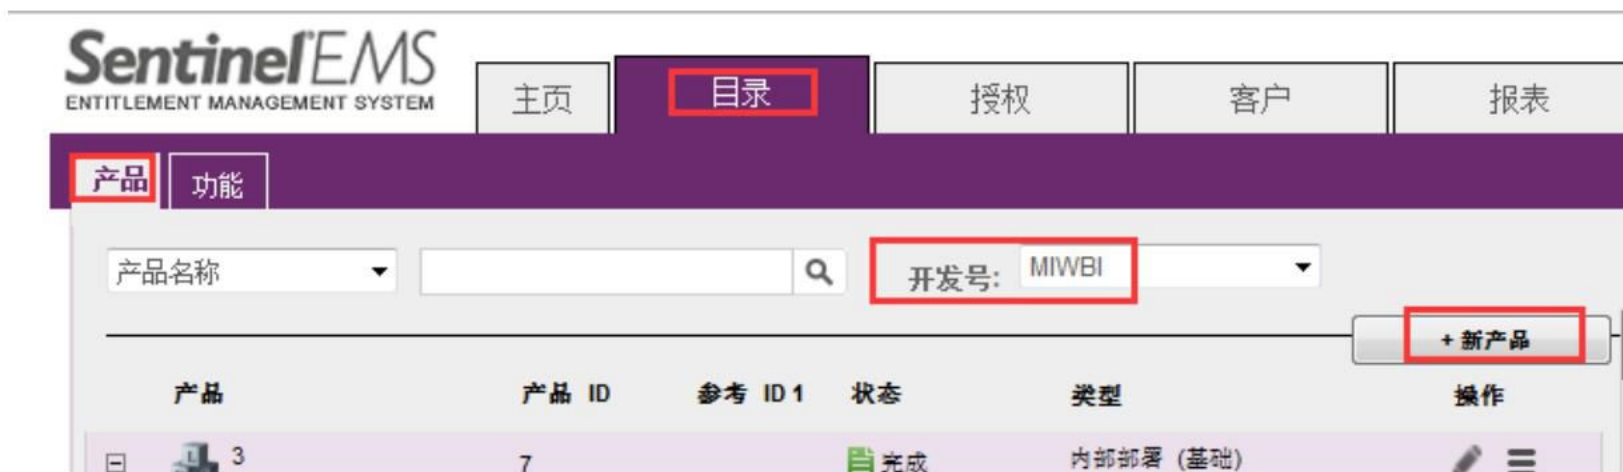

步骤3（2），写上产品名称“名称”和“产品ID”，并打开“添加功能”，

SentinelEMS
ENTITLEMENT MANAGEMENT SYSTEM

欢迎 admin ▼ | 帮助

主页 目录 授权 客户 报表 管理 开发人员

产品 功能

产品列表 另存为完成 保存为草稿

创建新产品

开发号: MIWBI

保护类型: LDK 许可证

名称*: 软件1

产品 ID*: 8 可用?

添加说明

锁定类型: HL

☐ 升级至无驱动

☐ 使用虚拟时钟

参考 ID 1:

参考 ID 2:

产品功能 内存

+ 添加功能

这里是添加对产品ID的相关描述，可以不用写。带“*”的地方必须填写。

客户手里是硬件加密锁，都需要选择HL。

对于7.0及以上版本，如客户使用新硬件有驱型，建议打勾，在烧锁时会自动升级成无驱，即客户端不用安装加密狗驱动程序

这是虚拟时钟功能，针对大容量锁：**MAX、MaxMicro、NET**等。对于：无内存的BASIC不能在EMS操作，专业版PRO需要购买对应的授权才能使用此功能。

步骤3（3），选中刚才新建的特征ID“软件1（4）”，点击“向产品添加功能”，



选中刚才新添加的功能，点击“配置已选项”或者点击该行右边的“配置”，

开发号: MIWBI

保护类型: LDK 许可证

名称*: 软件1

产品 ID*: 8 可用?

[添加说明](#)

锁定类型: HL

☐ 升级至无驱动

☐ 使用虚拟时钟

参考 ID 1:

参考 ID 2:

产品功能 内存 删除已选项 **配置已选项** + 添加功能

☒	功能	授权条款	可排除吗? 全部 无	
☒	软件1 (4)	永久	可以排除	配置 删除

注：“许可证类型”可以按照需求，可以设置“执行计数、有效期”等，此处设置“执行计数”，设置完成后“保存”；

配置授权条款

功能: 软件1

许可证类型: 执行计数

授权条款

执行次数: 6

☒ 授权时指定

☐ 并发

并发实例:

☒ 无限制

☐ 授权时指定

计算每一个: 站点

可访问性

☐ 远程桌面

☐ 网络

有效的 Sentinel HL 锁

	Net	Time	NetTime	Pro	Max Mini	Max Micro	Drive	Max ExpressCard	Chip
无驱动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HASP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA

保存 取消

如需要在后续entitlement授权时设置权限，这里executions不要设置，并且请勾选此选项。

concurrency是设置网络并发数，只有网络版用户才可以使用此功能，并需要勾选下面的Network。

点击“另存为完成”，

☐ 使用虚拟时钟

参考 ID 1:
参考 ID 2:

产品功能

内存

删除已选项

配置已选项

+ 添加功能

☒	功能	授权条款	可排除吗? 全部 无	
☒	软件1 (4)	执行计数	可以排除	配置 删除

产品列表

另存为完成

保存为草稿

产品设置完成后，如下图：



步骤4（1），授权：选择“授权” → “授权” → “新授权”，

Sentinel EMS
ENTITLEMENT MANAGEMENT SYSTEM

主页 目录 **授权** 客户

授权 产品密钥 录入 C2V 录入锁 回收

客户名 开发号: MIWBI

+ 新授权

类型	创建于	客户	参考 ID 1	状态	操作
+ 锁更新	2015-2-13			已确认	
+ 锁更新	2015-2-13			已确认	

步骤4（2），点击“添加产品”，将之前的产品添加进去，

SentinelEMS
ENTITLEMENT MANAGEMENT SYSTEM

欢迎 admin ▼ | 帮助

主页 目录 授权 客户 报表 管理 开发人员

授权 产品密钥 录入 C2V 录入锁 回收

授权列表 保存草稿 取消

创建新授权

开发号: MIWBI

保护类型: LDK 许可证

客户: 

电子邮件:

+ 添加渠道合作伙伴
+ 添加参考 ID
+ 添加授权注释

* 开始日期: 2015-02-15

结束日期: ☒ 无限制

授权类型: ☒ 硬件锁 ☐ 产品密钥 ☐ 保护锁更新

* 锁数量: 1

+ 添加 产品

产品详细信息

此授权中没有产品

这里可以添加新的用户或者选择相应的用户，方便管理

然后点击“向授权添加产品”，

产品选择

产品名称

☐	产品	产品 ID	类型	Rehost	锁定类型
☐	1 [shpengkai]	2	修改	已禁用	HL
☐	12 [shpengkai]	2	修改	已禁用	HL
☐	software	3	基础	已禁用	HL
☐	software-1 [software]	3	修改	已禁用	HL
☐	sh	4	基础	已禁用	HL
☐	sh-1 [sh]	4	修改	已禁用	HL
☐	hd-1	5	基础	已禁用	HL
☐	hd-2	6	基础	已禁用	HL
☐	3	7	基础	已禁用	HL
☒	软件1	8	基础	已禁用	HL

1 产品已选择。

向授权添加产品

关闭

步骤4（3），选择“授权类型” - “硬件锁”，输入烧锁数量，选中刚才添加的产品，点击“生成”，

创建新授权

开发号:

MIWBI

保护类型:

LDK 许可证

客户:

电子邮件:

+ 添加渠道合作伙伴

+ 添加参考 ID

+ 添加授权注释

* 开始日期:

2015-02-15

结束日期:

☒ 无限制

授权类型:

☒ 硬件锁 ☐ 产品密钥 ☐ 保护锁更新

* 锁数量:

1

这是默认烧锁日期

产品详细信息

删除产品

配置

内存

+ 添加 产品

☒ 产品

锁定类型

Rehost

授权条款

显示:

可配置的

☒ 软件1

HL

-


授权列表

保存草稿

队列


生成

取消

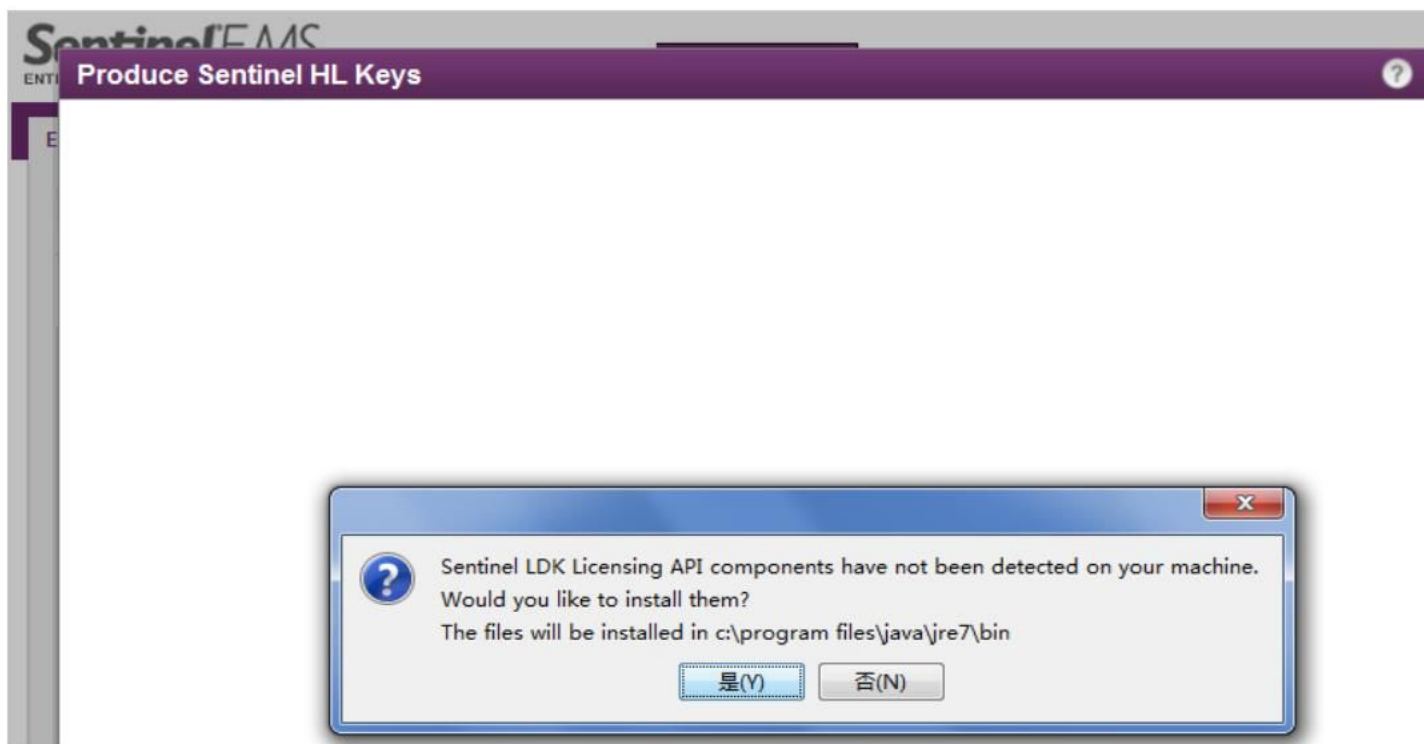

如果出现这个提示，点“是”，再点“是”，然后选择其他目录，例如在桌面建一个目录，点保存，然后将这个目录里的文件都复制到（有一个是带客户号的文件） C:\Program Files\Java\jre7\bin目录下（7.3版本应是jre8），然后关闭浏览器再重新进入EMS，打开刚才的订单，点produce，直接烧锁即可。

注意：如果在授权过程中出现如下提示，请点击“取消”，然后点击下方“这次运行”。有时候会退出该烧制订单，重新点击订单“生成”。如出现提示说升级java，请千万不要升级，点“稍后”即可。因为一旦升级java，可能导致EMS报错。

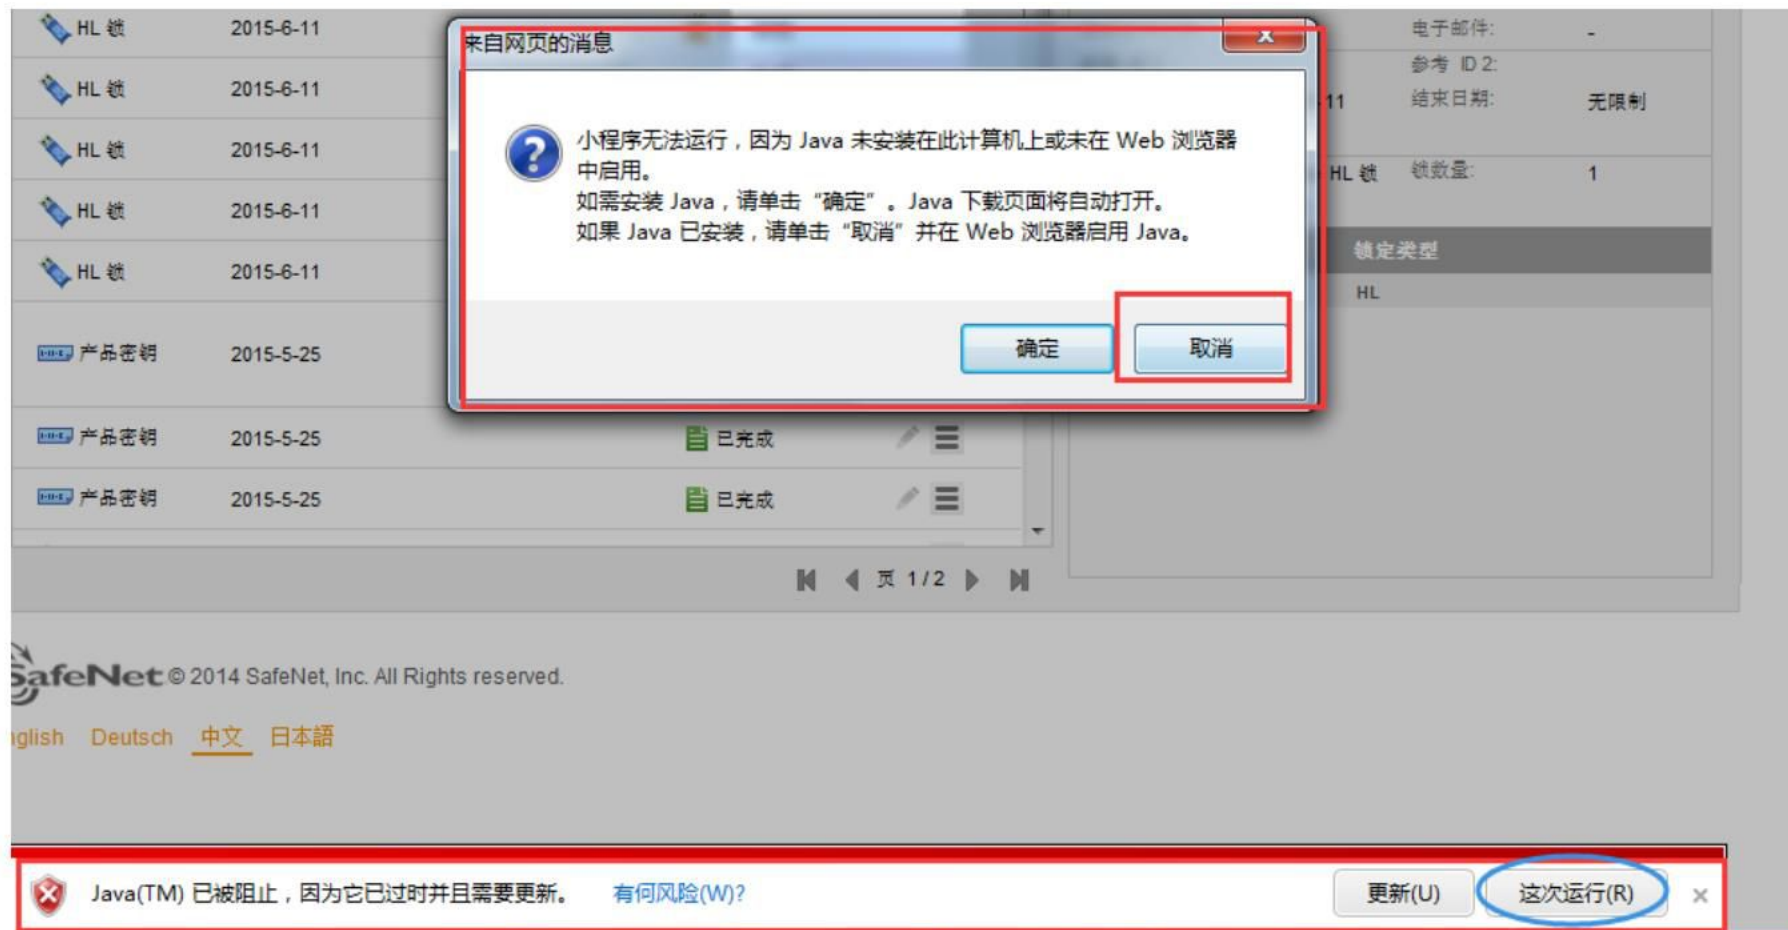

步骤4（4），选中“锁ID”，点击“烧制”，

生成 Sentinel HL 锁

订单详细信息

客户: - 电子邮件: -
数量: 1 剩余: 1
参考 ID 1: - 参考 ID 2: -
授权备注:
产品:

产品	锁定类型
软件1	HL

有效的锁

	Net	Time	NetTime	Pro	Max Mini	Max Micro	Drive	Max ExpressCard	Chip
无驱动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HASP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA

锁 ID 锁类型 批次 状态

☒	48962040	Sentinel-HL-Pro	MIWBI	准备烧制	
-------------------------------------	----------	-----------------	-------	------	---

状态

 准备烧制

控制 闪烁 刷新

这里必须是正常彩色的图标才能烧制，如有灰色图标，则该型号是不能烧锁的。

这里key ID是每个子锁唯一的

烧制完成，

生成 Sentinel HL 锁

订单详细信息

客户： -

数量： 1

参考 ID 1 -

授权备注：

产品：

电子邮件： -

剩余： 0

参考 ID 2 -

产品	锁定类型
软件1	HL

有效的锁

Net

Time

NetTime

Pro

Max Mini

Max Micro

Drive

Max ExpressCard

Chip

无驱动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HASP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA

☐ 锁 ID	锁类型	批次	状态	
☒ 48962040	Sentinel-HL-Pro	MIWBI	已成功烧制许可证	

状态

✓ 已成功烧制许可证

生成


闪烁


刷新

步骤5（1），打开桌面图标“Sentinel LDK Vendor Suite”，
点击“Envelope”，




注：出现如下提示，此时不需要再次导入主锁，点击“Cancel”，

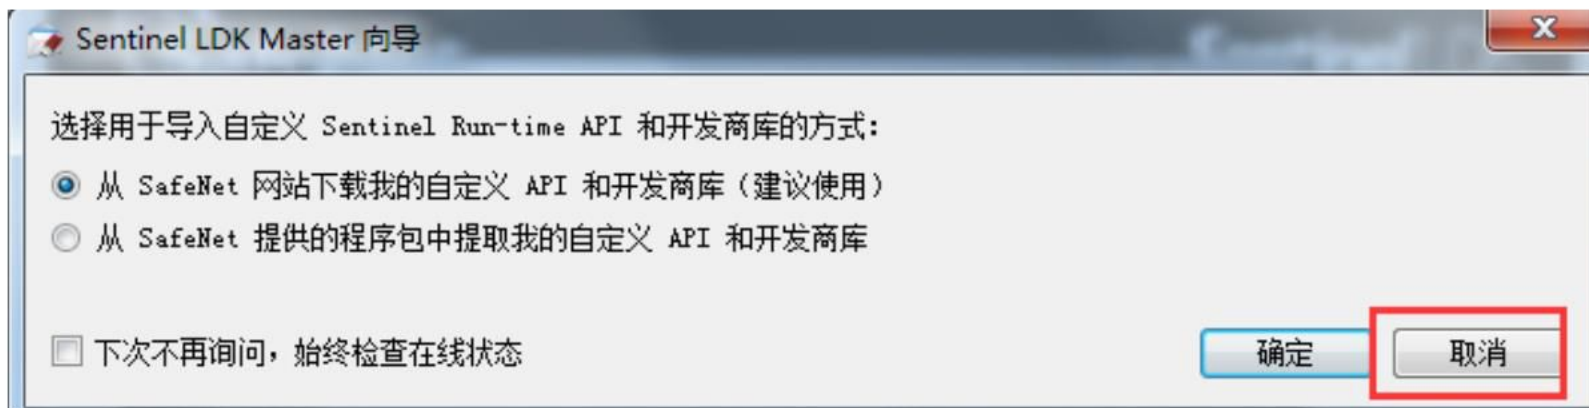


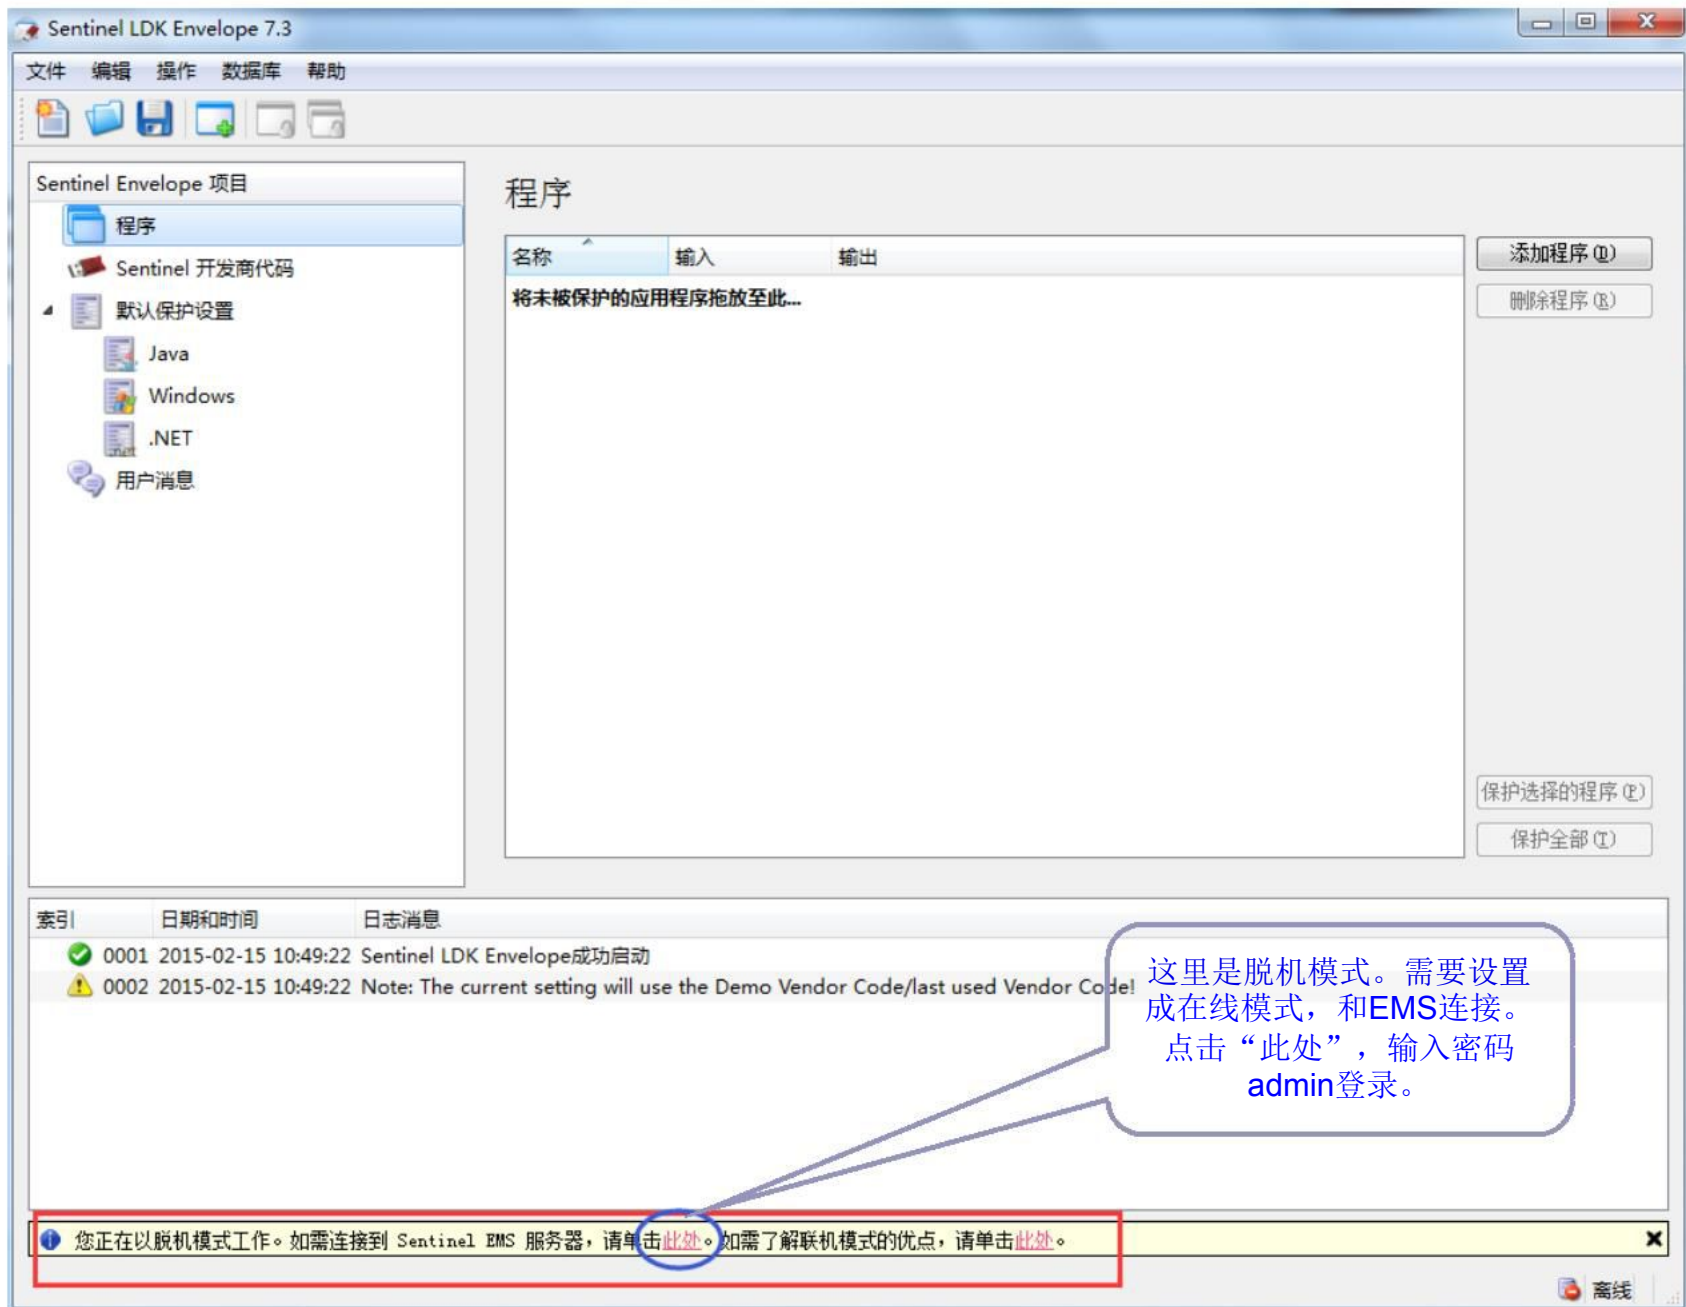


此处必须要选择正式开发号，

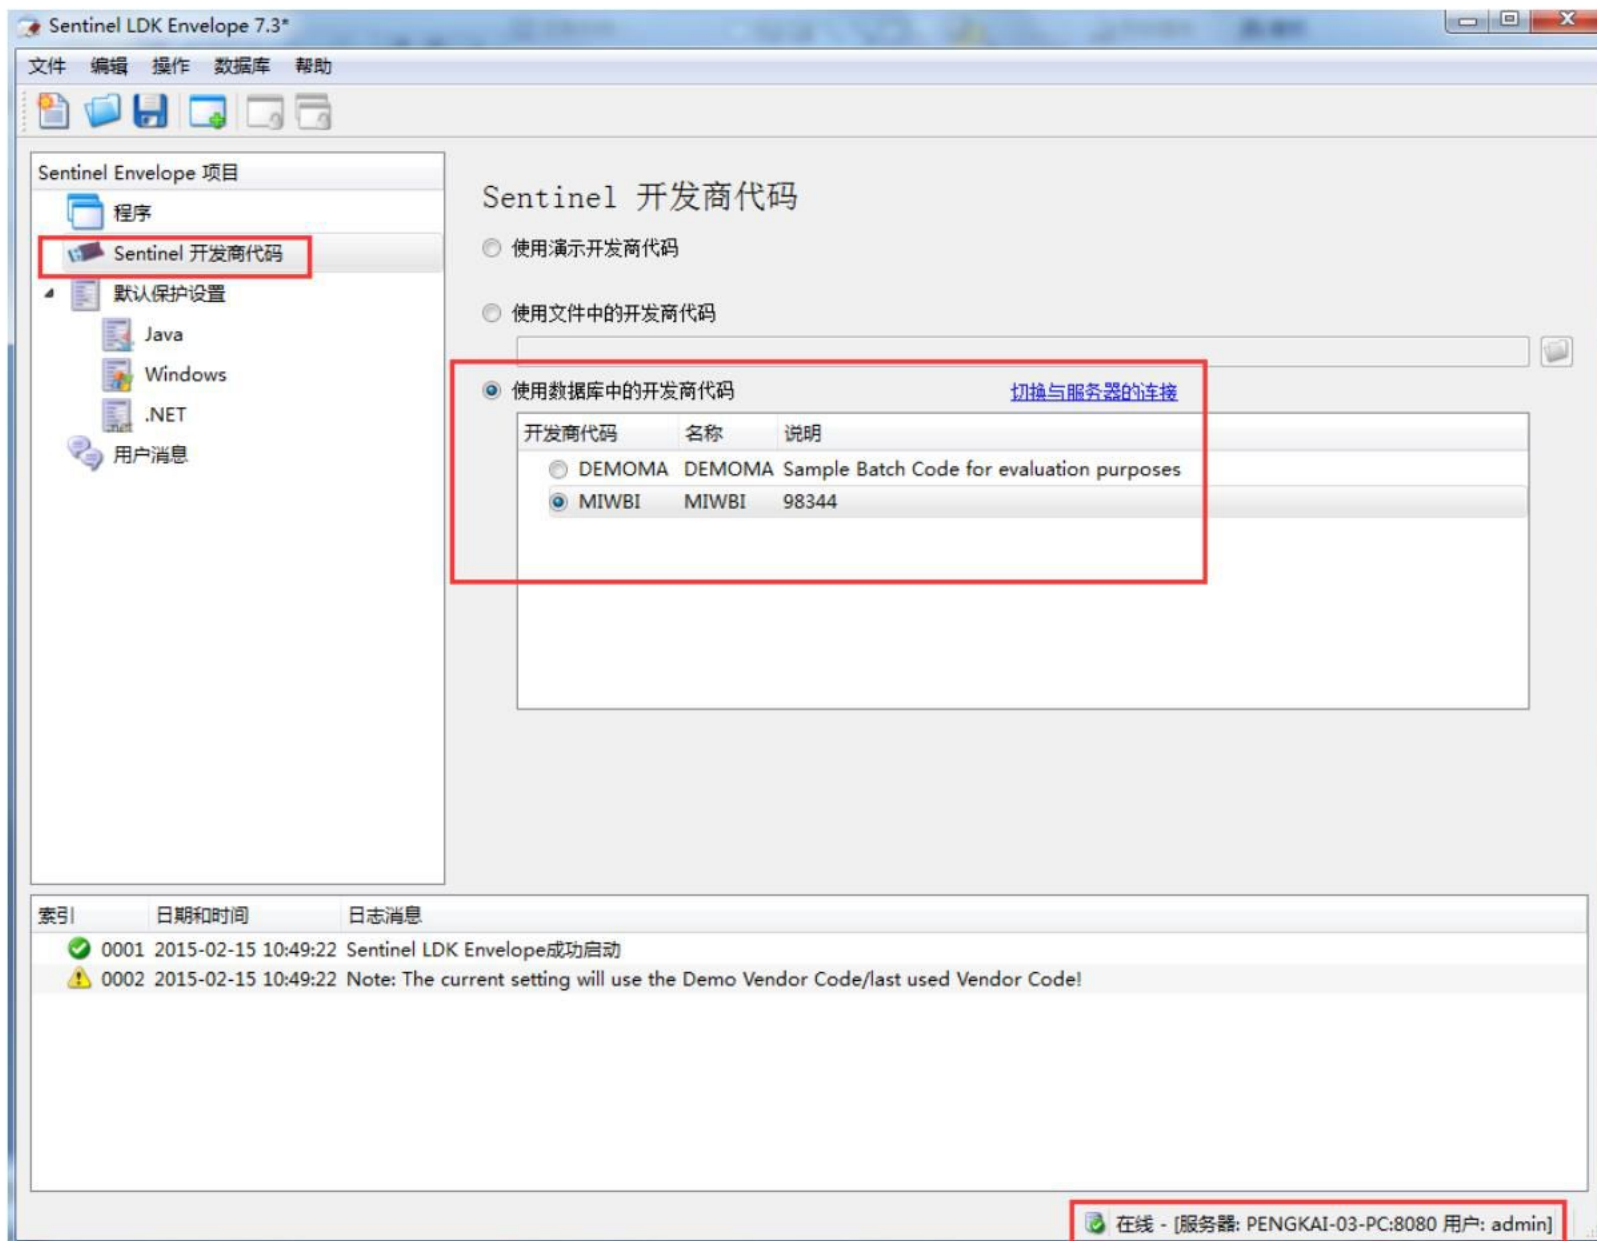



5（2），返回“程序”，点击右边“添加程序”，添加需要加密的程序，

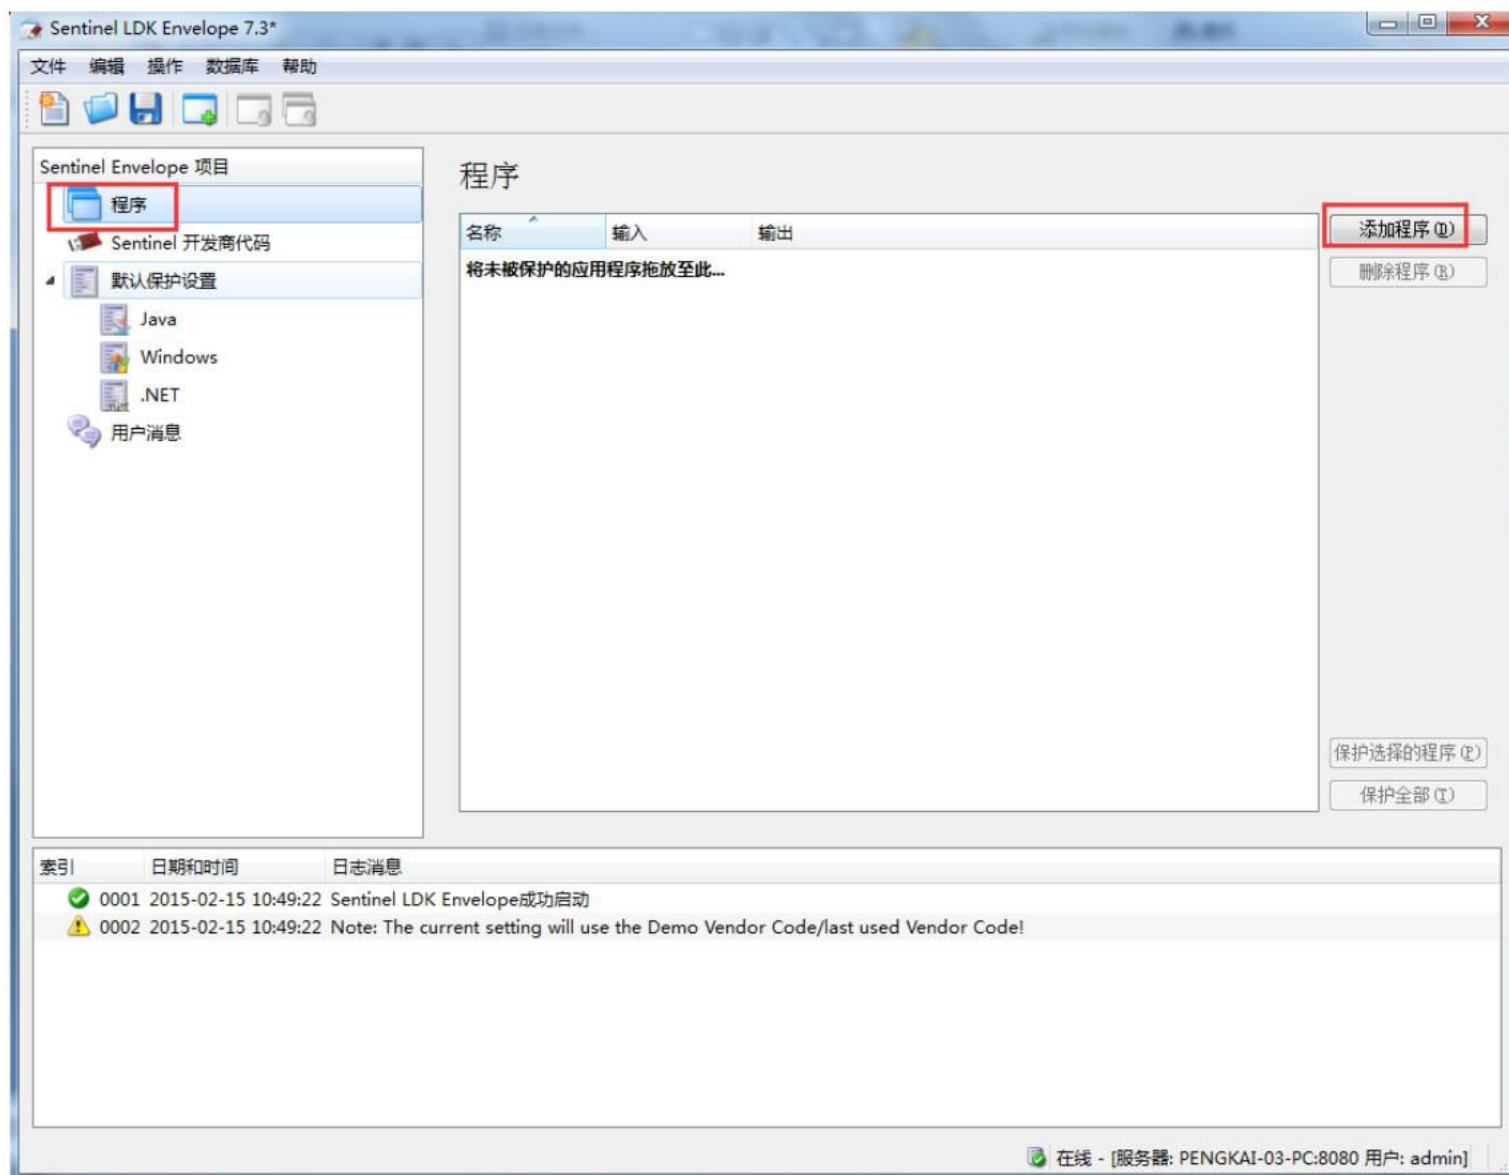

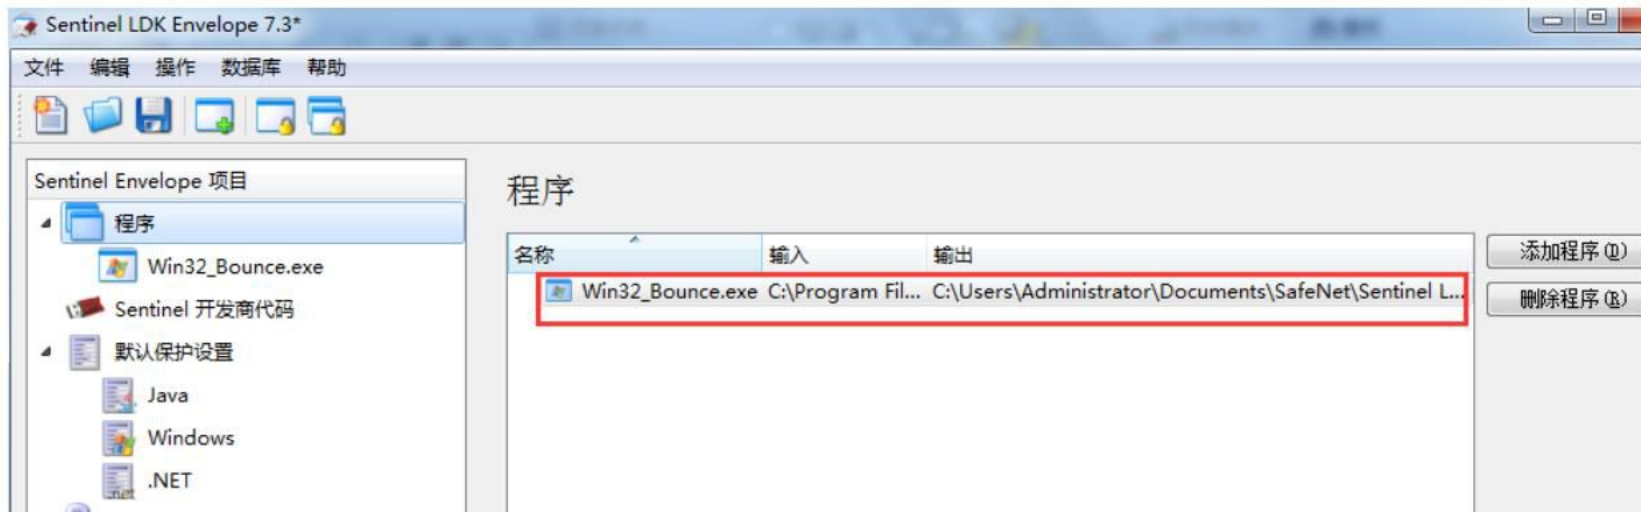


双击添加的程序出现如下对话框，修改输出文件，写上之前设置的“功能ID”：4，点击“保护”，

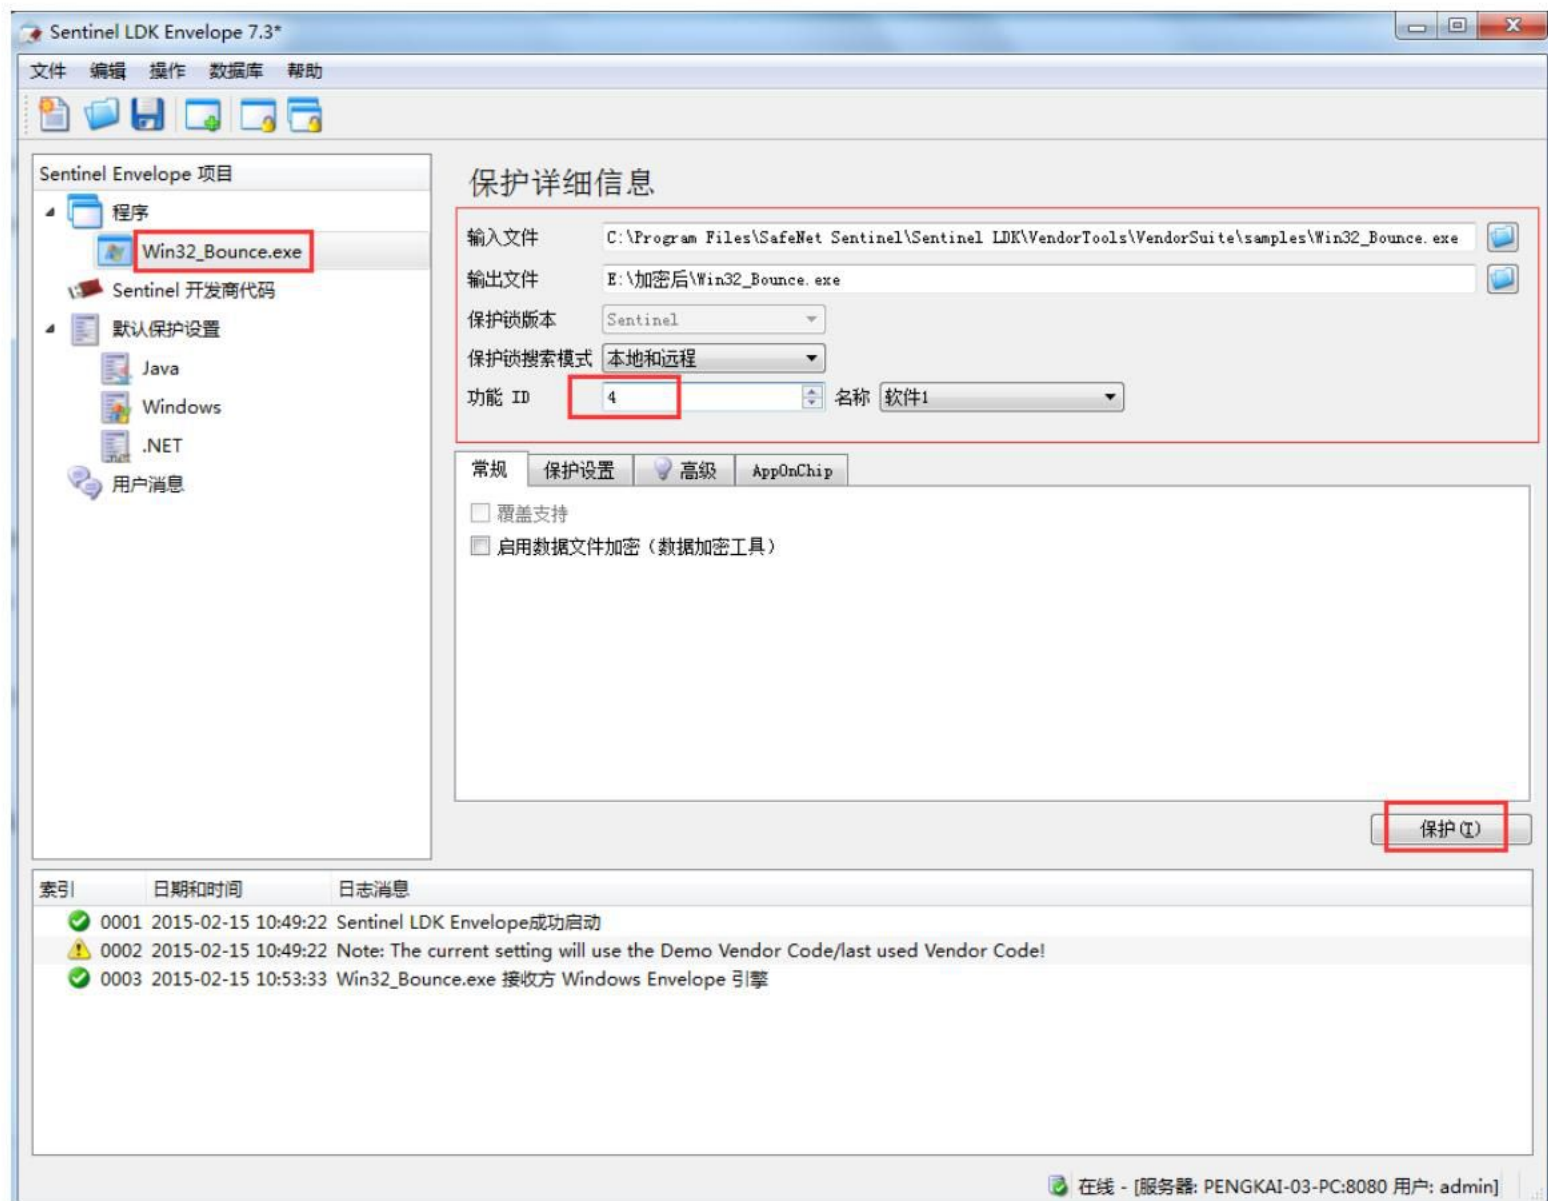

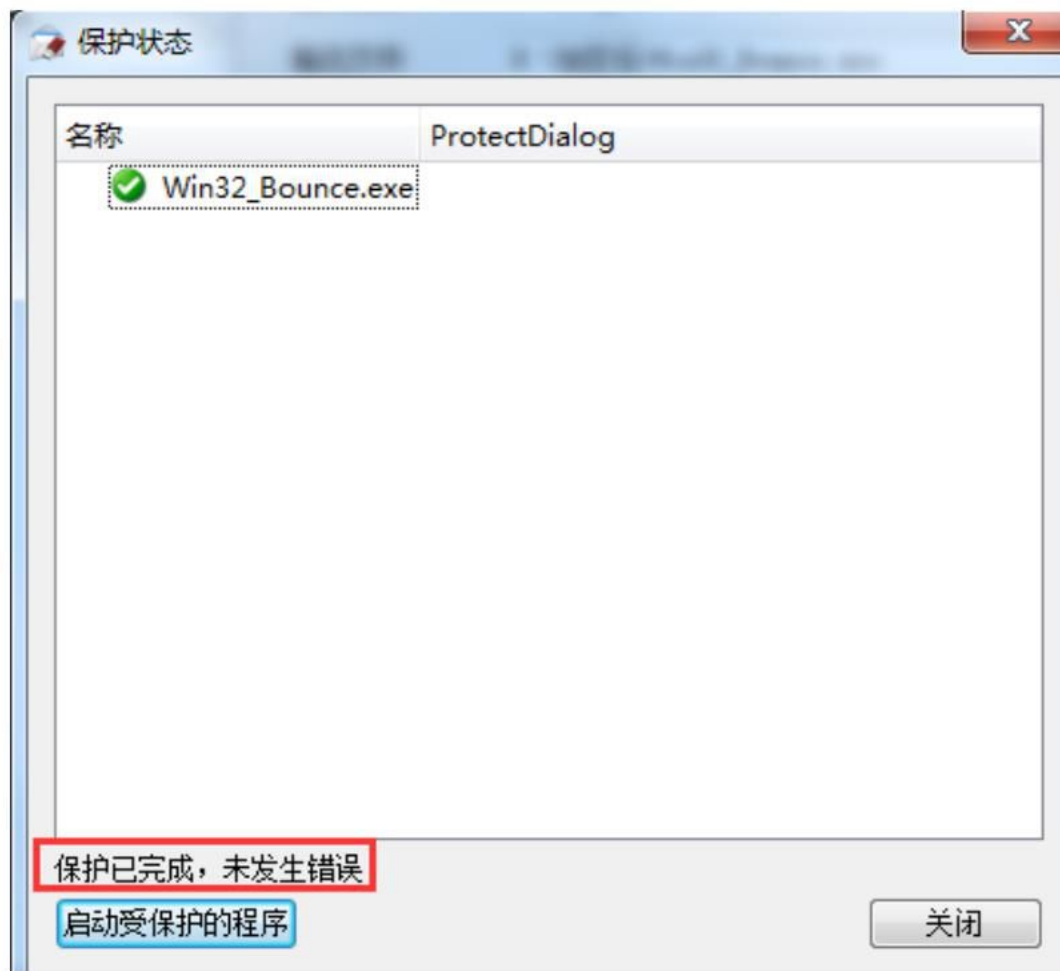

此时外壳加密过程全部完成。用户只需将生成的新文件的内容复制粘贴到软件原来的环境中即可运行。

注意：如遇这个错误，

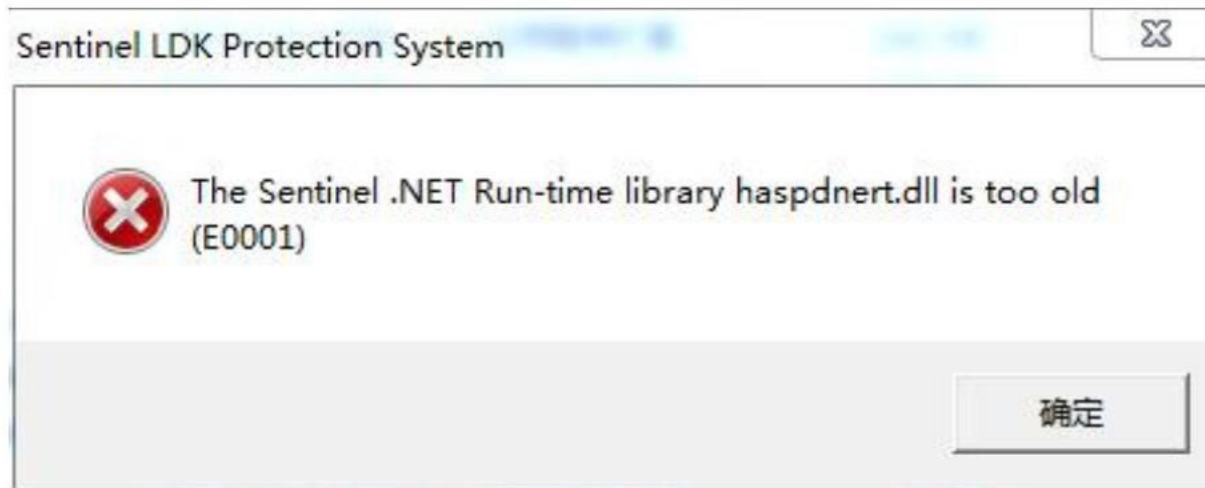


请将Program files—SafeNet Sentinel—Sentinel LDK—VendorTools—VendorSuite目录下：**hasp_rt**、**hasp_windows_正式号.dll**、**haspdnert.dll**、**haspvlib_正式号.dll**复制粘贴到您软件的当前目录和系统目录下。如果是64位系统，把64位标志的dll也需要放到系统目录sysWOW里。

函数加密:


1、打开桌面“Sentinel LDK Vendor Suite”→“ToolBox”，



2、点击“文件-设置”，在“设置”窗口中点击“ToolBox”，在“编程语言”选中您所开发软件的语言，点击“确定”，

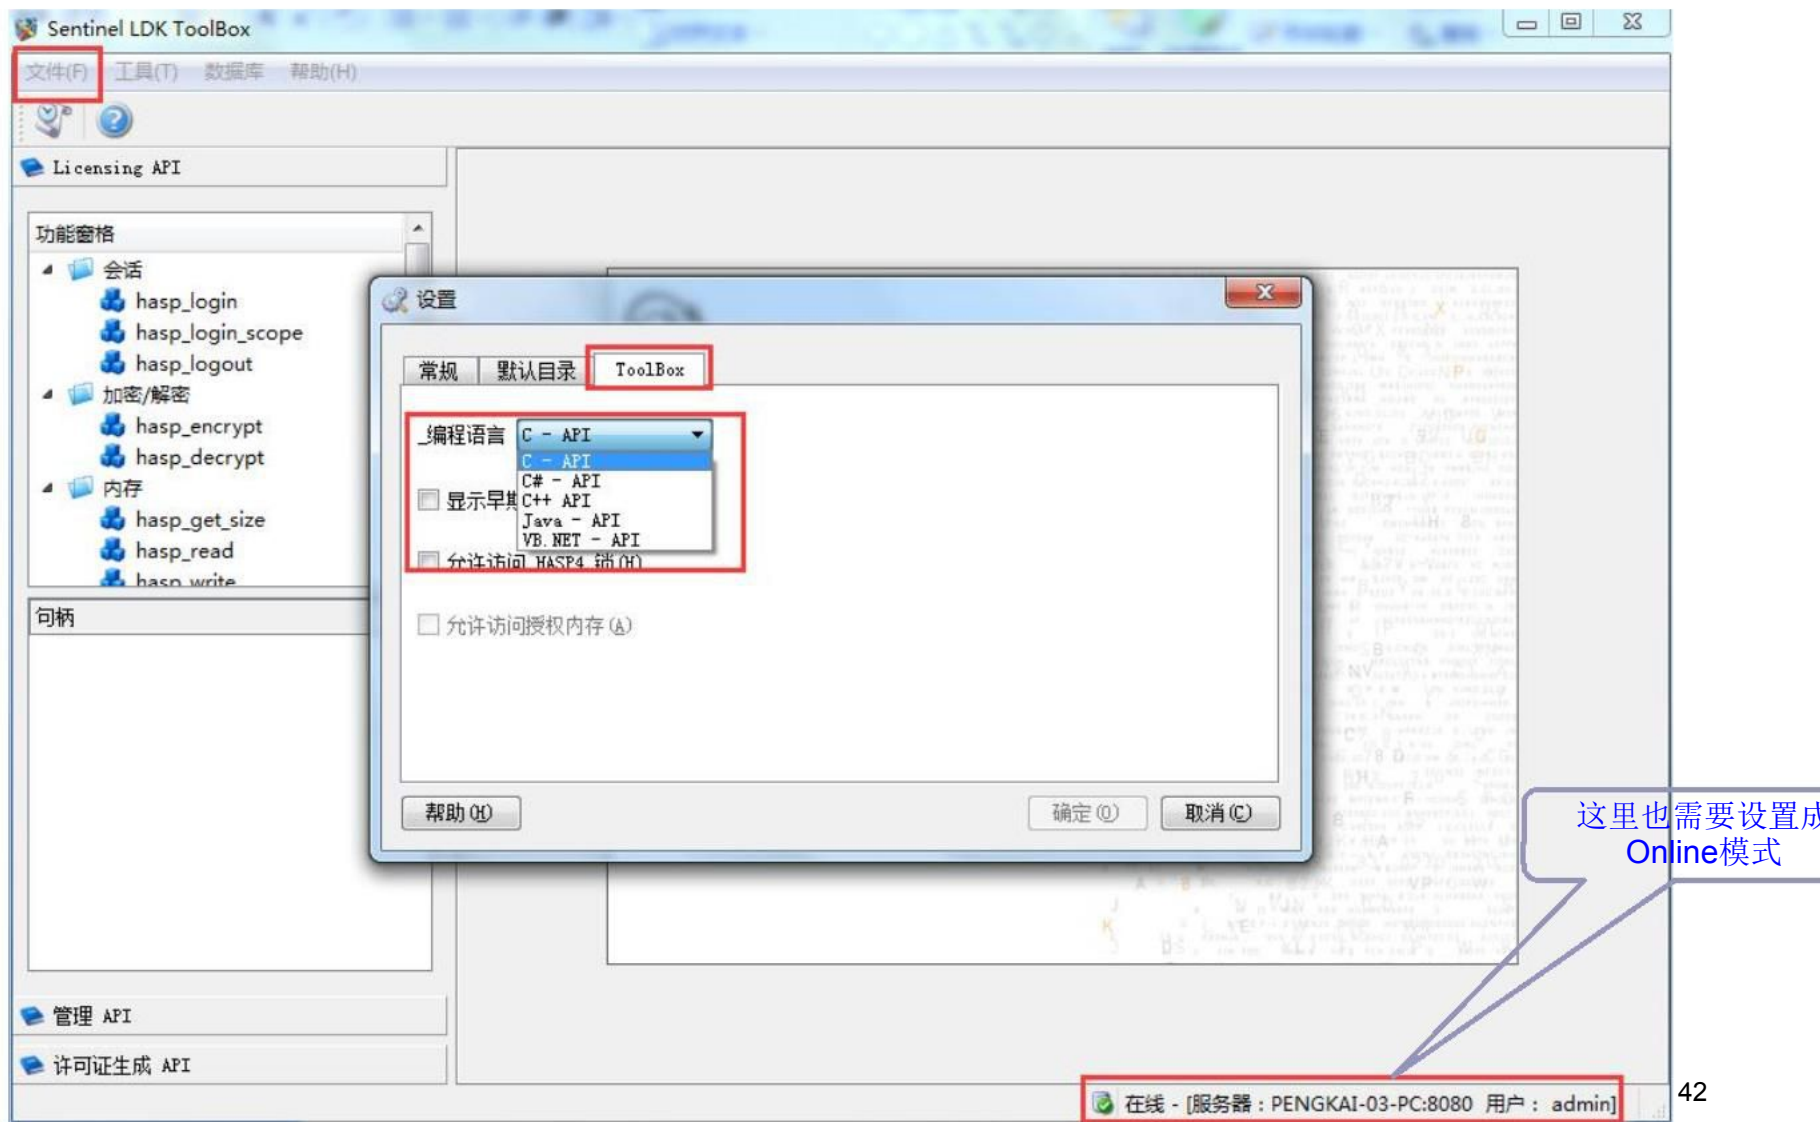

3、以“Hasp.Login”为例,输入之前创建的功能ID:4, 点击中间的“执行”按钮, 此操作是检验加密锁的正确与否, 将下面生成的代码复制粘贴到对应的源程序中,

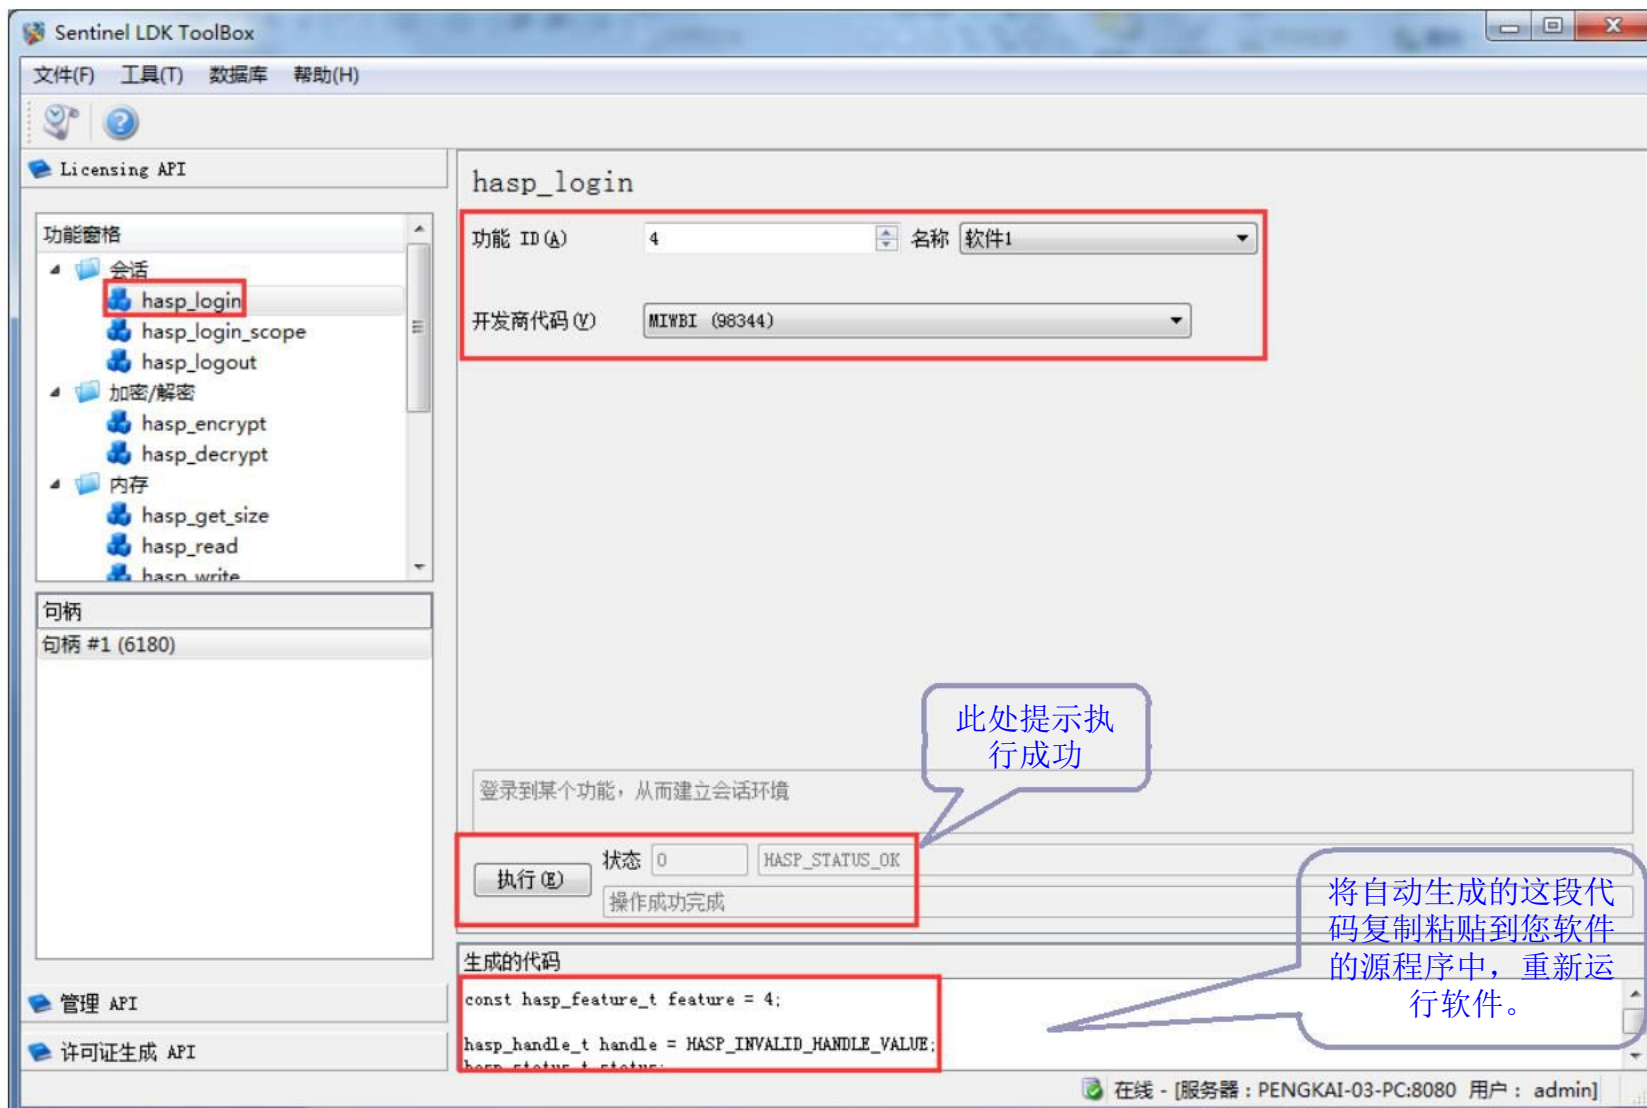

★需要注意的是：在进行函数加密时，正式的主锁库文件都在“我的文档” → Sentinel LDK 7.3→API（主要有这三个文件hasp_net_windows.dll， apidsp_windows.dll， hasp_windows_主锁号码.dll）复制粘贴到您软件的当前目录下。如果是64位系统，则需要把64位对应的dll也一起放过去。

另外，在.net程序加密时，需要引用上面提到的API目录下的hasp_net_windows.dll，请将这个文件放在您软件当前目录下进行编译。

注：“ToolBox”中，左边“功能窗格”中所列，都可以作为函数加密的实施方法，具体可以根据您的需要，然后将右下方生成的代码拷贝到源程序中，运行即可。



操作完成！

谢谢！