AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Notice d'utilisation - Contrôleur électronique AC-90

Menus, réglages et lecture des états du contrôleur

Référence	notice_controleur_ac90	**Indice**	Ind. 1.4
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Notice d'utilisation	**Date d'émission**	24/07/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	19/04/2026	A. Essadeq	Création du document
1.1	23/06/2026	A. Essadeq	Corrections après relecture croisée du binôme
1.4	24/07/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test multimodal vision sur interface (lecture d'écran)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Notice d'utilisation - Contrôleur électronique AC-90

1. Présentation

Le contrôleur AC-90 est un automate dédié qui assure la régulation en pression, la séquence de démarrage, la surveillance des sécurités et l'enregistrement de l'historique. Il dispose d'un écran LCD de quatre lignes et de cinq touches.

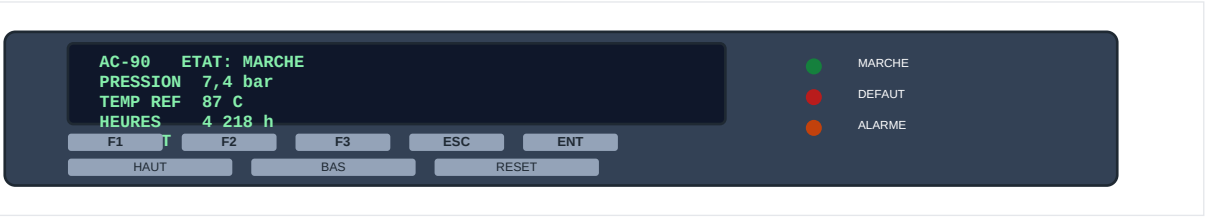

Figure 1 - Face avant du contrôleur : écran, touches de fonction, voyants d'état.

2. Arborescence des menus

Menu	Accès	Contenu
Mesures	F1	pression, températures, heures, état
Réglages	F2 (code 1234)	consigne de pression, bande morte, temporisations
Historique	F3	cinquante derniers événements
Maintenance	F1 maintenu 3 s	compteurs et remise à zéro après entretien

3. Lecture de l'écran

La première ligne affiché l'état (ARRÊT, DÉMARRAGE, MARCHE, DÉFAUT). La deuxième donne la pression réseau en bar, la troisième la température de refoulement en degrés Celsius et la quatrième le code de défaut en cours. Un voyant rouge fixe signale un arrêt de sécurité, un voyant orange une alarme sans arrêt.

4. Réglages accessibles

- Consigne de pression : plage 6,0 à 8,5 bar, réglage usine 7,5 bar.
- Bande morte : 0,5 bar par défaut, 0,3 bar possible sur réseau stable.
- Temporisation de décharge : 30 s, non modifiable sans accord du responsable.
- Code d'accès technicien : à changer à la mise en service et à conserver sous scellé.