

Serial No. DTS113-04

Dymatrix™

AVMPV マルチポート弁 Multi port valve

自動バルブ・手動バルブ Air actuated・Manual valve

取扱説明書 User's Manual

	Contents	(Page)
1	取扱い使用上の注意 General cautions	1
2	各部品の名称 Part names	5
3	仕様 Specifications	····· 7
4	型式選定 How to select types	8
5	寸法 Dimension	10
6	操作方法 How to operate	- 13
7	取付方法 Method of installation	17
8	配管方法 Method of piping	18
9	点検項目 Check items	21
10	不具合の原因と処置方法 Causes of defects and how to correct them	22
11	残材・廃材の処理方法	22

取扱い使用上の注意 General cautions



弊社製品のご使用に際しては、製品仕様や注意事項等の遵守をお願い致します。

- ●弊社は製品の品質・信頼性の向上に努めておりますが、その完全性を保証するものではありません。特に人の生 命、身体または財産を侵害する恐れのある設備等へご使用される場合には、通常発生し得る不具合を十分に考 慮した適切な安全設計等の対策を施してください。このようなご使用については、事前に仕様書等の書面による 弊社の同意を得ていない場合は、弊社はその責を負いかねますのでご了承願います。
- ●弊社製品の選定、施工・据付け、操作、メンテナンス等の際は、本書または技術資料等に記載の注意事項をご理 解の上、実施してください。

設計・選定時の注意事項



- 流体・温度・圧力その他の使用条件等を考慮し、本製品の仕様範囲内で設計・選定して下さい。 (許容範囲外で使用されますとバルブが破損する恐れがあります)
- 製品の構成材料と使用流体との適合性については、最新版の **Dymatrix™** 総合カタログ(AV-V-029-EJ)適合 流体リストを参考にし、ご確認の上ご使用下さい。(薬液の種類によって部品が侵され破損する恐れがあります)。 リストに記載以外の流体につきましては、別途お問い合わせ下さい。また、圧縮性流体(気体:エア、N2、オゾンな ど)をご使用される場合、弊社はその製造物責任を負いません。
- 異物を混入する恐れのある流体をご使用する場合はフィルターを設置してください。 3.

(バルブがシール不能になる恐れがあります)

- 結晶性物質を含んだ流体にご使用の際には当社へご相談ください。 4.
 - (バルブがシール不能になる恐れがあります)
- 5. 本書に記載しております使用圧力範囲内でご使用下さい。
- 本書に記載しております使用流体温度範囲内でご使用下さい。
- 本書に記載しております周囲温度範囲内でご使用下さい。製品の構成材料と周囲雰囲気との適合性をご確認 の上ご使用下さい。また製品外面に流体が付着しないようにして下さい。
- 継手接続部の使用圧力、使用流体温度、周囲温度等の各仕様範囲につきましては各継手メーカーの取扱説明 8. 書を参照してください。
- システム上に逃がし弁を設け、液封の回路にならないようにして下さい。
- 10. メンテナンスに必要なスペースを確保して下さい。

据付・配管時の注意事項



- 本書記載の要領を理解した上で正しく据付・配管を行って下さい。 1.
- 据付・配管前には配管内を十分フラッシングし、異物を取り除いて下さい。 2.
- 据付・配管後は漏れの検査を行い、正しく実施されているかご確認下さい。(漏れ試験は水圧にて確認してくだ さい。やむを得ず気体にて試験を行う場合、安全性については保証の限りではありません)
- バルブに引張・圧縮・曲げ等の応力がかからないようにして下さい。 4.
- 5. バルブに重量物を乗せないでください。
- 本製品には流れ方向があります。流体の流れ方向と一致するようにして下さい。
- 火気・高温な物体に接近させないでください。(変形・破損・火災する恐れがあります)
- 水没する可能性のある場所では使用しないでください。 8.



注意

- 投げ出し・落下等による衝撃を与えないでください。 1.
- 開梱時に鋭利な物体(ナイフ・手掛等)で引っかき・突き刺し等をしないでください。

Dvmatrix™ 取扱説明書 User's Manual

使用上の注意事項



流体・温度・圧力その他の使用条件等を考慮し、本製品の仕様範囲内でご使用下さい(許容範囲外で使用され ますとバルブが破損する恐れがあります)。



⚠ 注意

- 製品の構成材料と使用流体との適合性については、最新版の Dymatrix™ 総合カタログ(AV-V-029-EJ)の 適合流体リストを参考にし、ご確認の上ご使用下さい(薬液の種類によって部品が侵され破損する恐れがあり ます)。リストに記載以外の流体につきましては、別途お問い合わせ下さい。また、圧縮性流体(気体:エア、N2、 オゾンなど)をご使用される場合、弊社はその製造物責任を負いません。
- 使用条件によってはキャビテーションが発生する恐れがあります。流体圧力や配管条件などの見直しをして下 さい。
- バルブに負圧を加えないでください。 3.
- クリーンルーム内での設置を想定し、精密洗浄後2重クリーンパックしておりますので、お取り扱いにはご注意
- 5. 操作エアは有機溶剤や腐食性ガスを含まない、清浄なエアをご使用下さい。
- 本製品には流れ方向があります。流体の流れ方向と一致するようにして下さい。

メンテナンス時の注意事項



- 事前に操作エアおよび流体を抜いて下さい。
- バルブおよび配管内に残留した薬液を除去し、純水、エアで十分置換した上で作業して下さい。
- 製品を分解しないで下さい。分解されました場合本来の性能、仕様を損なう可能性があります。分解されました 製品の保証は致しかねますのでご了承下さい。
- 製品を最適な状態でご使用いただくために、バルブおよび継手からの漏れの有無の確認を定期的に行って下 さい。

取扱説明書 User's Manual





Warning

Follow all product specification and warnings when using these products.

- Our company does not guarantee every application, although we are constantly making every effort to improve the quality and reliability of these products. The products used in equipment could cause serious physical damage or property damage, if appropriate and safe design procedures are not followed. We take no responsibility for these products if there was no written agreement regarding the compatibility of the product with the application.
- Please carry it out understanding instructions written in this book or a technical documentation if you need assistance on product specification, installation/plumbing, operation and maintenance.

Cautions for design of piping and product selection



Warning

- 1. Please choose from the products within the specification range of the working conditions such as medium, working temperature/pressure and so on.
- 2. Confirm the fluid compatibility with the wetted part of the products in the "Suitability List on Medium" in the latest Dymatrix general catalogue (AV-V-029-EJ). (Parts may be damaged by a kind of a medium.) Consult us on any medium, which is not listed in "Suitability List on Medium". Moreover, if you intend to use it with compressed air or gas (such as air, nitrogen, ozone, or other gas), we do not assume product liability of the Product.
- 3. If there are foreign substances in a fluid, please install a filter.
 - (It would make the valve unable to seal.)
- 4. Please contact us, when use for the fluid containing the crystalline substance.
 - (It would make the valve unable to seal.)
- 5. Use the products within the range of working pressure shown in this user's manual.
- 6. Use the products within the range of working temperature shown in this user's manual.
- 7. Use the products within the range of atmospheric temperature shown in this user's manual. Please use the products upon confirmation of compatibility with material and atmosphere. Do not adhere any fluid to the external surface of product.
- 8. Please refers to the latest instruction manual issued by each fitting maker, and attach the fitting as
- 9. When preparing the bypath piping, avoid making the circuit a sealed loop, which would cause breakage of the piping material.
- 10. Secure the maintenance space.

Cautions for installation and plumbing



Warning

- 1. Read in this user's manual (IOM-Manual) carefully prior to installation/plumbing.
- 2. Flush the piping completely and make sure that there is no foreign substances in the piping prior to installation/plumbing of our product into it.
- 3. Confirm the leak inspection is carried out correctly after the installation/plumbing.
- 4. Make sure that the valves are free of tensile/compression/bending stresses.
- 5. Do not apply excessive load on valve.
- 6. Confirm the flow direction of the valve matches the flow direction indication on the body.
- 7. Keep the valve away from excessive heat or fire. (It can be deformed or destroyed.)
- 8. Do not use the products in a place where they may become submerged in water.



Caution

- 1. Do not give any impact or drop the products.
- 2. Avoid scratching the products with any sharp object.

Dvmatrix™ 取扱説明書 User's Manual

Cautions for use of the products



⚠ Warning

1. Use the products within the specification range of the working conditions such as medium, working temperature/pressure and so on.



Caution

- 1. Confirm the fluid compatibility with the wetted part of the products in the "Suitability List on Medium" in the latest Dymatrix general catalogue (AV-V-029-EJ). (Parts may be damaged by a kind of a medium.) Consult us on any medium, which is not listed in "Suitability List on Medium". Moreover, if you intend to use it with compressed air or gas (such as air, nitrogen, ozone, or other gas), we do not assume product liability of the Product.
- 2. Cavitations could be generated depending on the working condition. If cavitations are observed, review the fluid pressure and piping design.
- 3. Do not use the valve in negative pressure. (It can be damaged.)
- 4. Handle the products carefully to protect the clean (room) packaging.
- 5. Use CDA (Clean Dry Air) for pilot air, which does not contain any organic solvents or corrosive gases.
- 6. Confirm the flow direction of the valve matches the flow direction indication on the body.

Cautions for maintenance




Warning

- 1. Discharge the fluid and the pilot air prior to the maintenance.
- 2. Start maintenance after medium has been completely flushed by DI Water or air.
- 3. Do not disassemble the product. Disassembled products which may cause them to not keep their original specifications or performance. We cannot guarantee a disassembled product.
- 4. Check the piping periodically to maintain the appropriate condition for the products.

② 各部品の名称 Parts names


● エア駆動 Pneumatic Type

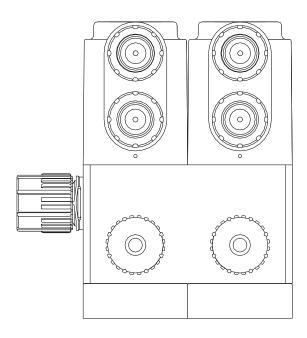

部品名称 Parts	С	耐薬 hemical	接液部品 Wetted parts		
	0	1	2	3	
本 体 Body		PT	0		
ダイヤフラム Diaphragm		РТ	0		
アクチュエータ Actuator	PPS	PPS / PP PVDF			
0リング 0-ring	FKM / EPDM / Viflon [®] F / Kalrez [®] 6190				
金属部品 Metal parts	SUS304	SUS304 SUS304 SUS304			

Dymatrix™

● 手動 Manual Type

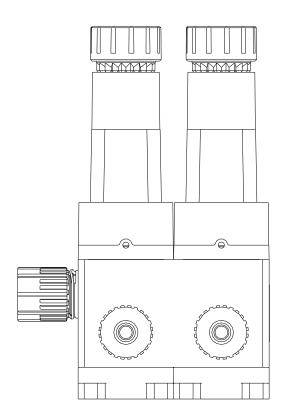

部品名称 Parts	耐薬仕様 Chemical-resistant 2 3		接液部品 Wetted parts	
本体 Body	PT	0		
ダイヤフラム Diaphragm	PT	0		
アクチュエータ Actuator	PV	PVDF		
0リング 0-ring	FKM / EPDM / Kalre			
金属部品 Metal parts	SUS304 PTFEcoating	SUS304		



③ 仕様 Specifications

エア駆動 Pneumatic Type

項目	lte	ems	単 位 Unit	I	ア駆動 Pneumatic Ty	ре	
本体サイズ	Body size		_	□30	□40	□50	
作動	Actuation		_	正作動	正作動・逆作動 Air to close / Air to open		
流体温度	Medium Ten	nperature	°C		5 ~ 80		
構造耐圧	Proof Press	ure	MPa		1.0 145psi		
使用圧力範囲	Working Pre	essure range	MPa		0 ~ 0.5 0 ~ 72.5psi		
弁座漏れ量	Leakage Ra	te	cm ³ /min	0(水圧 23℃) 0 (at hydraulic pressure 23℃)			
背圧	Back Pressu	ıre	MPa	0 ~ 0.5 0 ~ 72.5psi			
周囲温度	Ambient Te	mperature	°C	5 ~ 50			
開閉頻度	Frequency of	opening and closing	times/min		< 20 回/min < 20 times/min		
取付姿勢	Installation	direction	_		自在 Any direction		
接続	Connection		-	S	Flowell 20 series Flowell 60 series Super Type Pillar Fitting uper 300 Type Pillar Fitti Flare Type		
	操作圧力	逆作動 Air to open	MPa		0.4 ~ 0.5 58 ~ 72.5psi		
	Pilot pressure	正作動 Air to close	IVIPa		0.3 ~ 0.4 43.5 ~ 58psi		
操作部 Pilot	エア消費量	逆作動 Air to open	/45/AND) ※	0.003	0.01	0.02	
	Pilot air consumption	正作動 Air to close	L/times(ANR) *	0.03	0.06	0.11	
	操作ポート接続 Pilot port				Rc1/8", FNPT1/8"		


手動 Manual Type

項目	Items	単 位 Unit	手 動 Manual Type				
本体サイズ	Body size	_	□30	□40	□50		
作 動	Actuation	_	手動 マルチターン式 Manual Multi-turn Type				
流体温度	Medium Temperature	°C	5 ~ 80				
構造耐圧	Proof Pressure	MPa	1.0 145psi				
使用圧力範囲	Working Pressure range	MPa	0 ~ 0.5 0 ~ 72.5psi				
弁座漏れ量	Leakage Rate	cm ³ /min	0 (水圧 :	23°C) 0 (at hydraulic pre	essure 23°C)		
背 圧	Back Pressure	MPa		0 ~ 0.5 0 ~ 72.5psi			
周囲温度	Ambient Temperature	°C		5 ~ 50			
取付姿勢	Installation direction	_		自在 Any direction			
接続	Connection	_	Flowell 20 series Flowell 60 series Super Type Pillar Fitting Super 300 Type Pillar Fitting Flare Type				

^{※1} エア消費量は操作圧力0.4MPa の時の値です。 ※1 The pilot air consumption is the value at 0.4MPa.



④ 型式選定 How to select types

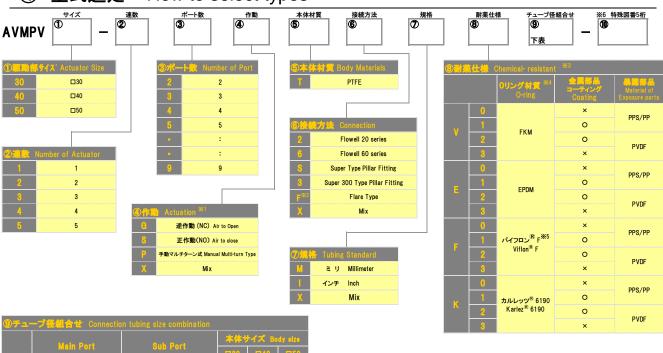

⑨チューブ怪組合せ Connection tubing size combination									
	14-1-	. D4			本体サイズ Body size				
No.	Mall	n Port		Port	■80	40	□ 50		
	mm	inch	mm	inch	Orlfloe Ø 4	Orlflee Ø 9	Orlfloe ϕ 16		
11	3 x 2	3.18 x 1.6	3 x 2	3.18 x 1.6	0	※ 7	※ 7		
21	6 x 4	6.35 x 4.35	3 x 2	3.18 x 1.6	0	0	※ 7		
22	0 1 4	0.33 X 4.33	6 x 4	6.35 x 4.35	0	0	※ 7		
31			3 x 2	3.18 x 1.6	0	0	※ 7		
32	10 x 8	9.53 x 6.35	6 x 4	6.35 x 4.35	0	0	※ 7		
33			10 x 8	9.53 x 6.35	×	0	※ 7		
41			3 x 2	3.18 x 1.6	×	0	※ 7		
42	12 x 10	12.70 x 9.53	6 x 4	6.35 x 4.35	×	0	※ 7		
43	12 x 10	12.70 X 9.00	10 x 8	9.53 x 6.35	×	0	※ 7		
44			12 x 10	12.70 x 9.53	×	0	※ 7		
61			3 x 2	3.18 x 1.6	×	0	※ 7		
62			6 x 4	6.35 x 4.35	×	0	※ 7		
63	19 x 16	19.05 x 15.88	10 x 8	9.53 x 6.35	×	0	0		
64			12 x 10	12.70 x 9.53	×	0	0		
66			19 x 16	19.05 x 15.88	×	×	0		
81			3 x 2	3.18 x 1.6	×	×	0		
82			6 x 4	6.35 x 4.35	×	×	0		
83	25 x 22	25.40 x 22.20	10 x 8	9.53 x 6.35	×	×	0		
84			12 x 10	12.70 x 9.53	×	×	0		
86			19 x 16	19.05 x 15.88	×	×	0		

型式選定例


Ordering code example

AVMPV30-34GT2MV032-*****
AVMPV50-23PT6IF263-****
AVMPV40-45XTXXK044-****


- ※ ポート向きについては、ポート組み合わせをご参考にポート図を作成し、ご相談ください。
- * Please draw port figure with reference to the "Port combination", before contact us.
- ※1 復作動の場合にはご相談ください。
- ※2 Fについて、"規格"欄は"(I インチ)"で表記します。
- ※3 使用流体が強酸等の場合にはご相談ください。
- ※4 O リングは接液しません。
- ※5 バイフロン®F は耐酸用三元系弗素ラバーです。
- ※6 ポート向きなどカスタマイズ内容に応じて、5桁のコードが符番されます。正式な型式は、お問い合わせください。
- ※7 問い合わせください。
- X1 Please consult us for the specification "Double acting" in the case of the hope.
- ※2 In the case of F plase put "I:inch"at Tubing standard's column.
- *3 Please consult us for the specification if the medium is a strong chemical, strong acid etc.
- ×4 O-rings are not wetted.
- *5 "Vifron" is the Terpolymerization Fluorocarbon Elastomers.
- %6 The product has a five -digit code depending on customizations, such as the direction of the port. Please contact us for the formal ordering code.
- ※7 Please consult us.


Dymatrix™User's Manual

● ポート組合せ例 Port combination

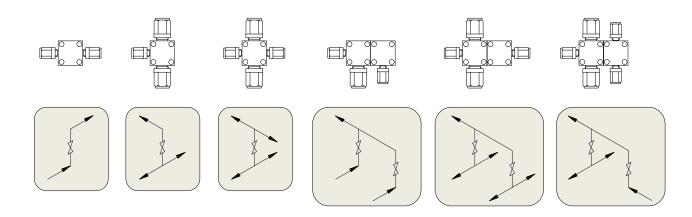


● 使用例 Example

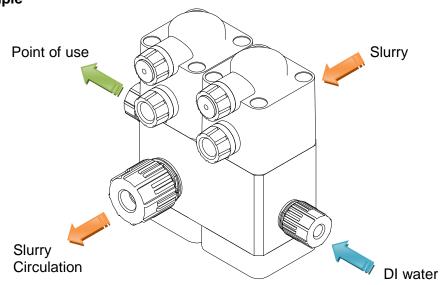

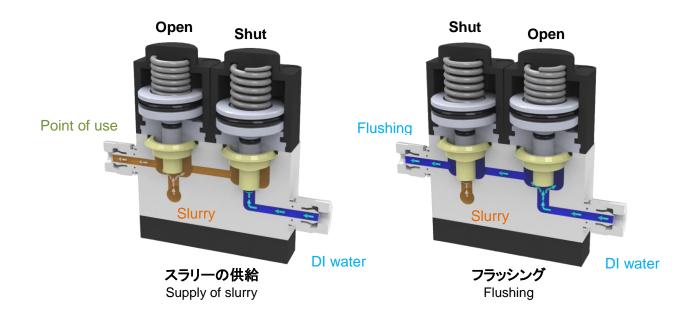

⑤ 寸法 Dimension

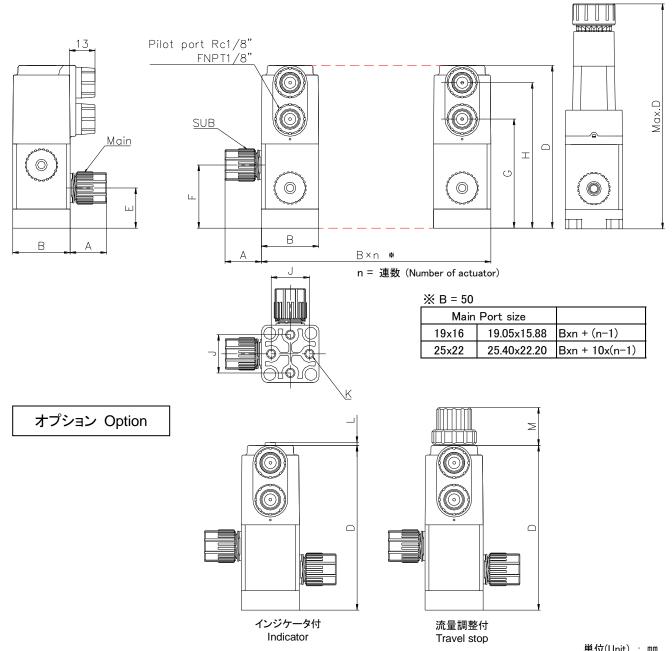


			単位(Unit) : IIIII						
		Main Port	3×2	6×4	10×8	12×10	19×16	25 × 22	
		size	3.18 × 1.6	6.35 × 4.35	9.53×6.35	12.7 × 9.53	19.05 × 15.88	25.4 × 22.20	
	Flowell 20 series	inch	-	18	22.5	26.5	31	42	
	l lowell 20 series	mm	9	17	21	25	31	42	
	Flowell 60 series	inch	_	31	39	39	44	51	
Α	Flowell do series	mm	17.5	30	37	37	44	49.5	
	Super Type Pillar fitting	inch/mm	15	19.5	26.5	30	39.5	45	
	Super 300 Type Pillar fitting	inch/mm	15	19	25	29	36	43	
	Flare Type	inch	_	28	31	33	38	47	
				30			_		
	В		- 40					_	
			_				5	50	
				1.5			_		
	L		_		3.	.0		_	
			_				3	.5	
		Max. 21.5				_			
	M		_		Max	c. 22		_	
			_				Max. 23		
	W 0.44 - 1								

※ 参考値です。

 $\ensuremath{\mathbb{X}}$ It is reference value.

Dymatrix™

取扱説明書 User's Manual

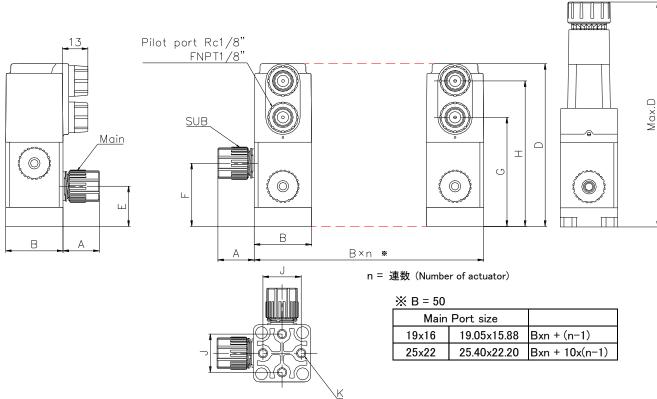

***	止 /		
ш 1	77 (Unit)	mm
	<u></u> ∕	OI IIL/	1111111

B = 30	Main Port	3×2	6×4	10×8	12×10	19×16	25 × 22
	size	3.18×1.6	6.35×4.35	9.53×6.35	12.7×9.53	19.05 × 15.88	25.4 × 22.20
	D 85 90 —		_				
M	lax.D	11	7.5	122.5	_		
	E 21		25.5	_			
	F	3	3	38	_		
	G	5	7	62	_		
	Н	76		81	_		
	J		20			_	
	K		M5 L10	•	_		

D - 40	Main Port	3×2	6 × 4	10×8	12×10	19×16	25×22
B = 40	size	3.18 × 1.6	6.35×4.35	9.53×6.35	12.7 × 9.53	19.05 × 15.88	25.4 × 22.20
	D	-	93	10	03	108	_
Max.D		ı	116.5	12	6.5	131.5	_
E		_	22	27.5		30.5	_
	F	-	33	43		48	_
	G	1	61	7	1	76	_
	H — 84.5 94.5		99.5	_			
	J	_	20			_	
	K	_ M5 L13			_		


B = 50	Main Port	3×2	6 × 4	10×8	12×10	19×16	25 × 22
B - 30	size	3.18 × 1.6	6.35×4.35	9.53×6.35	12.7×9.53	19.05 × 15.88	25.4 × 22.20
	D		_				134
M	Max.D —				158	163	
	E		_				35.5
	F		_	_		59	64
	G		_	_		93	98
	Н		-				125
	J	_			– 25		5
	K		_	_		M5	L7.5


[※] 参考値です。


[※] It is reference value.



台座付 Base plate

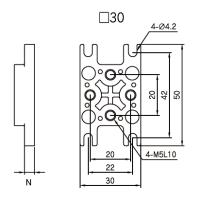

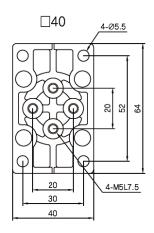

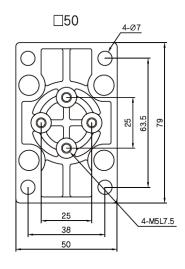

単位(Unit) : mm

Main Port size	3×2	6×4	10×8	12×10	19×16	25 × 22
Main Port size	3.18 × 1.6	6.35×4.35	9.53×6.35	12.7 × 9.53	19.05×15.88	25.4 × 22.20
		5.0			_	
N	_			_		
		_	-		7.	0

※ 参考値です。

* It is reference value.

● 接続チューブサイズ [※] Connecting tube size [※]

単位(Unit): mm

		チューブ径 Tube diameter		
		06	10	12
mm	Flowell 20 series	6×4	10×8	12×10
	Flowell 60 series			
	Super Type Pillar fitting			
	Super 300 Type Pillar fitting			
inch	Flowell 20 series	6.35 × 4.35	9.53 × 6.35	12.70 × 9.53
	Flowell 60 series			
	Flare Type			
	Super Type Pillar fitting	6.35 × 3.95	9.53 × 6.33	12.7 × 9.5
	Super 300 Type Pillar fitting			


- ※ その他の継手はご相談ください。
- ※ 参考値です。
- * Consult us for other fitting.
- ※ It is reference value.

⑥ 操作方法 How to operate

弁の開閉方法 How to open and close the valve

<逆作動>


- 1. エア配管口(IN)に取り付けたエア配管用継手に、 圧縮エア供給用チューブをつなぎます。
- 2. 所定の操作圧力(0.4~0.5MPa)の圧縮エアをかけ、弁を開にします。
- 3. 操作圧力をオフ(OMPa)にすると、スプリングのカにより弁が閉じます。 <Air to open>
- 1. Connect an air tube to the air coupling screwed into the IN pilot port.
- 2. Open the valve by applying the specified pilot pressure(0.4 to 0.5MPa).
- 3. When you stop the pilot pressure supply(0MPa), the valve will be closed by the spring force

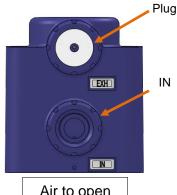

Air to open

<正作動>

- 1. エア配管口(IN)に取り付けたエア配管用継手に、 圧縮エア供給用チューブをつなぎます。
- 2. 所定の操作圧力(0.3~0.4MPa)の圧縮エアをかけ、弁を閉にします。
- 3. 操作圧力をオフ(0MPa)にすると、スプリングの力により弁が開きます。 <Air to close>
- 1. Connect an air tube to the air coupling screwed into the IN pilot port.
- 2. Close the valve by applying the specified pilot pressure(0.3 to 0.4MPa).
- 3. When you stop the pilot pressure supply(0MPa), the valve will be opened by the spring force

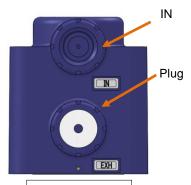


Air to close

⚠ 注意 Caution

- 操作流体は圧縮空気(エア)を使用し、油や水などは使用しないでください。 (アクチュエータの故障の原因となる恐れがあります。)
- 圧縮空気(エア)はフィルタで濾過した清浄なものを使用してください。 (正常に作動しなくなる恐れがあります。)
- 使用圧力によってはウォーターハンマーが発生する恐れがあります。スピードコントローラなどで開閉 速度を調整して下さい。
- Always use compressed air. Do not use oil and water or the like. (That may break the actuator.)
- Always use cleanlily filtered-compressed air. (if omitted, the product may malfunction.)
- A water hammering may occur at a certain working pressure. Adjust the on/off operating speed with a speed controller or the like.

● 流量調整方法(オプション) Adjusting Flow Rates(Option)

- 1. バルブをエア操作にて全閉の状態にします。
- 2. 流量調整ロックナットを緩めます。
- 3. 要求する流量になる位置まで流量調整ハンドルを回転させます。
- 4. 流量調整ハンドルを指で保持したまま、流量調整ロックナットを時計回りに回転させ、流量調整ハンドルをしっかりと 固定します。
- 5. バルブをエア操作にて開の状態にし、流量を確認します。
- 希望する流量になっていなければ1~4の手順を繰り返します。
- 1. Fully close the valve by actuating.
- 2. Loosen the flow rate adjusting lock nut.
- 3. Turn the flow rate adjusting handle until you obtain the flow rate you need.
- 4. Holding the flow rate adjusting handle by fingers, turn the flow rate adjusting lock nut clockwise and fix the flow rate handle firmly.
- 5. Open the valve by actuating and check the flow rate.
- When you do not obtain the flow rate you need, repeat the procedures 1 to 4.

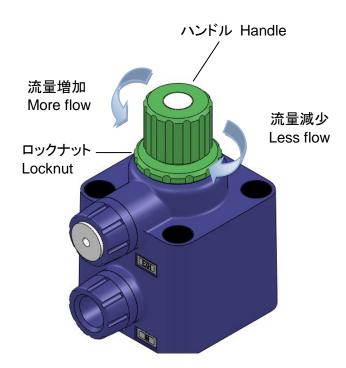



注意 Caution

- 流量調整ロックナットの取付けが弱いと流量調整ハンドルが緩む恐れがあります
- 流量調整ハンドル、流量調整ロックナットの操作は必ず手で行なってください (器具等で過剰なトルクで締付けると破損する恐れがあります)
- 全閉状態での流量調整ハンドルの無理な締めつけはしないでください
- 開状態での流量調整ハンドルの回転操作は行なわないでください。
- 流量調整ハンドルは全閉状態から1/4回転以上開けた状態でご使用ください。それ以下でのご使用は使用条件によりキャビテーション、流量変動などが発生する恐れがあります
- If the flow rate adjusting lock nut is loose, the flow rate adjusting handle also may become loose.
- Always turn the flow rate adjusting handle and flow rate adjusting locking nut by hand. (Tightening them with tools excessively may break the product.)
- Do not overtighten the flow adjusting handle in fully closed position
- Do not turn the flow rate adjusting handle excessively in fully opened positon.
- Always use the flow rate adjusting handle by giving more than 1/4 turn from the fully closed position. If omitted, a cavitation and a flow rate fluctuation or the like may occur in a certain condition.

Dymatrīx™ 取扱説明書 User's Manual


● インジケータ(オプション) Indicator (Option)

バルブの開閉状態を視認するためのオプションです。

※開度表示ではありません。

This option is just to show "Open" or "Close" status of the valve.

XThis option does not indicate the opening and closing degree.

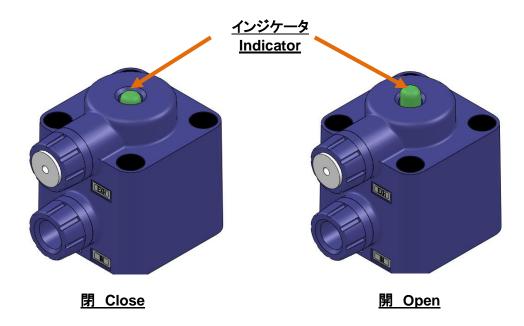

Dvmatrix™

取扱説明書 User's Manual

- 弁の開閉および流量調整方法(手動)
- Opening and Closing Valves and Adjusting Flow Rates (Manual type)


手順

- 1) 流量調整時はハンドルがアンロック状態になるまで 上にスライドさせてください。
- 2) 全閉状態あるいは要求する流量になる位置まで ハンドルを回転させます。
- 3) 希望する流量になっていればハンドルがロック状態 になるまで下にスライドさせます。 スライドさせることで、ハンドルが回らないようロック することができます。
- 4) 希望する流量になっていなければ、1~3の手順を 繰り返します。


ハンドル Handle 流量増加 流量減少 More flow Less flow

Procedures

- 1) When the flow rate adjustment, please slide on the handle until the unlocked state.
- 2) Turn the handle to a fully closed state or to the position at which the desired flow rate is achieved.
- 3) Slide it under the handle until the lock state if it is achieved desired flow rate. By slides, it is possible to prevent it from turning the handle.
- 4) Repeat step 1 to 3 until the desired flow rate is achieved.

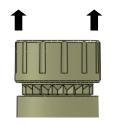



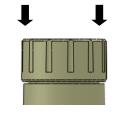

ロック状態 Lock state



⚠ 注意 Caution

- ハンドル操作は必ず手で行ってください。 (器具等で過剰なトルクで締め付けると破損する恐れがあります。)
- 全閉状態での流量調整ハンドルの締めつけはしないでください。
- 微少な開度にてご使用の場合には、条件によりキャビテーション、流量変動などが発生する恐れがあり ます。流体圧力や配管条件などの見直しをしてください。
- Be sure to operate the handle with hands. (Clamping them with an excessive torque using a fixture or the like might damage them.)
- Do not tighten the flow adjustment handle in the fully closed state.
- In the case of a micro opening degree of the use, there would be the cavitation or the fluctuation of flow depending on a condition. Please review the fluid pressure and piping design.

取付方法 Method of installation

固定方法 Clamping method

本製品は台座/ベースプレートに設けられた取付穴、または下部のネジ穴を利用して固定することができます。 詳細寸法は"⑤ 寸法"の項目を参照ください。

This product can be installed by using the mounting holes of the base plate or the bottom holes of the product. For the dimensions, see (5) Dimension.



⚠ 注意 Caution

- ねじ長さに注意してください。
- ねじは0.4~0.6N·mのトルクで締め、締めすぎないでください。
- 締めすぎないでください。
- Be careful about the screw length.
- Fasten the screws to a torque between 0.4 and 0.6 N.m.
- Do not overfasten them.

流れ方向 · Flow direction

本製品には流れ方向があります。製品毎の仕様書を参照ください。

The flow direction of this product is specified. For the details, see the separately attached specifications.



⚠ 注意 Caution

- 仕様書の流れ方向に準じて流体が流れるようにしてください。(破損する恐れがあります。)
- Always flow medium in a specified direction. (If omitted, that may damage the product.)

⑧ 配管方法 Method of piping

継手接続方法

【Flowell 20 seriesの場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにナットを通してください。
- 2) 専用治具でチューブ内径ヘリングを挿入してください。
- 3) リングを挿入したチューブを本体に差込み、あらかじめチューブ先端を直管に整えて下さい。
- 4) ナットを手で締めつけ、固くなった個所からスパナを用いて1/2回転締めつけてください。

【Flowell 60 seriesの場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにナットを通してください。
- 2) 専用冶具でチューブ先端をフレア形状に拡径してください。
- 3) チューブを継手先端部に挿入し、ユニオンナットを手で強く締めた後、所定の隙間になるまでスパナ 等で締付けます。締めつけ管理には、専用の隙間ゲージを使用してください。

【Super Type Pillar Fittingの場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにユニオンナットを通してください。
- 2) 専用冶具でチューブ内径へスリーブを挿入してください。
- 3) スリーブを挿入したチューブを本体に差込み、ユニオンナットを手で強く締めた後、所定の隙間になる までスパナ等で締付けます。
- 4) 締付け管理には、専用の隙間ゲージを使用してください。

【Super 300 Type Pillar Fittingの場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにユニオンナットを通してください。
- 2) 専用冶具でチューブ内径へスリーブを挿入してください。
- 3) スリーブを挿入したチューブを本体に差込み、ユニオンナットとゲージリングの突起が接触し、音が発 生するまで締付けてください。

【Flare Type継手の場合】

- 1) チューブ先端を直角に切断し、チューブにナットを通してください。
- 2) 専用冶具でチューブ先端をフレア形状に拡径してください。
- チューブを継手先端部に挿入し、ユニオンナットを手で強く締めた後、所定の隙間になるまでスパナ 等で締付けます。
- 4) 締めつけ管理には、専用の隙間ゲージを使用してください。



- 詳細は各継手メーカーの取扱説明書を参照願います。
- 継手のナットを締め過ぎないでください。(破損する恐れがあります)
- バルブの流れ方向が正しいか確認してください。

Dymatrix™ 取扱説明書 User's Manual

How to connect a tube to a fitting

[Flowell 20 series]

- 1) Cut a tube at right angle. Pass the nut through the tube.
- 2) Using the dedicated tool, force the ring to fit into the inner surface of the tube.
- 3) Insert the tube provided with the ring into the main body by hand. Form the tube end straight beforehand.
- 4) Place the nut and turn it by hand until it will not go any further. Then use a spanner to tighten the nut by giving a 1/2 turn.

[Flowell 60 series]

- 1) Cut a tube at right angle. Pass the nut through the tube.
- 2) Using the dedicated tool, flare the tube.
- 3) Insert the tube into the fitting. Turn nut up to the required clearance by spanner, after tightening by hand firmly.
- 4) To check the tightness of union nut, use the dedicated gap gauges.

[Super Type Pillar Fitting]

- 1) Cut a tube at right angle. Pass the union nut through the tube.
- 2) Using the dedicated tool, force the sleeve to fit into the inner surface of the tube.
- 3) Insert the tube provided with the ring into the main body by hand. Turn nut up to the required clearance by spanner, after tightening by hand firmly.
- 4) To check the tightness of union nut, use the dedicated gap gauges.

【Super 300 Type Pillar Fitting】

- 1) Cut a tube at right angle. Pass the union nut through the tube.
- 2) Using the dedicated tool, force the sleeve to fit into the inner surface of the tube.
- 3) Assemble the sleeve to the fitting and then tighten the fitting until the union nut makes contact with the projection on the gauge ring and a click can be heard.

[Flare Type]

- 1) Cut a tube at right angle. Pass the nut through the tube.
- 2) Using the dedicated tool, flare the tube.
- 3) Insert the tube into the fitting. Turn nut up to the required clearance by spanner, after tightening by hand firmly.
- 4) To check the tightness of union nut, use the dedicated gap gauges



Caution

- For further information, see the instruction manuals issued by relevant fitting manufactures.
- Do not overtighten the nuts. (That may damage the fittings and nuts.)
- Make sure the flow direction of the valve is correct.

Dvmatrix™ 取扱説明書 User's Manual


エア配管継手接続方法 How to connect air couplings

準備するもの Preparation

- 樹脂製エア配管継手(Rc1/8"、FNPT1/8")
- シールテープ(シールテープ以外は漏れる恐れがあります)
- Plastic air couplings (Rc1/8", FNPT1/8")
- Sealing tape (If you use other sealing materials, leakage may occur.)

手順 Procedures

- 継手のおねじにシールテープを先端 1mm 残して巻きつけます。
- アクチュエータのエア配管口に継手を手で締め付けます。
- Wind sealing tape on the male threaded portion of a coupling, leaving a space of 1mm from the top. 1.
- Screw a plastic air coupling into a pilot port.

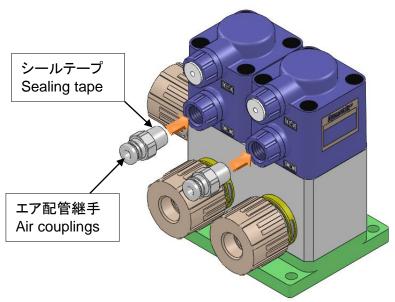



⚠ 注意 Caution

- エア配管用継手は必ず樹脂製のものを使用して、0.4~0.6(N·m)で締め付けてください (スパナなどで締め過ぎると破損する恐れがあります) (金属製の継手ではエア配管口が破損する恐れがあります)
- シールテープをご使用ください。シールテープ以外は漏れる恐れがあります。
- 液状シール剤及び液状ガスケットを使用した場合、ストレスクラック(環境応力割れ)を起こす 可能性があります。
- エア配管する前にエア配管内部を充分フラッシングしてください (アクチュエータが正常に作動しなくなる恐れがあります)
- Always use plastic couplings and tighten them to a torque between 0.4 and 0.6 N·m. (Overtightening them by spanner or the like may break the product.) (Metallic couplings may break the pilot ports of the product.)
- Always use sealing tape. If you use other sealing materials, leakage may occur.
- If you use liquid sealing materials or gaskets, environmental stress cracking may occur.
- Fully flush clean the inside of tubes and couplings before tubing them. (If omitted, the actuator may malfunction.)



⑨ 点検項目 Check items

- スケジュールを決めて、定期的なメンテナンス(点検)を行ってください。 (最低年一回のメンテナンス(点検)を推奨致します)
- 異常が見られた際は、最寄の弊社営業所へご連絡ください。
- O Check the following items according to the schedule you arrange. (We recommends you to check them at least once a year.)
- O When finding any problem or trouble, call us.

点 検 箇 所	点 検 項 目
バルブ	① 外観上のキズ・ワレ・変形・変色の有無② バルブからの外部漏れの有無(キャップナットは緩んでいないか)③ 全閉の漏れの有無④ 開閉操作音の異常の有無

Check points	Check items
Valve	 Appearance: flaw, crack, distortion, discoloration Leakage from the valve (Tightness of the union nuts) Leakage in the fully closed position Abnormal noise when operating

⑩ 不具合の原因と処置方法 Causes of defects and how to correct them

不具合現象	予想される原因	対策・処置
開閉操作できない	ピストン又はスプリングが破損している	バルブを交換してください
	ダイヤフラムが摩耗している	
全閉にしても流体が流れる	ダイヤフラム又は本体にキズがある	バルブを交換してください
	バルブに異物が噛み込んでいる	
バルブから外部へ流体が漏れる	ナットが緩んでいる	ナットを増締めしてください
	ダイヤフラムが壊れている	バルブを交換してください
アクチュエータは作動しているが バルブが開閉しない	ダイヤフラム又はピストンが破損している	バルブを交換してください

Status	Cause	Corrective action	
The valve cannot be opened and closed by actuating	The piston or spring is damaged	Replace the valve	
	The diaphragm is abraded	Replace the valve	
Leakage in the fully closed position	Flaw in the diaphragm or body		
	Foreign matter is caught in the valve		
Leakage from the valve	The union nuts are loose	Retighten the union nuts	
Leakage from the valve	Rupture of the diaphragm	Replace the valve	
When the actuator is working, the valve cannot be opened and closed	The diaphragm or piston is damaged	Replace the valve	

① 残材・廃材の処理方法 How to manage of debris and waste



注意 Caution

- 廃棄する場合は必ず廃棄専門業者に渡してください。 (燃焼させた場合、有毒ガスが発生します。)
- For scrapping any material, be sure to hand it over to a waste management agent. (Burning it will generate toxic gas.)

Dymatrix™ 及び**Jじてフロン**®は、旭有機材株式会社の登録商標です。Flowell、は株式会社フロウェルの登録商標です。Pillar、は日本ピラー工業株式会社の登録商標です。**Kalrez®**は、デュポンパフォーマンスエラストマーの登録商標です。

Dymatrix and Viflon are registered trademarks of Asahi ASAHI YUKIZAI CORPORATION Flowell is a registered trademark of Flowell Co.,Ltd.

Pillar is a registered trademark of NIPPON PILLAR PACKING Co.,Ltd.

Kalrez[®] is a registered trademark of the DUPON PERFORMANCE ELASTOMER.

AVMPV マルチポート弁 Multi port valve

旭有機材株式会社 **ASAHI YUKIZAI CORPORATION**

【お問い合わせ】

■管材システム事業部 ダイマトリックス営業グループ 〒110-0005 東京都台東区上野 3 丁目 24 番 6 号 上野フロンティアタワー21 階 TEL.03-(5826)-8832 FAX.03-(3834)-7592

[For inquiries, contact] ■Head Office / Overseas Department Tel.+81-3-5826-8831 Fax.+81-3-3834-7592 21st Floor, Ueno Frontier Tower 3-24-6 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0005, Japan

http://www.asahi-yukizai.co.jp