


Руководство по эксплуатации устройства

Heart 1.0

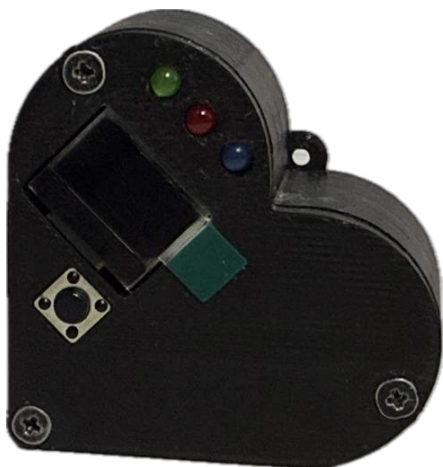

Оглавление

1. Предназначение устройства.....	3
2. Комплектация.....	3
3. Эксплуатация устройства.....	3
3.1. Включение и обслуживание устройства	3
3.2 Информационные сообщения и сообщения об ошибках.....	4
3.3 Подключение к Wi-Fi	6
3.4 Приём и чтение сообщений.	11
3.5 Тонкая настройка устройсва	12

1. Предназначение устройства

Устройство Heart 1.0 предназначено для получения текстовых сообщений и изображений через интернет.

2. Комплектация

Комплектация устройства Heart 1.0:

- 1) Heart 1.0
- 2) Зарядное устройство USB – 2 pin

3. Эксплуатация устройства

3.1. Включение и обслуживание устройства

Устройство Heart 1.0 необходимо хранить в условиях не допускающих попадания влаги внутрь устройства. Вмешательство в целостность устройства путём откручивания скрепляющих винтов крайне нежелательно и должно осуществляться специалистом исключительно в случае возникновения неисправностей.

Включения устройства производится путём переключения тумблера с левой стороны устройства в положение «вкл.», при этом на дисплее должны высветиться информационные

сообщения, сообщающие о включении всех необходимых для нормальной работы устройства систем. В случае если дисплей не загорается, следует выключить устройство, а затем зарядить его, воткнув зарядное устройство в разъем находящийся под тумблером включения/выключения и дождаться зарядки. В процессе зарядки на зарядном устройстве горит красный светодиод, если этого не происходит, следует проверить контакт. Полная зарядка устройства обычно занимает около 1-ого часа, после полной зарядки светодиод на зарядном устройстве гаснет.

3.2 Информационные сообщения и сообщения об ошибках

При включении и других взаимодействиях с устройством на дисплей выводятся информационные сообщения. Информационные сообщения обособляются строками из символов «+» сверху и снизу.

++++++

Server sta
rtd

++++++

Пример информационного сообщения.

При нормальном включении устройства на дисплей последовательно выводятся 2 сообщения:

++++++

STA ready

++++++

++++++

Server sta
rtd

++++++

В случае возникновения каких-либо ошибок при запуске или во время эксплуатации устройства на дисплей выводится сообщения об ошибке. Сообщения об ошибках обособляются строками из символов «=» сверху и снизу.

=====

FS ERROR

=====

Пример сообщения об ошибке.

В случае сообщения об ошибке следует запомнить текст сообщения, выключить устройство и сообщить об ошибке специалисту.

3.3 Подключение к Wi-Fi

После успешного запуска устройства начнёт мигать красный светодиод. Мигания красного светодиода сообщает о том что устройство пытается подключиться к доступным Wi-Fi сетям. Так как при первом запуске в устройство ещё не загружены данные о SSID и паролях доступных сетей, это необходимо сделать вручную.

Для перевода устройства в режим настройки, необходимо зажать кнопку на лицевой стороне устройства в течение 5-и секунд. После этого на дисплей выведется сообщение

++++++

AP started

++++++

И начнут мигать зелёный и красный светодиоды одновременно. Это будет означать что устройство находится в режиме настройки.

После перехода в режим настройки нам становится доступно подключения к точке доступа Wi-Fi созданной устройством для доступа к локальному серверу. По умолчанию для точки доступа установлены следующие параметры:

SSID: HEART

Пароль: 12345678

Подключение к точке доступа возможно не со всех устройств. Лучше всего подключение работает с ноутбуками.

После успешного подключения к точке доступа, нам становится доступна настройка устройства через веб-интерфейс. Для этого следует в браузере перейти по адресу: 192.168.4.1/

Настройка Wi-Fi

Название сети (SSID)

Пароль

Сохранить

Сохранённые сети

Страница настройки Wi-Fi подключения

На данной странице можно добавить сети к которым устройство сможет подключиться. После успешного сохранения сети отобразится следующая страница:


Сохранено

SSID: example

PASSWORD: example

Назад

Сохраненные сети можно посмотреть в главном меню, нажав соответствующую кнопку, там же их можно удалить

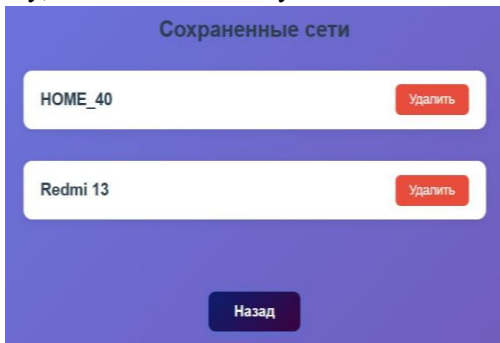

После добавления нужных сетей в список, они остаются в памяти устройства. На этом этапе можно выйти из режима настройки (в дальнейшем, при необходимости, к настройке можно будет вернуться в любой момент, зажав кнопку в течение 5-и секунд).

Для выхода из режима настройки достаточно один раз нажать на кнопку, после чего устройство перезагрузится. Теперь, в случае если сети из списка доступны для подключения, устройство к ним подключится в

течение некоторого времени после включения.
Об успешном подключении сообщает
следующее сообщение:

+++++++
CONNECTED!

+++++++

Когда устройство подключено к сети, раз в
60 секунд мигает зелёный светодиод.

3.4 Приём и чтение сообщений.


После успешного подключения к одной из доступных сетей, устройство будет принимать сообщения. О получении нового сообщения будет уведомлять синий светодиод – если он горит, значит у вас есть непрочитанное сообщение.

Прочитать сообщение можно, нажав на кнопку, после чего полученное сообщение будет отображаться на дисплее в течение 5-и секунд. Повторно прочитать сообщение можно в любой момент, просто нажав кнопку, в том числе после перезапуска. Сообщение хранится в долговременной памяти устройства.

При этом важно помнить, что в памяти устройства может одновременно храниться только одно сообщение, то что было получено последним.

3.5 Тонкая настройка устройства

Для тонкой настройки параметров устройства, необходимо перевести устройство в режим настройки и подключиться к точке доступа (см. пункт 3.3), после чего перейти по адресу 192.168.4.1/config. В этом окне будет доступно 8 параметров для настройки

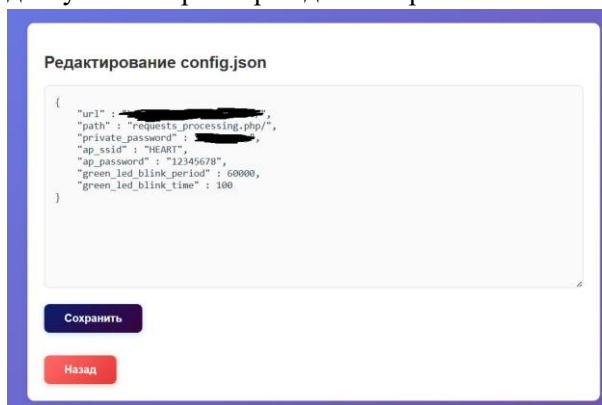

При редактировании параметров, важно придерживаться исходного формата. Все параметры должны находиться в фигурных скобках { }, названия параметров должны быть в кавычках “ ”, названия параметров не должны изменяться, параметры не должны удаляться

или добавляться новые. После названия параметра, через двоеточие вписывается значение параметра. Параметры “url”, “path”, “private_password”, “ap_ssid”, “ap_password” имеют строковый формат, их значения необходимо записывать в кавычках “ ”. Параметры “green_led_blink_period” и “green_led_blink_time” имеют целочисленный формат. Их значение должно содержать целое число больше нуля. Все параметры перечисляются через запятую.

При нарушении правил форматирования, настройки сбрасываются к настройкам по умолчанию.

Теперь разберемся, за что отвечает каждый их параметров:

“url” – отвечает за URL-адрес сервера с которого устройство получает сообщения. Без необходимости не следует изменять.

“path” – отвечает за путь к обработчику запросов на сервере с которого устройство получает сообщения. Без необходимости не следует изменять.

“private_password” – пароль, с которым устройство обращается на сервер для получения сообщений. Без необходимости не следует изменять.

“ap_ssid” – ssid (имя) точки доступа, создаваемой устройством при входе в режим настройки.

“ap_password” – пароль от точки доступа, создаваемой устройством при входе в режим настройки.

“green_led_blink_period” – периодичность мигания зелёного светодиода в подключенном к сети состоянии (в миллисекундах).

“green_led_blink_time” – время мигания зелёного светодиода в подключенном к сети состоянии (в миллисекундах).

