


Unterputz-Spülkastensystem für **S70**

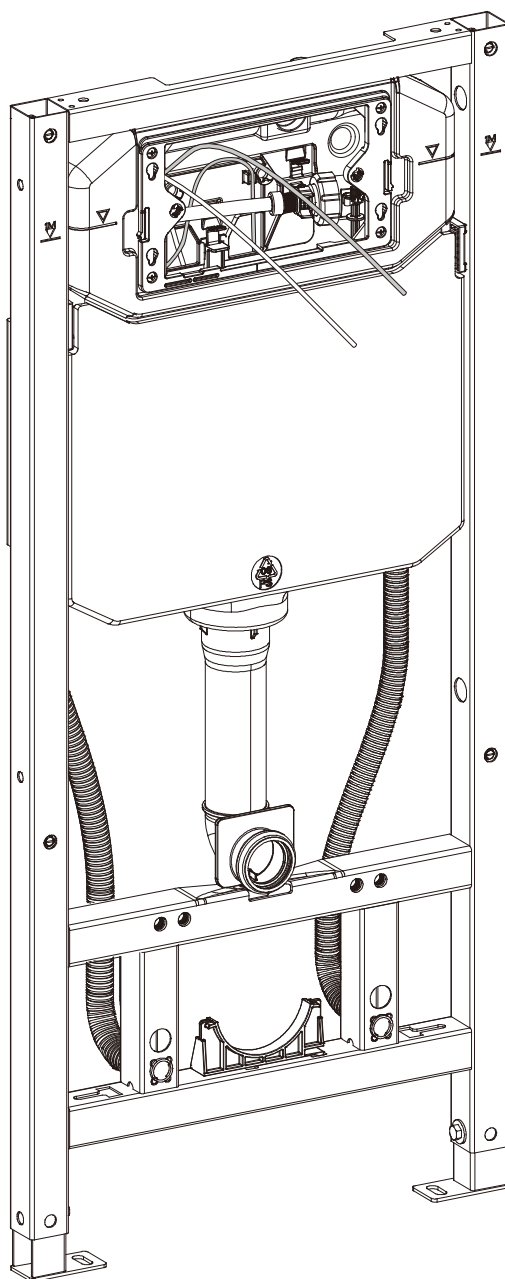

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen	1
Abmessungen	2
Produktinstallation	2
Installationswerkzeuge	2
Im Lieferumfang enthalten	3
Installationsanleitung	3
Fernbedienungsfunktionen	11
Garantie	14

- Vielen Dank, dass Sie sich für HOROW entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Wartungsarbeiten oder Nachschlagen sicher auf.
- Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nachlässigkeit des Benutzers verursacht werden.
- HOROW behält sich das Recht vor, dieses Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten.



Benötigen Sie Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie das HOROW Kundendienst.


E-Mail: support@horow.de

Wichtige Informationen



1. Bewahren Sie bitte den Karton und das Verpackungsmaterial auf, bis Ihr Produkt vollständig installiert ist.
2. Sollten Sie Fragen haben, technische Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Produkt auftreten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.
3. Halten Sie bitte die Modellnummer bereit und bewahren Sie bitte eine Kopie Ihres Kaufbelegs zur Referenz auf.
4. Sollte dieses Produkt aus irgendeinem Grund Ihren Erwartungen nicht entsprechen, verpacken Sie es bitte wieder in den Originalkarton und mit dem Originalverpackungsmaterial, um Transportschäden zu vermeiden.
5. Für Schäden, die im Zusammenhang mit diesem Produkt entstehen, wird keine Haftung übernommen.
6. Die in diesem Handbuch enthaltenen Schritt-für-Schritt-Anleitungen dienen als allgemeine Orientierungshilfe für die Installation unserer Produkte. Bei etwaigen Abweichungen übernehmen wir keine Haftung.
7. Bewahren Sie alle Kleinteile und das Verpackungsmaterial unzugänglich für Kinder auf.
8. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtliche Vorschriften.
9. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
10. Die in diesem Handbuch abgebildeten Produktbilder dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


Abmessungen

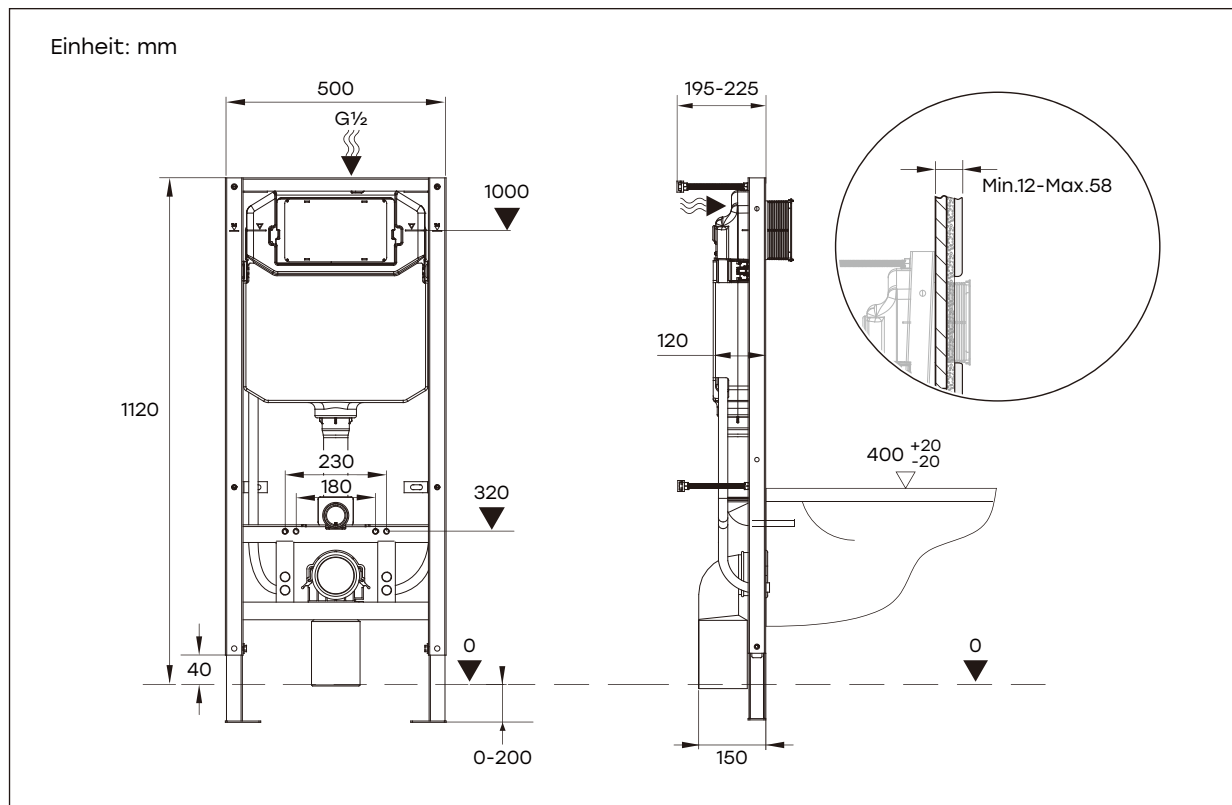

Produktinstallation


Installationswerkzeuge

Bitte halten Sie diese Werkzeuge vor der Installation bereit.

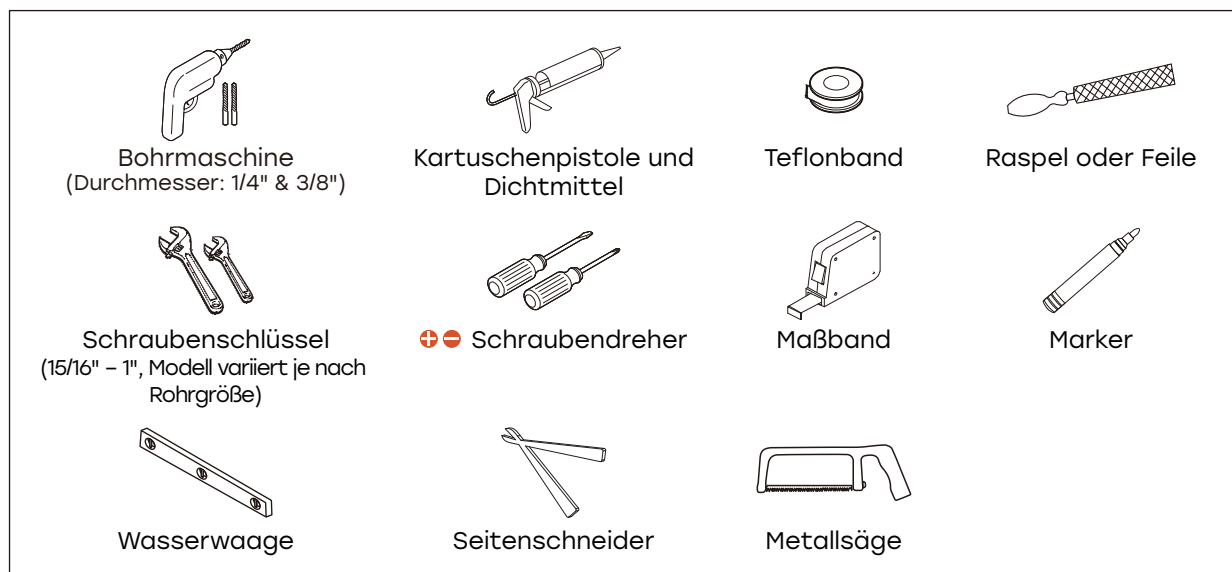

Im Lieferumfang enthalten

Bitte überprüfen Sie, ob alle der folgenden Gegenstände im Karton enthalten sind.

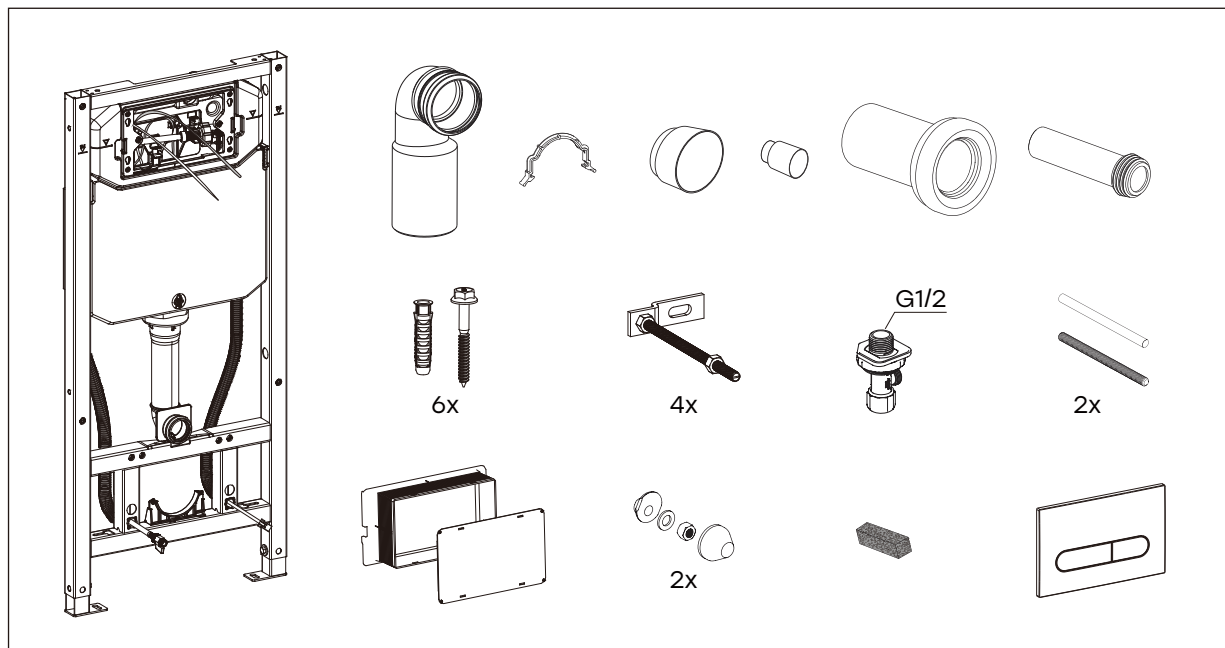


Installationsanleitung

Montage des WC-Vorwandelements

1



Montieren Sie den Tragrahmen vor.

Hinweis: Es wird empfohlen, die 1-m-Referenzskala am Tragrahmen mit der 1-m-Markierung an der Wand auszurichten.

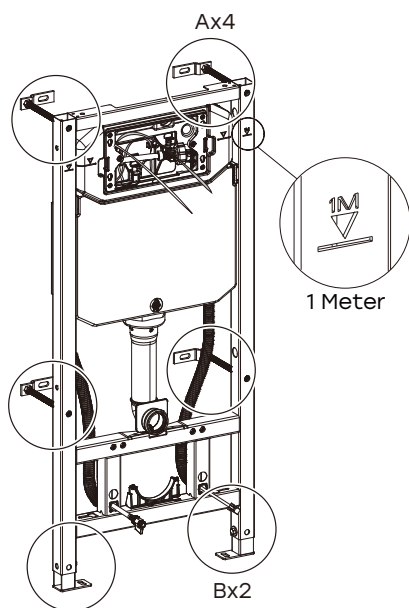



Schritt A:

Montieren Sie die vier Montagehalterungen.

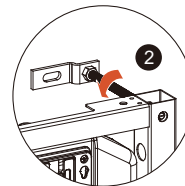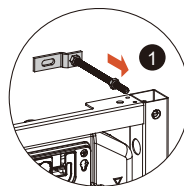


Schritt B:

Justieren Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite des Rahmens.

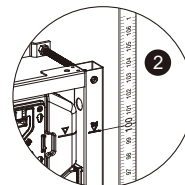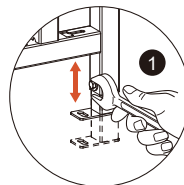


2

Justieren Sie die Montagehalterungen, um sicherzustellen, dass der Tragrahmen waagrecht und korrekt ausgerichtet ist. Markieren Sie die Bohrstellen wie unten dargestellt.


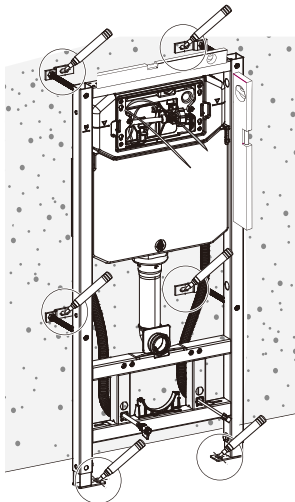

3

Bohren Sie sechs Ø10-mm-Löcher (60 mm tief) und setzen Sie die Dübel ein.

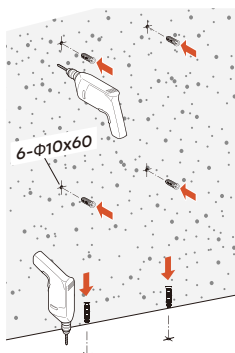
4


Bringen Sie den Tragrahmen wieder in die richtige Position, richten Sie ihn an den Befestigungslöcher aus und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Passen Sie die Länge der Befestigungsbolzen an, stellen Sie sicher, dass der Spülkasten waagrecht steht, und ziehen Sie die Muttern an beiden Enden fest, um den Tragrahmen zu sichern.

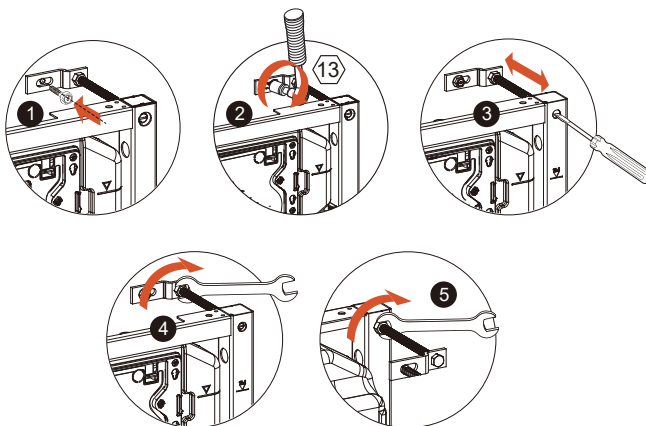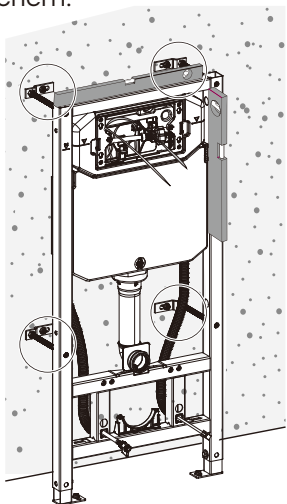


5


Sichern Sie die Schrauben der verstellbaren FüÙe fest.

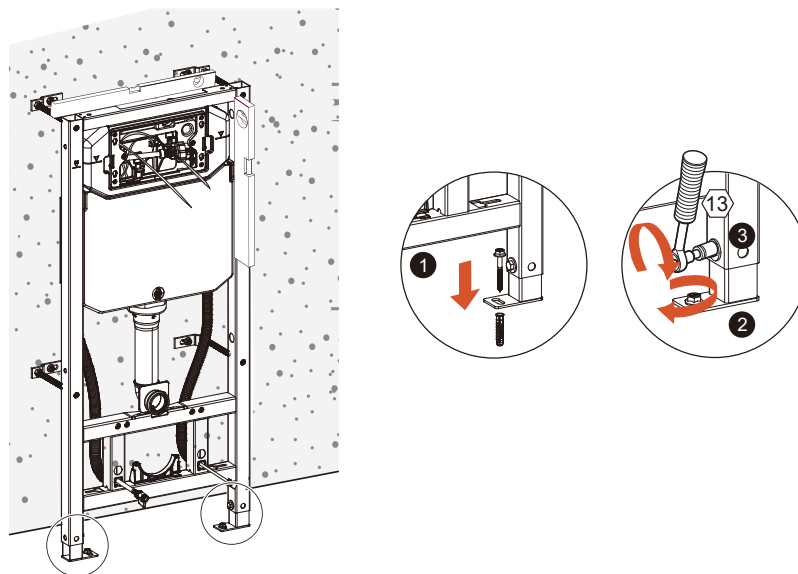
6

Montieren Sie das Winkelrohr und achten Sie dabei auf die korrekte Befestigung der Rohrschelle.

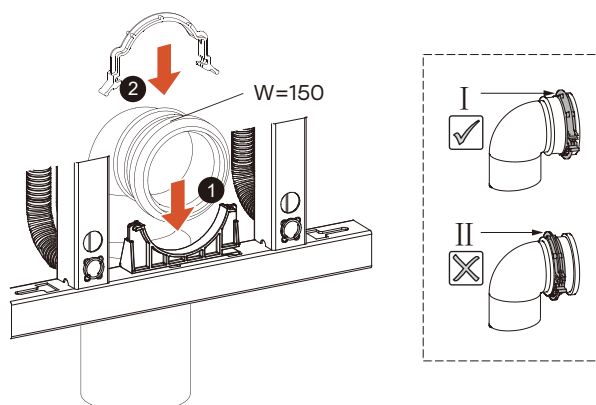

7

Setzen Sie die Gewindestangen und Schutzhülsen in die beiden Befestigungslöcher mit 180 mm Abstand ein.

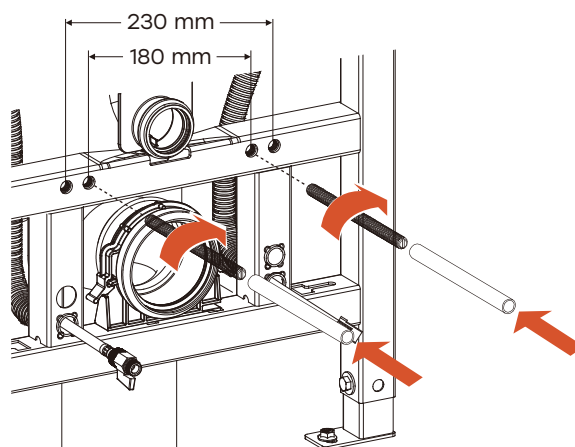


8


Setzen Sie vorübergehend Staubschutzkappen in den Spülkastenausgang und den Ablaufanschluss ein.

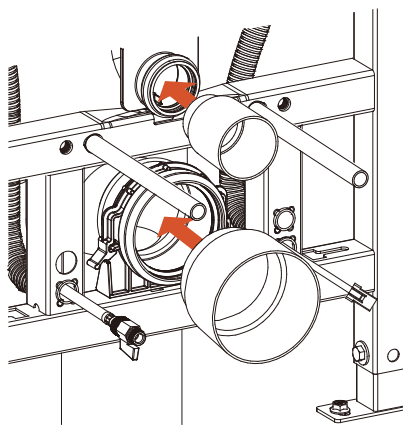
9

Verbinden Sie die Wasserzuleitung mit dem Eckventil.

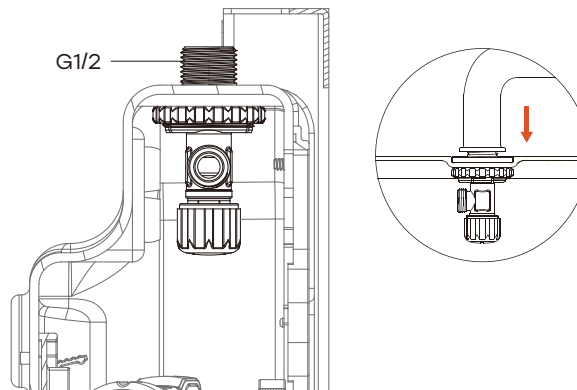

10

Schrauben Sie den Flexschlauch vom Einlassventil des Spülkastens ab.

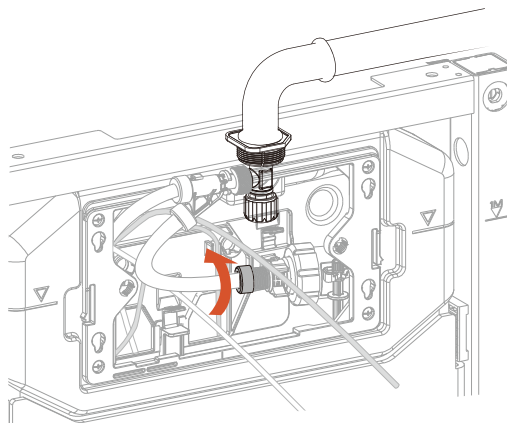


11


Stellen Sie einen Eimer unter die beiden Flexschläuche und lösen Sie das Eckventil, um Restwasser sowie Schmutz ablaufen zu lassen.

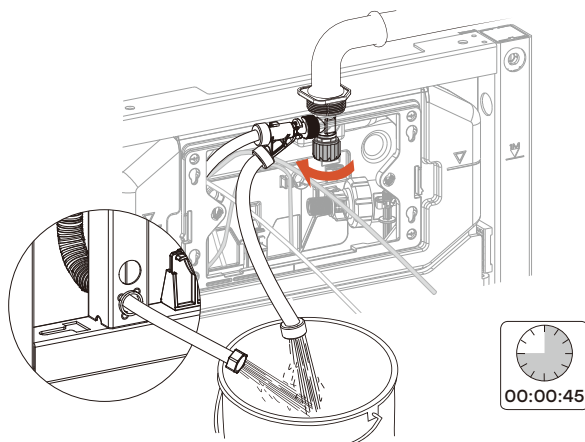
12

Ziehen Sie das Eckventil fest und schließen Sie den Flexschlauch wieder an das Einlassventil des Spülkastens an.

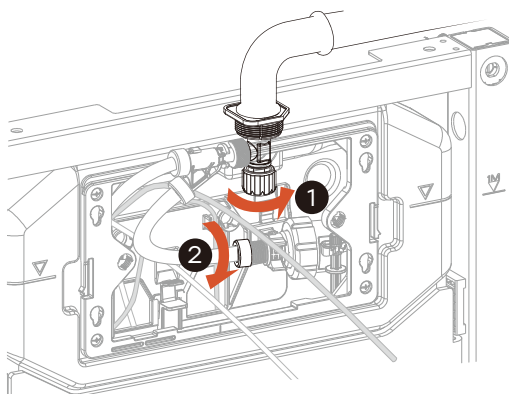
13

Montieren Sie den Schutzrahmen an der Öffnung für die Betätigungsplatte.

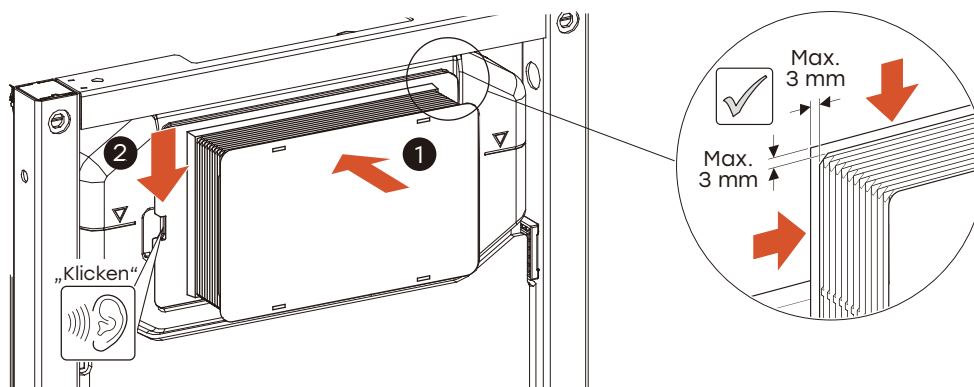


Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Schutzrahmen sicher befestigt ist, um das Eindringen von Verunreinigungen in den Spülkasten zu verhindern.


Montage der Betätigungsplatte

1


Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Schutzrahmens.

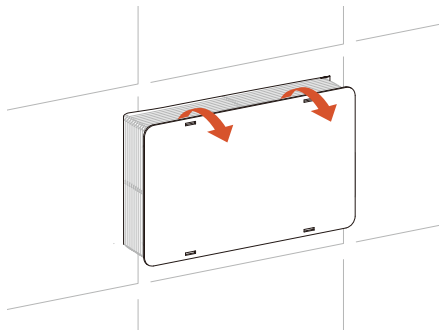
2

Schneiden Sie den Schutzrahmen mit einem Cuttermesser bündig zur fertigen Wand ab.

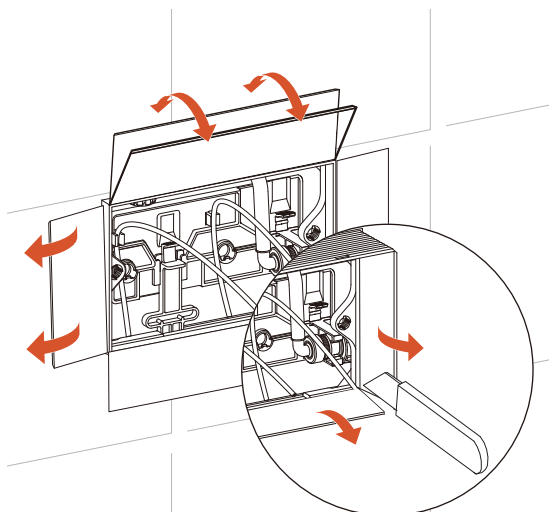

3

Montieren Sie die Spülauslöser wie unten gezeigt: den weißen Spülauslöser links (Vollspülung) und den blauen Spülauslöser rechts (Teilspülung).

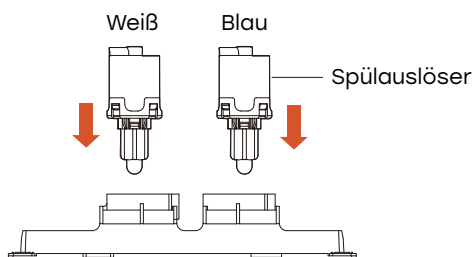


4


Drehen Sie die Spülauslöser gegen den Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrasten.

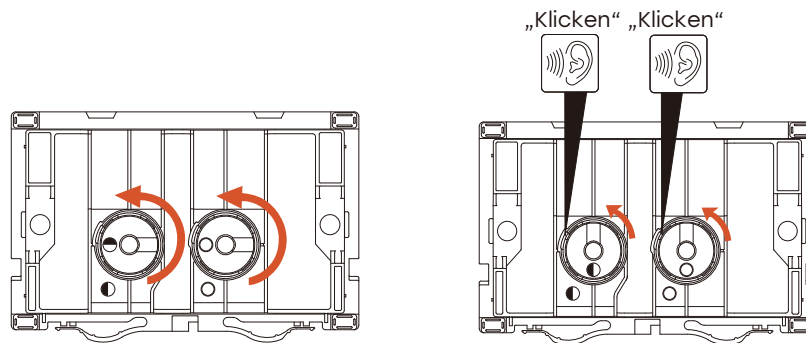
5

Schließen Sie die Pneumatikschläuche an die entsprechenden Spülauslöser an.

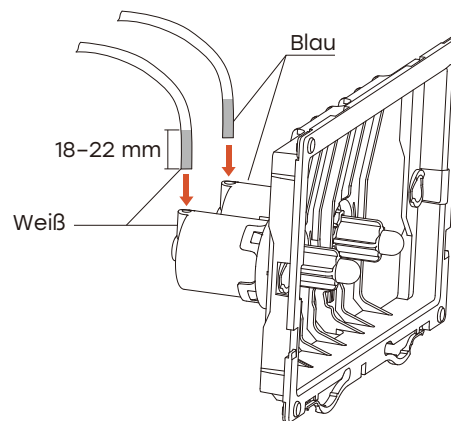

6

Montieren Sie den Montagerahmen mit den Spülauslösern am Schutzrahmen.

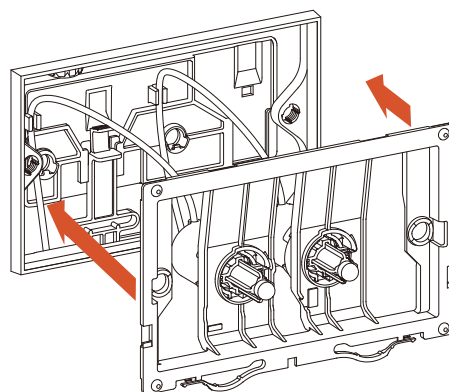

7

Befestigen Sie den Montagerahmen mit den Arretierarmen, bis die Arretierarme hörbar einrasten.

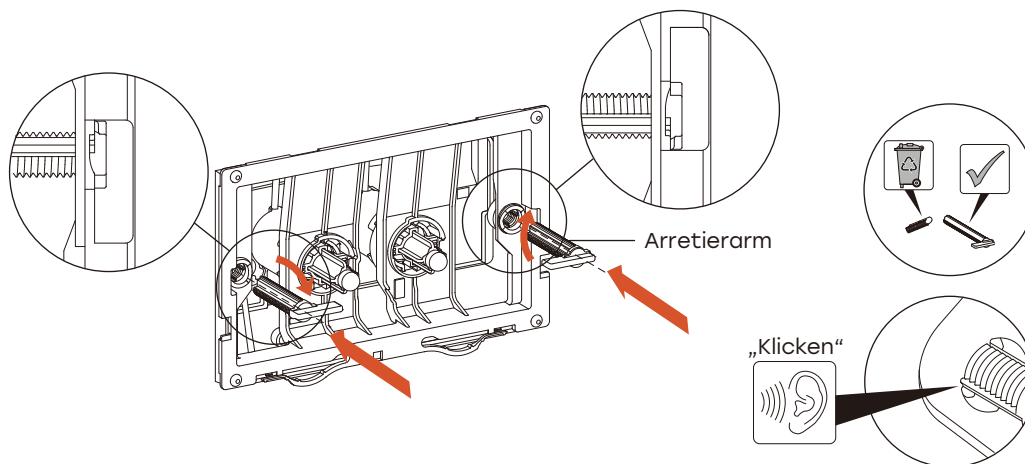


Hinweis:


Kürzen Sie die Arretierarme bei Bedarf auf die benötigte Länge.

8

Richten Sie die Betätigungsplatte an den unteren Clips aus, heben Sie die Betätigungsplatte anschließend an und drücken Sie die Oberkante zur Wand, bis sie hörbar einrastet.

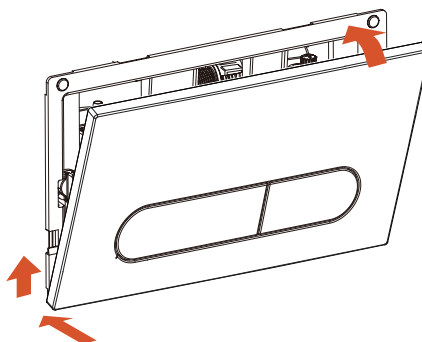

9

Prüfen Sie die Vollspülung und Teilspülung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

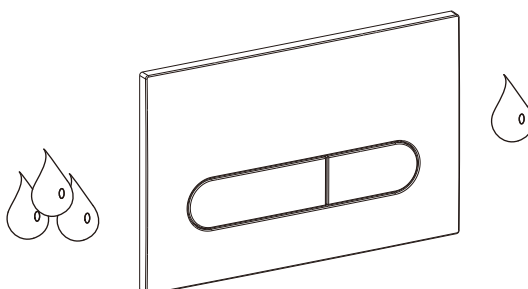

Fernbedienungsfunktionen

- ✖ Das S70 unterstützt manuelles und automatisches Spülen nur in Verbindung mit der im WC-Vorwandelement-Paket enthaltenen Fernbedienung.
- ✖ Die Fernbedienung muss vor der Verwendung mit dem wandhängenden Smart-WC gekoppelt werden. Siehe **Code-Kopplung der Fernbedienung**.
- ✖ Die automatische Spülfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Drücken und halten Sie **Night Light** und **Nozzle Position** gleichzeitig für 3 Sekunden, um die automatische Spülfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
(Ein kurzer Signalton zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde, während zwei kurze Signaltöne anzeigen, dass sie deaktiviert wurde.)

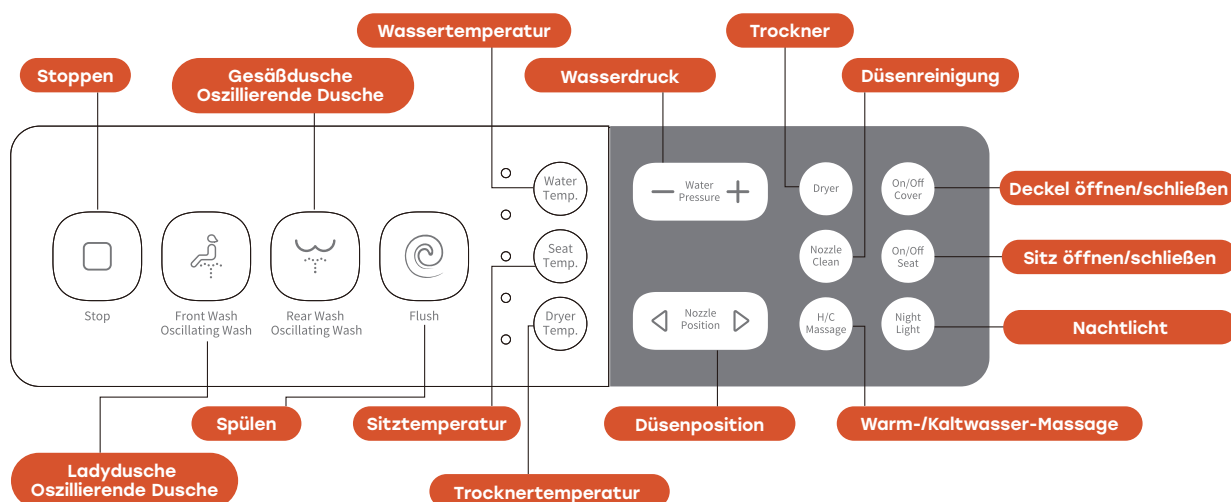

Drücken Sie **Flush**, um nach Gebrauch einen vollständigen Spülvorgang zu starten.

Drücken und halten Sie **Flush** für 3 Sekunden, um nach Gebrauch einen Halbspülvorgang zu starten.

Drücken Sie **Stop**, um aktivierte Funktionen wie Ladydusche, Gesäßdusche, Warmlufttrocknung, automatische Geruchsbeseitigung und UV-Düsenreinigung zu beenden.

Drücken Sie **Front Wash**, um die intime Reinigung im Sitzen zu starten. Die oszillierende Dusche (die Düse bewegt sich vor und zurück, um einen größeren Reinigungsbereich abzudecken) ist standardmäßig enthalten. Drücken Sie erneut diese Taste, um die oszillierende Dusche zu stoppen und zur Ladydusche zurückzukehren. Die Funktion endet nach ca. 4 Minuten.

Drücken Sie **Rear Wash**, um die Gesäßreinigung im Sitzen zu starten. Die oszillierende Dusche (die Düse bewegt sich vor und zurück, um einen größeren Reinigungsbereich abzudecken) ist standardmäßig enthalten. Drücken Sie erneut diese Taste, um die oszillierende Dusche zu stoppen und zur Gesäßdusche zurückzukehren. Die Funktion endet nach ca. 4 Minuten.

Drücken Sie **Dryer**, um nach der Nutzung der Reinigungsfunktion das Wasser abzutrocknen. Der Trocknungsvorgang endet nach ca. 4 Minuten. Während des Trocknungsvorgangs drücken Sie **Dryer**, um die Warmluftgeschwindigkeit des Trockners einzustellen.

Drücken Sie **Water Temp.**, um die Wassertemperatur für jede Reinigungsfunktion einzustellen. Es stehen sechs Temperaturstufen zur Verfügung: Aus (Raumtemperatur), Stufe 1 (33 °C), Stufe 2 (35 °C), Stufe 3 (37 °C), Stufe 4 (38 °C) und Stufe 5 (39 °C). Je nach Temperaturstufe leuchten die entsprechenden Kontrollleuchten auf der Fernbedienung.

Drücken Sie **Seat Temp.**, um die Temperatur des beheizten Sitzes einzustellen. Es stehen sechs Temperaturstufen zur Verfügung: Aus (Raumtemperatur), Stufe 1 (33 °C), Stufe 2 (35 °C), Stufe 3 (37 °C), Stufe 4 (38 °C) und Stufe 5 (39 °C). Je nach Temperaturstufe leuchten die entsprechenden Kontrollleuchten auf der Fernbedienung.

Drücken Sie **Dryer Temp.**, um die Temperatur der Warmluft des Trockners während des Trocknungsvorgangs einzustellen. Es stehen sechs Temperaturstufen zur Verfügung: Aus (Raumtemperatur), Stufe 1 (35 °C), Stufe 2 (39 °C), Stufe 3 (43 °C), Stufe 4 (47 °C) und Stufe 5 (50 °C). Je nach Temperaturstufe leuchten die entsprechenden Kontrollleuchten auf der Fernbedienung.

Drücken Sie **Water Pressure**, um die Reinigungsintensität während eines Duschvorgangs einzustellen.

Drücken Sie **Nozzle Position**, um die Düsenposition während eines Duschvorgangs einzustellen.

Drücken Sie **H/C Massage**, um während eines Duschvorgangs zwischen Warm- und Kaltwasserreinigung zu wechseln.

Drücken Sie **Nozzle Clean**, um die Düse bei nicht besetztem Sitz herauszufahren, damit der Benutzer sie einfach abnehmen und manuell reinigen kann.

※ Die Düse reinigt sich automatisch vor und nach jeder Reinigungsfunktion.

Drücken Sie **On/Off Cover**, um den Deckel per Fernbedienung zu öffnen oder zu schließen.

Drücken Sie **On/Off Seat**, um den Sitz per Fernbedienung zu öffnen oder zu schließen.

• Weitere Einstellungen

Hinweis: Beim Einstellen der folgenden Funktionen bedeutet ein kurzer Signalton, dass die Funktion aktiviert wurde, während zwei kurze Signaltöne anzeigen, dass sie deaktiviert wurde.

Drücken **Night Light**, um die Nachtlichtfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Nachtlichtfunktion ist standardmäßig aktiviert.

※ Ist die Funktion aktiviert, leuchtet das Nachtlicht, wenn der Toilettendeckel geöffnet ist. Das Nachtlicht schaltet sich automatisch aus, wenn der Toilettendeckel geschlossen wird.

Drücken und halten Sie **Night Light** für 3 Sekunden, um die intelligente Nachtlichtfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die intelligente Nachtlichtfunktion ist standardmäßig aktiviert.

※ Ist die Funktion aktiviert, leuchtet das Nachtlicht automatisch, wenn der Toilettendeckel geöffnet ist und der Raum dunkel ist. Das Nachtlicht schaltet sich automatisch aus, wenn der Raum hell ist oder der Toilettendeckel geschlossen wird.

Drücken und halten Sie **On/Off Cover** für 3 Sekunden, um die „Bitte-nicht-stören“-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und besitzt zwei Modi.

Drücken Sie einmal, um Modus 1 zu aktivieren, erneut, um Modus 2 zu aktivieren, und ein drittes Mal, um den „Bitte-nicht-stören“-Modus zu verlassen.

※ Modus 1: Während der Bedienung am Drehknopf und über die Fernbedienung sind keine Audioansagen hörbar.

Modus 2: Während der Bedienung am Drehknopf und über die Fernbedienung sind keine Audioansagen hörbar. Zusätzlich sind die Kontrollleuchte am Drehknopf und das LED-Digitaldisplay ausgeschaltet.

※ Das Produkt beendet den „Bitte-nicht-stören“-Modus automatisch nach 8 Stunden.

Drücken und halten Sie **Water Temp.** für 3 Sekunden, um die Flüssigentkalkungsfunktion zu starten.

Drücken und halten Sie **Nozzle Position** ◀ für 3 Sekunden, um den Fußsensor zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. Der Fußsensor kann verwendet werden, um Deckel und Sitz durch Berührung mit dem Fuß zu öffnen oder zu schließen.

Drücken und halten Sie **Night Light** und **Nozzle Position** ▶ gleichzeitig für 3 Sekunden, um die Vorbefeuchtungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Drücken und halten Sie **Night Light** und **Dryer** gleichzeitig für 3 Sekunden, um die Spülfunktion vor der Trocknung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

※ Bei Deaktivierung wird die Spülfunktion vor der Trocknung nicht ausgeführt. Beim intelligenten Waschzyklus werden nur die Gesäßdusche, die Ladydusche und die Warmlufttrocknung ausgeführt.

Drücken und halten Sie **Night Light** und **Dryer Temp.** gleichzeitig für 3 Sekunden, um die automatische Geruchsbeseitigungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Drücken und halten Sie **Night Light** und **On/Off Cover** gleichzeitig für 3 Sekunden, um die Mikrowellensorfunktion (automatisches Öffnen und Schließen des Deckels) zu aktivieren oder zu deaktivieren und den Erfassungsabstand des Mikrowellensors einzustellen. Jeder Tastendruck ändert die Einstellung in der folgenden Reihenfolge: Stufe 2 – Stufe 1 – Aus – Stufe 3 – Stufe 2 und wiederholt sich fortlaufend.

Code-Kopplung der Fernbedienung


Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder Sie mehrere Toiletten derselben Marke besitzen und bei der Bedienung Störungen auftreten, können Sie die Fernbedienung manuell mit der Toilette koppeln.




Trennen Sie die Stromversorgung der Toilette. Drücken und halten Sie **Stop** einige Sekunden lang, bis alle Kontrollleuchten blinken.

Drücken und halten
Sie die „Stop“-Taste

Die Kontrollleuchten
blinken

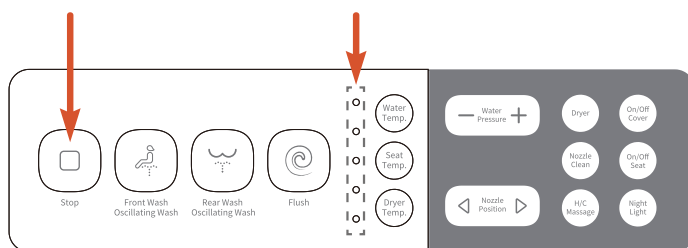


Platzieren Sie die Fernbedienung in der Nähe des Produkts und schließen Sie die Toilette innerhalb von 30 Sekunden an die Stromversorgung an.

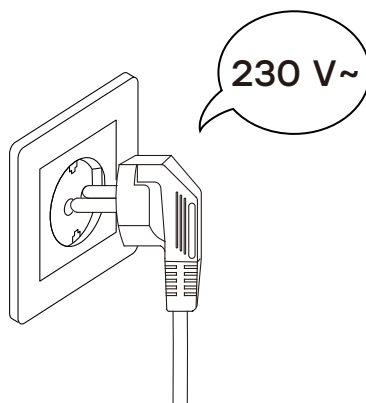

Die Kontrollleuchten hören auf zu blinken und leuchten anschließend dauerhaft. Die Codes sind erfolgreich gekoppelt, wenn alle Kontrollleuchten leuchten.

Alle Kontrollleuchten
leuchten normalerweise

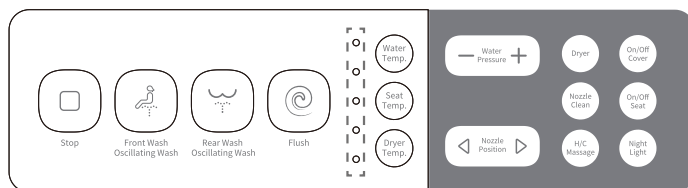

Garantie

Zweijährige eingeschränkte Garantie

HOROW Produkte werden aus hochwertigen Materialien und mit hochwertiger Verarbeitung hergestellt, um Kunden langlebige Produkte zu bieten. Wenn innerhalb der ersten beiden Jahre nach dem Kauf Mängel an Material oder Verarbeitung bei normaler Nutzung festgestellt werden, stellt HOROW kostenlose Ersatzteile bereit, z. B. den Austausch eines von Ihnen als fehlerhaft befundenen Produkts oder Produktteils. Wir sind **nicht verantwortlich** für alle Schäden, die durch **unsachgemäße Installation** entstehen und **zur Nichtverfügbarkeit, Reparatur oder Wartung führen**. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Kaufnachweis und **Schadensnachweis** sind im Falle eines **Anspruchs** erforderlich.

HOROW empfiehlt, die Installation von einem lizenzierten, professionellen Sanitärinstallateur durchführen zu lassen.

HOROW übernimmt keine Haftung für Schäden oder Produktmängel, die durch unsachgemäße Installation, Missbrauch oder die Nichtbeauftragung eines lizenzierten Fachmanns entstehen. HOROW haftet nicht für Demontage- oder Installationskosten.

Diese zweijährige eingeschränkte Garantie erlischt, wenn:

Die Installationsanweisungen wurden nicht befolgt.

Das Produkt wurde von seinem ursprünglichen Installationsort entfernt.

Das Produkt wurde verändert.

Das Produkt wurde unsachgemäß gewartet, missbraucht, falsch verwendet, durch übermäßigen Einsatz von Chemikalien, Unfälle oder sonstige Schäden beeinträchtigt.

HOROW übernimmt keine Gewähr dafür, dass HOROW-Produkte den geltenden örtlichen Bau- oder Sanitärvorschriften ganz oder teilweise entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, die Einhaltung der örtlichen Vorschriften sicherzustellen. Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer und den ersten Verbraucher.

HOROW haftet nicht für Folgeschäden, mittelbare oder besondere Schäden im Zusammenhang mit der Rückgabe, dem Ersatz, der Installation oder der Nutzung Ihres Produkts. Dies umfasst Frachtkosten, Arbeitslohn, Reisezeit, entgangenen Gewinn, Hausschäden sowie weitere Eventualverbindlichkeiten und Kosten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kosten für Sachverständige, Untersuchungen, Analysen, Anwälte sowie andere Fachkräfte und Dienstleistungen).

Die HOROW-Garantie stellt eine umfassende und ausdrückliche Haftungsbeschränkung dar; alle darüber hinausgehenden Ansprüche fallen nicht in den Verantwortungsbereich von HOROW. In bestimmten Bundesstaaten gibt es Abweichungen hinsichtlich stillschweigender Garantien, und in diesen Fällen handeln wir vollumfänglich konform.



Bei Fragen oder Reklamationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.

Email: support@horow.de

Bitte bereiten Sie bei einer Reklamation ein Foto des Schadensnachweises vor, damit wir die Reklamation schnell für Sie bearbeiten können.



Warnung

Der Inhalt kann scharfe oder andere möglicherweise gefährliche Teile enthalten und eine Gefahr für Kinder und Erwachsenen darstellen. HOROW übernimmt keinerlei Verantwortung für Personenschäden.

Contents

Important Information	16
Dimensions	17
Product Installation	17
Tools Needed for Installation	17
Parts Included	18
Installation Procedure	18
Remote Control Operations	26
Warranty	29

- Thank You for Choosing HOROW. Please read the instructions carefully before installation and keep it available for future maintenance or reference.
- We are not responsible for the accidents resulting from the user's negligence.
- HOROW reserves the right to make revisions to this manual without notice.



Need help? Contact HOROW Customer Service Team.


Email: support@horow.de

Important Information



1. Please keep the box and packaging materials until your product is completely installed.
2. If you have any questions, require technical assistance or have any problems with your product: please contact our Customer Service Team.
3. Please have the model number available and retain a copy of your purchase receipt for reference.
4. If for any reason this product does not meet your expectations, please repack this product in the original box and packaging material to avoid damage during transit.
5. Under no circumstances shall we be liable for any incidental damages sustained in connection with this product.
6. The step-by-step guidelines provided in this manual are intended as general guidance for installing HOROW products. In the event of any discrepancies, HOROW shall not be held liable.
7. Keep all small parts and packaging materials out of reach of children.
8. Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
9. Do not use this product for any purpose other than its intended use.
10. Product images shown in this manual are for reference only and may differ from the actual product.

Dimensions

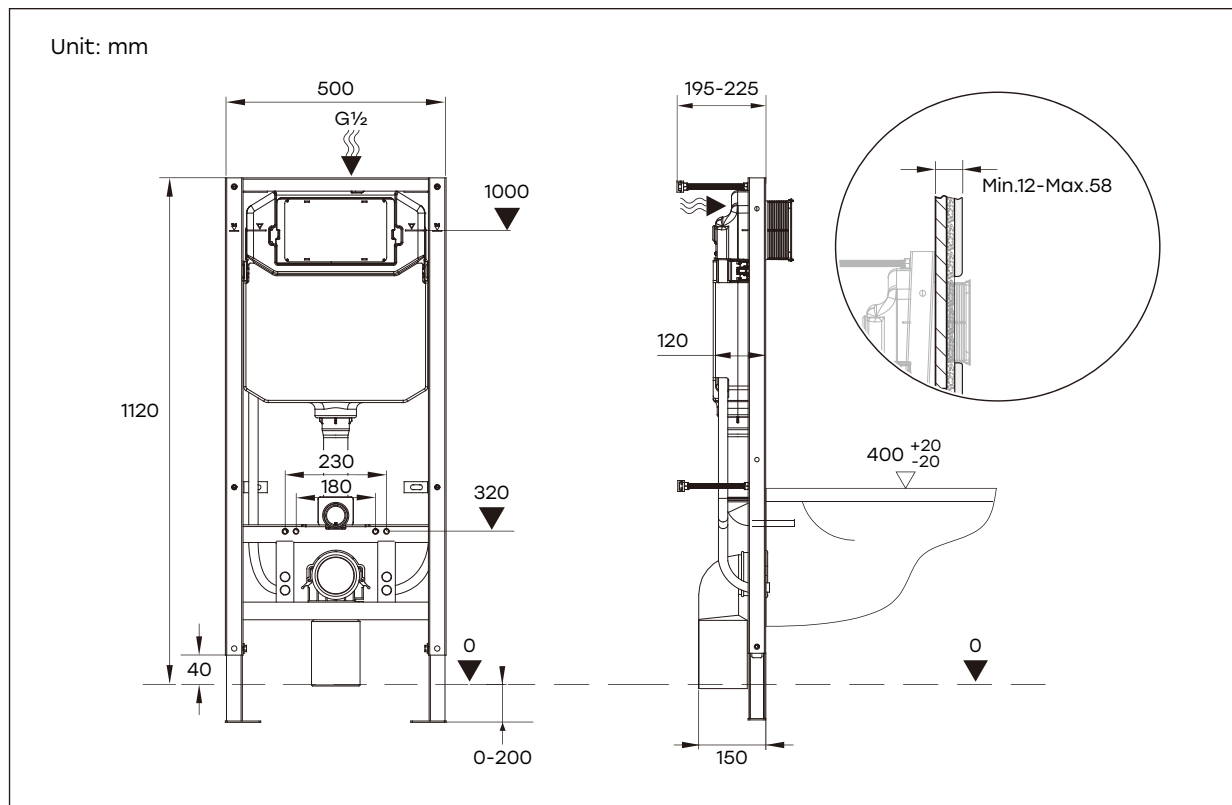

Product Installation


Tools Needed for Installation

Please have these tools prepared prior to installation.



Parts Included

Please confirm that all items below are inside the box.

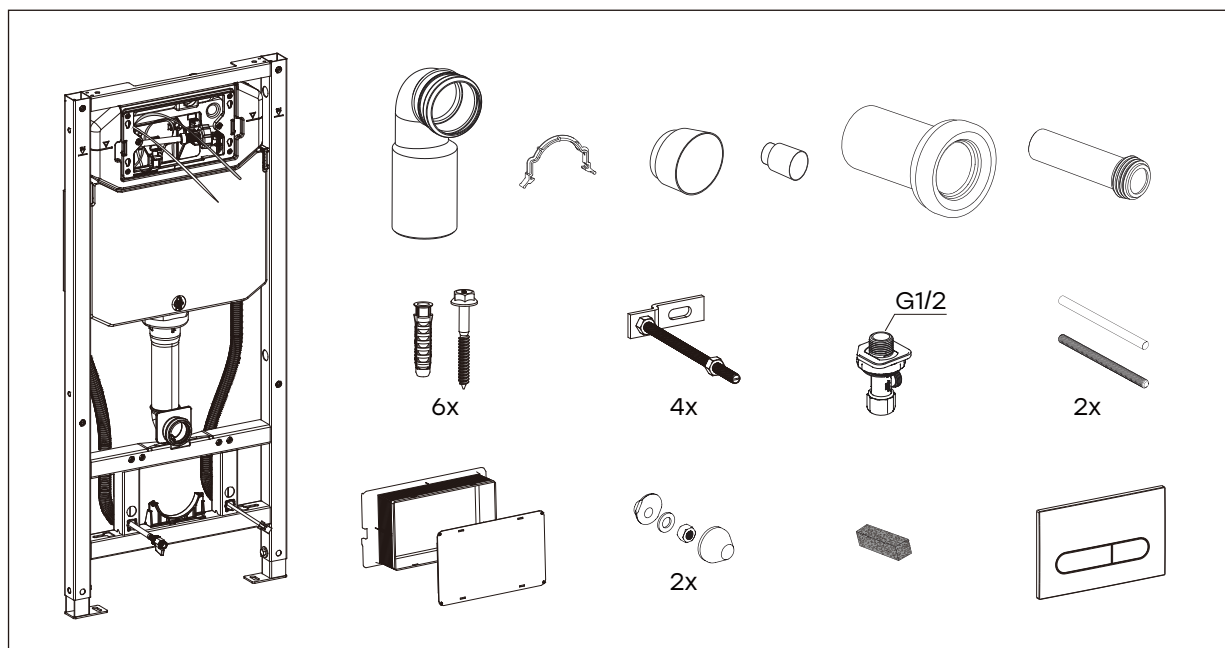


Installation Procedure

Installation of Tank Carrier System



1

Preinstall the carrier frame.



Note: It is recommended to align the 1 m reference scale on the carrier frame with the 1 m mark on the wall.

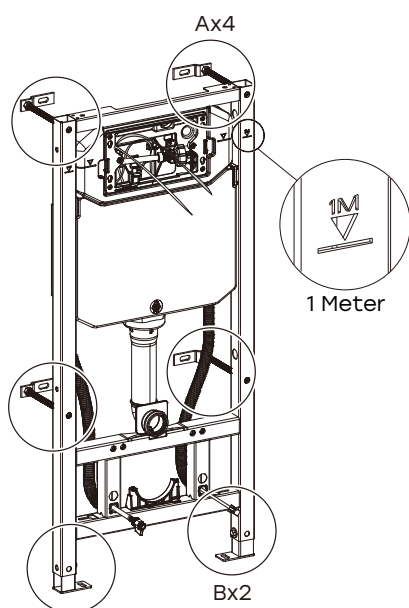

Step A:
Install the four mounting brackets.

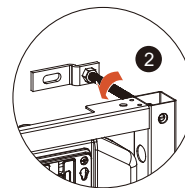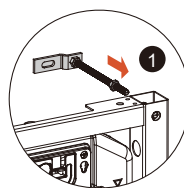


Step B:
Adjust the adjustable feet at the bottom of the frame.

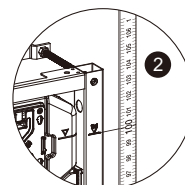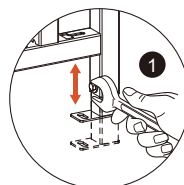


2

Adjust the mounting brackets to ensure the carrier frame is level and aligned. Mark the drilling locations as shown below.


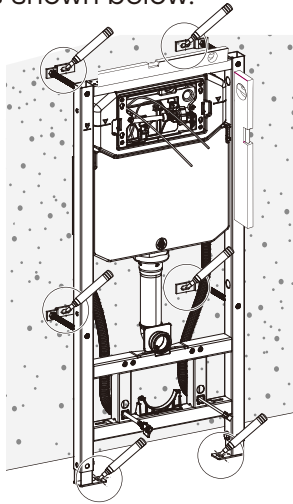

3

Drill six Ø10 mm holes (60 mm deep) and insert the anchors.

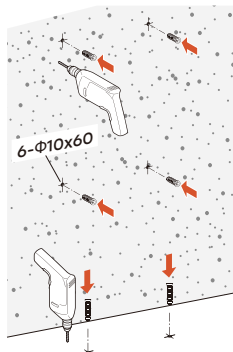
4


Move the carrier frame back into position, align it with the mounting holes, and tighten the fixing screws.

Adjust the bolts to the proper length, ensure the tank is level, and tighten the nuts on both ends to secure the carrier frame.

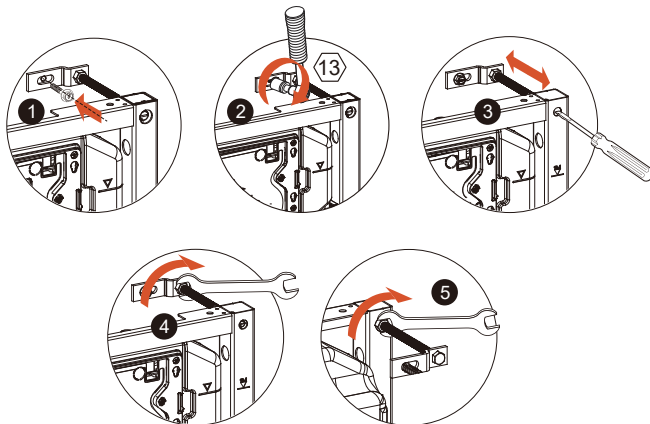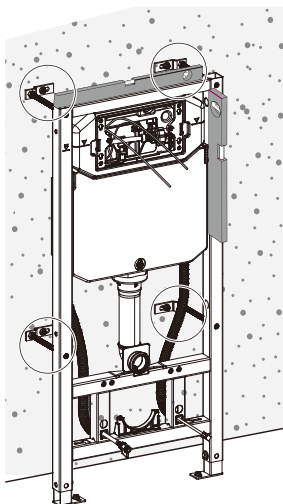


5


Secure the screws for the adjustable feet.

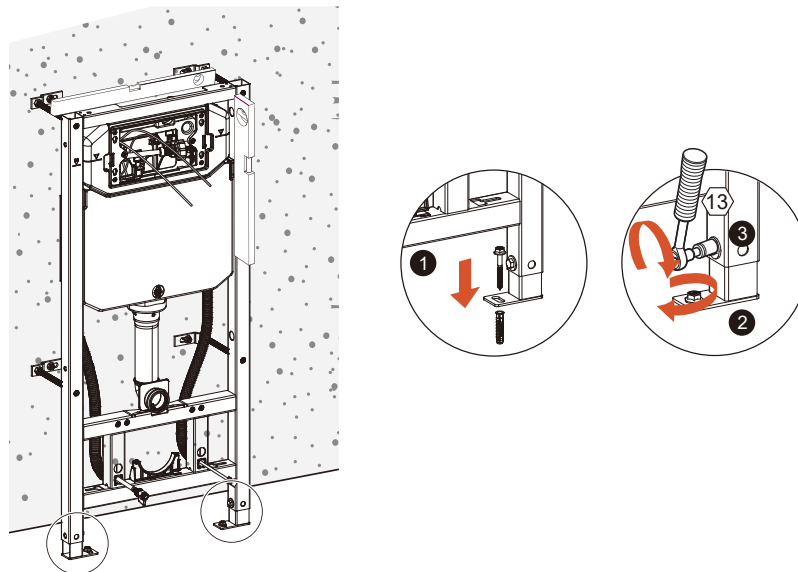
6

Install the elbow pipe, paying attention to the fixing position of the pipe clamp.

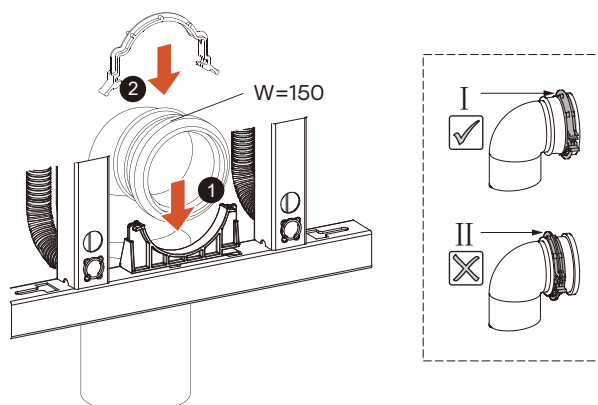

7

Install the threaded rods and protective sleeves into the two mounting holes (180 mm apart).

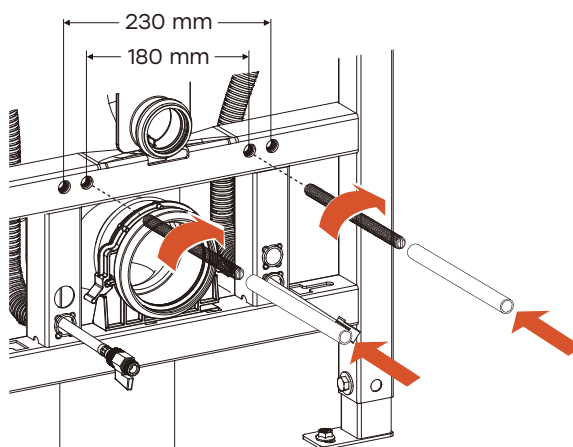


8


Temporarily insert dust caps into the in-wall tank outlet and the drain outlet.

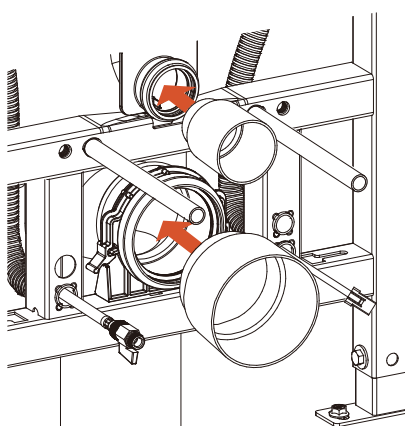
9


Connect the water supply pipe to angle valve.

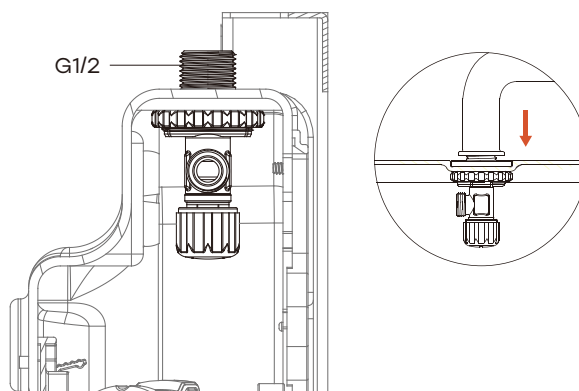
10


Unscrew the braided hose from the tank inlet valve.

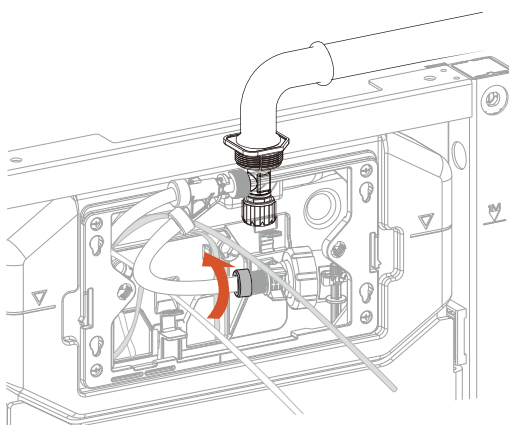


- 11** Place a bucket under the two braided hoses, then loosen the angle valve to drain residual water and debris.

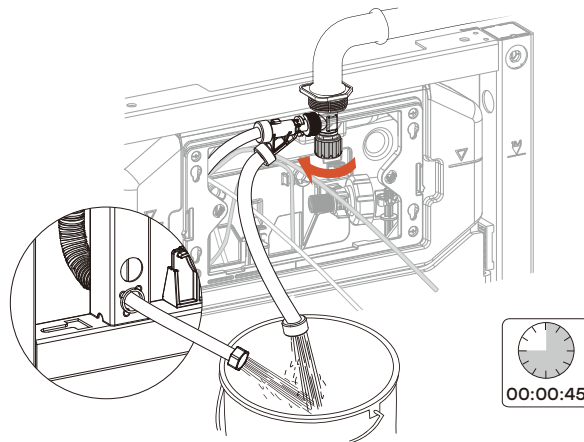

- 12** Tighten the angle valve and reconnect the braided hose to the tank inlet valve.

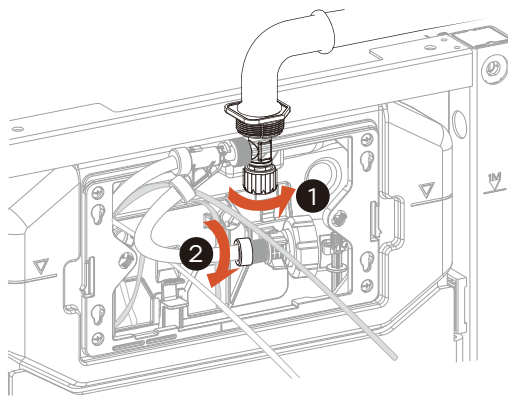

- 13** Install the protective frame on the tank access panel opening.

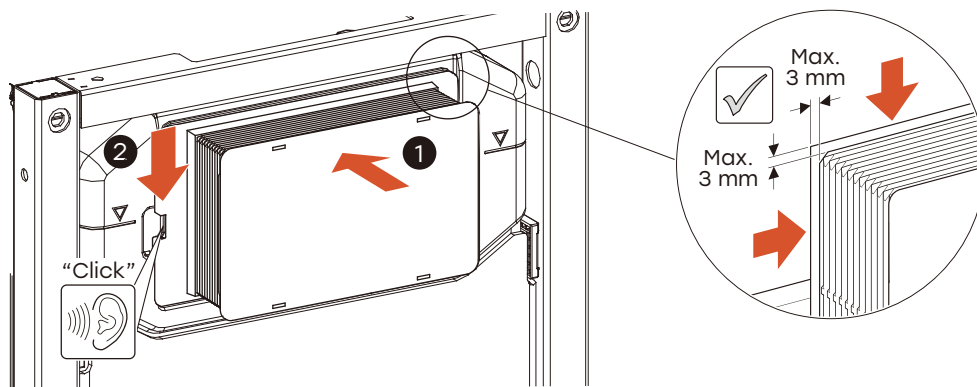


Note:


Ensure it is secure to keep debris from entering the tank.

Installation of Flush Plate


- 1 Remove the protective frame cover.

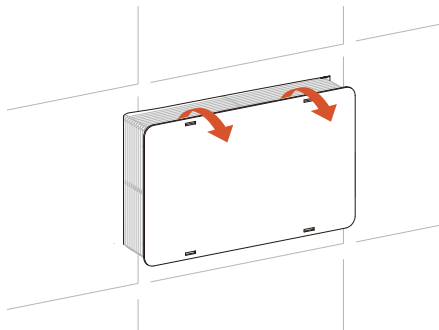

- 2 Use a utility knife to trim the protective frame flush with the finished wall.

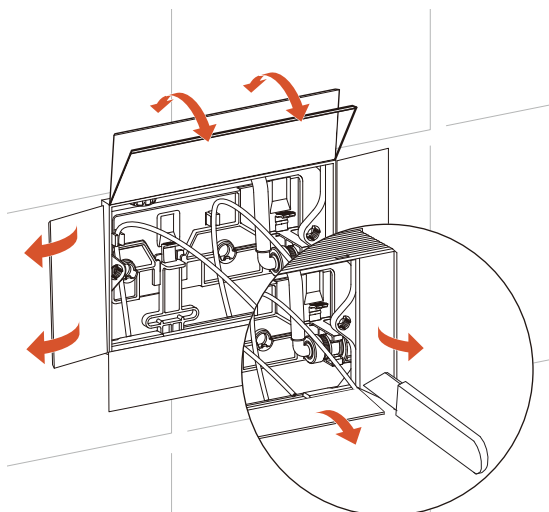


- 3 Install the flush actuators as shown below: the white actuator on the left (full flush) and the blue actuator on the right (half flush).

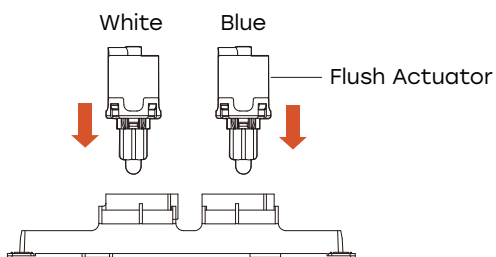


4


Rotate the flush actuators counterclockwise until they click into place.

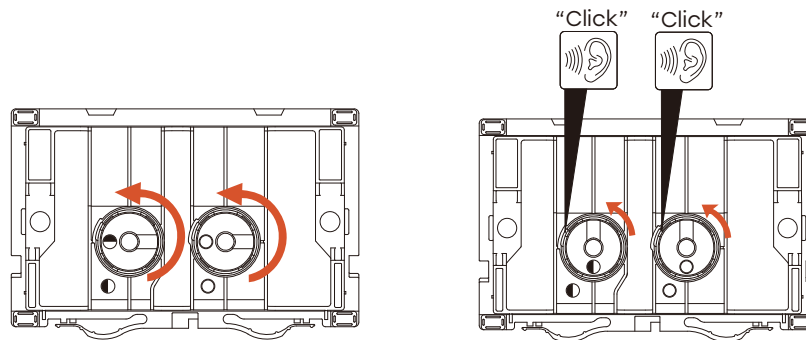
5

Connect the pneumatic tubes to the corresponding flush actuators.

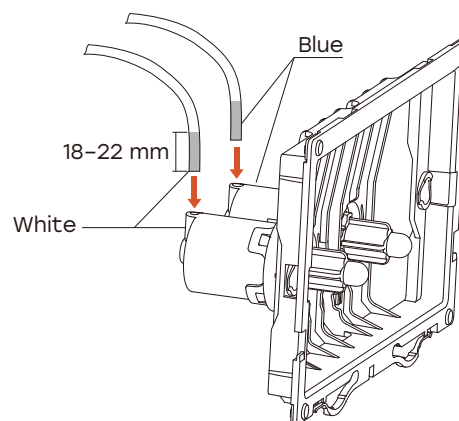

6

Install the mounting frame with flush actuators onto the protective frame.

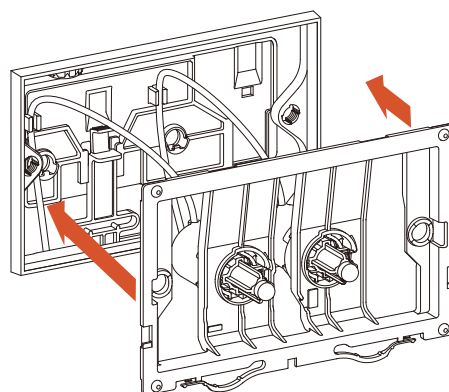

7


Secure the mounting frame with locking arms until the locking arms click into place.

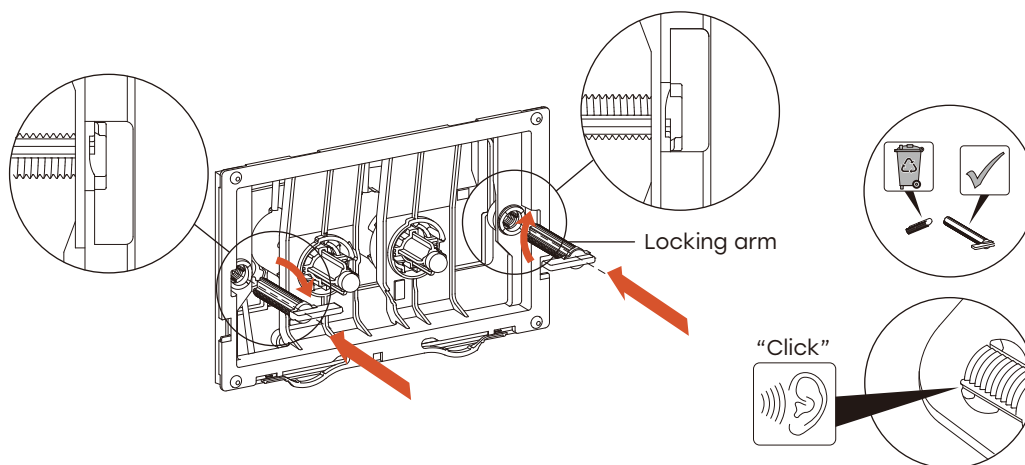


Note:
Trim the locking arms to the required length if necessary.

8

Align the flush plate with the lower clips, then lift the plate upward while pressing the upper edge toward the wall until it clicks into place.

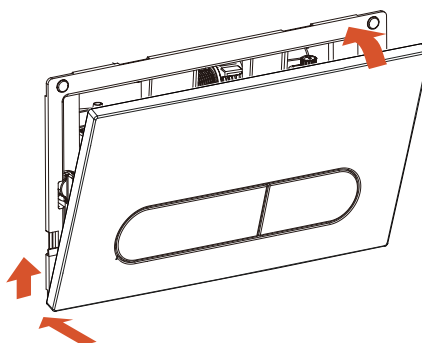

9

Test the full-flush and half-flush functions to ensure proper operation.

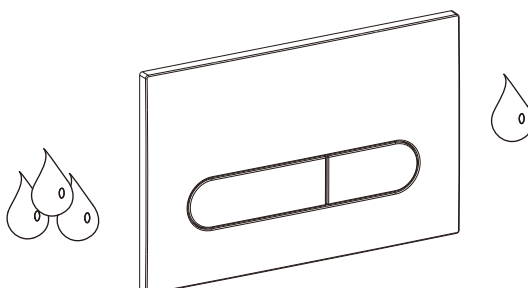

Remote Control Operations

- ※ S70 supports manual and auto flush only when used with the remote control provided in the in-wall tank carrier system package.
- ※ The remote control must be paired with the wall-hung smart toilet before use. See **Code Pairing of Remote Control**.
- ※ The auto flush function is disabled by default. Press and hold **Night Light** and **Nozzle Position** ◀ simultaneously for 3 seconds to enable/disable the auto flush function. (A short beep indicates that the function has been enabled, while 2 short beeps indicate that the function has been disabled.)

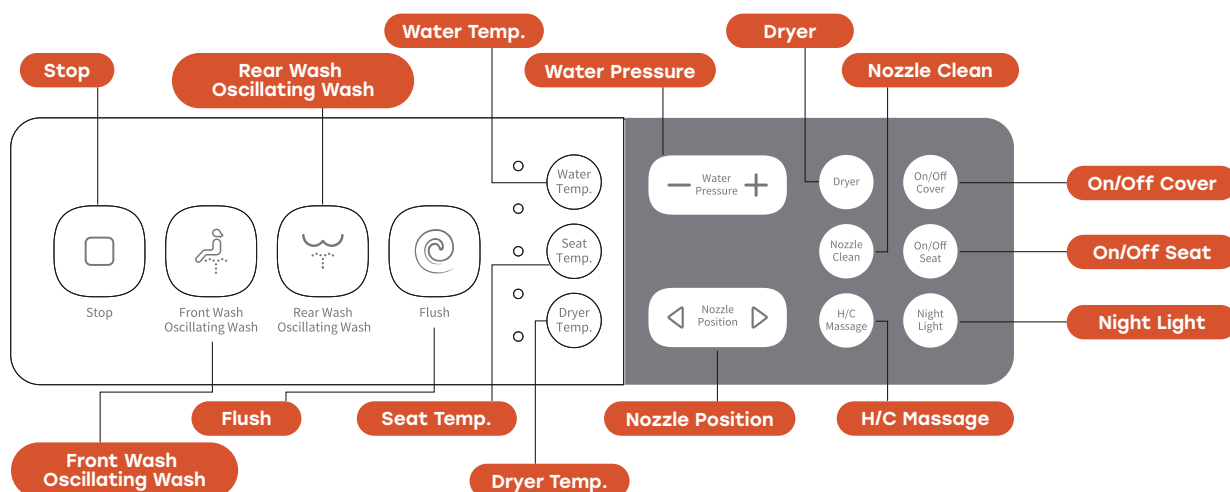

Press **Flush** to start a full flush after use.

Press and hold **Flush** for 3 seconds to start a half flush after use.

Press **Stop** to stop such activated functions as front wash, rear wash, warm air drying, auto deodorization and UV nozzle purification.

Press **Front Wash** to start feminine cleaning while seated. Oscillating wash (the nozzle moves forward and backward to expand washing area) is provided by default. Press again to stop oscillating wash and return to front wash. It will stop after approximately 4 minutes.

Press **Rear Wash** to start rear cleaning while seated. Oscillating wash (the nozzle moves forward and backward to expand washing area) is provided by default. Press again to stop oscillating wash and return to rear wash. It will stop after approximately 4 minutes.

Press **Dryer** to dry off the water after using the wash function. It will stop after approximately 4 minutes. During drying, press **Dryer** to adjust the warm air speed of the dryer.

Press **Water Temp.** to adjust the water temperature for any wash function. Six temperature levels are available: Off (room temp.), Level 1 (33 °C), Level 2 (35 °C), Level 3 (37 °C), Level 4 (38 °C) and Level 5 (39 °C). At each temperature level, corresponding level lights on the remote control will illuminate.

Press **Seat Temp.** to adjust the heated seat temperature. Six temperature levels are available: Off (room temp.), Level 1 (33 °C), Level 2 (35 °C), Level 3 (37 °C), Level 4 (38 °C) and Level 5 (39 °C). At each temperature level, corresponding level lights on the remote control will illuminate.

Press **Dryer Temp.** to adjust the warm air temperature of the dryer during drying. Six temperature levels are available: Off (room temp.), Level 1 (35 °C), Level 2 (39 °C), Level 3 (43 °C), Level 4 (47 °C) and Level 5 (50 °C). At each temperature level, corresponding level lights on the remote control will illuminate.

Press **Water Pressure** to adjust the cleaning intensity during any wash process.

Press **Nozzle Position** to adjust the nozzle position during any wash process.

Press **H/C Massage** to switch between warm and cold water washing during any wash process.

Press **Nozzle Clean** to extend the nozzle out while unseated, allowing the user to easily detach and clean it manually.

※ The nozzle will automatically clean itself before and after any wash function.

Press **On/Off Cover** to remotely control open/close of the lid.

Press **On/Off Seat** to remotely control open/close of the seat.

• Other Settings

Note: When adjusting the following settings, a short beep indicates that the function has been enabled, while 2 short beeps indicate that the function has been disabled.

Press **Night Light** to enable/disable the night light function. The night light function is enabled by default.

※ When enabled, the night light will illuminate if the toilet lid is open. The night light will be off automatically if the toilet lid is closed.

Press and hold **Night Light** for 3 seconds to enable/disable the smart night light function. The smart night light function is enabled by default.

※ When enabled, the night light will illuminate automatically when the toilet lid is open if the room is dark. The night light will be off automatically when the room is bright or the toilet lid is closed.

Press and hold **On/Off Cover** for 3 seconds to enable/disable the Do Not Disturb function. This function is disabled by default and it has two modes. Press once to enter Mode 1, press again to enter Mode 2, and press a third time to exit Do Not Disturb mode.

※ Mode 1: no audio prompts will be heard during knob and remote control operations.
Mode 2: no audio prompts will be heard during knob and remote control operations; In addition, the knob indicator light and the LED digital display are turned off.

※ The product will automatically exit the Do Not Disturb mode after 8 hours.

Press and hold **Water Temp.** for 3 seconds to start the liquid descaling function.

Press and hold **Nozzle Position** ◀ for 3 seconds to enable/disable the foot sensor. The function is enabled by default. The foot sensor can be used to open and close the lid and seat by foot touch.

Press and hold **Night Light** and **Nozzle Position** ▶ simultaneously for 3 seconds to enable/disable the pre-wet function.

Press and hold **Night Light** and **Dryer** simultaneously for 3 seconds to enable/disable the drying flush function.

※ When disabled, the drying flush will not be performed. As for the smart wash cycle, only front/rear wash and warm air drying will be executed.

Press and hold **Night Light** and **Dryer Temp.** simultaneously for 3 seconds to enable/disable the auto deodorization function. The function is enabled by default.

Press and hold **Night Light** and **On/Off Cover** simultaneously for 3 seconds to enable/disable the microwave sensing function (auto open/close lid) and regulate the microwave sensing distance. Each press will adjust the setting in the following sequence: Level 2 – Level 1 – Off – Level 3 – Level 2, cycling continuously.

Code Pairing of Remote Control


If the remote control isn't functioning properly, or if you own multiple toilets of the same brand and experience interference when operating them, you can manually pair the remote control with the toilet.




Disconnect the power to the toilet. Press and hold **Stop** for a few seconds until all the level lights flicker.

Press and hold
the **Stop** button

The level lights
are flickering

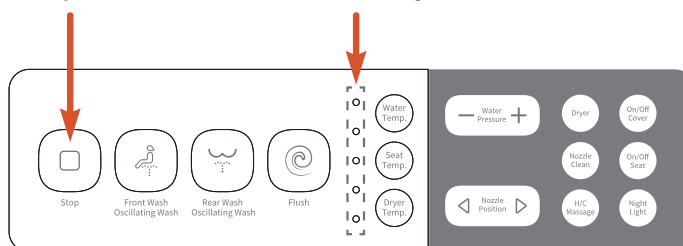


Place the remote control near the product and connect the toilet to the power supply in 30 seconds.

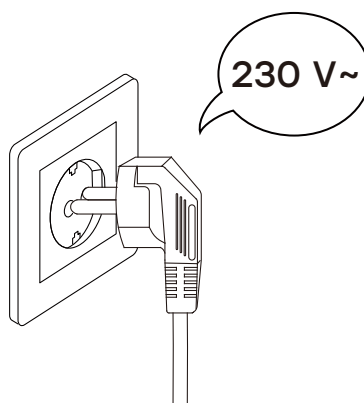

The level lights stop flickering, and then they are lighted on.
Codes are paired successfully when all lights are on.

All the level lights
are normally on

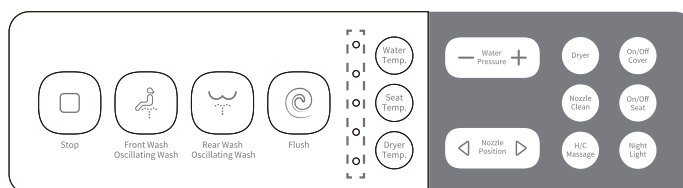

Warranty

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

HOROW products are made with high-quality materials and workmanship to provide customers with products that are built to last. If any defects in material or workmanship are detected during normal use within the first two years of purchase, such as the replacement of any product or product part that you consider to be defective, HOROW will provide replacement parts free of charge. We are **not responsible** for all damages that result from **improper installation resulting in unavailability, repair and maintenance**. This warranty applies only to the original purchaser. Proof of purchase and **evidence of damage** will be required in the case of a **claim**.

HOROW recommends the installations to be made by a licensed, professional plumber.

HOROW will not be held responsible for any damage or product failure due to improper installation, misuse, or failure to use a licensed professional. HOROW is not responsible for any removal or installation cost.

This Two Year Limited Warranty will be voided if:

The installation recommendations were not followed.

The product has been moved from its initial place of installation.

The product has been modified.

The product has been subjected to improper maintenance, abuse, misuse, excessive use of chemicals, accident or other damages.

HOROW makes no implication that products comply with any or all local building or plumbing codes. It is the consumer's responsibility to determine local code compliance. This warranty extends to the original purchaser and first consumer.

HOROW is not liable for any incidental, consequential or special damages associated with the return, replacement, installation or use of your product. This includes freight costs, labor, travel time, lost profit, home damages and other contingent liabilities and costs (including, without limitation, costs associated with experts, investigations, analyses, attorneys and other professionals and services).

The HOROW warranty is a comprehensive and explicit limit of liability, and all items outside of it are not addressable by or the responsibility of HOROW. Certain states have variances regarding implied warranties and in those situations, we remain fully compliant.



For any questions or claims, please contact us by email.

Email: support@horow.de

When making a claim, please prepare a photo of the evidence of damage so that we can quickly resolve the claim for you.



Warning

Content may contain sharp and other possibly harmful pieces and may cause hazard to children and adults, HOROW is not responsible in any way for personal damage.