

深圳市汉昇实业有限公司

SHENZHEN HANSHENG INDUSTRAIL CO.LTD.,

HS1602A-Y 规格书

DATASHEET

辺見	制作	审核	批准
汉昇 HS			

版本: VER 1.0	黄绿底深蓝字黄绿光
版本: VER 1.1	

深圳市汉昇实业有限公司

地址: 深圳市南山区西丽镇牛成路 208 栋亿莱工业大厦 5 楼

业务: 13662619413 技术: 13418624768

传真: 0755-86114314 网址: <u>www.hslcm.com</u>

— ,	概述	1
_,	外形尺寸	2
三、	引脚说明	3
四、	LCM 内部结构	4
五、	指令说明	9
六、	读写操作时序 1	$\lfloor 4$
七、	硬件连接图 1	l 6
八、	示范程序 1	l 7
九、	注意事项 1	9

一、概述

< C%602A 字符型液晶显示模块是专门用于显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。

可显示 2 行*16 个字符,可选日文,欧文,俄文等字库。

分 4 位和 8 位数据传输方式。


提供 5X7 点阵+光标和 5X10 点阵+光标的显示模式。提供显示数据缓冲区 DDRAM、字符发生器 CGROM 和字符发生器 CGRAM,可以使用 CGRAM 来存储自己定义的最多 8 个 5X8 点阵的图形字符的字模数据。

提供了丰富的指令设置:清显示;光标回原点;显示开/关;光标开/关;显示字符闪烁;光标移位;显示移位等。

可选 5V 或 3.3V 驱动, 出厂配置, 不可同时兼容。

1

二、外形尺寸

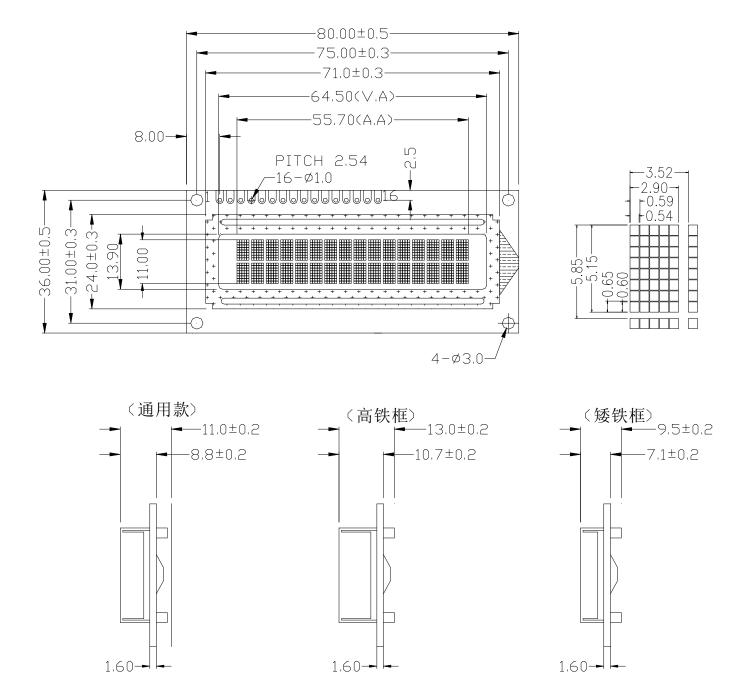

三、引脚说明

管脚号	管脚名称	电平	管脚功能描述
1	VSS	OV	电源地
2	VDD	+5V/3.3V	电源电压
3	VO		LCD 驱动电压输入(调节液晶亮暗)
4	RS	H/L	RS = "H",表示 DB7∽DB0 为显示数据 RS = "L",表示 DB7∽DB0 为显示指令数据
5	R/W	H/L	R/W= "H",E= "H" 数据被读到 DB7∽DB0 R/W= "L",E= "H→L" 数据被写到 IR 或 DR
6	Е	H/L	R/W= "L",E 信号下降沿锁存 DB7∽DB0 R/W= "H",E= "H" DDRAM 数据读到 DB7∽DB0
7	DB0	H/L	数据线
8	DB1	H/L	数据线
9	DB2	H/L	数据线
10	DB3	H/L	数据线
11	DB4	H/L	数据线
12	DB5	H/L	数据线
13	DB6	H/L	数据线
14	DB7	H/L	数据线
15	LED+	+5V/3.3V	LED 背光电源正极
16	LED-	GND	LED 背光电源负极

四、LCM 内部结构

字符型液晶显示模块组件内部主要由 LCD 显示屏(LCD PANEL)、控制器(controller)、驱动器(driver)和偏压产生电路构成。

控制器主要由指令寄存器 IR、数据寄存器 DR、忙标志 BF、地址计数器 AC、DDRAM、CGROM、CGRAM 以及时序发生电路组成:

1、指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)

本系列模块内部具有两个 8 位寄存器: 指令寄存器 (IR) 和数据寄存器 (DR)。用户可以通过 RS 和 R/W 输入信号的组合选择指定的寄存器,进行相应的操作。下表中列出了组合选择方式:

Е	RS	R/W	说明
1		0	将 DB0~DB7 的指令代码写入指令寄存器中。
1 > 0	0	1	分别将状态标志 BF 和地址计数器 (AC) 内容读到 DB7 和
170		1	DB6~DB0。
1		0	将 DB0~DB7 的数据写入数据寄存器中,模块的内部操作
1	0	U	自动将数据写到 DDRAM 或者 CGRAM 中。
1->0	0	1	将数据寄存器内的数据读到 DB0~DB7, 模块的内部操作
1→0		1	自动将 DDRAM 或者 CGRAM 中的数据送入数据寄存器中。

2、忙标志位 BF

忙标志 BF=1 时,表明模块正在进行内部操作,此时不接受任何外部指令和数据。当 RS=0、R/W=1 以及 E 为高电平时,BF 输出到 DB7。每次操作之前最好先进行状态字检测,只有在确认 BF=0 之后,MPU 才能访问模块;

3、地址计数器(AC)

AC 地址计数器是 DDRAM 或者 CGRAM 的地址指针。随着 IR 中指令码的写入,指令码中携带的地址信息自动送入 AC 中,并做出 AC 作为 DDRAM 的地址指针还是 CGRAM 的地址指针的选择。

AC 具有自动加 1 或者减 1 的功能。当 DR 与 DDRAM 或者 CGRAM 之间完成一次数据传送后,AC 自动会加 1 或减 1。在 RS=0、R/W=1 且 E 为高电平时,AC 的内容送到 DB6 \sim DB0。

His	ght order bi	İts		Low ord	er bits	
AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

4、显示数据寄存器(DDRAM)

DDRAM 存储显示字符的字符码, 其容量的大小决定着模块最多可显示的字符数目。DDRAM 地址与 LCD 显示屏上的显示位置的对应关系如下:

执行显示移位操作时,对应的 DDRAM 地址也发生移位,以每行 16 个字符的显示为例,移位前的地址对应关系如下:

字符列出	地址	1	2	3	 14	15	16
DDRAM地址	第1行	00Н	01H	02H	 ODH	0EH	0FH
	第2行	40H	41H	42H	 4DH	4EH	4FH

左移一位:

字符列是	地址	1	2	3	 14	15	16
DDDAM 444 4-1	第1行	01H	02H	03H	 0EH	0FH	10H
DDRAM地址	第2行	41H	42H	43H	 4EH	4FH	51H

右移一位:

字符列	地址	1	2	3	 14	15	16
DDDAM 4th 4th	第1行	27H	00H	01H	 ОСН	ODH	0EH
DDRAM地址	第2行	67H	40H	41H	 4CH	4DH	4EH

5、字符发生器 ROM

在 CGROM 中,模块已经以 8 位二进制数的形式,生成了 5X8 点阵的字符字模组字符字


模(一个字符对应一组字模)。字符字模是与显示字符点阵相对应的 8X8 矩阵位图数据(与点阵行相对应的矩阵行的高三位为"0"),同时每一组字符字模都有一个由其在 CGROM 中存放地址的高八位数据组成的字符码对应。

字符码地址范围为 00H~FFH, 其中 00H~07H 字符码与用户在 CGRAM 中生成的自定义 图形字符的字模组相对应。


6、字符发生器 RAM

在 CGRAM 中,用户可以生成自定义图形字符的字模组。可以生成 5×8 点阵的字符字模 8组,相对应的字符码从 CGROM 的 00H~0FFH 范围内选择。

CGROM 中,字符码与字符字模之间的对应关系表

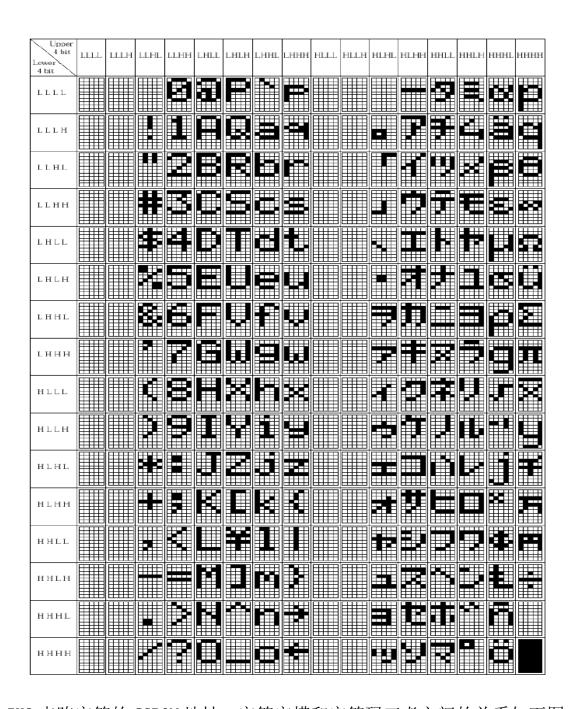

5X8 点阵字符的 CGROM 地址、字符字模和字符码三者之间的关系如下图:

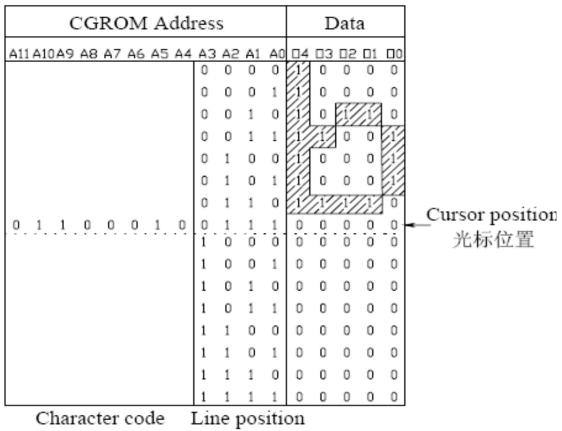

字符码 行地址

注释: 高八位 CGROM 地址 A11~A4 组合形成字符码;

低四位 CGROM 地址 A3~A0 定义字模数据存储行地址;

数据 D4~D0 为字符字模数据;

必须将高三位数据 D5~D7 赋值为 0;

对应数据1的位置为显示位(黑);

对于 5X8 点阵字体, 第九行以下(包括第九行)数据值为 0。

用户自定义 5X8 点阵字符的 CGRAM 地址、字符码和字符字模间关系如下图:

					ode ata))						RAN ress						hara (CG						
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b	5	b4	b3	b2	b1	b0		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
								7	7	//		0	0	0		ΞΞ	ΞΞ	ΞΞ	1	1	1	1	1	
									4	//		0	0	1		ΕĒ	ΕΞ		0	0	1	0	0	Character
									1			0	1	0				ĒΞ	0	0	1	0	0	Pattern
0	0	0	0	X	6	0	0		4		0	0	1	1		×	<u> </u>	= =	0	0	1	0	0	Example (1)
ľ	0		ľ	^	//	//			7	//	//	1	0	0				X	0	0	1	0	0	
									1			1	0	1					0	0	1	0	0	
									1			1	1	0			==	==	0	0	1	0	0	Cursor Position
		_	_	_				_/_	4			1	1	1	_	<u> </u>	ΞΞ		0	0	0	0	0	
									1	//		0	0	0		ΕΞ		ΕΞ	0	1	1	1	0	
									X			0	0	1		ΕΞ			0	0	1	0	0	Character
									/			0	1	0				ΕĒ	0	0	1	0	0	Pattern
0	0	0	0	Х	6	6	//	/	3	<u>//</u>	//	0	1	1		X	= = ×	E E	0	0	1	0	0	Example (2)
ľ					//				/	//		1	0	0			X	X	0	0	1	0	0	
									X			1	0	1		ΕΞ	ΕΞ	ΕΞ	0	0	1	0	0	
									/			1	1	0		ΞΞ			0	1	1	1	0	
									/	//		1	1	1		ĒΞ	ΞΞ	ĒΞ	0	0	0	0	0	
												_	_	_								_	\	
		_							_	_														

注释: 字符码 $0\sim2$ 位与 CGRAM 地址 $3\sim5$ 位对应:

CGRAM 地址 $0\sim2$ 位生成字模数据行位置。第八行是光标位置, 因此构成字符字模数据时,在设置光标显示的情况下,应赋值为 0; 如果赋值为 1,不论光标显示与否,第八行均处于显示状态;

字符字模数据 0~4 位的赋值状态构成了自定义字符的位图数 据; 从图中可以看出,字符码 3 位的赋值状态并不影响用户自定义 字符在 CGROM 中的字符码,用户自定义字符码的范围为 00H~07H 或者 08H~0FH, 也就是说字符码 00H 与 08H 对应同一组用户自定义字符字模; CGRAM 数据为 1 时,处于显示状态。

五、指令说明

由于 MPU 可以直接访问模块内部的 IR 和 DR,作为缓冲区域,IR 和 DR 在模块进行内部操作之前,可以暂存来自 MPU 的控制信息。这样就给用户在 MPU 和外围控制设备的选择上,增加了余地。模块的内部操作由来自 MPU 的 RS、R/W、E 以及数据信号 DBO-DB7 决定,这些信号的组合形成了模块的指令。

本系列模块向用户提供了11条指令,大致可以分为四大类:

模块功能设置,诸如:显示格式、数据长度等;

设置内部 RAM 地址;

完成内部 RAM 数据传送:

完成其他功能。

一般情况下,内部 RAM 的数据传送的功能使用最为频繁,因此,RAM 中的地址指针所具备的自动加一或减一功能,在一定程度上减轻了 MPU 编程负担。此外,由于数据移位指令与写显示数据可同时进行,这样用户就能以最少系统开发时间,达到最高的编程效率。

有一点需特别注意: 在每次访问模块之前, MPU 应首先检测忙标志 BF, 确认 BF=0 后, 访问过程才能进行。

1、Clear display (清显示)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

清显示指令将空位字符码 20H 送入全部 DDRAM 地址中,使 DDRAM 中的内容全部清除,显示消失;地址计数器 AC=0,自动增 1 模式;显示归位,光标或者闪烁回到原点(显示屏左上角);但并不改变移位设置模式。

2、Return home (归位)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	*

归位指令置地址计数器 AC=0;将光标及光标所在位的字符回原点;但 DDRAM 中的内容并不改变。

3、Entry mode set (设置输入模式)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S

I/D: 字符码写入或者读出 DDRAM 后 DDRAM 地址指针 AC 变化方向标志:

I/D=1,完成一个字符码传送后,光标右移,AC 自动加1;

I/D=0, 完成一个字符码传送后, 光标左移, AC 自动减 1;

S: 显示移位标志:

S=1,将全部显示向右(I/D=0)或者向左(I/D=1)移位;

S=0, 显示不发生移位:

S=1 时,显示移位时,光标似乎并不移位;此外,读DDRAM 操作以及对CGRAM的访问,不发生显示移位。

4、Display on/off control (显示开/关控制)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	1	D	С	В

D: 显示开/关控制标志: D=1, 开显示; D=0, 关显示;

关显示后,显示数据仍保持在 DDRAM 中,立即开显示可以再现;

C: 光标显示控制标志: C=1, 光标显示; C=0, 光标不显示; 不显示光标并不影响模块其它显示功能; 显示 5X8 点阵字符时, 光标在第八行显示, 显示 5X10 点阵字符时, 光标在第十一行显示;

B: 闪烁显示控制标志: B=1, 光标所指位置上, 交替显示全黑点阵和显示字符, 产生 闪烁效果, Fosc=250kHz 时, 闪烁频率为 0.4ms 左右; 通过设置, 光标可以与其所 指位置的字符一起闪烁。

5、Cursor or display shift (光标或显示移位)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*

光标或显示移位指令可使光标或显示在没有读写显示数据的情况下,向左或向右移动;运用此指令可以实现显示的查找或替换;在双行显示方式下,第一行和第二行会同时移位;当移位越过第一行第四十位时,光标会从第一行跳到第二行,但显示数据只在本行内水平移位,第二行的显示决不会移进第一行;倘若仅执行移位操作,地址

计数器 AC 的内容不会发生改变。

S/C	R/L	说明
0	0	光标向左移动, AC 自动减 1
0	1	光标向右移动, AC 自动加 1
1	0	光标与显示一起向左移动,AC 值不变
1	1	光标与显示一起向右移动,AC 值不变

6、Function set (功能设置)

指令码:

]	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*

功能设置指令设置模块数据接口宽度和 LCD 显示屏显示方式,即 MPU 与模块接口数据总线为 4 位或者是 8 位、LCD 显示行数和显示字符点阵规格;所以建议用户最好在执行其它指令设置(读忙标志指令除外)之前,在程序的开始,进行功能设置指令的执行。

DL: 数据接口宽度标志:

DL=1,8位数据总线DB7~DB0;

DL=0,4位数据总线DB7~DB4,DB3~DB0不用,使用此方式传送数据,需分两次进行;

N: 显示行数标志:

N=1,两行显示模式; N=0,单行显示模式;

F: 显示字符点阵字体标志:

F=1: 5X10 点阵+光标显示模式; F=0: 5X7 点阵+光标显示模式。

7、Set CGRAM address (CGRAM 地址设置)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	ACG5	ACG4	ACG3	ACG2	ACG1	ACG0

CGRAM 地址设置指令设置 CGRAM 地址指针,它将 CGRAM 存储用户自定义显示字符的字模数据的首地址 ACG5~ACG0 送入 AC中,于是用户自定义字符字模就可以写入 CGRAM中或者从 CGRAM 中读出。

8、Set DDRAM address (DDRAM 地址设置)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	ADD6	ADD5	ADD4	ADD3	ADD2	ADD1	ADD0

DDRAM 地址设置指令设置 DDRAM 地址指针,它将 DDRAM 存储显示字符的字符码的首地址 ADD6~ADD0 送入 AC中,于是显示字符的字符码就可以写入 DDRAM 中或者从 DDRAM 中读出:

值得注意的是:在 LCD 显示屏一行显示方式下,DDRAM 的地址范围为:00H~4FH;两行显示方式下,DDRAM 的地址范围为:第一行00H~27H,第二行40H~67H。

9、Read busy flag and address (读忙标志 BF 和 AC)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

当 RS=0 和 R/W=1 时,在 E 信号高电平的作用下,BF 和 AC6 \sim AC0 被读到数据总线 DB7 \sim DB0 的相应位;

BF: 内部操作忙标志, BF=1, 表示模块正在进行内部操作, 此时模块不接收任何外部指令和数据, 直到 BF=0 为止:

AC6 \sim AC0: 地址计数器 AC 内的当前内容,由于地址计数器 AC 为 CGROM、CGRAM 和 DDRAM 的公用指针,因此当前 AC 内容所指区域由前一条指令操作区域决定;故只有 BF=0 时,送到 DB7 \sim DB0 的数据 AC6 \sim AC0 才有效。

10、Write data to CGRAM or DDRAM (写数据到 CGRAM 或 DDRAM)

指令码:

RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

写数据到 CGRAM 或 DDRAM 指令,是将用户自定义字符的字模数据写到已经设置好的 CGRAM 的地址中,或者是将欲显示字符的字符码写到 DDRAM 中; 欲写入的数据 D7~D0 首先暂存在 DR 中,再由模块的内部操作自动写入地址指针所指定的 CGRAM 单元或者 DDRAM 单元中。

11、Read data from CGRAM or DDRAM (从 CGRAM 或 DDRAM 中读数据) 指令码:


RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

从 CGRAM 或 DDRAM 中读数据指令,是从地址计数器 AC 指定的 CGRAM 或者 DDRAM 单元中,读出数据 D7~D0;读出的数据 D7~D0 暂存在 DR 中,再由模块的内部操作送到数据总线 DB7~DB0 上;需要注意的是,在读数据之前,应先通过地址计数器 AC 正确指定读取单元的地址。

六、读写操作时序


1、写操作时序与时序图:

项 目	符号	条 件	最小值	最大值	单位
E周期	tcycE		1000		
E脉宽	Pweh		450		
E上升/下降时间	Ter, Tef	$VDD=5V \pm 5\%/$		25	
地址设置时间	Tas	VDD=3.3 V \pm 5%	140		nS
地址保持时间	Tah	Ta=25°C	10		
数据设置时间	Tdsw		195		
数据保持时间	Th		10		

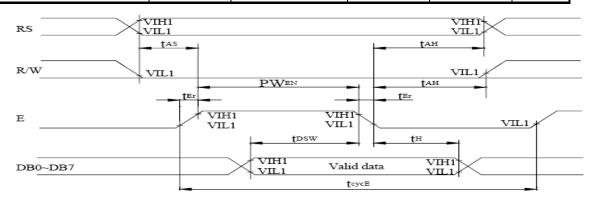


2、读操作时序与时序图:

项 目	符号	条 件	最小值	最大值	单位
E周期	tcycE		1000	-	
E脉宽	Pweh		450		
E上升/下降时间	Ter, Tef	$VDD=5V \pm 5\%/$		25	
地址设置时间	Tas	VDD=3.3 V \pm 5%	140		nS
地址保持时间	Tah	Ta=25℃	20		
数据设置时间	Tdsw			320	
数据保持时间	Th		10		

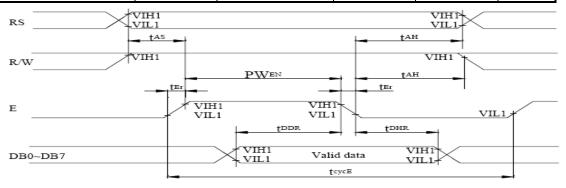

七、硬件连接图

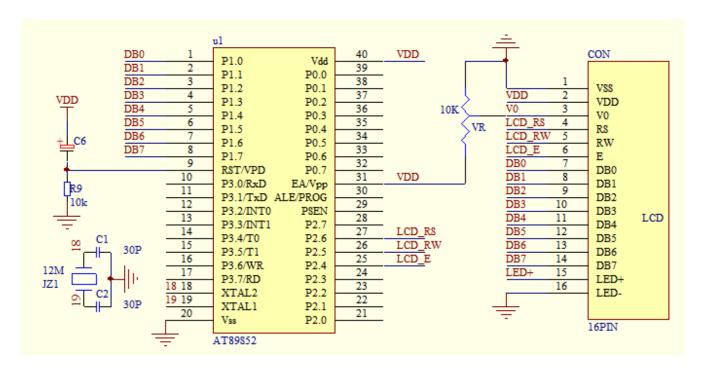

V0 脚为对比度调节端,必须外接可调电阻,或者用 2 个电阻分压,电压值越低字体越深. 如果 3. 3V 供电时,由于液晶内带负压,此脚悬空

八、示范程序

```
void Lcm1602A Wr Data(uchar wrdata) //写数据
      Lcm1602A_RDbf();
      RS_1602A=1;
      RW_1602A=0;
      Lcm Delay();
      Lcm Data=wrdata;
      Lcm Delay();
      E 1602A=1;
      Lcm Delay();
      E_1602A=0;
void Lcm1602A Wr Command(uchar wrcommand) //写指令
      Lcm1602A_RDbf();
      RS_{1602A=0};
      RW 1602A=0;
      Lcm Delay();
      Lcm Data=wrcommand;
      Lcm Delay();
      E 1602A=1;
      Lcm_Delay();
      E_{1602A=0};
void Lcm1602A Display String(void)//显示字符串
{
    uchar addr, i;
    uchar dat;
    Lcm1602A Wr Command(0x01);
    dat='0';
    addr=0x80;
    Lcm1602A Wr Command(addr);
```

```
for (i=0; i<16; i++)
     Lcm1602A Wr Data(dat++);
    dat='A';
    addr=0xC0;
    Lcm1602A_Wr_Command(addr);
    for (i=0; i<16; i++)
     Lcm1602A Wr Data(dat++);
void Lcm1602A RDbf(void) //读忙状态
    uchar sta;
    Lcm Data=0xff;
    RS 1602A=0;
    RW 1602A=1;
    while (1)
     E 1602A=1;
     Lcm_Delay();
      sta=Lcm Data;
     Lcm Delay();
     E 1602A=0;
     Lcm Delay();
      if((sta\&0x80) == 0)
         break;
}
void Lcm1602A_Init(void) //液晶初始化
{
    Lcm1602A Wr Command (0x38);
   Lcm1602A Wr Command(0x38); //2 次显示模式设置
   Lcm1602A Wr Command(0x0c); //开显示及光标设置
   Lcm1602A Wr Command(0x01); //显示清屏
   Delay_1ms(2);
   Lcm1602A Wr Command(0x06); //显示光标移动设置
}
```

九、注意事项

1. 处理

- (1) 要避免在处理机械振动和对模块施加外力,都可能使屏不显示或损坏。
- (2) 不能用手或坚硬工具或物体接触、按压、磨擦显示屏,否则屏上的偏光片被物体划坏。
- (3)如果屏破裂液晶材料外漏,液晶可以通过空气被吸入,而且要避免液晶与皮肤接触,如果接触应立即用酒精冲洗,然后再用水彻底冲洗。
- (4)不能使用可溶有机体来清洗显示屏。因为这些可溶的溶剂对偏光片不利,清洗显示 屏时,可用棉花蘸少量石油苯轻轻擦拭或用透明胶带粘起脏物。
 - (5) 要防止高压静电产生的放电,将损坏模块中的 CMOS 电路。
- (6) 不能把模块放在温度高的地方,尤其不能长时间放在湿度大的地方,最好把模块放在温度为 0℃-35℃,湿度低于 70%的环境中。
 - (7) 模块不能贮存在太阳直射的地方。

2. 操作

- (1) 当电源接通时,不能组装或拆卸模块。
- (2) 在电源电压的偏差、输入电压的偏差及环境温度等最坏条件下,也不能超过最大的额定值,否则将损坏 LCD 模块。