


Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

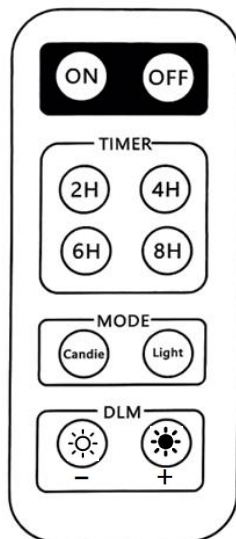

WARNUNG

- Batterien mit korrekter Polarität (+/-) einsetzen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Elektrogeräte und Batterien gemäß lokalen Vorschriften recyceln.

ON/OFF Taste:

Schaltet das Kerzenlicht ON oder OFF. (Hinweis: Stellen Sie vor der Nutzung der Fernbedienung den ON/OFF Schalter an der Unterseite der Kerze auf „ON“.)

TIMER-Funktion:

Automatische Ein-/Ausschaltung mit Vorwahlzeiten: 2 h / 4 h / 6 h / 8 h.

Beispiel: Bei Einstellung um 20:00 Uhr auf 2 h schaltet sich die Kerze um 22:00 Uhr aus und am nächsten Tag um 20:00 Uhr wieder ein – täglich im 24-Stunden-Zyklus.

MODE-Taste:

Einmal drücken: Gleichmäßiges Licht (ohne Flackern)
Erneut drücken: Flackernde Flamme (realistischer Kerzenschein)

Helligkeitsregelung:

Linke Taste: Helligkeit verringern

Rechte Taste: Helligkeit erhöhen

Wichtige Hinweise:

Entfernen Sie vor der Erstbenutzung die isolierende Schutzfolie aus der Fernbedienung.

Die Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei schwacher Batterie das Fach öffnen und beide Batterien durch neue AAA-Zellen ersetzen.

Technische Daten

Material	Echtes Wachs
Fernbedienungsreichweite	5 Meter (16,4 ft)
Batterietyp	Benötigt 2 x AA-Batterien pro Kerze (Batterien nicht im Lieferumfang)
LED-Lebensdauer	50.000 Stunden
LED-Leuchtzeit	250–300 Stunden (hochwertige Batterie erforderlich; ständiger Timerbetrieb verkürzt die Batterielebensdauer)

So setzen Sie die Batterien ein

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie die Verriegelung lösen und den Deckel vollständig entfernen.
2. Setzen Sie 2 AA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen im Fach ein.
3. Schließen Sie den Deckel, indem Sie die beiden kleinen Laschen in die Schlitz e einrasten und festdrücken.

So leuchten Sie die Kerze ein

Die Kerze leuchtet, bis Sie den Schalter manuell auf „OFF“ stellen.

Pflege & Wartung

Reinigen Sie bei Bedarf mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.

- Halten Sie die Kerze von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen und extremen Temperaturen fern – sonst kann sie weich werden oder schmelzen.
- Bei längerer Nichtbenutzung: Entfernen Sie die Batterie.
- Verwenden Sie nur frische Batterien der vorgeschriebenen Größe und Art. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Vermeiden Sie das Aufstellen in Laternen, um Wachsauslaufen auf Möbeln zu verhindern.
- Stellen Sie die Kerze auf eine schützende Unterlage, einen Kerzenhalter oder in eine Laterne, um Möbel vor Wachsflecken zu schützen.

Warnhinweise

1. Diese Kerze besteht aus Kunststoff und ist brennbar. Versuchen Sie niemals, diese Kerze anzuzünden! Dies könnte zu Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen.
2. Warnung! Das Produkt enthält kleine Teile, die bei Verschlucken Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie es von kleinen Kindern fern.