


Instrucciones del mando a distancia

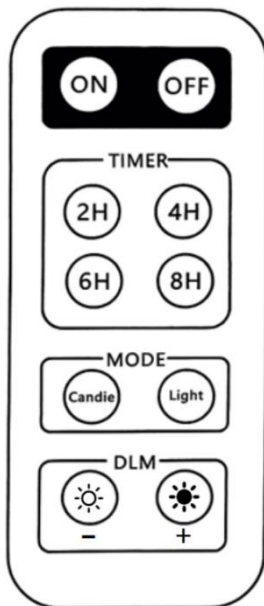

ADVERTENCIA

- Inserte las pilas respetando la polaridad (+/-).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Retire las pilas si no va a usar el producto durante mucho tiempo.
- Recicle los aparatos electrónicos y las pilas según la normativa local.

Botón ON/OFF:

Enciende o apaga la luz de la vela.

(Nota: Antes de usar el mando, coloque el interruptor ON/OFF en la base de la vela en posición "ON".)

Función TIMER:

Establece ciclos automáticos de 2 h / 4 h / 6 h / 8 h.

Ejemplo: Si programa 2 horas a las 20:00, la vela se apagará a las 22:00 y se encenderá de nuevo al día siguiente a las 20:00, apagándose a las 22:00 – ciclo diario de 24 h.

Botón MODE:

Pulse una vez: Llama fija (luz constante)

Pulse de nuevo: Llama parpadeante (efecto vela realista)

Control de brillo:

Botón izquierdo: Disminuir brillo

Botón derecho: Aumentar brillo

Consejos importantes:

Retire la pestaña aislante del mando antes del primer uso.

El mando requiere 2 pilas AAA (no incluidas). Cuando las pilas estén débiles, abra el compartimento y sustitúyalas por dos pilas AAA nuevas.

Especificaciones técnicas

Material	Cera real
Alcance del mando	5 metros (16,4 pies)
Tipo de pilas	Requiere 2 pilas AA por vela (pilas no incluidas)
Vida útil LED	50.000 horas
Duración luz LED	250–300 horas (requiere pilas de alta calidad; el uso continuo del temporizador reduce la vida útil de las pilas)

Cómo insertar las pilas

1. Abra la tapa del compartimento de pilas desbloqueándola y retirándola completamente.
2. Inserte 2 pilas AA siguiendo los indicadores de polaridad dentro del compartimento.
3. Cierre la tapa colocando las dos lengüetas pequeñas en las ranuras y presionando para asegurar.

Cómo encender la vela

La vela permanecerá encendida hasta que mueva manualmente el interruptor a “OFF”.

Cuidado y mantenimiento

- Limpie según sea necesario con un paño suave, seco o ligeramente húmedo.
- Mantenga alejada de la luz solar directa, fuentes de calor y temperaturas extremas — de lo contrario, podría ablandarse o derretirse.
- Si no se usa durante mucho tiempo: retire la pila.
- Use únicamente pilas nuevas del tamaño y tipo requeridos. No mezcle pilas viejas y nuevas. Evite colocarla en lámparas para proteger los muebles de depósitos de cera.
- Coloque la vela sobre una base protectora, un porta-velas o dentro de una lámpara para evitar manchas en los muebles.

Precauciones y advertencias

1. Esta vela está hecha de plástico y es inflamable. ¡Nunca intente encenderla! Podría causar lesiones personales o dañar el producto.
2. ¡Advertencia! Este producto contiene piezas pequeñas que, si se retiran, pueden representar un riesgo de asfixia.
3. Manténgalo alejado de niños pequeños.