


Istruzioni per il telecomando

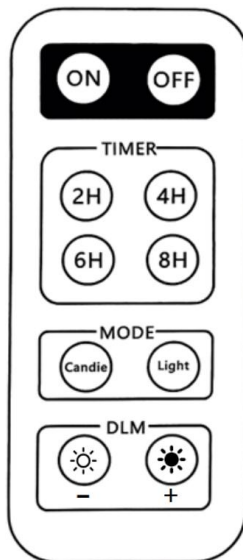

AVVERTENZA

- Inserire le batterie rispettando la polarità (+/-).
- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene usato per un periodo prolungato.
- Smaltire apparecchi elettronici e batterie secondo la normativa locale.

Pulsante ON/OFF:

Accende o spegne la luce della candela.

(Nota: Prima di usare il telecomando, accertarsi che l'interruttore ON/OFF sul fondo della candela sia in posizione "ON".)

Funzione TIMER:

Imposta cicli automatici di accensione/spengimento: 2 h / 4 h / 6 h / 8 h.

Esempio: Impostato alle 20:00 per 2 ore, la candela si spegne alle 22:00, si riaccende alle 20:00 del giorno successivo e si spegne nuovamente alle 22:00 – ciclo giornaliero.

Pulsante MODE:

Premi una volta: Fiamma fissa (luce costante)

Premi di nuovo: Fiamma tremolante (effetto candela realistico)

Regolazione luminosità:

Tasto sinistro: Riduci luminosità

Tasto destro: Aumenta luminosità

Note importanti:

Rimuovere la linguetta isolante dal telecomando prima del primo utilizzo.

Il telecomando richiede 2 batterie AAA (non incluse).

Quando la carica è bassa, aprire il vano e sostituire entrambe le batterie con pile AAA nuove.

Specifiche tecniche

Materiale	Cera vera
Raggio telecomando	5 metri (16,4 ft)
Tipo batteria	Richiede 2 pile AA per candela (pile non incluse)
Durata LED	50.000 ore
Durata luce LED	250–300 ore (richieste pile di alta qualità; uso continuo del timer riduce la durata delle pile)

Come inserire le pile

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie sganciandolo e rimuovendolo completamente.
2. Inserire 2 pile AA seguendo gli indicatori di polarità interni allo scomparto.
3. Chiudere il coperchio inserendo i due piccoli linguetti nelle scanalature e premendo per bloccare.

Come accendere la candela

La candela rimane accesa finché non sposterete manualmente l'interruttore su "OFF".

Manutenzione

- Pulire con un panno morbido, asciutto o leggermente umido se necessario.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore e temperature estreme — altrimenti la candela potrebbe ammorbidirsi o sciogliersi.
- Se non utilizzata per lunghi periodi: rimuovere la batteria.
- Usare solo pile nuove della dimensione e tipo richiesti. Non mescolare pile vecchie e nuove. Evitare di posizionarla in lanterne per proteggere i mobili dai depositi di cera.
- Posizionare la candela su una base protettiva, un portacandele o in una lanterna per evitare macchie sui mobili.

Avvertenze

1. Questa candela è realizzata in plastica e infiammabile.

Non tentare mai di accenderla! Potrebbe causare lesioni personali o danneggiare l'apparecchio.

2. Attenzione! Il prodotto contiene piccole parti che, se rimosse, possono rappresentare un rischio di soffocamento.

3. Tenere lontano dai bambini piccoli.