


Mode d'emploi de la télécommande

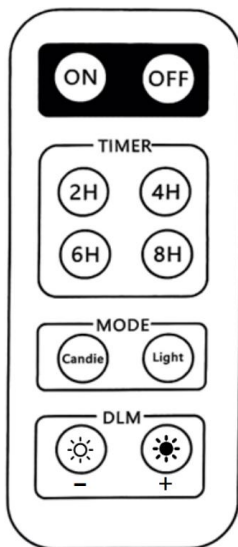

AVERTISSEMENT

- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-).
- Ne mélangez pas de piles neuves et usagées.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Recyclez les appareils électroniques et les piles conformément à la réglementation locale.

Bouton ON/OFF

Allume ou éteint la lumière de la bougie.

(Remarque : Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF situé sous la bougie est en position « ON».)

Fonction TIMER

Programme des cycles automatiques

d'allumage/extinction avec une durée prédéfinie : 2 h / 4 h / 6 h / 8 h.

Exemple : Si vous réglez la minuterie à 2 heures à 20 h, la bougie s'éteindra automatiquement à 22 h. Elle se rallumera le lendemain à 20 h et s'éteindra à nouveau à 22 h, répétant ce cycle de 24 heures chaque jour.

Bouton MODE

Appuyez une fois : Flamme fixe (lumière constante)

Appuyez à nouveau : Flamme vacillante (effet bougie réaliste)

Réglage de la luminosité

Bouton gauche : Diminuer la luminosité

Bouton droit : Augmenter la luminosité

Conseils importants

Retirez l'opercule isolant de la télécommande avant la première utilisation.

La télécommande nécessite 2 piles AAA (non fournies). Lorsque les piles sont faibles, ouvrez le compartiment et remplacez-les par deux piles AAA neuves.

Caractéristiques techniques

Matériau	Cire véritable
Portée de la télécommande	5 mètres (16,4 pieds)
Type de piles	2 piles AA requises par bougie (piles non fournies)
Durée de vie de la LED	50 000 heures
Durée d'éclairage LED	250 à 300 heures (piles haute qualité requises ; une utilisation continue de la minuterie peut réduire la durée de vie des piles)

Comment insérer les piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en le déverrouillant et en le retirant complètement.
2. Insérez 2 piles AA en respectant les symboles de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le couvercle en insérant les deux petites languettes dans les fentes et en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.

Comment allumer la bougie

La bougie reste allumée jusqu'à ce que vous mettiez manuellement l'interrupteur sur « OFF ».

Entretien et précautions

Nettoyez la bougie au besoin avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.

Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil, aux sources de chaleur et aux températures extrêmes, car la bougie pourrait ramollir ou fondre.

- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez les piles.
- Utilisez uniquement des piles neuves de la taille et du type spécifiés. Ne mélangez pas piles anciennes et neuves.
- Placez toujours la bougie sur une soucoupe protectrice, un porte-bougie ou dans une lanterne afin d'éviter les dépôts de cire sur vos meubles.

Mises en garde de sécurité

1. Cette bougie est fabriquée en plastique et est inflammable.

Ne tentez jamais de l'allumer ! Cela pourrait causer des blessures graves ou endommager l'appareil.

2. Attention ! Ce produit contient de petites pièces qui, si elles sont détachées, peuvent représenter un risque d'étouffement.

Tenez-le hors de portée des jeunes enfants.