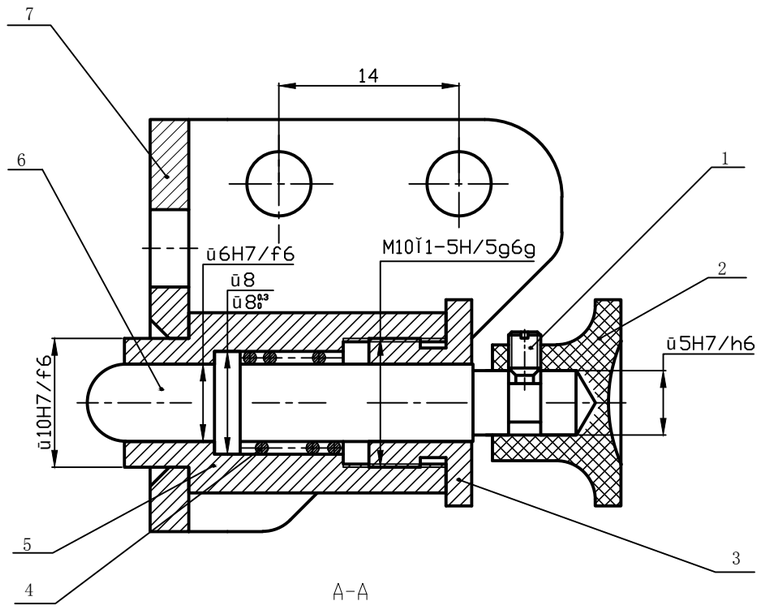

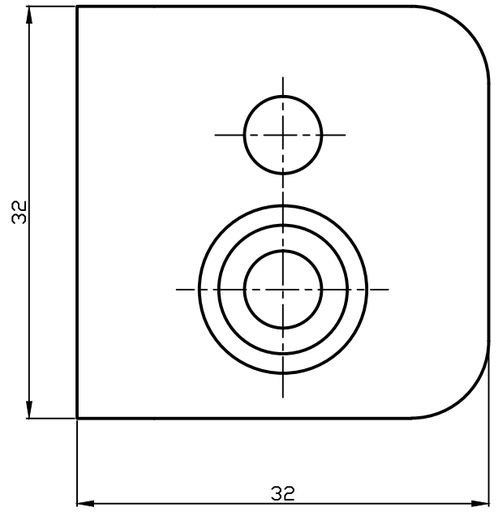

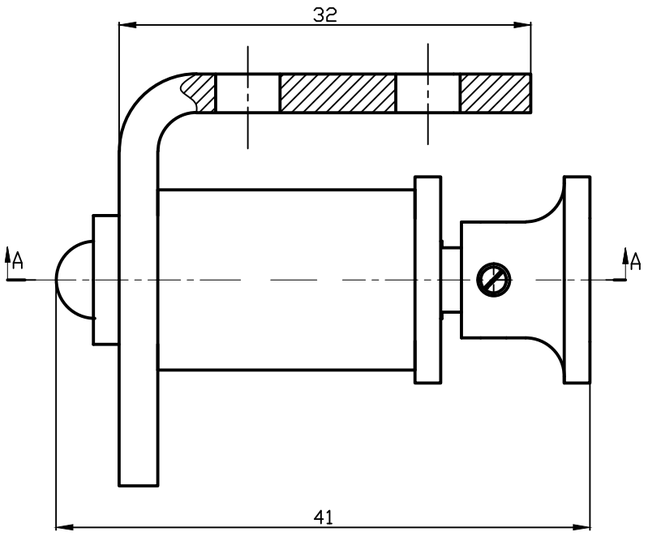

技术要求

工作时，定位轴靠压簧的张力插入被定位零件的相应孔中。拉动把手，将定位轴从被定位零件孔中拉出即可换位

序号	名　　称	数量	材　料	附　注
7	支　架	1		
6	定 位 轴	1	45	
5	套　筒	1	35	
4	压簧　5×7×13	1		
3	压　盖	1	35	
2	把　手	1	塑料	
1	螺钉　M2.5×4	1		GB/T75

定　位　器			比例	1:1
			第1张	共1张
制图			DQ-34	
审核				