



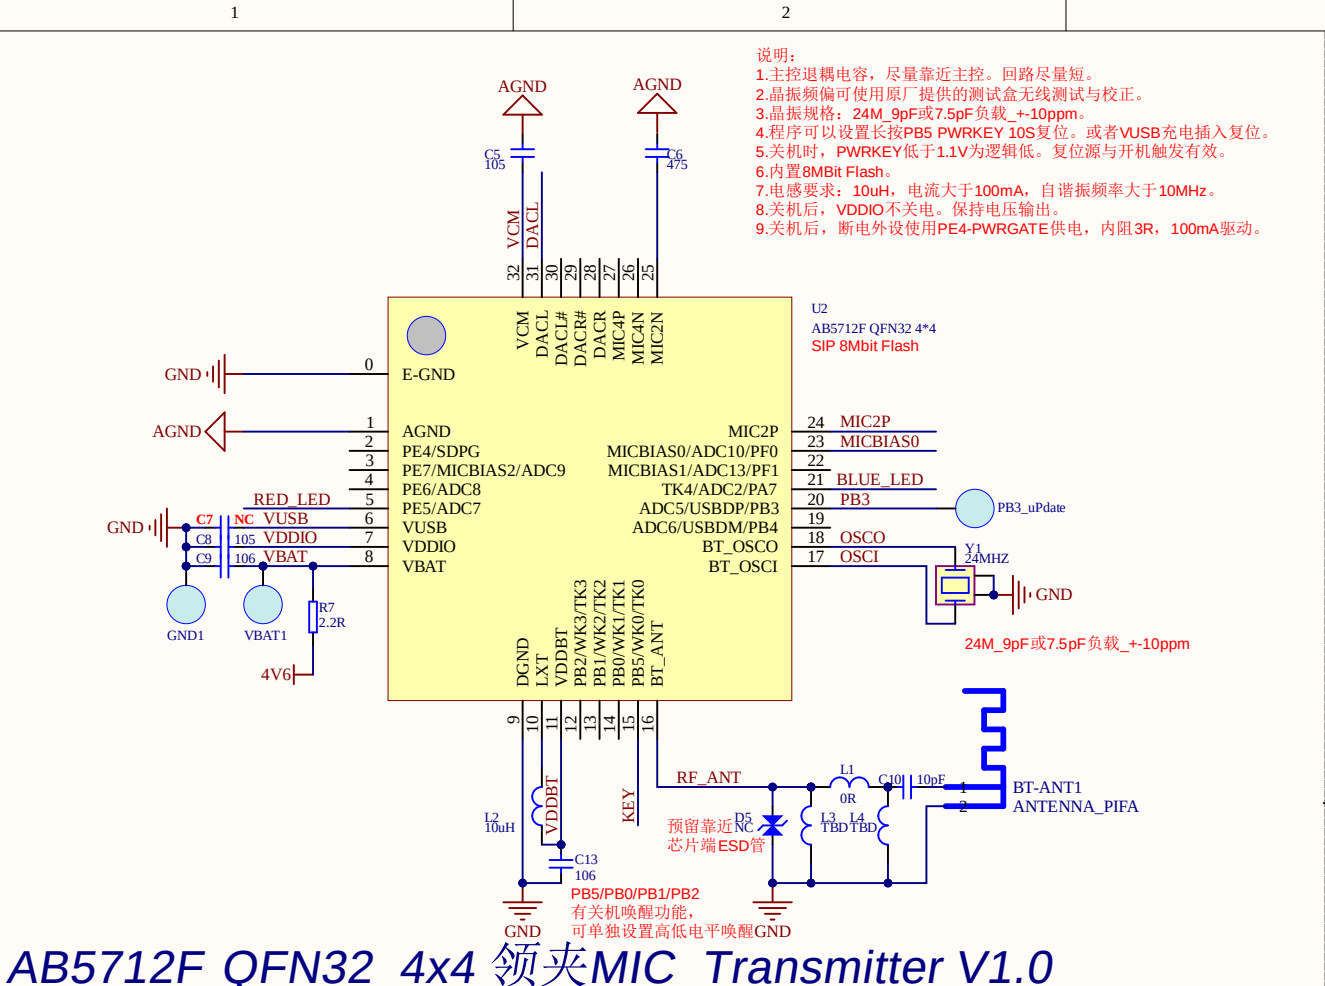


AB5712F QFN32 4x4 领夹MIC Transmitter V1.0

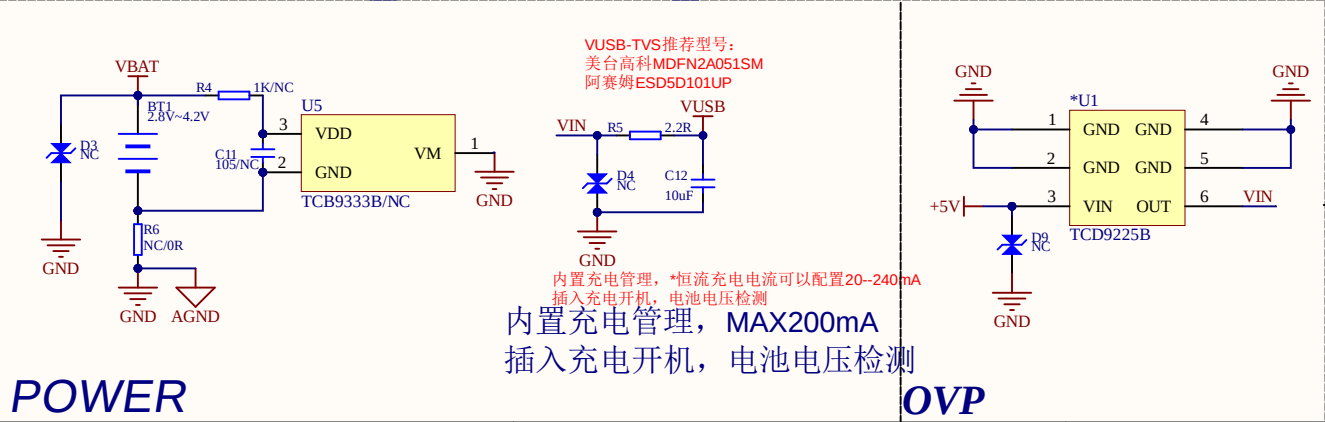


POWER

OVP

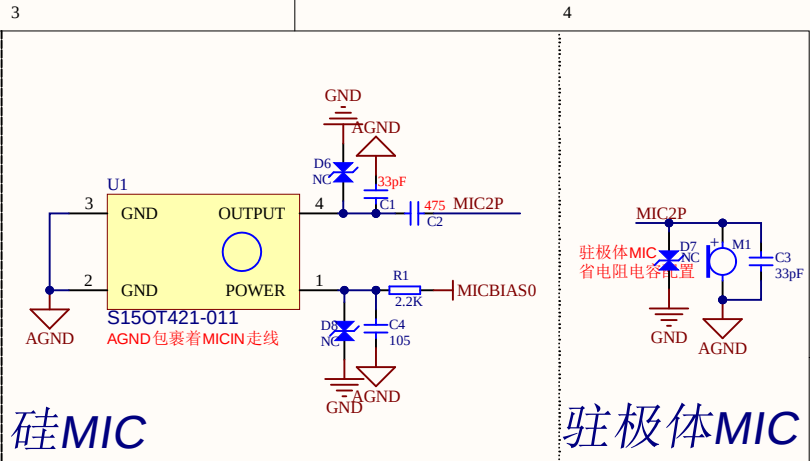


硅MIC

驻极体MIC

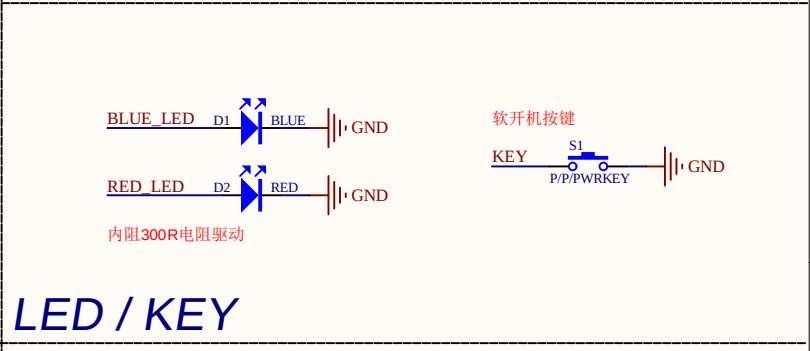

LED / KEY

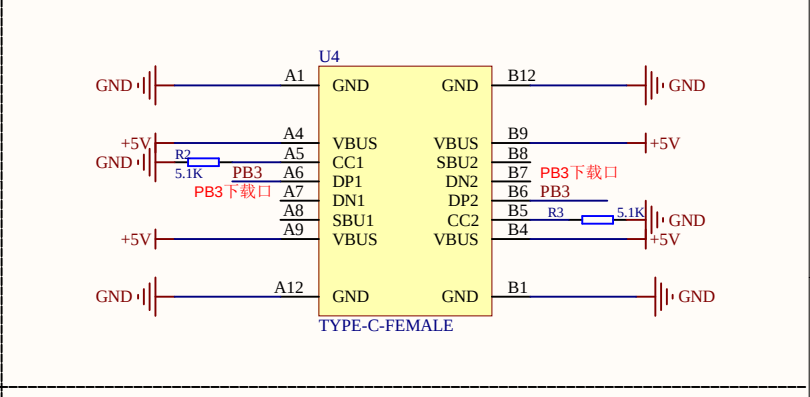

使用Xlink升级工具连接接口。
电脑设置好升级界面。
调试升级说明：
组1.PCBA升级testPoint预留：VBAT / GND / PB3
或
组2.PCBA升级testPoint预留：VBAT / GND / PA7

Update