### 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

# V5交换机端口隔离配置方法(命令行版)

#### 目录

V5交换机端口隔离配置方法(命令行版) 1

- 1 配置需求或说明 1
  - 1.1 适用产品系列 1
  - 1.2 配置需求及实现的效果 1
  - 1.3 注意事项 1
- 2 组网图 2
- 3 只支持一个隔离组的交换机配置端口隔离 2
  - 3.1 配置步骤 2
- 4 支持多个隔离组的交换机配置端口隔离 2
  - 4.1 配置步骤 2

# 1 配置需求或说明

### 1.1 适用产品系列

本 案 例 适 用 于 如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机, V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。


### 1.2 配置需求及实现的效果

应用要求小区用户Host A、Host B、Host C分别与交换机的端口1/0/1、1/0/2、1/0/3相连;设备通过1/0/4端口与外部网络相连端口1/0/1、1/0/2、1/0/3和1/0/4属于同一VLAN;请实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层/三层报文不能互通,但可以和外部网络通信。

### 1.3 注意事项

**注意**: 部分交换机只支持一个端口隔离组,部分交换机支持多个端口隔离组。只支持一个端口隔离组的交换机和支持多个端口隔离组的交换机配置端口隔离的时候方法有所不同。

## 2组网图

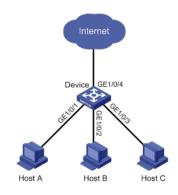

## 3 只支持一个隔离组的交换机配置端口隔离

### 3.1 配置步骤

# 将端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3加入隔

```
离组。
<Device> system-view
[Device] interface GigabitEthernet1/0/1
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate enable
[Device-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Device] interface GigabitEthernet1/0/2
[Device-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable
[Device-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Device] interface GigabitEthernet1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] port-isolate enable
[Device-GigabitEthernet1/0/3]quit
#保存配置
[Device] save force
#显示隔离组中的信息。
<Device> display port-isolate group
 Port-isolate group information:
 Uplink port support: NO
 Group ID: 1
    GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 Gigabit
```

# 4 支持多个隔离组的交换机配置端口隔离

### 4.1 配置步骤

#创建隔离组2。

<Device> system-view

[Device] port-isolate group 2

# 将端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3加入隔离组2。

[Device] interface gigabitethernet 1/0/1

[Device-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate enable group 2

[Device-GigabitEthernet1/0/1] quit

[Device] interface gigabitethernet 1/0/2

[Device-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 2

[Device-GigabitEthernet1/0/2] quit

[Device] interface gigabitethernet 1/0/3

[Device-GigabitEthernet1/0/3] port-isolate enable group 2

[Device-GigabitEthernet1/0/3]quit

#### #保存配置

[Device] save force

#显示隔离组2中的信息。

[Device] display port-isolate group 2

# V5交换机端口隔离配置方法(命令行版... Page 5 of 5

Port isolation group information:

Group ID: 2

Group members:

 ${\tt GigabitEthernet1/0/1}$ 

 ${\tt GigabitEthernet1/0/2}$ 

 ${\tt GigabitEthernet1/0/3}$ 

以上信息显示 Device 上的端口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3已经加入隔离组2,从而实现二层隔离,分别对应的Host A、Host B和Host C彼此之间不能Ping通。