403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V7交换机二层组播配置方法 (命令行版)

目录

V7交换机划分VLAN方法(命令行版)

- 1配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 进入SW1的命令行,全局下开启IGMP Snooping功能
 - 3.2 VLAN 1内使能IGMP Snooping,并使能IGMP Snooping查询器
 - 3.3 保存配置
 - 3.4 进入SW2的命令行,全局和VLAN1下都开启IGMP Snooping功能
 - 3.5 检查配置结果

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5和V7交换机,


V7交换机二层组播配置方法(命令行版... Page 3 of 7

V5、V7 交 换 机 具 体 分 类 及 型 号 可 以 参 考 "1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2 配置需求

公司内部部署了一台组播源,为保证终端能正常接收组播源传输的业务,需在所经交换机上开启组播功能。

2组网图

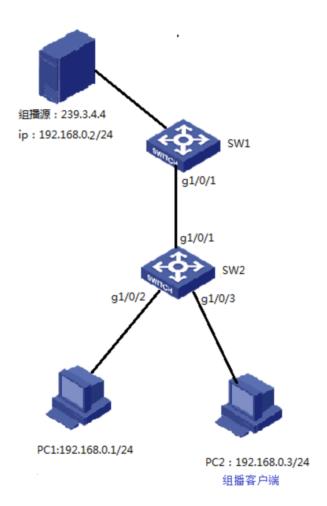

3 配置步骤

3.1 进入SW1的命令行,全局下开启 IGMP Snooping功能

<H3C>system -view

```
System View: return to User View with Ctrl+Z..
[H3C] igmp-snooping
[H3C-igmp-snooping] quit
```

3.2 VLAN 1内使能IGMP Snooping,并使能IGMP Snooping查询器

```
[H3C]vlan 1
[H3C-vlan1]igmp-snooping enable
[H3C-vlan1]igmp-snooping querier
```

3.3 保存配置

[H3C]save force


3.4 进入SW2的命令行,全局和VLAN1下都开启IGMP Snooping功能

```
<H3C>system-view
System View: return to User View with
Ctrl+Z.
[H3C] igmp-snooping
[H3C]vlan 1
[H3C-vlan1]igmp-snooping enable
```


3.5 检查配置结果

组播接收方:

V7交换机二层组播配置方法(命令行版... Page 6 of 7

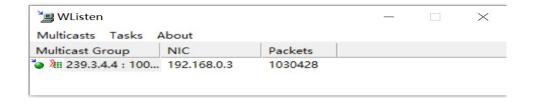

组播源:

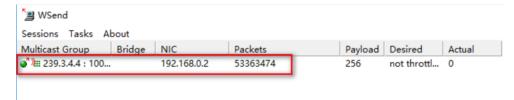

接收侧交换机SW2的信息:

查看igmp-snooping组的信息:

dis igmp-snooping group verbose Total 2 entries.

```
VLAN 1: Total 2 entries.
  (0.0.0.0, 239.3.4.4)
                          //组播组地址
    Attribute: local port
    FSM information: normal
    Host slots (0 in total):
    Host ports (1 in total):
GE1/0/3
            //主机端口,连接Pc2的端口
(00:03:34)
  (0.0.0.0, 239.255.255.250)
    Attribute: local port
    FSM information: normal
    Host slots (0 in total):
    Host ports (1 in total):
GE1/0/3 (00:03:29)
```

V7交换机二层组播配置方法(命令行版... Page 7 of 7