403 Forbidden

WAC360/WAC361使用动态地址

上网配置方法 (WEB版)

目录

WAC360/WAC361使用动态地址上网配置方法(WEB版)

- 1 配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 登录设备WEB管理页面
 - 3.2 进入WAN口修改页面
 - 3.3 配置WAN口动态获取地址
 - 3.4 配置DHCP服务器功能,给内网用户分配IP地址
 - 3.5 开启WAC360 DNS代理功能
 - 3.6 保存配置

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品: WAC360、WAC361产品。

WAC360/361设备默认G1/0/5口为WAN口,其余接口为LAN口,LAN口默认管理地址为192.168.0.100。


1.2 配置需求及实现的效果

本案例介绍如何通过WEB管理页面给WAC360的WAN口配置动态地址上网。

假设WAC360 WAN口连接运营商,运营商使用DHCP分配地址给WAC360的WAN口。

LAN 口连接无管理交换机,交换机下联多台PC。PC从WAC360自动获取192.168.0.0/24网段,网关和DNS服务器为LAN口地址192.168.0.100。

2组网图

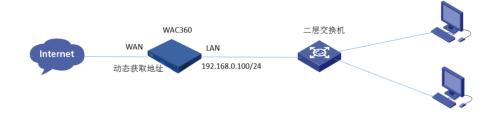

3配置步骤

3.1 登录设备WEB管理页面

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标>选择"打开网络和共享中心"。

2.1.02 WAC360、WAC361使用动态地... Page 3 of 7



#打开浏览器后登录设备,输入: http://192.168.0.100,设备 默认的登录用户名和密码都是"admin"。





#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。



3.2 进入WAN口修改页面

#在导航栏选择"网络">"WAN接口设置",进入"WAN接口设置"页面,可以看到G1/0/5口为默认WAN接口。 点击"编辑"按钮。




3.3 配置WAN口动态获取地址

#进入"设置WAN口参数"页面,选择连接模式为"自动获取IP地址"。最下方一栏提供MAC地址克隆功能(此项为可选项),使用第三方的MAC地址为源与对面协商,应对上层设备做了源MAC限制的情况。点击"使用下面手工输入的MAC地址",并填入对应的MAC地址。



#设置完成以后,点击确定回到"WAN接口设置"页面,可以看到当前设备的WAN接口设置情况。

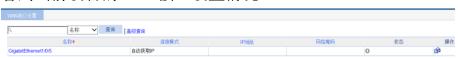

3.4 配置DHCP服务器功能,给内网用户分配IP地址


#设备默认开启DHCP服务器功能,如若曾手动关闭、修改,可以参考如下步骤重新开启、修改。

进入"网络">"DHCP",开启DHCP服务





#开启vlan-interface 1的DHCP服务器功能

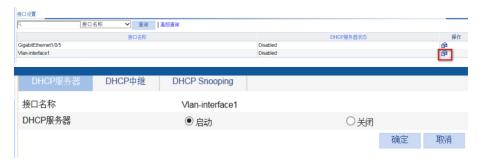

3.5 开启WAC360 DNS代理功能



3.6 保存配置

2.1.02 WAC360、WAC361使用动态地... Page 7 of 7

