## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

# MSR830[930][2600]系列路由器基本上网 (PPPOE拨号)WEB配置(V5)

目录

MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(PPPOE拨号)WEB配置(V5) 1 1 配置需求或说明 1

- 1.1 适用产品系列 1
- 1.2 配置需求及实现的效果 1
- 2 组网图 2
- 3 配置步骤 2
  - 3.1 登陆设备 2
  - 3.2 配置WAN接口参数 2
  - 3.3 配置LAN接口参数 3
  - 3<u>.4 配置NAT 4</u>
  - 3.5 保存配置 4

## 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V5软件平台MSR Winet系列路由器: 如MSR830-WiNet/830-10-WiNet/930-WiNet/930-10-WiNet/930-WiNet-W/2600-10-WiNet等路由器。

## 1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口(**G0/0**)配置PPP0E上网。此案例中,运营商给的PPP0E的账户为**abc**,密码为123456,内网地址段为192.168.1.1/24,内网电脑要自动获取地址访问互联网


## 2组网图

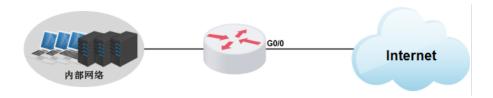

## 3配置步骤

#### 3.1 登陆设备

#登陆WEB界面(默认情况下,登录地址为192.168.1.1, 登陆账号为admin, 登陆密码为admin), 在导航栏中选择"快速向导 > 基本配置向导", 进入基本配置向导首页面, 点击"下一步"

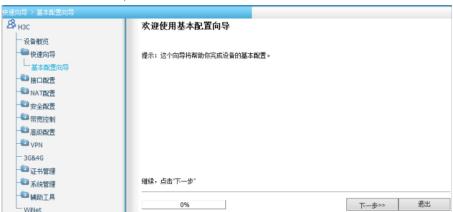

## 3.2 配置WAN接口参数

1) #到"设置WAN口参数"页面。WAN口选择实际连接外网的GigabitEthernet接口。连接模式选择"虚拟拨号(PPPoE)",输入上网账号和新上网口令,TCP-MSS和MTU一般使用缺省值即可。其他参数一般选择默认设置即可。



#### 3.3 配置LAN接口参数

#进入设置LAN口参数的页面。在VLAN虚接口1配置内网的网关和子网掩码,设

备默认使用192.168.1.1/24作为内网网关,实际可以按需修改。DHCP服务器可以根据实际需求选择开启或者关闭。如选择开启,需要配置分配的起始IP地址和结束IP地址、网关地址和DNS服务器。完成前面的配置后,单击<下一步>按钮

设置LAN口参数			
VLAN虚接口: 1			
IP地 址:	192.168.1.1		
子网掩码:	255.255.255.0		
DHCP服务器:			
	● 开启 ○ 关闭		
4746 (1744)	100 100 1 0	1	
起始IP地址:	192.168.1.2		
结束IP地址:	192.168.1.254		
网关地址:	192.168.1.1		
DNS服务器1:	192.168.1.1		
DNS服务器2:			
注意:		1	
<ul> <li>当LAN口IP参數(包括IP地址、子网掩码)发生变更时,为确保DHCP server能够正常工作,应保证DHCP server中设置的地址池与新的LAN口IP处于同一网段。</li> <li>修改LAN口的IP地址可能会导致与设备的连接中断,请慎重操作。</li> </ul>			
70%	<< <u>+</u> -	步 下一步>>	退出

#完成前面的配置后,单击〈下一步〉按钮,进入基本业务配置确认的页面,如果确认配置的数据正确,则单击"完成按钮",即可执行所进行的配置



#### 3.4 配置NAT

#配置完成之后,如果路由器软件版本是Release 2514P01或者更新的版本(可以在设备概览界面的设备信息模块查看),WAN接口会自动生成NAT配置,全局会自动生成一条默认路由,不需要另行手工配置。如果您的路由器软件版本是Release 2513P59或者更老的版本,那么还需要进行下一步配置。在导航栏中选择"NAT配置 > NAT配置",默认进入"动态地址转换"页签的页面,接口选择实际连接外网的GigabitEthernet接口,转换方式选择"接口地址",然后点击"确定"。



#### 3.5 保存配置

#完成上述设置以后,点击设备web页面右上角"保存",保存配置

# MSR830[930][2600]系列路由器基本上... Page 6 of 6

