
GFC OTA升级操作说明

说明:进行ota升级的前提是GFC已经刷写完bootloader,如果GFC为以前没有bootloader的版本,需要先刷bootloader


步骤1: 使用USB线连接GFC, 打开升级软件



步骤2: 选择对应的端口号连接设备

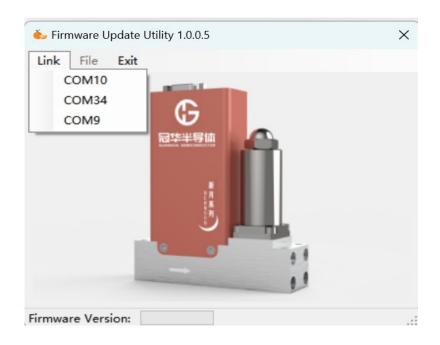

步骤3: 选择对应的固件点击进行升级

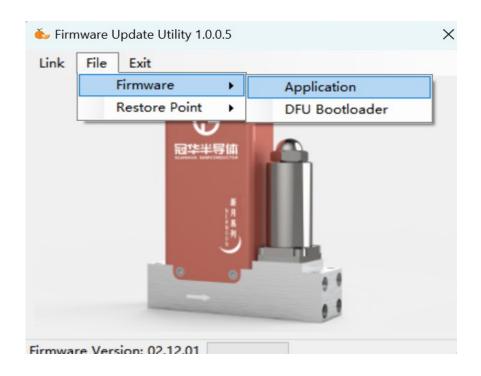

步骤4: 升级完成状态



