

尊敬的用户：

感谢您对全球鹰汽车的信任，选择了具有优良安全性、舒适性、动力性和经济性的全球鹰汽车，我们期待着以优质的产品和服务为您的工作和生活带来乐趣。

首次使用前请阅读并遵守本手册的内容，将帮助您更好的了解、使用全球鹰汽车，使您的新车在今后使用中技术状况良好，始终保持最佳性能。您对您的车辆了解的越多，就越能享受到驾驶该车辆的安全性和趣味性。

若您在使用过程中发现一些问题，请就近与本公司授权的全球鹰品牌服务站联系，服务站将在保养、维修方面向您提供优质的服务，请您务必按本手册中的保养规定按期完成保养工作。

本手册提供了所有车型的相关信息，由于车型配置不同，本手册的说明与您所购车辆的实际配置可能会有差别，请以实际接收的车辆为准。

本手册属于整车的的一个组成部分，出售或出借本车时，请将本手册转交给新车主。

本手册中的所有资料均为出版时的最新资料，今后如有改动，恕不另行通知。

祝您快乐人生，吉利相伴！

浙江吉利控股集团汽车销售公司

2013年07月

版权所有。如未经吉利控股集团汽车销售公司书面同意，不得转载或复印本手册的任何内容。

本 手 册 中 的 重 要 说 明

《车辆使用说明书》与《保修保养手册》是本公司与用户之间就有关产品的正确使用、质量保证责任、售后服务等方面的约定，请务必在使用本公司产品前认真阅读。若您的汽车或零部件因为过度使用、不正确使用、不按规定的里程/时间间隔进行保养或擅自进行车辆改装而导致故障，您将丧失相应的索赔权利和保修权利。

本使用说明书中的93号无铅汽油适用于除北京地区以外区域，北京地区根据环保要求使用92号无铅汽油。

安全和车辆损坏警告

本使用说明书中，具有安全警告和车辆损坏警告，必须小心根据警告的内容来避免受伤或损坏的可能性。

不得擅自进行车辆改装，否则将会影响车辆的性能、安全和使用期限，甚至可能触犯政府法规，因改装引起的直接或间接车辆问题均不在保修范围之内。

本书中警示类型的表示和使用方法等说明如下：


警 告

- 如果这项警告被忽略，将导致人员受伤。为了减少自己和他人受伤的可能性，提示驾驶员，必须做什么或不准做什么。

注 意

- 如果这项警告被忽略，将有可能导致车辆或其设备受到损坏。为了避免或减少车辆及其设备受到损坏的可能性，提示驾驶员必须做什么和不做什么。

安全符号

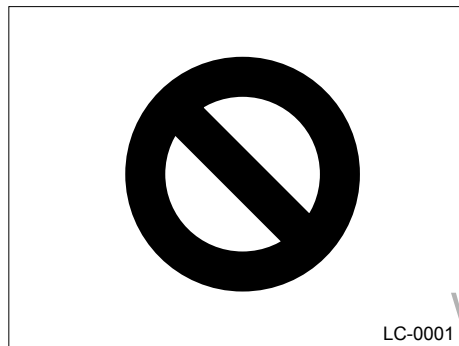

该符号涉及环境保护的措施



该符号标记的装备仅批量用于一定的车型结构上，
仅作为几种车型的选装件

www.carobook.com

当看到上图所示的安全标记时，则表示“禁止……”；
“禁止这样做”或者“禁止让这种情况发生”。

目
录

1. 综述	
1.1 重要信息	
仪表板	1
组合仪表	3
2. 操纵	
2.1 打开、关闭	
钥匙	12
无线遥控器	13
电子防盗系统	18
车门	19
电动车窗	21
背门	25
发动机罩	27
2.2 设置	
座椅	29
头部保护装置	32

灯光系统.....33

风窗刮水器和洗涤器.....42

后视镜.....45

可调式转向盘.....48

空调系统.....49

音响系统.....58

倒车雷达系统.....62

www.carobook.com

2.3 安全信息

安全带.....64

儿童安全装置.....69

SRS辅助防护系统.....86

2.4 车内其他装备

点烟器.....100

车门杂物盒.....100

脚垫.....101


三角警告牌.....102

千斤顶的定位	103
3. 驾驶	
3.1 驾驶要领	
燃油加注	104
点火开关	105
手动变速器	106
自动变速器	107
起动发动机	111
各种情况下的驾驶要领	112
冬天驾驶要领	114
如何节省燃油并延长车辆使用寿命	115
3.2 注意事项	
磨合期	117
三元催化净化器	117
发动机排气警告	119
制动系统	120

驻车制动	122
摩擦片磨损指示器	122
车辆的识别 (VIN码)	123
发动机编码	124
 4. 故障处理	
4.1 重要信息及措施	
车辆不能起动	125
发动机熄火	129
车辆过热	130
轮胎泄气	131
摆脱陷车状况	140
车辆需要牵引	141
 5. 保养	
5.1 车辆清洁	
车身防腐	145
洗车和打蜡	146


车辆内部清洁	148
5.2 保养须知	
保养基本内容	150
需要修理的一些特征	151
常规保养	151
5.3 自行保养	
发动机舱概况	162
自行检查、保养及注意事项	164
6. 数据	
6.1 参数、规格	189

■ 仪表板

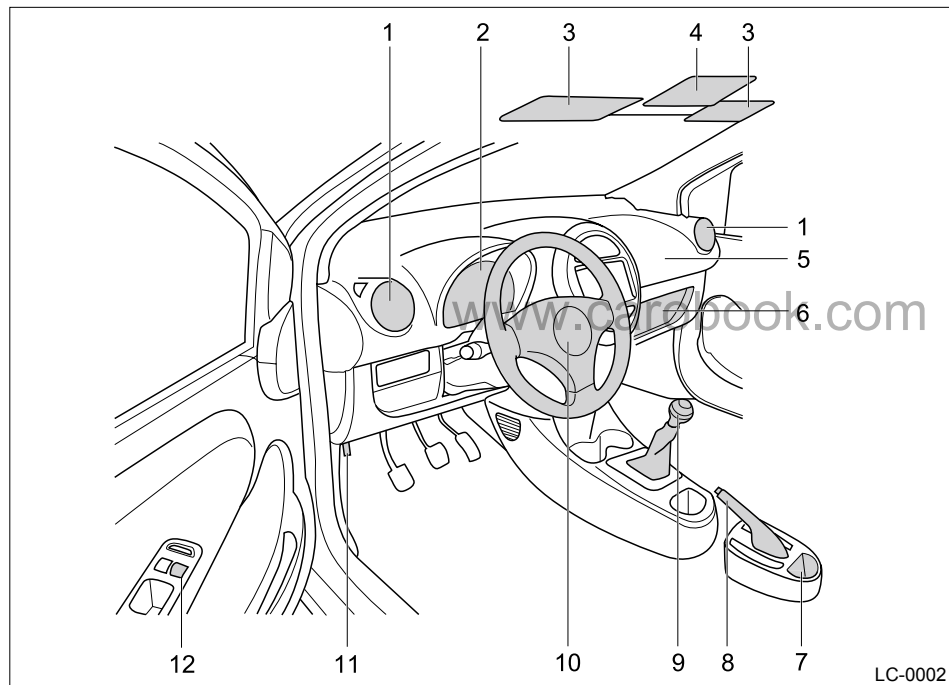

1. 出风口
2. 组合仪表
3. 遮阳板
4. 室内灯
5. 乘员侧安全气囊☆
6. 杂物箱
7. 驻车制动操纵杆装饰板
8. 驻车制动操纵杆
9. 手动或自动变速操纵杆手柄
10. 驾驶员侧安全气囊☆
11. 发动机罩锁操纵拉手
12. 电动窗开关

LC-0002

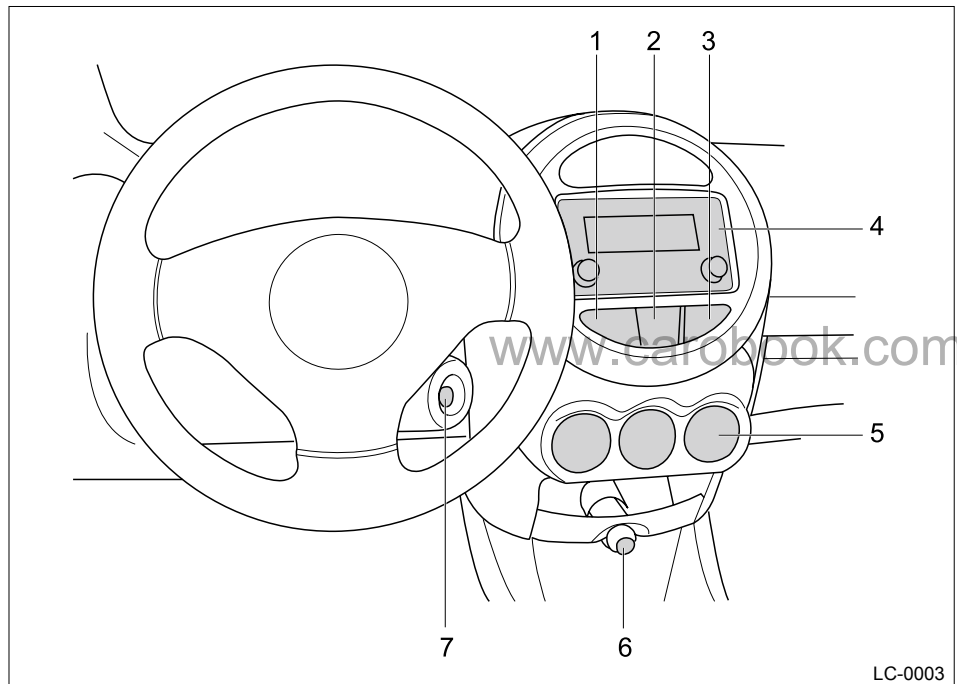


The diagram shows the instrument cluster with the following numbered callouts:

- 1: Points to the center of the tachometer.
- 2: Points to the needle of the speedometer.
- 3: Points to the left needle of the dual-scale speedometer.
- 4: Points to the right needle of the dual-scale speedometer.
- 5: Points to the digital odometer display.
- 6: Points to the right side of the instrument cluster housing.

1. 转速表
2. 车速表
3. 指示灯和警告灯
4. 燃油表
5. 里程表及自动档档位显示
6. 水温表

指示标记

	制动系统故障警告灯
	驾驶座安全带未系警告灯
	充放电警告灯
	发动机油压力警告灯
	发动机故障警告灯
	低燃油警告灯
	制动防抱死系统警告灯
	车门未关警告灯
	安全气囊警告灯

	位置指示灯
	左/右转向指示灯
	远光指示灯
	后雾灯指示灯
	发动机冷却液警告灯
	后除霜指示灯
	前雾灯指示灯
EPS	电动助力转向指示灯☆
	防盗报警指示灯 ☆

当下列指示器或指示灯亮时请参考表格后面的说明并按表中提供的方式进行处理

如果指示灯发亮		处理方式
(a)		停车并通知全球鹰品牌服务站
(b)		系上安全带
(c)		停车和检查
(d)		停车和检查
(e)		点火开关非连续关闭3次后，发动机故障指示灯仍然点亮，需将车辆送到全球鹰品牌服务站
(f)		添加燃油
(g)		将车辆送到全球鹰品牌服务站
(h)		关上所有车门
(i)		将车辆开到全球鹰品牌服务站

(a) 制动系统故障警告灯 (⚠)

当点火开关转至“ON”时，在下列情况此警告灯会亮起。

- 拉起驻车制动拉杆时

钥匙转至“ON”时，即使驻车制动拉杆已释放，此灯也会亮起几秒钟。

- 制动液液位过低时

⚠警告

- 当制动液过低时，如果继续正常行驶，是非常危险的。

⚠警告

如果发生下列任何一种情形，立即将车辆停在安全的地方并与全球鹰品牌服务站联系。

- 发动机运转中，即使释放了驻车制动器，指示灯也不会熄灭。在这种场合，制动器可能工作不正常，停车距离将变长。用力踩制动踏板使车辆紧急停止。

具有防抱死制动系统的车辆：

“ABS”警告灯发亮的同时，制动系统警告灯仍然发亮。

- 在这种场合，制动时不但防抱死系统不起作用，而且车辆在制动时会变得很不稳定。

在操作过程中警告灯短暂的点亮不表示有问题。

(b) 驾驶座安全带未系警告灯

此灯会提醒您将驾驶座安全带系上。当点火开关转至“ON”或“START”时，如果驾驶座安全带未系上，则此灯会点亮。

(c) 充放电警告灯

此灯警告蓄电池充电不足。如果在驾驶中此灯点亮，显示充电系统有问题。但发动机点火能够继续进行，直到蓄电池放完电为止。此时关闭空调系统、鼓风机、音响系统，将车开至最近的全球鹰品牌服务站进行修理。

(d) 发动机油压力警告灯

此灯警告发动机油压力过低。在行驶途中此灯闪烁或持续点亮，需将车辆立即开到安全的路边停车并停熄发动机。通知全球鹰品牌服务站进行修理。

当发动机处于怠速运转时，此灯可能会偶尔闪亮或在紧急制动后短暂的点亮。当发动机渐渐加速时如果此灯熄灭这表示系统是正常的。

当发动机油位非常低时，此灯也将点亮。此灯不是用于指示低发动机油位的。发动机油位必须用机油标尺进行检查。

注意

- 不要在警告灯点亮的状态下驾驶车辆（即使是一小段距离），否则将毁坏发动机。

(e) 发动机故障警告灯

此灯亮起表示发动机的电器系统有问题。

如果行驶中此灯亮起，请尽早到全球鹰品牌服务站检修。

(f) 低燃油警告灯

当油箱中的燃油接近用完，此灯点亮，需尽快将油箱添加适量燃油。

在斜面或弯道时，由于油箱中燃油的晃动，燃油油位过低警告灯可能较通常早些点亮。

(g) “ABS”警告灯

点火开关转至“ON”时，“ABS”警告灯会亮起。如果防抱死制动系统及制动辅助系统作用正常，则几秒后此灯就会熄灭。之后，如果此系统发生故障，则“ABS”警告灯会亮起。

当“ABS”警告灯亮起时（制动故障警告灯熄灭），制动防抱死系统不工作，但制动系统仍将正常工作。因此，在紧急制动或于湿滑路面制动时，车轮有可能会抱死而打滑。

如果发生下列情形，代表指示灯系统所监测的组件某些地方有故障。请尽快至全球鹰品牌服务站处检修。

- 点火钥匙转至“ON”时，此灯不亮或持续发亮。
- 行驶中，此灯亮起。

在操作中警告灯短暂的点亮不表示有问题。

(h) 车门未关警告灯

此灯将持续点亮，直到所有车门关好为止。

(i) 安全气囊警告灯

当点火开关钥匙在“ON”的位置，此灯会亮起约6秒钟后熄灭。此情况表示气囊系统作用正常。

如果发生下列情况中的任何一种情况，表示由警告灯系统监控的部件中发生故障，须尽快联系全球鹰品牌服务站检查车辆：

- 当点火开关转到“ON”位置时，指示灯没有亮起，或

一直亮着。

- 当行驶时，此灯亮着或闪烁。

如何检查维修指示灯（油量过低指示灯除外）：

1. 拉起驻车制动拉杆。

2. 打开任一车门。

车门开指示灯亮起。


3. 关闭车门。

车门开指示灯应熄灭。

4. 点火开关转至“ON”，但不要发动发动机，除了车门未关警告灯以外，所有指示灯均应亮起。“ABS”警告灯应在几秒钟后熄灭。安全气囊指示灯应亮起6秒钟然后熄灭。

如果有任何维修指示灯未如上述作用，请尽早将车交给全球鹰品牌服务站为您检修。

燃油表

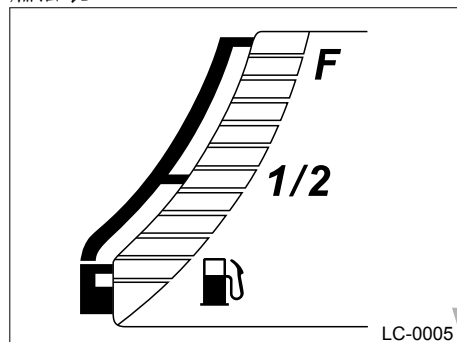


当点火开关处于“ON”时（未启动），燃油表指示油箱中大概剩余的油量。

加满时，显示在"F"。

当燃油表显示在红色区域内需立即加油。

燃油保持在油箱的1/4以上是合理的。

转速表

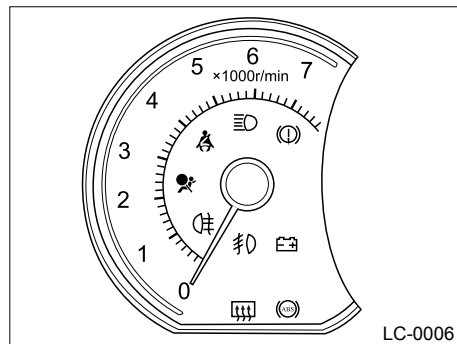


转速表指示发动机每分钟转速。驾驶中用它来选择正确的换档时间来防止发动机加载减速和超速运转。

发动机运转过快的状态下驾驶车辆，将导致发动机过度磨损并浪费燃油。

注意

- 不要让指针进入红色区域，这可能会使发动机受到严重损坏。

水温表

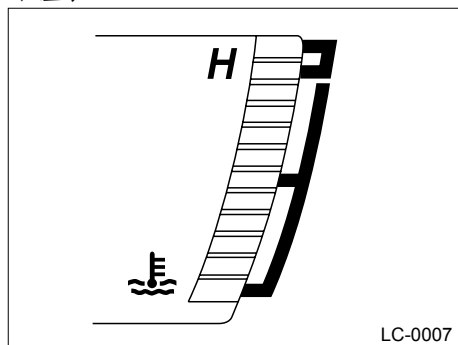

当点火开关转到“ON”时，水温表就会指示发动机冷却液的温度，发动机的工作温度将随着天气和发动机负荷的变化而变化。

如打开点火开关时发动机冷却液温度低，冷却液温度表显示在第一格的位置，当发动机完全热后仍然显示在第一格的位置，需立刻和全球鹰品牌服务站联系检查车辆。

如果发动机冷却液高温警告灯点亮，同时发动机冷却液温度表闪烁，表示发动机太热。如果车辆过热，须停车并让发动机冷却。

在下列工作条件下，发动机就有可能产生过热的现象，例如：


● 在炎热的天气进行长途爬坡。

- 在高速行车后降低车速或停车。
- 在停停走走的交通状态，打开空调的同时让发动机长时间空转。
- 拖有尾车时。

注 意

- 不要取下发动机冷却系统中的节温器，它是用来控制冷却液流量，使发动机的温度保持在规定的范围以内。
- 过热的发动机，不得进行持续行驶。
- 在正常行驶环境下，若发动机过热，则需立刻和全球鹰品牌服务站联系检查车辆。

里程表

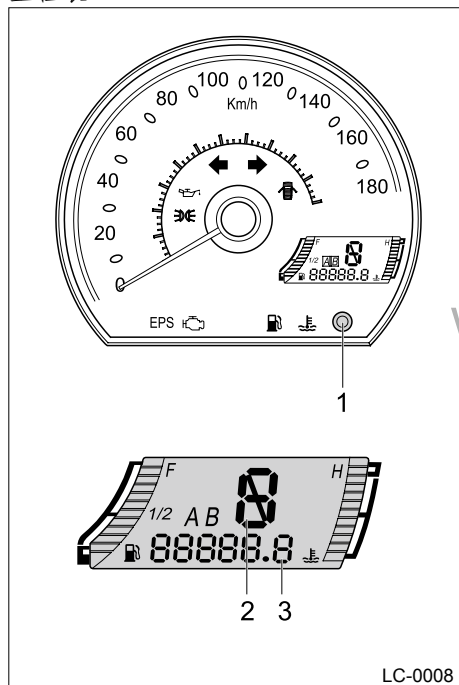

1. 里程表按钮:

当“A”和“B”都不显示时，“3”中显示行驶总里程数。

当“A”或“B”显示时，“3”中显示“A”或“B”的行驶里程数。

要将“A”或“B”里程表清零时，按住该钮直至仪表被设定为零为止。

2. 档位显示（如装备自动档变速器）

自动档车型档位显示区域

P: 停车档

R: 倒车档

N: 空档

D: 驾驶档

2: 这也是正常行驶位置，但与D档相比有较大的动力和较差的燃油经济性，一般用在丘陵、弯曲和下陡峭山坡时。

L: 这个位置动力很大，适用于非常陡峭的山坡、深雪和泥泞路上行驶。


■ 钥匙



随车配备的钥匙适用该车上任何一把锁


www.carobook.com

钥匙号码板

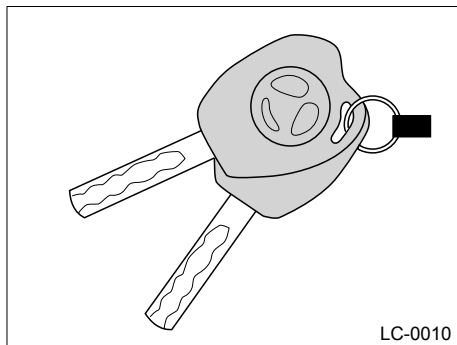

如果钥匙遗失或需要一个备用钥匙时，可以利用钥匙号码板来委托全球鹰品牌服务站来复制钥匙。
建议记下钥匙的号码，并将号码板存放在一个安全的地方。

■ 无线遥控器

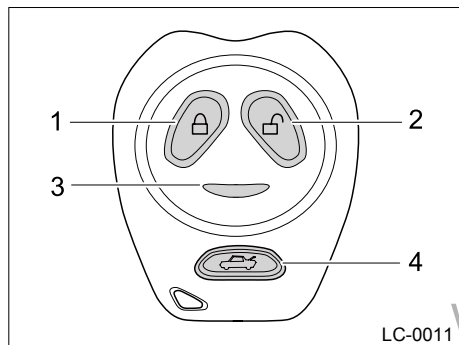

- 1、闭锁键
- 2、开锁键
- 3、指示灯
- 4、后背门开锁键

点火开关关闭时:

当门锁处于闭锁状态时,在遥控距离范围内(一般 $\leq 10\text{m}$),按一下遥控发射器的开锁键,可开启左前车门门锁,同时车辆转向灯闪烁一次;在2s内连续按开锁键,可开启其它车门门锁,同时车辆转向灯闪烁一次。用户也可以在全锁闭的状态,连续按开锁键两次,可同时开启四个车门门锁,同时车辆转向灯闪烁两次。

在任何状态下,按住遥控后背门开锁键1秒,后背车门闭锁器开锁。

按下遥控发射器的闭锁按键,可锁止所有车门门锁及后背车门门锁,车辆两侧转向灯闪烁两次。

点火开关处于“ON”档时:

按遥控开锁键, 打开四个车门闭锁器; 按遥控闭锁键, 关闭四个车门闭锁器及后背门闭锁器。

注 意

- 如四个车门未全部关闭按下闭锁键时, 有短促的三声喇叭提示声和三次转向灯闪烁, 提醒您关好车门。

当操作开关时, 缓慢而稳固地按动开关。指示灯将闪烁一次。如果不闪烁, 则电池电量可能已耗尽, 须尽快更换电池。

背门锁自动上锁功能:

在设防状态下, 按后背门开锁键开启后背门锁, 30s后无论后背门开启与否, 背门锁电机执行自动上锁动作一次。

两段式解除设防

当系统处于被触发状态, 按遥控器上任一键均能停止警报声, 但系统仍处于设防状态, 且车门仍然上锁; 若系统继续接受到入侵信号, 则警报在短暂停下后再度响起。欲完全解除设防则需第一次解除报警后再立刻按开锁键一次。

遥控器是一个电子零件，请遵守下列的说明事项，以免损坏遥控器：

- 不可将遥控器放置于高温处，例如：仪表板上。
- 不可分解遥控器。
- 不可敲击或掉落。
- 避免沾到水。

若遥控器无法在正常距离遥控门锁或操作时，或遥控器上的指示灯暗或不亮时：

- 确认是否接近电波发射区，例如：电波发射站或机场，因为遥控器的性能易受电磁和噪声干扰。
- 检查遥控器内电池电量是否足够。更换电池时，请参阅“更换遥控器电池”的说明。

如果遥控器遗失，请尽快到全球鹰品牌服务站处理，以免车辆失窃。

更换遥控器电池

要更换时，请使用CR2032锂基电池。


注意

- 更换电池时，要小心不要遗失其零件。
- 只可更换相同型号或全球鹰品牌服务站所建议的同级电池。
- 请依法处理使用过的电池。

警告


- 要特别小心，不要让儿童（本说明书中“儿童”是指未满18周岁的未成年人）吞下所拆下来的遥控器电池或零件。

请依下列程序更换遥控器电池：

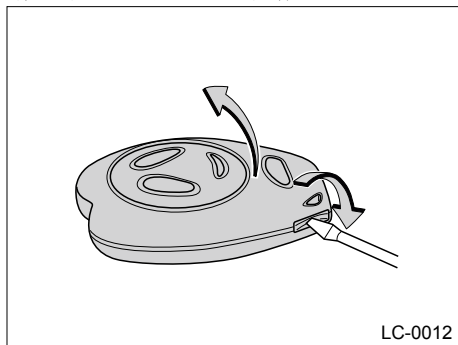

使用平口塑料起子或类似物品打开遥控器外壳。


www.carobook.com

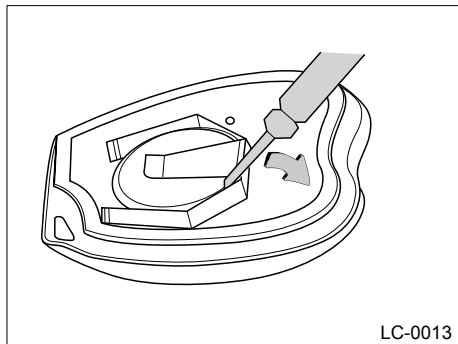

如图所示，压下电池边缘，取出电池。

注意

- 不可弯曲端子。

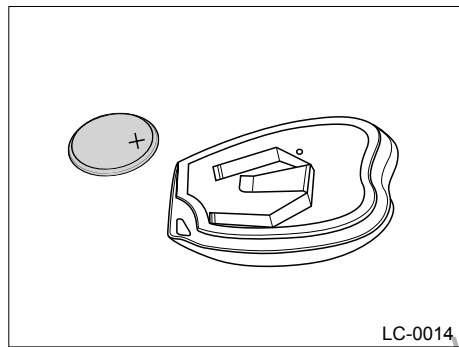

将新电池正极朝上装入定位。紧密的装回遥控器外壳。

注意


- 电池的正极和负极侧务必朝正确方向装入。
- 小心不可弄弯电池的电极接触片，且遥控器外壳上不可沾有灰尘或油脂。
- 遥控器外壳必须紧密的装回。
- 手湿时，不可更换电池，否则，可能造成生锈、漏电。
- 不可接触或移动遥控器内的任何组件，否则，可能影响遥控器的性能。

在换好电池后，请检查遥控器功能是否正常，如果不正常，则请至全球鹰品牌服务站处检修。



用空的电池必须进行环保处理。

■ 电子防盗系统 ☆

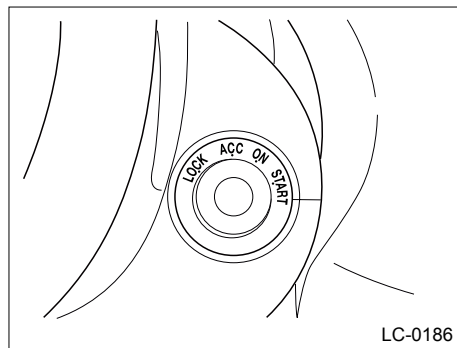

电子防盗系统是一种电子码辨识系统，当您把钥匙插入点火开关时，在钥匙头内的转发器会传送出电子码至车上，而只有在电子码与车上的辨识码相同时，发动机才可以起动。

当钥匙被拔出点火开关时，电子防盗系统会自动设定。

将原车所配之钥匙插入点火开关，则可自动解除电子防盗系统，让发动机得以起动。


帝豪品牌服务站需要您原车钥匙的号码才可以为您复制另一附有转发器的钥匙，但是，复制数量有限。

如果您自行复制钥匙，您将无法起动发动机。

注 意

- 不可修改、拆卸或分解电子防盗系统。如果您未经授权而变更或修改系统，则我们无法确保此系统可以正常使用。

■ 车门

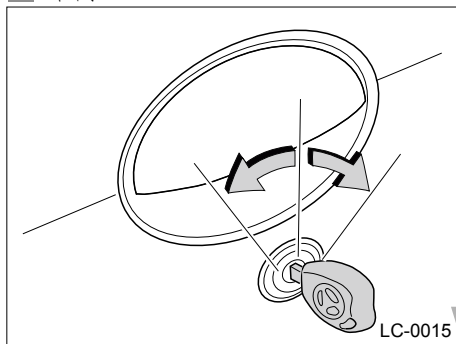


使用钥匙上锁和开锁

将钥匙插入钥匙孔内并转动它。

上锁：将钥匙向车前方向转动。

开锁：将钥匙向车后方向转动。

具有电动车门锁定系统的车辆所有的车门与驾驶员的车门同时锁定或开锁。

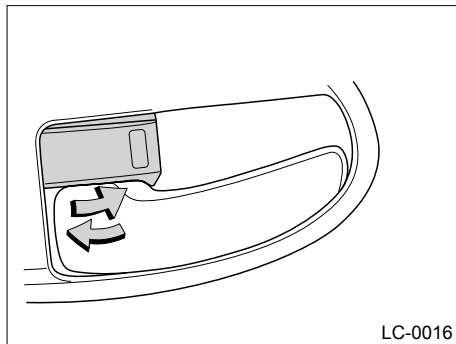

使用内开启手柄锁钮上锁和开锁


推动锁钮。

上锁：将锁钮向前推。

开锁：将锁钮向后拉。

如果您想要由车外不用钥匙来锁住车门，只要在关闭车门前，将锁钮在锁住位置。然后在关闭车门时，将车门外把手往上拉并同时关上车门即可。务必小心以免您的钥匙锁在车内。

后车门儿童保护装置

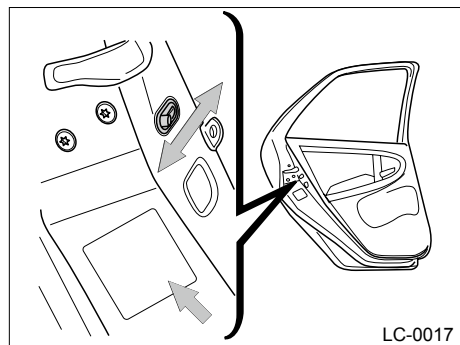


如图所示，将锁杆移到“LOCK”位置。

这个功能可以锁定后车门，使它只能从外部才能打开，而不能从车厢内部打开。只要有儿童在车中时，建议使用这个功能。

警告

- 驾驶之前，须确认车门已锁定。
- 当有儿童坐在车中的后座位时，必须使用儿童保护装置来防止车辆在行驶中由于不小心而从内侧打开车门。
- 在驾驶中，如果车门未被锁定，在发生意外事故时，车门很容易从外侧被打开。

■ 电动车窗

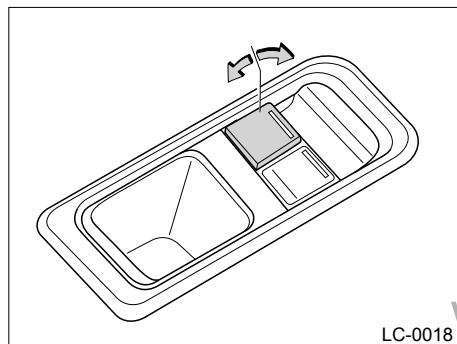


驾驶员侧车窗的操作

此开关用来控制左前门和右前门的玻璃升降器。

当要控制左前门的玻璃升降器，就调节左边的开关。压下开关按钮，玻璃下降；拉起开关按钮，玻璃上升。

当要控制右前门的玻璃升降器，就调节右边的开关。压下开关按钮，玻璃下降；拉起开关按钮，玻璃上升。

www.carobook.com

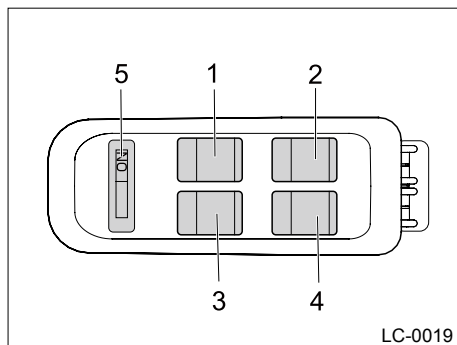

驾驶员侧车窗的操作☆

此开关用来控制左前门、右前门、左后门、右后门的玻璃升降器。压下开关按钮，玻璃下降；拉起开关按钮，玻璃上升。

当压下车窗锁止开关，乘员侧车门的开关将无法控制车窗的升降；当拉起车窗锁止开关，乘员侧车门的开关将能够控制车窗的升降。


1——控制右前门的玻璃升降器

2——控制右后门的玻璃升降器

3——控制左前门的玻璃升降器

4——控制左后门的玻璃升降器

5——车窗锁止开关

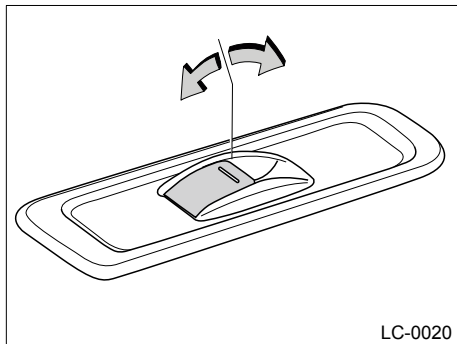

乘员侧车窗的操作

使用各自乘员车门上的开关，只要按住开关，车窗就移动。

打开：将开关轻轻压下。


关闭：将开关轻轻向上拉起。

警告

为避免造成人员伤害，必须遵守下列事项：


- 当关闭车窗时，请勿让您或乘员的头、手和身体的其他部位伸出车外。假如有人颈部、头或手被车窗夹住，将可能导致严重的伤害。当乘员关闭车窗时，确认他们是否安全地操作。
- 当有儿童在车上时，绝对不可让儿童在未经监督下使用电动窗开关。
- 当您离开车辆时，要确定有取下钥匙。
- 绝对不可将儿童单独留在车内，尤其是钥匙仍插在点火开关时，他们可能使用电动窗开关而被车窗夹到，不小心可能会发生严重的意外伤害。

后车窗侧开☆

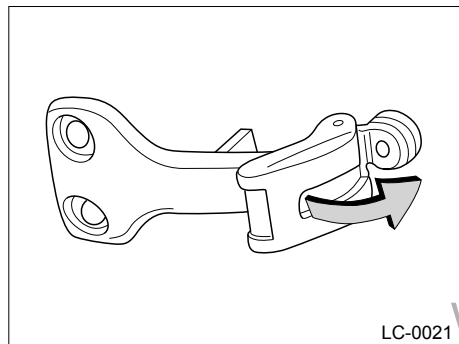


打开车窗

开启后车窗玻璃时，手往后拉玻璃上的铰链。

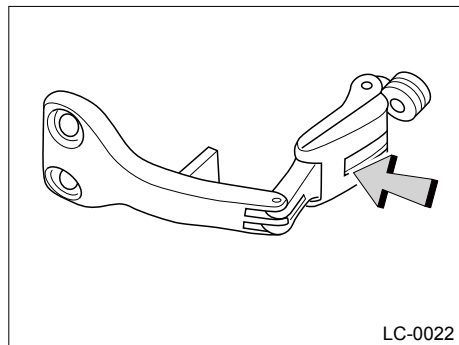

按箭头方向，则打开玻璃车窗。


www.carobook.com

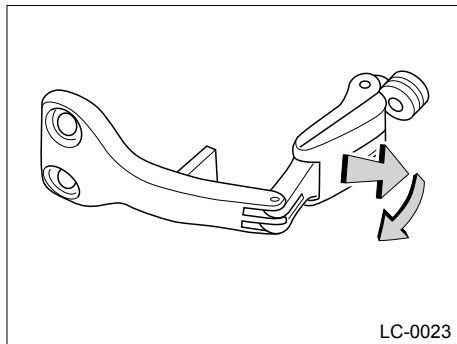

关闭车窗

按图示方向先往外拉铰链，再往回压即关上车窗。


www.carobook.com

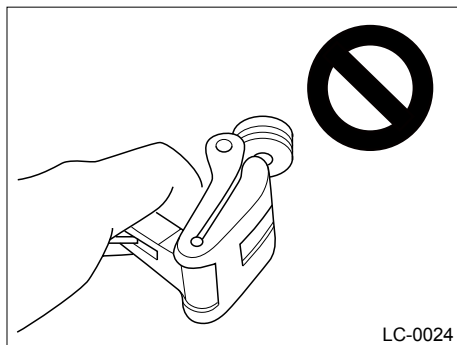

警告

- 不要将手放在铰链中，以免被夹住。

■ 背门

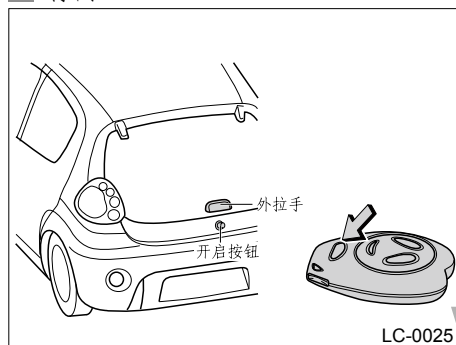

要打开背门，先按遥控器上的后背门开锁键，再按下背门下方的开启按钮，扳动背门上的外拉手。

要关闭背门，将其拉下并向下按。关闭背门之后，试着向上拉以确认被紧紧关闭。背门锁止需按遥控器上的闭锁钮。

⚠ 警告

- 在驾驶中，须保持后背门的关闭，这样不但可以防止行李被甩出，还可以防止废气进入车辆。
- 请不要同时按遥控器上的后背门开锁键和背门开启按钮。

装载行李注意事项


当装载行李或货物到车上时，请遵守下列事项：

- 尽可能将行李或货物置于行李箱内，并确认各项物品放置稳固。
- 勿超载并尽可能保持车身平稳，货物尽可能向前放，以帮助维持车身平衡。
- 减少不必要的负重，车辆较省油。

警告

- 不可放置任何东西在后座椅靠背上方的行李箱隔板上，以避免紧急制动或意外事件时，这些东西抛出而伤及人员。
- 开车时，不可将物品放置在仪表板上。因为可能会遮挡驾驶者的视野，或在加速或转弯时，物品的移动会影响驾驶者的操控。而在意外事故时，它们也可能伤害车内的乘员。
- 为避免行李或包裹于踩制动时向前滑动，在行李箱内堆放的物品高度不可超过椅背，应尽量将行李或包裹放低，且尽可能接近车底板。
- 绝不可让任何人乘坐于行李箱内。因为它并非设计给乘员使用。乘员应坐在座椅上，并正确地系上安全带，否则，在突然制动或撞击的情况下更容易遭受到严重伤害。


■ 发动机罩

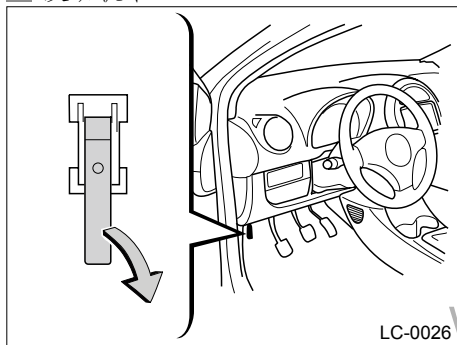


请依照下列步骤将发动机罩打开。
将发动机罩锁操纵拉手拉起，此时发动机罩会稍微往上弹起。

⚠ 警告

- 驾驶前，请务必确认发动机罩已关闭且固定良好。否则，行驶时发动机罩可能突然打开而发生事故。

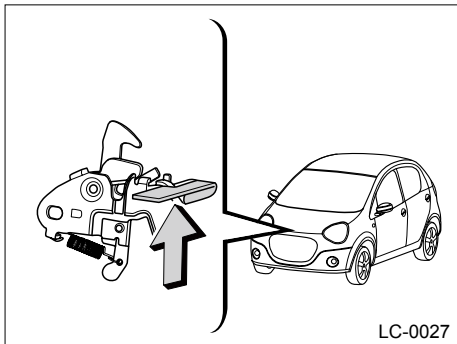

在机盖前端中部，开启罩锁开启手柄并提起发动机罩。

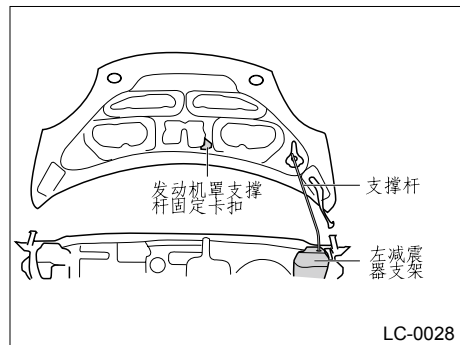

打开发动机罩后，从支撑杆固定卡扣上取下支撑杆，转动支撑杆，使支撑杆撑头撑在发动机舱左减振器支架上的方孔内。

警告

- 将支撑杆插入槽中后，须确认支撑杆将发动机罩牢牢支撑，防止发动机罩掉落造成事故。

注意

- 在关闭发动机罩之前，须确认将支撑杆放入原来的夹子里。支撑杆活动的情况下关闭发动机罩，将会造成发动机罩变形。

■ 座椅

车辆行驶中，所有乘员应使座椅靠背竖直，背靠座椅靠背并正确系好座位安全带。

⚠警告

- 只有在乘员正确入座后才可驾驶车辆。不允许乘员坐在折叠的座椅靠背上或行李箱内。在车辆紧急制动或发生碰撞时，坐姿不当或没有系好安全带的乘员会受到严重伤害。
- 车辆行驶时，不允许乘员站立或在座椅间移动。否则在紧急制动或发生碰撞时会受到严重伤害。

前排座椅


调节座椅的注意事项：

调节驾驶员座椅至适当位置，使驾驶者能轻易地控制脚踏板、转向盘和仪表板的控制开关。

⚠警告

- 不要在车辆行驶时调节座椅，因为座椅会意外移动而使驾驶员对车辆失去控制。
- 调节座椅时，注意不要使座椅撞及乘员或行李。
- 座椅位置调节完毕后，应松开调节杆并试着前后滑动座椅，确保座椅锁定在合适位置。
- 座椅靠背调节完毕后，将身体向后倚靠座椅靠背，确保座椅靠背锁定在合适位置。
- 不要在座椅下面放置物品。否则，会影响座椅锁定机械装置或意外地向上推动座椅位置调节杆，座椅可能会突然移动，导致驾驶员对车辆失去控制。
- 调节座椅时，不要将手放在座椅下面或靠近移动的部件。否则，手或手指可能会被夹伤。

调节前排座椅(手动座椅)

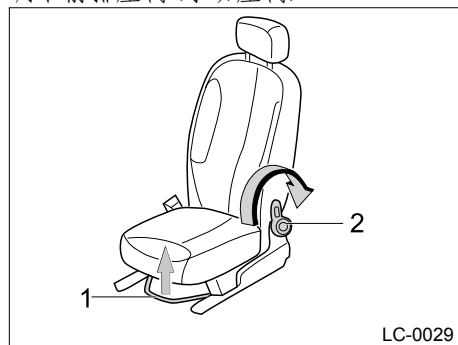

1. 座椅位置调节杆

握住座椅位置调节杆的中部并向上拉，然后身体轻靠座椅靠背，将座椅滑动至所需位置，松开座椅位置调节杆。

2. 座椅靠背角度调节杆

背部离开靠背并将座椅靠背调节手柄向后旋转一定角度，然后将背部回靠靠背并向后倾斜至所需的角度的，松开调节手柄即可。

警告

● 避免将座椅靠背倾斜过度。只有在驾驶员和前排乘员坐直、背靠座椅靠背时，座位安全带才能提供最大限度的保护。如果斜靠在座椅上，腰部安全带可能会滑过臀部，而直接向腹部施加压力，或者颈部会碰到肩部安全带。在发生前方碰撞事故时，座椅过度倾斜会增加人员受伤或死亡的危险性。

后排座椅

后排座椅的安全注意事项:


警告

- 不要在车辆行驶时调节座椅靠背。

座椅靠背恢复至初始位置时，需遵循下列预防措施以防止车辆在发生碰撞或紧急制动时造成人员受伤：

- 向前或向后推座椅靠背的上部，以确保座椅靠背牢固锁定。否则会妨碍座位安全带的正常操作。
- 确保座位安全带没有扭曲或夹在座椅下面，而是放置在适当的位置以备使用。


调节后排座椅

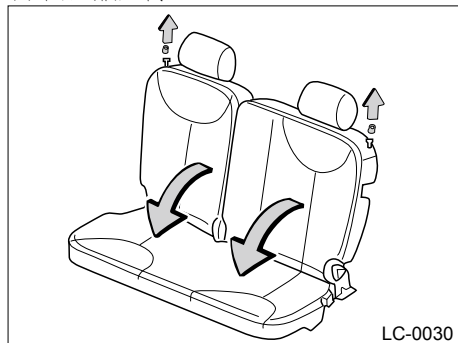

后排座椅靠背可以向前折叠，以便充分利用行李箱。

1. 取下头部保护装置。
 2. 将座椅靠背开锁，并向下折叠。
- 分离式座椅靠背可以根据需要分别单独折叠。

■ 头部保护装置

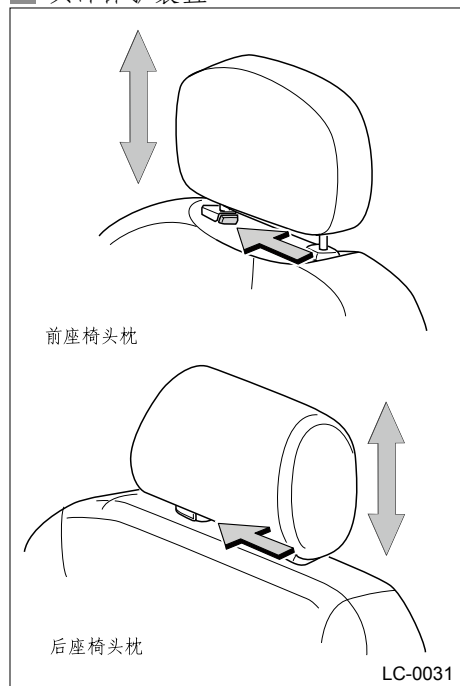

为了安全和舒适，驾驶车辆前须调节好头部保护装置。

提升：向上拉头部保护装置。

降低：在按住锁定释放钮的同时向下按头部保护装置。

头部保护装置越靠近头部时，保护效果就越佳。因此，不提倡在座椅靠背上使用衬垫。

⚠警告

- 调节头部保护装置的高度，使其中心与耳朵的上部齐平。
- 调节头部保护装置后，确保它锁定在其位置上。
- 不要驾驶未装有头部保护装置的车辆。



■ 灯光系统

外部照明及信号系统位于汽车外部。为汽车夜间行驶提供照明，向其它汽车及行人提供信号。

- 外部照明及信号系统的开关操作见本说明书灯光控制开关部分。
- 外部照明及信号系统的接通指示灯见本说明书仪表系统部分。
- 不要将其拆卸，如需更换请与当地全球鹰品牌服务站联系。
- 前组合灯更换近、远光灯泡后，必须与当地全球鹰品牌服务站联系，请专业人员调整光束照射位置。
- 车辆在雨天行驶时或洗车后灯罩被弄湿时，前照灯之类的外部车灯的灯罩内侧会暂时起雾。就如在雨天风挡玻璃会起雾一样，这种起雾是由于灯罩内侧和外侧的温差引起的，因此不是故障。但是，如果在灯罩内侧有较大的水滴或在灯的内侧有积水时，请与全球鹰品牌服务站联系。


注 意

- 维修时必须断开蓄电池搭铁线。
- 在更换灯泡前关闭灯光开关并使灯泡冷却。
- 在安装新灯泡时，必须带棉手套进行，不要让裸露的手碰到玻璃泡。
- 当卤素灯泡（大灯和前雾灯）表面被发动机油弄脏后，在灯泡打开发热时，它的工作寿命会缩短。
- 由于卤素灯泡（大灯和前雾灯）内部的压力很高，要小心操作，一旦灯泡掉落会造成爆炸，玻璃碎片会飞溅起来。
- 更换时，始终采用相同功率及型号的灯泡。
- 安装好灯泡以后，插好插座。

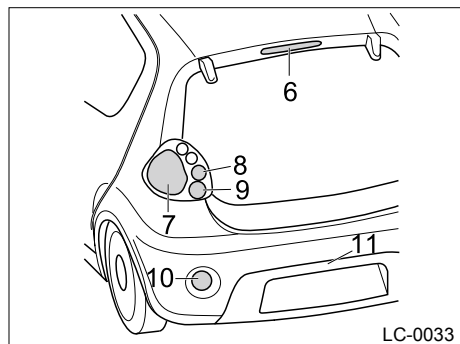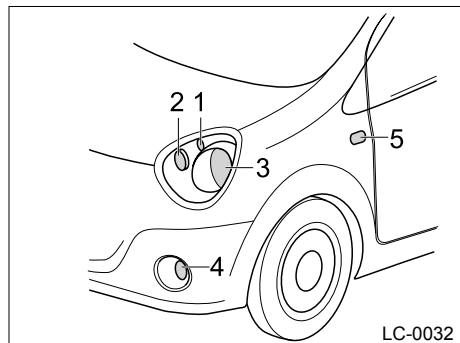


1. 前位灯
2. 前转向信号灯
3. 远/近光灯
4. 前雾灯☆
5. 侧转向信号灯
6. 高位制动灯
7. 制动灯/后位灯
8. 倒车灯
9. 后转向灯
10. 后雾灯/后回复反射器
11. 牌照灯

灯泡		型号	功率 × 数量	备注
前组合灯	远/近光灯	H4	60/55W × 2	卤素灯泡
	前位灯	W5W	5W × 2	
	转向信号灯	PY21W	21W × 2	
前雾灯		H3	55W × 2	卤素灯泡
后组合灯	制动/后位灯	P21/5W	21/5W × 2	
	倒车灯	P21W	21W × 2	
	转向信号灯	PY21W	21W × 2	
侧转向灯		WY5W	5W × 2	
高位制动灯		W5W	5W × 4	
牌照灯		W5W	5W × 2	
后雾灯		P21W	21W × 2	
室内顶灯		C5W	5W × 1	

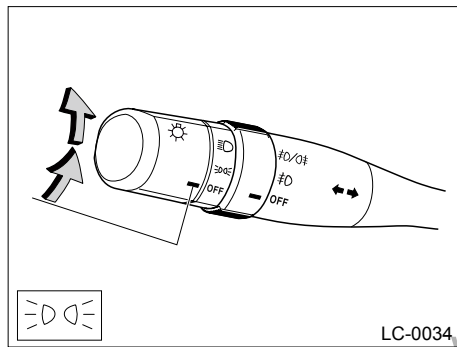

LC-0034
型式A

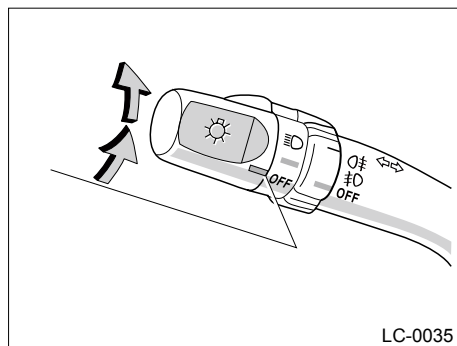

LC-0035
型式B

大灯

打开下列灯光：转动大灯/转向信号灯杠钮。

☀——— 停车灯、尾灯、牌照灯和仪表盘照明灯点亮

☞——— 大灯和上述所有的灯

当这些灯都点亮时，仪表盘上的指示灯亮。

注意

- 为了防止蓄电池放电，在发动机没有运转时，不要长时间点灯。

www.carobook.com

大灯

打开下列灯光：转动大灯/转向信号灯杠钮。


☀——— 停车灯、尾灯、牌照灯和仪表盘照明灯点亮

☞——— 大灯和上述所有的灯

当这些灯都点亮时，仪表盘上的指示灯亮。


注意

- 为了防止蓄电池放电，在发动机没有运转时，不要长时间点灯。

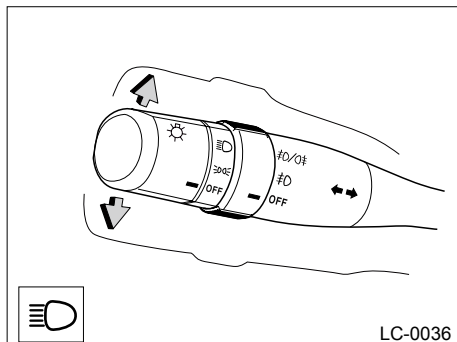

LC-0036

型式A

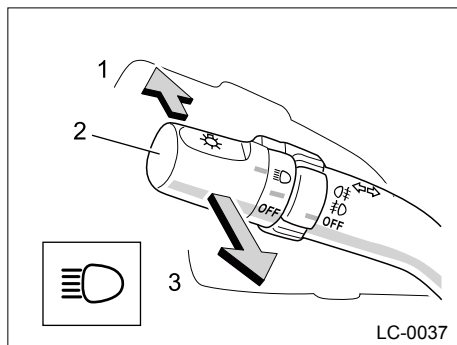

LC-0037

型式B

远光、近光灯

使用远光时，打开大灯并把杆向下压。仪表安装板上的大灯远光指示灯（蓝色）指示远光处于打开的状态。使用近光时，把杆向上提。

若要使远光灯闪烁，将转向信号杆轻轻拉回，然后松开即可，此时，远光灯就会间歇地闪烁。


无论前大灯开关处于哪一位置，如果往回拉住转向信号杆不放，则拉住多久，远光灯就会点亮多久。

www.carobook.com

远光、近光灯


使用远光时，打开大灯并把杆向下压（位置3）。使用近光时，把杆向上提（位置2）。

大灯远光闪烁（位置1）---把杆全部向上提。当把杆释放，大灯远光关闭。将旋钮转到“OFF”也可以使大灯远光闪烁。

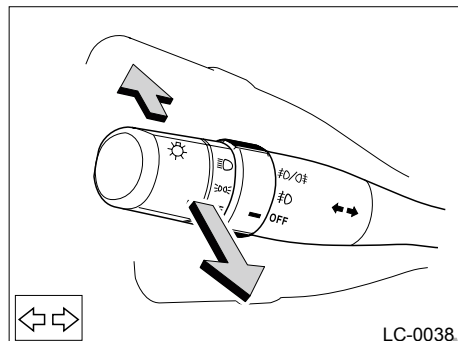

LC-0038

型式A

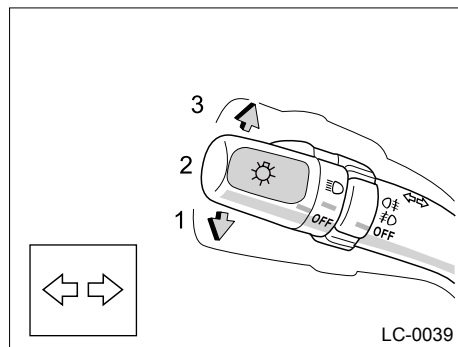

LC-0039

型式B

转向信号灯

要发出转向信号灯，把大灯/转向信号灯杆向上或向下拉。

钥匙必须在“ON”位置。

车辆转弯以后此杆将自动恢复原位，但在变换车道以后，需用手将杆恢复原位。

发出变换车道信号时，把杆向上或向下拉至压力点并将其保持。


转向信号灯

要发出转向信号灯，把大灯/转向信号灯杆向外推或拉回。

钥匙必须在“ON”位置。


车辆转弯以后此杆将自动恢复原位，但在变换车道以后，需要手将杆恢复原位。

发出变换车道信号时，把杆向外推或拉回至压力点（位置2）并将其保持。

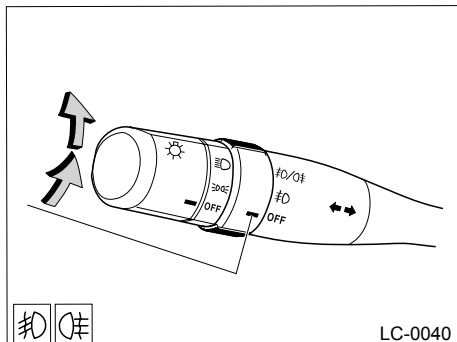

LC-0040

型式A

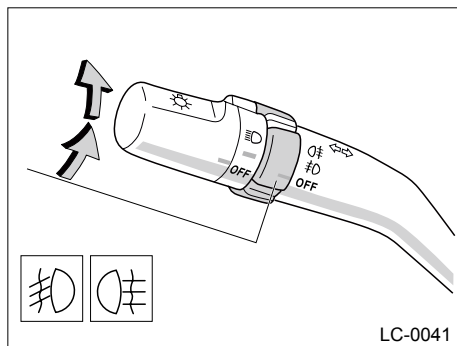

LC-0041

型式B

要打开下述灯光时，在小灯或大灯点亮的情况下转动大灯/转向信号灯开关杆上的环钮。

前雾灯

前雾灯和后雾灯

仪表安装板上的后雾灯指示灯将指示后雾灯处于打开或关闭的状态。

关闭其他所有的灯光时，前雾灯和后雾灯将自动熄灭。


要重新打开后雾灯时，在上述情况下重新将大灯/转向信号灯开关杆上的环钮转到后雾灯的位置。

www.carobook.com

前雾灯和后雾灯

将旋钮旋转到 前雾灯 位置时，前雾灯打开。

将旋钮旋转到 前雾灯和后雾灯 位置时，后雾灯打开。

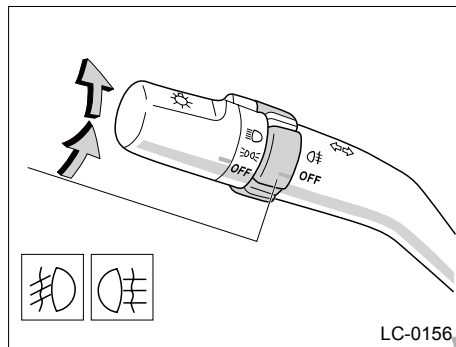


LC-0156
型式C

后雾灯

将旋钮旋转到  位置时，后雾灯打开。

www.carobook.com

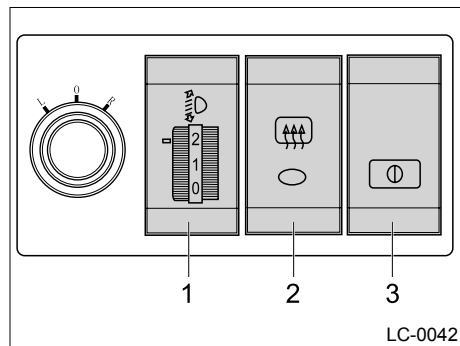

1. 大灯高度调节开关☆

此开关用来调节大灯的高度。可以旋转旋钮来调节大灯的高度。


2. 除霜开关

除霜装置可除去后挡风玻璃上的雾、霜及薄冰。按下除霜按钮，可以打开或关闭除霜装置。按钮内的灯点亮，表示除霜装置处于工作状态。

3. 防盗警示灯☆

当车子设定了防盗功能以后，防盗警示灯就会不停的闪烁，用来提示车子已经启动防盗。

www.carobook.com

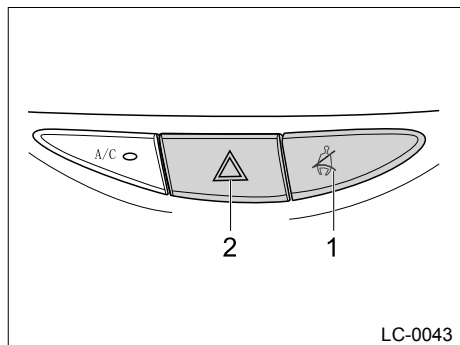

1. 乘员侧安全带指示灯

当乘员没有系安全带时，此指示灯会被点亮，提示乘员需要系上安全带，起到提示警告作用。


2. 危险报警灯开关

要打开危险报警灯时，按下此开关，所有转向信号灯都闪烁发亮。要关闭时，再按一下开关即可。

车辆不得不停在可能会引起交通事故的地点时，须点亮危险报警灯来警告其他驾驶员注意。尽可能将车停在远离道路的地方。

当危险报警灯点亮时，转向信号灯开关不起作用。

室内后顶灯

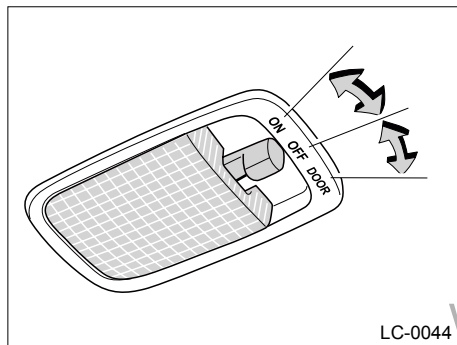

拨动开关即可打开室内顶灯。

室内后顶灯开关有下列3个位置：

“ON” ——室内顶灯一直亮着。

“OFF” ——室内顶灯关闭。


“DOOR” ——只要有任何一车门开启，室内顶灯即会亮起。当所有车门关闭时，室内顶灯即会熄灭。

进入照明系统

当开关位于“DOOR”位置时，如果打开任一车门，则会点亮室内顶灯。但是，在下列状况下，室内顶灯会立刻熄灭：

- 点火开关在“ON”位置，将所有车门关闭时。
- 所有车门均关闭并使用遥控器上锁时。

■ 风窗刮水器和洗涤器

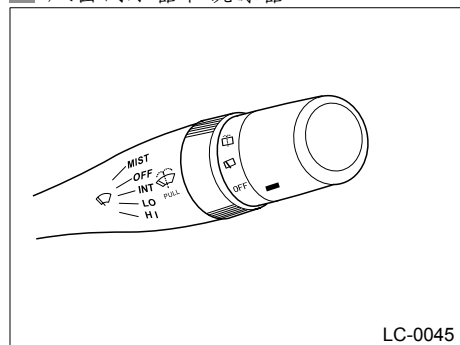

型式A

此控制杆用来控制风挡玻璃刮水器和洗涤器。此杆共分为5个档位：

MIST: 点动模式

OFF: 停

INT: 间歇

LO: 低速刮水

HI: 高速刮水

若欲选择档位，上推或下压控制杆即可。在间歇档位时，刮水器每隔数秒钟刮水一次。在低速与高速档位时，刮水器连续刮水。


要喷射清洁液，把杆向上提。

后雨刮器：

开关旋钮向上旋转至“”位置，后雨刮连续刮刷；

开关旋钮再向上旋转至“”位置，后洗涤工作。

在结冰的天气，使用清洁剂之前先用除霜器对后挡风玻璃进行加温。这样可以防止清洁液冻在挡风玻璃上而影响视线。

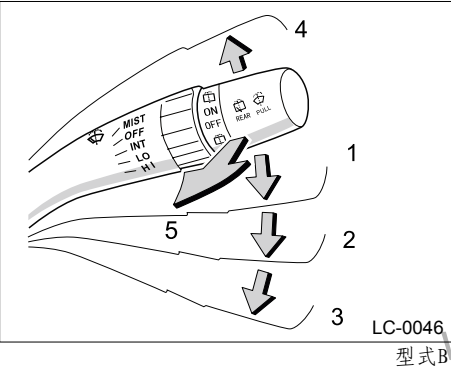

前风窗刮水器：
要打开挡风玻璃刮水器时，将杆移至所需要的设定位置。
钥匙必须在“ON”位置。

开关位置	作用
位置1	INT
位置2	低速
位置3	高速
位置4	点动
位置5	风窗洗涤（自由状态为关闭）

仅对挡风玻璃作一次刮扫时，把杆向上推并释放。实现点动功能要喷射清洁剂，把杆拉向自己（位置5）。

后风窗刮水器：
要打开后风窗刮水器时，将旋钮打到“ON”档，后雨刮连续刮刷；
若打到“”，后洗涤工作。

注 意

挡风玻璃在干燥的状态时，不得使用刮水器，否则会刮伤玻璃。

- 定期检查雨刮器刮片。若发现刮片脏污时，应及时清洗，否则会影响驾驶员视线。清洗刮片时，可用蘸有酒精清洗剂的棉纱轻轻擦去刮片上的污物。刮片不可用汽油清洗和浸泡，否则刮片会变形而影响其工作。若发现刮片严重磨损时，应行驶到当地服务站进行更换。

- 检查雨刮器工作是否正常。打开雨刮开关之前，应先用水润湿挡风玻璃，否则会刮伤玻璃，同时由于刮片摩擦阻力大，可能损伤刮片或烧坏电机。打开雨刮开关后，应注意电机有无异响，若雨刮电机“嗡嗡”响而不



转动时，应立即关闭雨刮开关，应行驶到当地服务站进行维修或更换。

- 雨刮器正常工作时，关闭雨刮开关，雨刮器刮片应自动回到挡风玻璃下侧后停止。若停止位置不对，应行驶到当地服务站进行调整。

- 夏季晴天时，尽量使车辆停放阴凉处，避免刮片受太阳光照射而过早老化。冬季使用雨刮器时，若其刮片被冰冻住或被雪团卡住，应立即关闭开关，清除冰块、雪团后方可继续使用，否则会因刮片阻力过大而烧坏电机。

- 不能随意拆下雨刮器电机。若电机工作不正常，应行驶到当地服务站进行维修或更换。

■ 后视镜

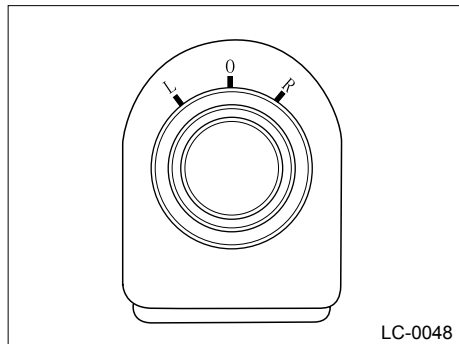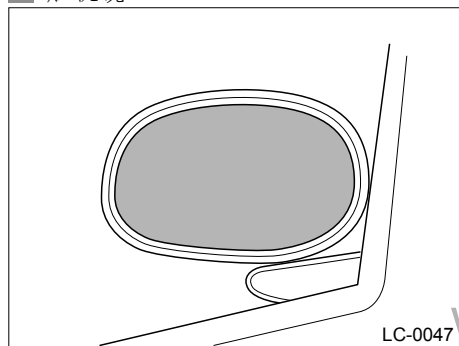

将后视镜调整至刚好可以在后视镜中看到车辆的侧边。

⚠ 警告

- 车辆行驶中，不得调节后视镜，这样会造成驾驶员操控不良，导致意外事件发生。

www.carobook.com

电动后视镜控制


用此开关来调整外后视镜。

当旋钮达到“L”位置时，可以调节左外后视镜，然后可以往上、下、前、后方向拨动摇杆进行调节。

当旋钮达到“R”位置时，可以调节右外后视镜，然后可以往上、下、前、后方向拨动摇杆进行调节。

注意


- 如果后视镜被冰冻住，不要操作控制器或刮后视镜的表面，须用喷雾或除冰器除去后视镜表面的冰。

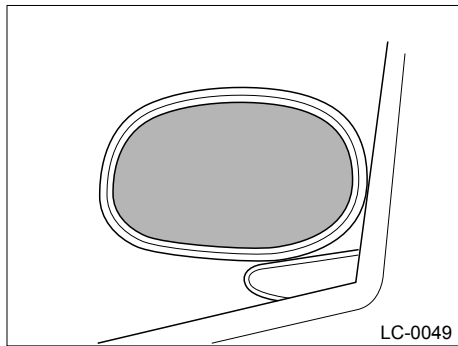

可直接用手去调整后视镜镜片，使得在镜片中刚好可以在后视镜中看到车辆的侧边。

www.carobook.com

手动折叠后视镜

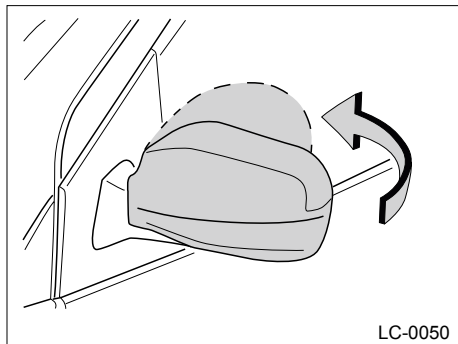


在狭窄的地区停车时，可以把后视镜向后折叠。
需要折叠后视镜时，可将后视镜向后推至听到咔哒声。

⚠警告

- 不得在后视镜折叠的状态下驾驶车辆，驾驶之前，必须将驾驶员和乘员侧的后视镜展开并进行正确地调节。
- 为避免人员受伤以及后视镜发生故障，请不要触碰在动作中的后视镜。

内后视镜

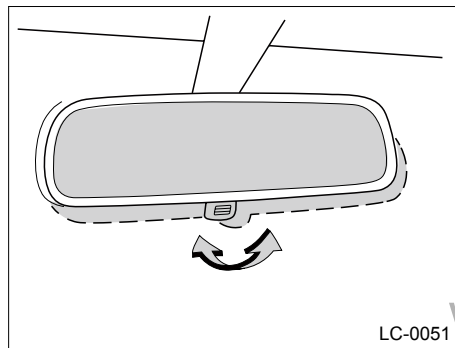

1、防眩目内后视镜☆

将后视镜调节至刚好可以在后视镜中看到车辆的后部。有以下两种状态：

(1) 普通状态

(2) 防眩目状态

使用说明：

镜子处于正常位置——向前扳

镜子处于防眩位置——向后扳

夜间驾驶时，为了减少来自后方车辆大灯的炫目照射，可以操作后视镜使其处于防眩目状态。


2、普通内后视镜

使用方法与防眩目内后视镜的普通状态一致。

警告

- 车辆在移动中不得调节后视镜，否则可能使驾驶员错误的操纵车辆，而造成人员意外伤亡。

■ 可调式转向盘

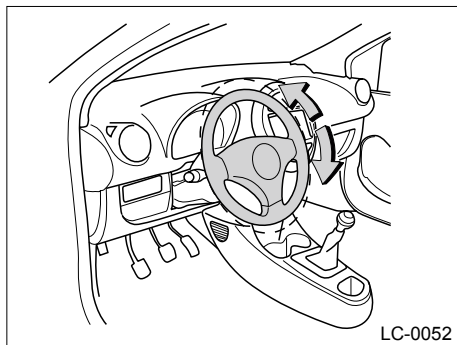


若要改变转向盘的角度，先握住转向盘再向下推锁定释放杆，然后调整到您认为适当的角度后，再将锁定释放杆完全向上拉至原来位置。

警告

- 不可于行车中调整转向盘。否则可能造成驾驶员失去车辆的操控而引发意外事件，甚至使人员伤亡或严重的伤害。

www.carobook.com

■ 空调系统

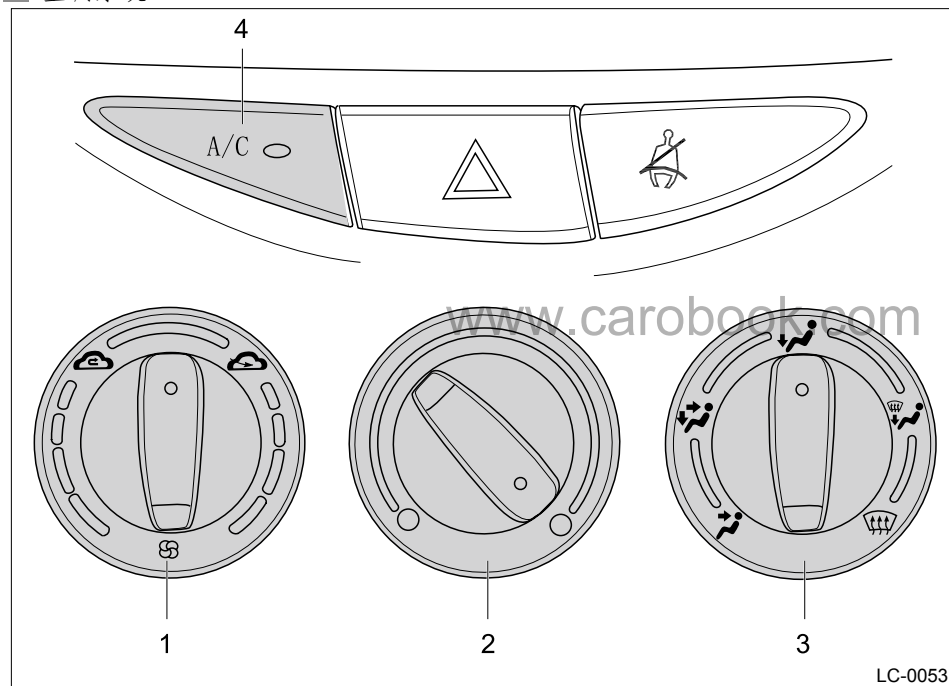

1. 风扇转速选择开关
2. 温度选择开关
3. 气流选择开关
4. “A/C” 开关

LC-0053

温度选择开关

转动该钮调节温度——向右升温，向左降温。

气流选择开关

转动该钮选择气流通风口



吹面模式——气流主要来自仪表安装板通风口。



吹面、吹脚模式——气流来自地板通风口和仪表板通风口。



吹脚模式——气流主要来自地板通风口。



吹脚模式、除霜除雾模式——气流主要来自地板通风口和前挡风玻璃通风口。

将进气选择器设定在“外循环”（外界空气）的同时使用该位置。



除霜除雾模式——气流主要来自前挡风玻璃通风口。

将进气选择器设定在“外循环”（外界空气）的同时使用该位置。

“A/C” 开关

要打开空调系统时，按“A/C” 钮指示器发亮，要关闭空调系统时，将“A/C” 钮再按一次。

风扇转速选择开关

具有两个功能


1. 调节空气内外循环

向右转外循环——把外界空气引入车内。

向左内循环——使车内的空气进行内部循环。

2. 调节风速大小——从外循环向右转增强风速，反向则减慢风速。从内循环向左转增强风速，反向则减慢风速。

空气流向选择开关设定

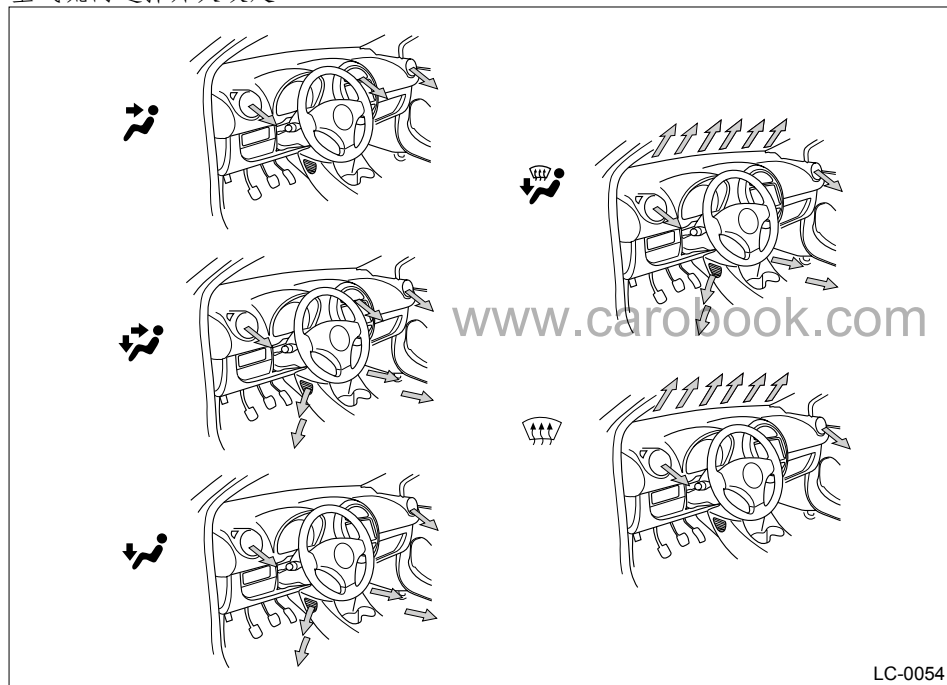

操作要领

- 在烈日下停车后，为使车内温度迅速下降，可打开车窗行驶几分钟，让车内热空气散发出去之后，再关闭车窗。
- 确认前挡风玻璃前方的进气格栅没有被堵塞（例如树叶或积雪）。
- 在潮湿的天气里，冷气不要吹向前挡风玻璃，以免因玻璃内外温度差引起前挡风玻璃起雾。
- 保持前座椅下方通畅，以使车内空气充分循环。
- 寒冷天气，将风扇转速切换至高转速几分钟清除进气通道的积雪或湿气，并可减少车窗起雾。
- 在多灰尘路段行驶时，关闭所有的车窗。车窗关闭后仍有灰尘被吸入车内，则建议您保持使用“内循环”模式，然后把风速控制键设在“OFF”以外的其他位置。

- 如果跟随其他车辆行驶于多灰尘路段时，建议您可暂时将进气控制键设至“内循环”模式，防止外部空气和灰尘进入车内。

暖气

为得到最佳效果，请将控制开关设定如下：

风速——除“OFF”以外的任意设定
温度——调至较高温度
进气——外循环（外界空气）
气流——吹脚模式
空调（A/C）——OFF

- 为快速加温，可选择内循环模式数分钟，待车室内温暖后，请选择外气循环，以免车窗起雾。
- 按“A/C”键至“ON”，进行除湿升温。
- 在前挡风玻璃除霜或除雾的同时，选择吹脚/除霜除雾模式，使车厢升温。
- 在冬天时将连接暖风机的水阀开关打开，反季节时关闭。

冷气

为得到最佳效果，请将控制开关设定如下：

风速——除“OFF”以外的任意设定
温度——调至较低温度
进气——外循环（外界空气）
气流——吹面模式
空调（A/C）——ON

- 为快速降温时，可选择室内循环数分钟。

通风

为得到最佳效果，请将控制开关设定如下：

风速——除“OFF”以外的任意设定
温度——调至较低温度
进气——外循环（外界空气）
气流——吹面模式
空调（A/C）——OFF

除雾

——前挡风玻璃内侧

为得到最佳效果，请将控制开关设定如下：

风速——除“OFF”以外的任意设定
温度——指向温暖（红色区）来升温
 指向寒冷（蓝色区）来降温
进气——外循环（外界空气）
气流——除雾除霜模式
空调（A/C）——ON

● 在潮湿的气候，冷气不要吹向前挡风玻璃，室内外的温差可能会使车窗表面起雾，从而妨碍您的视线。

除霜


——前挡风玻璃外侧

为得到最佳效果，请将控制开关设定如下：

风速——除“OFF”以外的任意设定
温度——指向温暖（红色区）
进气——外循环（外界空气）
气流——除雾除霜模式
空调（A/C）——OFF


● 将空气流向选择键调至吹脚/除雾除霜时，可兼具前挡风玻璃除霜与室内加温的效果。

仪表台出风口

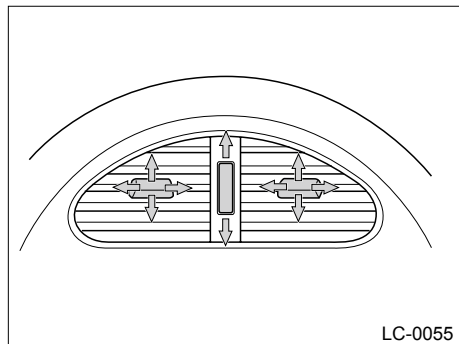

LC-0055

中部出风口

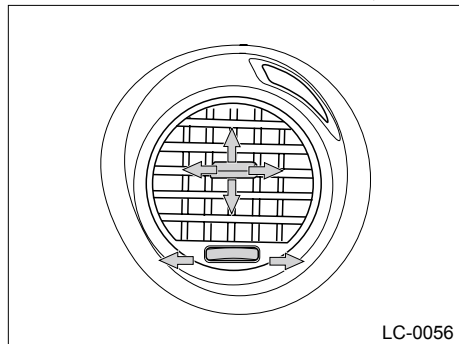


LC-0056

侧出风口

如果气流控制不满意，请调整侧出风口。侧出风口可被打开或关闭。

www.carobook.com

检查和更换空调空气过滤器

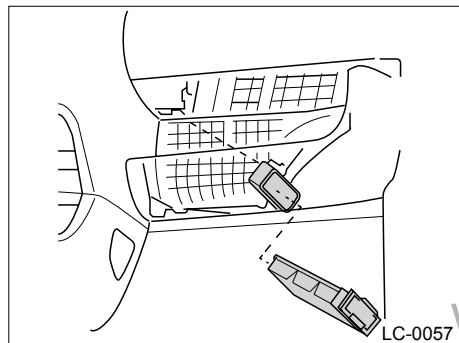

空调空气过滤器位于杂物箱的后面。

经过长时间的使用，空调空气过滤器将被堵塞。如果感到空调或暖风的气流工作效率极端减弱，或车窗很容易起雾，则须更换空气过滤器。


1. 从副驾驶位置的仪表台下部缺口处取出空气过滤器总成。
2. 从滤清网支架中取出空气过滤网。
3. 检查空气过滤网的表面。

如果不是非常脏，可以用压缩空气从背面吹干净。不要对空气过滤网清洗或上油。

如果肮脏，则须更换。

注意

- 在把空气过滤网装回到滤清网支架中时，需保证空气过滤网平的一面向下而有纹路的一面向上。
- 空气过滤器须正确安装在其位置上。在取下空气过滤器的状态下使用空调，将降低防尘作用并影响空调性能。

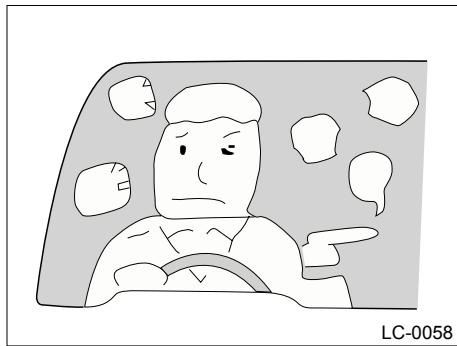


当您感到眼睛刺痛时

空调器工作时，您若抽烟，就可能会感到眼睛刺痛。这一症状是由于眼膜在车内干燥的空气中变干，因此变得对外界刺激非常敏感。


在这种情况下，应设置为外循环排出烟雾。

www.carobook.com

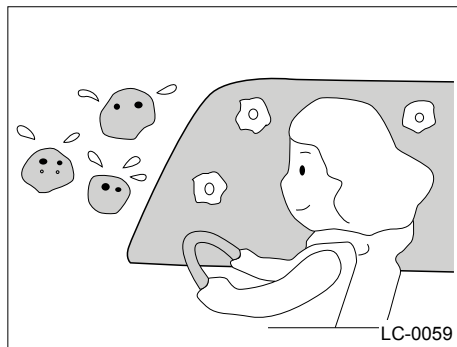

合适的空调温度


空调器可以降低温度，使人精神爽快。一般从健康角度来说，当您进入冷的汽车内时温度使您感到稍微有点凉（与外界相差 $5\sim 6^{\circ}\text{C}$ ）最好。汽车内过凉，会从各方面影响身体健康。所以，一定要注意温度的调节。

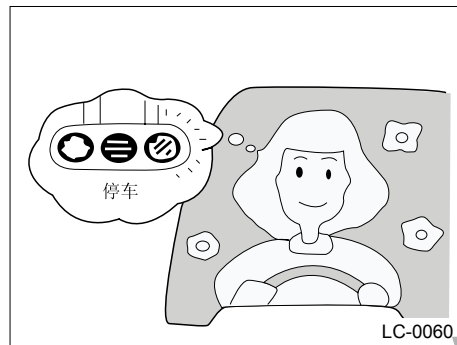

怠速提高装置

发动机上装有怠速提高装置，它可以稍微地提高发动机的怠速，以改善停车时制冷效能。该装置作用时，发动机的空转速度比平时要高，所以汽车起步或停车时，要特别小心。

www.carobook.com

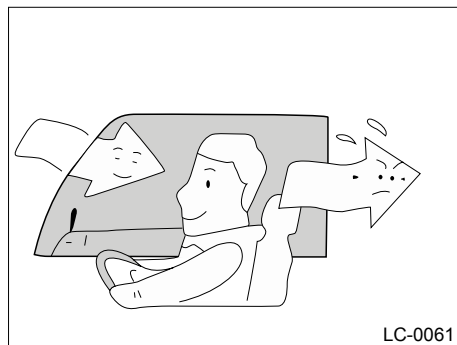


在烈日下停放车辆时

如果在烈日下较长时间地停放车辆，则车内的温度会升得很高。在这种情况下，应首先打开所有的窗户让热空气排到车外，然后再打开空调。

当车内温度变凉时，关闭窗户，然后按需要调节车内温度。


在雨天，车窗上容易蒙上一层雾气，使清晰度下降。遇到这种天气，应将空调置于“制冷”方式或“除雾”方式，则雾气很容易被除去。

■ 音响系统

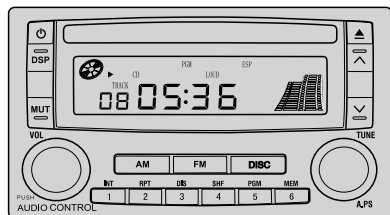

LC-0062

收音机+CD

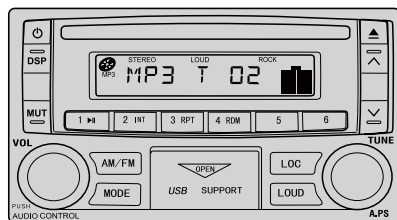

LC-0063

收音机+CD+MP3

基础部分

本章节将说明音响系统的一些基础知识。其中一些说明可能和本系统无关。将点火钥匙旋转至“ACC”或“ON”位置，则音响系统就可以工作。

系统的打开和关闭


按“”钮来打开和关闭音响系统。

音调和平衡

有关音响系统的音调和平衡控制器的细节，可参看有关本系统的说明。

音调

音响节目效果的优劣，很大程度上取决于高音音平和低音音平的混合，事实上，不同种类的音乐和声乐节目，通常是根据高音与低音的不同混合来取得较好的音响效果。

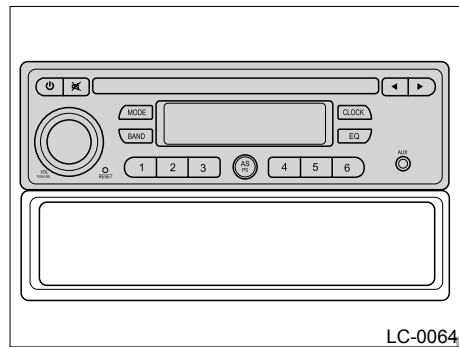

LC-0064

平衡

保持左、右立体声通道和前、后音平的良好平衡，也是十分重要的。

CD机+MP3

当插入一张唱片时，须将标签朝上轻轻地将其按入。CD机将从曲目1开始播放直至唱片的末尾，然后重新从曲目1开始播放。

当外接音源时，CD机将播放MP3模式歌曲，支持MP3目录选择播放，同时显示曲目名称、标题等。

警告

- 绝对不要拆卸或加油润滑CD机的任何部件。不要向槽中插入除小型唱片以外的任何东西。
- 不要插入两张叠在一起的唱片，否则将损坏小型唱片转换器，一次只能插入一张小型唱片。
- 注意不要让饮料溢在小型唱片上。
- 除盒式磁带和小型唱片以外，盒式磁带槽或CD槽中不得插入任何其它物体。
- 在车内或车辆近旁使用蜂窝式电话将会造成正在收听的音响系统的扬声器发出噪音，但是，这并不表示功能失常。

收音机收音

调频广播的收音范围约40km(公里)。当驾车离开这个范围时，由于信号变弱，因此须微调收音机提高音量，因为调频广播使用瞄准线信号，因此高大的建筑物或小山将会阻挡收放机的接收，这些都是调频收音的正常情况，并非收音机本身的问题。

细心使用CD机和唱片

CD机只能使用12cm的唱片。

极端的高温将会妨碍CD机的工作，在热天，收听唱片之前，须用空调降低车内温度。

颠簸的路面上或其它有震动之处，可能使CD机播放跳跃。

如果CD机受潮，那么即使CD机在工作中，也不能听到任何声音，须将唱片取出，直至干燥为止。

CD机使用了一种看不见的激光光线，这种激光光线如果照射到装置之外，将引起危险的辐射能泄露，确认正确操作CD机。





CD机可能不能播放以下产品

限制特制的唱片

CD-R（单写式唱片）

CD-RW（复写式唱片）

计算机光盘

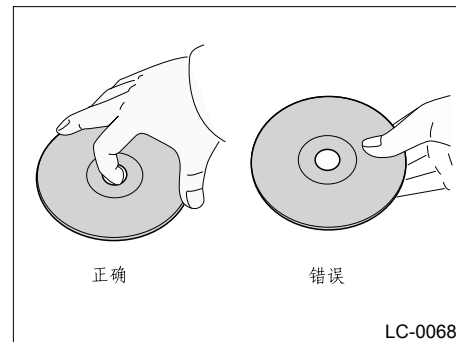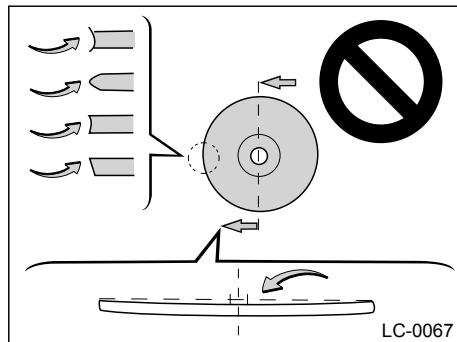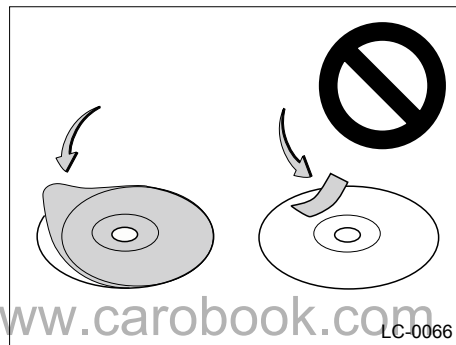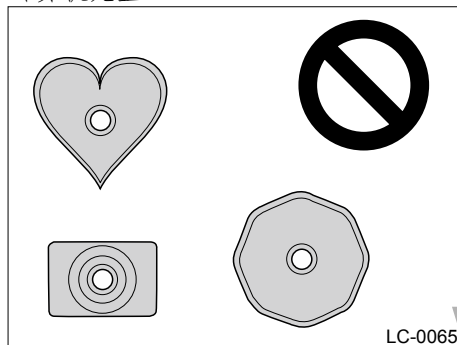

标签的唱片

注意

● 为了防止CD机或转换器受损，不要使用具有如图所示的特殊形状、低质量或有标签的唱片。

● 小心拿取唱片，特别是将其插入箱盒时，须拿住唱片的边缘并不得将其扭曲。避免在唱片上沾上指纹，特别是有光泽的一面。

● 污垢、擦伤、弯曲、针孔或唱片的其它损伤，将引起CD机跳越或重复曲目。

（要检查唱片上的针孔时，可将唱片对着亮光查看。）

● 不听唱片时，须从CD机中取出唱片。将唱片存放在塑料容器中并远离湿气、温热以及阳光直接照射的地方。

播放U盘:

按提示打开USB盖板, 插入专用U盘, 显示屏显示“USB PLAY”开始检测U盘和搜索文件夹。当搜索到MP3或WMA格式的文件时开始播放, 同时显示: 文件格式、正在播放的曲目号、歌曲信息等。U盘播放时的常规操作和播放MP3光盘时的操作相同。

注: 1. 目前由于U盘品牌种类繁多, 控制参数也有区分, 所以本机对有些U盘可能无法识别播放。遇到此种情况请更换U盘。

2. 在插入U盘之前请注意USB插头的方向, 以免损坏USB接口。

3. 支持MP3和WMA两种格式的歌曲文件。支持USB2.0接口标准, 同时向下兼容USB 1.1接口标准。

4. 最高支持512M容量的U盘。

5. 由于目前网络下载歌曲文件制作有差异, 并且存在歌曲文件损坏的现象, 遇到不能正常读取的歌曲请等待45秒或按“^”键跳过, 或者用户也可以将不能正常播放的歌曲从U盘中删除。

本车可选装单碟CD、单碟CD带MP3等配置, 具体使用法详见随车音响系统单行本的使用说明书。

倒车雷达系统☆

倒车雷达系统由倒车雷达主机、探头、探头卡板和线束四部分组成。倒车时, 通过装在车尾部的超声波探头探测障碍物距离, 通过组合仪表内蜂鸣器的警示声音变化报警, 可判断倒车时的安全距离, 对碰撞事故防患于未然。

倒车雷达测试:

当汽车挂入倒档后, 倒车系统开始工作。障碍物从1.5m进入1.0m的探测区, 蜂鸣器发“BI...BI...BI...”声; 障碍物进入1.0m至0.4m的探测区, 蜂鸣器随距离的缩短发出递进式“BIBI...BIBI...”声; 进入0.4m以内, 处于连续报警状态, 蜂鸣器发“BIBIBI...”报警声, 0.2m以内是盲区不作检测。

警告

- 为避免意外事故和人身伤害, 请认真遵守下列说明。在施加制动的情况下慢速行驶, 同时目视确定车辆周围的安全距离。

- 传感器检测范围限于后保险杠周围。一定要目视确定传感器的检测范围以外的安全状态。
- 传感器检测障碍物需要一段时间。
- 蜂鸣器的声音提示也许不能正确提示，且检测范围可能会缩小，这取决于障碍物的形状。
- 由于音响的音量或空调的气流噪音，可能不易听到提示音。

在下列情况下倒车雷达系统也许不能正常工作：

- 后保险杠已损坏
- 传感器附近零件受到强烈碰撞
- 在传感器检测范围内安装有附件
- 传感器表面覆盖有雪花或泥浆
- 传感器表面有因高压洗车溅上的水滴或水汽
- 传感器被手盖住
- 车辆倾斜
- 在特别炎热或寒冷的天气时
- 在崎岖不平的道路、斜坡、碎石路或草地上行驶
- 在车辆周围有发出超声波的设备，例如其它车辆上的喇叭、摩托车发动机、重型车辆上的气闸声。

- 另一配备有超声波传感器的车辆靠近自己的车辆。
- 车辆被大雨淋湿或溅上水。
- 车辆上安装有收音机天线或防护柱。
- 车辆上安装有牵引金属圈。
- 正向一高的路肩或有直角的路肩石方向行驶。
- 对于某些物体的检测范围可能会缩小。
- 不能检测到位于保险杠下方的物体，尽管有时能检测到低于传感器位置的物体，但是当车辆靠近该物体时检测可能会停止。
- 障碍物距离传感器非常近

倒车雷达也许不能检测到下列物体：

- 细的物体如电线或绳索
- 吸收声波的物体
- 带锐边的物体
- 上部凸出的高大物体
- 较短的物体

■ 安全带

座位安全带注意事项

在汽车行驶时，请务必系好安全带，正确使用安全带能明显降低伤害危险。车辆配备的座位安全带是为成人而设计的，要正确佩带座位安全带需要达到一定的身高。

儿童：

需使用适用儿童的儿童安全装置，直到儿童可以正确佩带安全带为止。若儿童身材过大而不能使用儿童安全装置时，应让儿童坐于后座并且必须系好安全带。儿童不得坐在前排座椅，否则在意外事件中，前排乘员安全气囊瞬间展开的冲击力将造成儿童严重受伤或死亡。不可让儿童站立于后座或前座。

在紧急制动或发生碰撞时，未被保护的儿童将受到严重伤害或死亡。同样，也不要让儿童坐在大人的腿上，这样不能得到充分的保护。

孕妇：

必须佩戴安全带，使用时应该依照医生的指示。腰部安全带应该扣紧跨带部分，应尽可能靠下佩带在隆起的腹部下方，不可置于腰部。

伤患：


建议使用安全带。根据伤势的轻重，先向医生询问有关的注意事项。

⚠警告

请遵照下列指示来使用安全带：

- 汽车在行驶中，车中乘员必须坐在座椅上，正确系好安全带，否则，在紧急制动或发生碰撞事故时，车中人员将更容易受到严重的伤害或死亡。
- 每条安全带限一人使用，即使是儿童也不可两人以上共用一条安全带。
- 避免座椅靠背过度倾斜，座椅靠背在直立位置时，安全带才能达到最好的保护效果。
- 小心不要损伤安全带的带面或金属部分，并小心不要被座椅或车门夹到。
- 定期检查安全带系统。检查有无切痕、磨损和松弛的部件。须更换已经损坏的部件，不得拆下或改装系统。
- 保持安全带的清洁和干燥，若需要清洁时，使用温肥皂水或温水清洗。绝对不可使用漂白剂、染料液或研磨清洗剂（这类物质将使安全带损坏）。
- 若发生碰撞事故后，须至全球鹰品牌服务站更换安全带装置（包含螺栓），即使安全带的损坏不明显，仍须更换这个装置。

三点式安全带

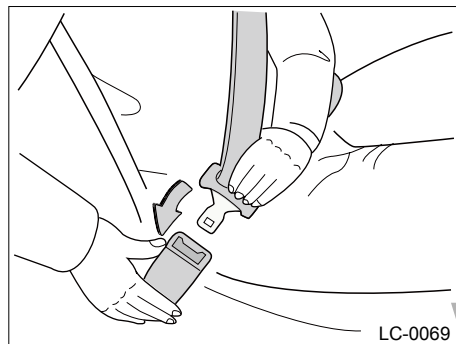



按需要调整座椅（仅前座椅），坐直并背靠椅背，将安全带从卷收器拉出，并将带头插入带扣内，带头插入带扣时，会听到咔哒声。安全带长度可依乘员体型和座椅位置自动调整。

缓慢或平缓的动作可使安全带向外伸长，拉动肩带速度过快时，肩带会锁住，让肩带稍稍回缩，即可将肩带解锁。

警告

- 将带头插入后，请确认固定是否良好和安全带是否没有扭曲。
- 带扣中不要插入硬币，回形针等物件，以免影响带头和带扣的正确插配。
- 如果安全带功能不正常立刻通知全球鹰品牌服务站，安全带未修复前不要使用该座位，它不能对成人和儿童起到保护作用。

调整腰部和肩部的安全带

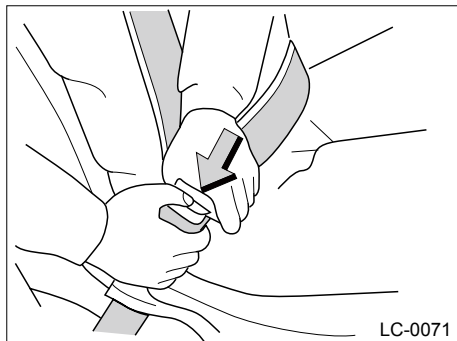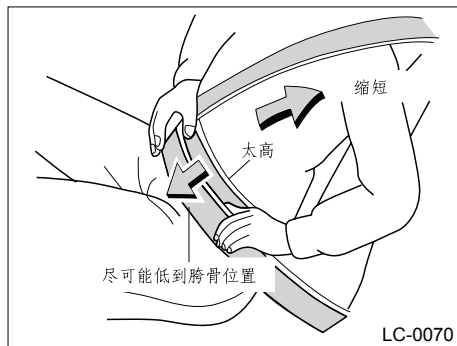

腰部安全带尽可能低到胯骨位置——不可放在腰部。然后把肩部安全带向上拉，将安全带调节至舒适的位置。



警告

- 腰部安全带系得太高和肩部安全带系得太松，在意外事件时，因为安全带滑动而增加受伤的机会。因此腰部安全带应尽可能低至胯骨位置。
- 肩部安全带穿过肩膀的中心。安全带须离开颈部远一些，但不得让安全带从肩膀上脱落。否则，在发生不测事故时，将减低安全带所起的保护作用，并在碰撞事故中导致人员严重受伤。
- 为了您的安全，不可将肩部安全带置于手臂底下。

解开安全带——只要按下红色解扣按钮，安全带即可自动回缩。

如果安全带无法完全回缩，则应将安全带拉出，检查是否有纠结或扭曲，确保安全带在收回时保存平缓。

两点式安全带

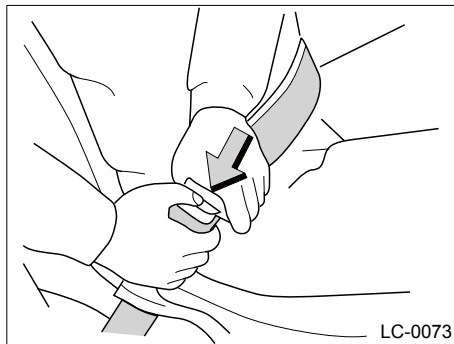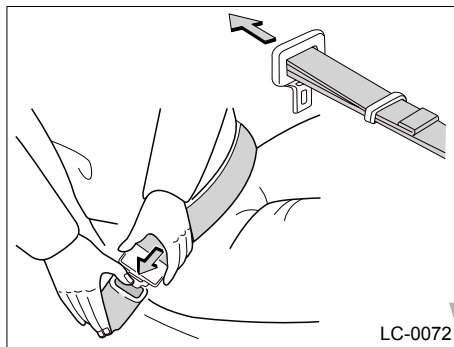

坐直、背靠座椅，要系上安全带时，将安全带带头插入带扣内。带头插入带扣时会听到一声咔哒声。

如果安全带不够长，可将带头与安全带成直角的拉出即可延长。



缩短过长的安全带，并调整至适当位置。要缩短安全带，只要拉安全带自由端即可。将腰部安全带尽量低至臀部位置——不可放在腰部，然后调整至适当位置。

警告

- 将带头插入后，确认带头和带扣固定是否良好和安全带是否扭曲。
- 不可将硬币、夹子等插入带扣中，以避免带头和带扣固定不良。
- 如果安全带的功能不正常，在修复前不可再使用此座椅，它不能保护乘员的安全。

按下带扣上的红色解扣按钮，安全带可自然解开。

前座位安全带预紧装置

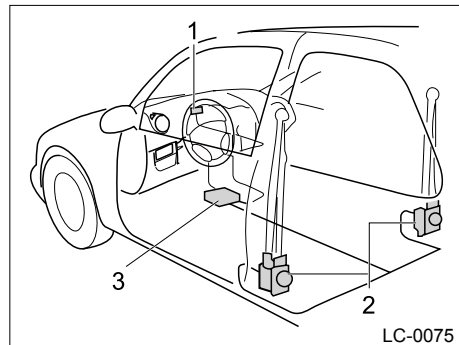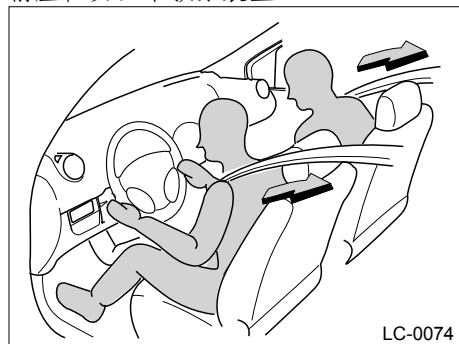

驾驶员和前方乘员的座位安全带预拉紧装置，将在发生中度至重度正面碰撞或接近正面的碰撞时起作用。

安全气囊电子控制单元探测到前方发生中度至重度正面碰撞或接近正面的碰撞时，预紧装置通过传感器触发，并将安全带反向收紧，阻止乘员向前运动，从而更加可靠地提高驾驶员及乘员的安全性。该预紧装置只能使用一次。轻微的正面碰撞、侧面碰撞、后面碰撞、侧翻以及无显著正面作用力的事故时，安全带预紧装置不工作。所以为了您的安全，当车辆发生轻微碰撞后，请到全球鹰品牌服务站检查安全带系统。

前座位安全带预紧装置与安全气囊共用一个控制器。

前座位安全带预紧装置系统包括以下组件，位置如图所示：

1. 安全气囊系统警告灯
2. 前排安全带总成（安全带卷收器上的预紧器）
3. 安全气囊控制单元

当前座位安全带预紧装置工作时，可以听到操作噪音并放出少量类似气体的烟气。这种气体是无害的，也不表示发生火灾。一旦前座位安全带预拉紧装置工作，则座位安全带卷收器保持在锁定状态。

警告

- 不得改装、取下、敲击或打开前座位安全带预紧装置组件、气囊传感器或其四周接线。否则都将造成前方座位安全带预拉紧装置突然工作，使系统失去作用，从而导致死亡或严重受伤。

安全带的清洗

安全带织带可以用中性肥皂水或微温的水来清洗。使用海绵或软布。在清洗中，须检查安全带有无过度磨损、磨破或切痕。

■ 儿童安全装置



⚠警告

- 前座位安全带预紧装置在安全气囊工作后必须同步更换前座椅带预紧式安全带，要求在指定维修站进行更换，否则不通过测量诊断，使系统失去作用，从而导致死亡或严重受损。

⚠警告

- 不能采用染色剂或漂白剂清洗安全带，这会使安全带的强度减弱。
- 安全带未干之前，不得使用。

www.carobook.com

全球鹰事业部强烈建议：凡儿童须使用合适的儿童保护系统。请您选配与儿童年龄、身高和体重相匹配的儿童安全座椅。

⚠警告

- 即使家长在系上安全带之后再抱住儿童也是不安全的，更不要与儿童共用一个安全带。
- 在前乘员座椅上不得安装面向后方的儿童保护系统。如果这样做，那么在发生事故时，前排乘员安全气囊快速膨胀的力量，将会导致儿童死亡或受到重伤。

如果儿童的身材过大，无法使用儿童安全装置，则可将儿童安排在后方座位，并系好安全带。有关细节，可参看“安全带”。在使用儿童安全装置时须注意以下事项：

1. 在发生事故或紧急制动时，为了对儿童起有效的保护作用，须按儿童的年龄和身材尺寸，正确使用安全带或儿童安全装置。将儿童抱在手臂中不能代替儿童安全装置所起的保护作用。在发生不测事故时，儿童可能被携至挡风玻璃或挤压在乘员和车厢之间。
2. 全球鹰事业部极力主张正确使用适合儿童身材尺寸的安全装置，并将其安装在后座位。根据事故统计，在后座位上受到正确保护的儿童比在前座位上更安全。
3. 不准将面向后方的儿童安全装置安装在前方座位上，在发生意外事故时，如果将面向后方的儿童安全装置安装在前方座位上，安全气囊迅速展开时的力量，将导致严重受伤或死亡。
4. 在具有侧安全气囊和帘式气囊的车辆上，即使儿童坐在儿童安全装置中，也不要让儿童倚靠在侧车门上或侧车门的周围。因为侧气囊或帘式气囊展开时是很危险的，撞击将造成儿童严重受伤或死亡。

5. 须确认遵守儿童安全装置制造厂提供的一切安装说明，以及正确将装置牢牢安装。

6. 如果不使用儿童安全装置时，需要正确固定儿童保护装置，或把它放置在乘员车厢以外的位置。这样，可以在紧急制动或发生事故时防止乘员受伤。

儿童安全装置的选用

根据《机动车辆儿童乘员安全装置》的规定儿童安全装置分为：

0组：用于体重小于10kg的儿童；


0+组：用于体重小于13kg的儿童；

I组：用于体重9kg到18kg的儿童；

II组：用于体重15kg到25kg的儿童；


III组：用于体重22kg到36kg的儿童；

在本手册中，阐述了婴儿、幼童、较大儿童3种类型的儿童安全装置。

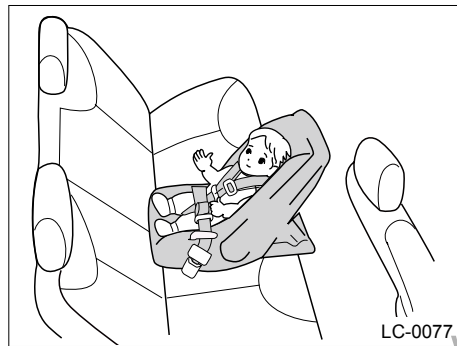


婴儿安全装置

相当于《机动车辆儿童乘员安全装置》规定中的0组和0+组。这一阶段的儿童应使用朝向后面且倾斜的儿童安全装置，只有朝后的儿童安全装置才可以起到支撑婴儿的作用，以保护他们的头、颈和背。

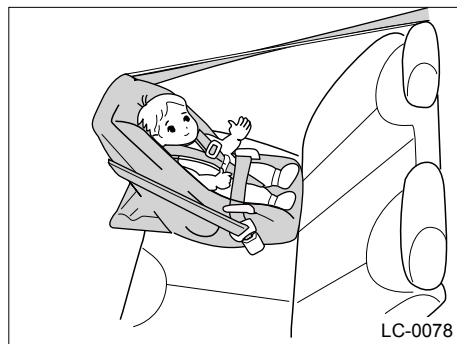


www.carobook.com

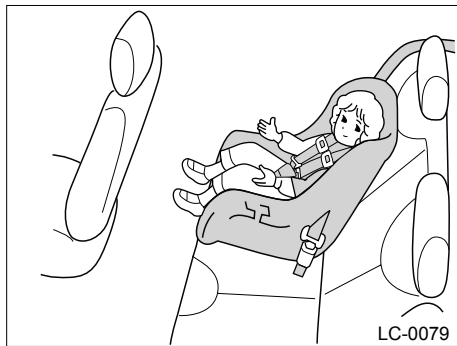

幼童安全装置

相当于《机动车辆儿童乘员安全装置》规定中的0+组和 I 组 and II 组。如果儿童因长大不适用朝后的儿童安全座椅，而且不需要支持物即可坐稳的话，应使用朝向前面的儿童座椅。


www.carobook.com

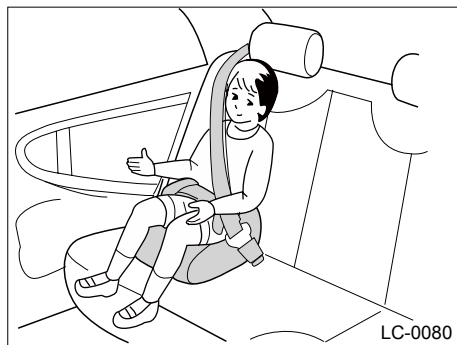

较大儿童安全装置

相当于《机动车辆儿童乘员安全装置》规定中的 III 组。随着年龄的增长，当儿童达到朝前的儿童安全装置所规定的重量或高度使用极限，但又不能正确使用车座安全带时，应该用儿童安全坐垫，以达到正确使用车座安全带。


婴儿安全装置的安装

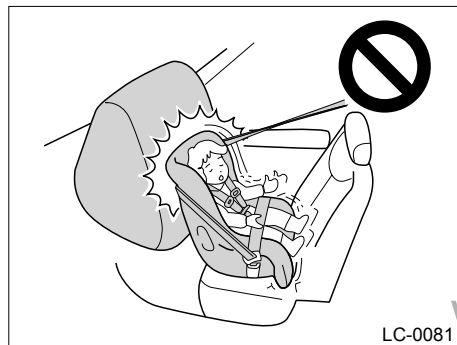

警告

- 禁止在有前方气囊提供保护的座位上安装面向后方的儿童安全装置！因为气囊迅速充气时的作用力，将导致幼儿的严重受伤或死亡。
- 全球鹰事业部郑重提醒，不论在任何情况下，都不可以在前排乘员座椅上安装面向后方的儿童安全装置。
- 前排乘员的安全带不是带儿童保护功能的安全带，您没有办法将面向后方的儿童安全装置固定牢固。

www.carobook.com


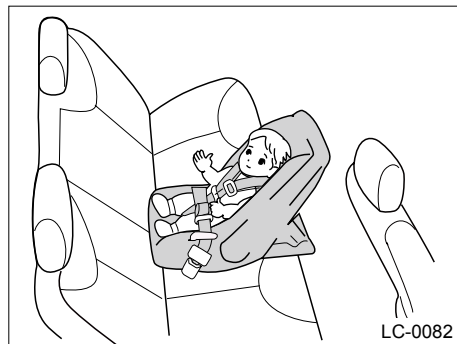


使用两点式安全带安装

本车中您可以选择在后排中间座椅上使用两点式安全带固定的儿童安全装置，但只能是面向后方的儿童系统。

警告

- 如果婴儿安全装置的安装会干扰到前座椅的锁定机构时，则不可将它安装在这个位置，因为这种情形可能会使婴儿和前乘员在紧急制动或撞车时受到严重伤害。
- 如果驾驶座后方的位置不适时，则可将婴儿防护座椅安装至另外一侧。

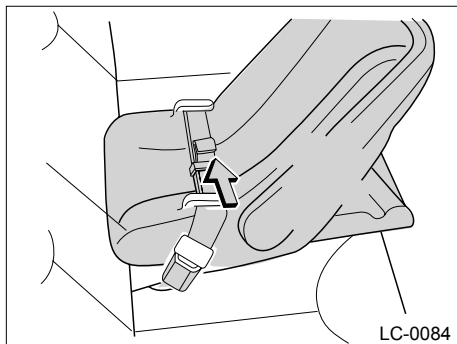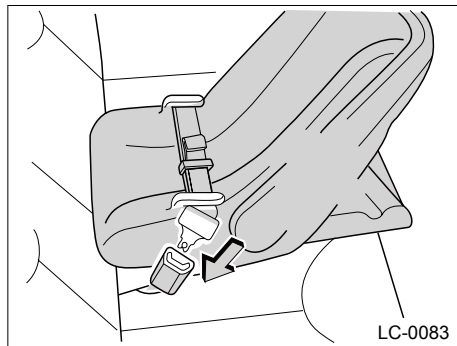


按照制造厂商提供的说明，正确固定儿童保护装置。

⚠警告


- 将带头插入后，须确认带头和带扣牢固锁定，安全带织带没有扭曲。
- 带扣中不要插入硬币，回形针等物件，以防止阻碍带头和带扣的正确锁定。
- 如果带扣的功能不正常，立刻通知全球鹰品牌服务站，带扣未修复之前，不要使用该座位，它不能对乘员或幼儿起保护作用。

www.carobook.com

紧紧将婴儿安全装置向坐垫和座位靠背按压的同时，拉安全带的自由端来扣紧腰部安全带，将婴儿安全装置紧紧固定。

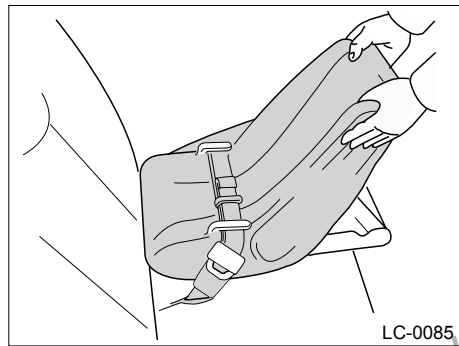


在不同方向，将婴儿安全装置推按和拉引，确认紧紧固定。

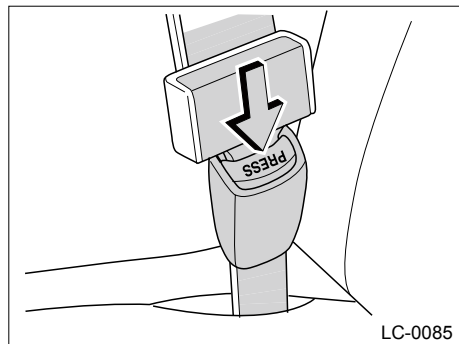

需将幼童安全装置取下时，按下带扣红色按钮即可。

www.carobook.com

幼童安全装置的安装

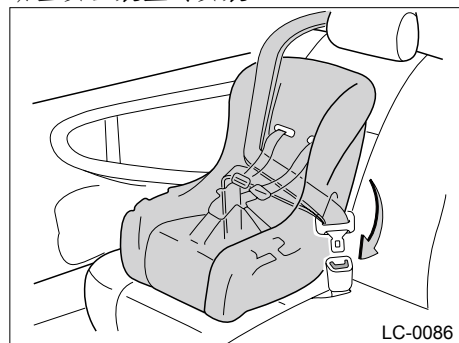


使用两点式安全带安装

按照制造厂商提供的说明，将腰部安全带穿过或围绕幼童安全装置，将带头插入带扣，注意腰部安全带不要扭曲，并保证腰部部分束紧。


警告

- 将带头插入后，须确认带头和带扣牢固锁定，安全带织带没有扭曲。
- 带扣中不要插入硬币，回形针等物件，以防止阻碍带头和带扣的正确锁定。
- 如果带扣的功能不正常，立刻通知全球鹰品牌服务站，带扣未修复之前，不要使用该座位，它不能对乘员或幼儿起保护作用。

紧紧将幼童安全装置向坐垫和座位靠背按压的同时，拉安全带的自由端来扣紧腰部安全带，将幼童安全装置紧紧固定。

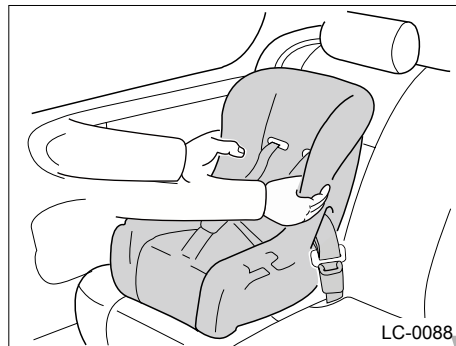

在不同方向，将幼童安全装置推按和拉引，确认紧紧固定，须按照制造厂提供的安装说明进行安装。

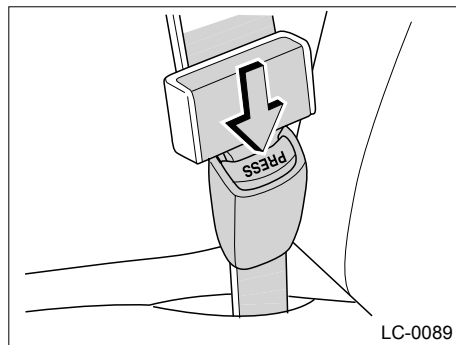


www.carobook.com

需将幼童安全装置取下时，按下带扣红色按钮即可。

警告

- 只有在不可避免的情况下，才可在前排乘员座位上安装面向前方的儿童安全装置。由于前座乘员安全气囊展开时的作用力能导致儿童严重受伤或死亡，因此需尽可能将座位向后移。

使用3点式安全带的安装（ALR/ELR安全带）

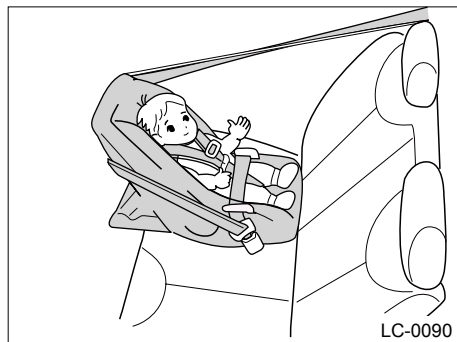


婴儿座椅以面向后方的方式安装。


按照制造厂商提供的说明，将中心腰部安全扣带穿过或围绕婴儿座位。将带头插入带扣，注意腰部安全带不要扭曲。

警告


- 如果婴儿安全装置的安装会干扰到前座椅的锁定机构时，则不可将它安装在这个位置，因为这种情形可能会使婴儿和前乘员在紧急制动或撞车时受到严重伤害。
- 如果驾驶座后方的位置不适时，则可将婴儿防护座椅安装至另外一侧。

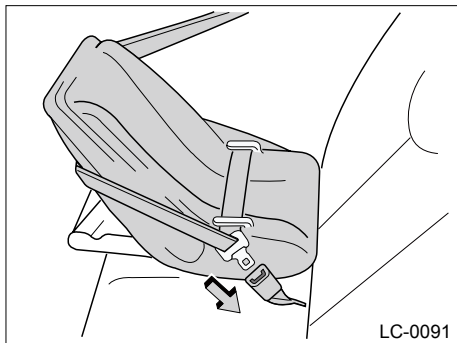**警告**

- 将带头插入后，须确认带头和带扣牢固锁定，安全带织带没有扭曲。
- 带扣中不要插入硬币，回形针等物件，以防止阻碍带头和带扣的正确锁定。
- 如果带扣的功能不正常，立刻通知全球鹰品牌服务站，带扣未修复之前，不要使用该座位，它不能对乘员或幼儿起保护作用。


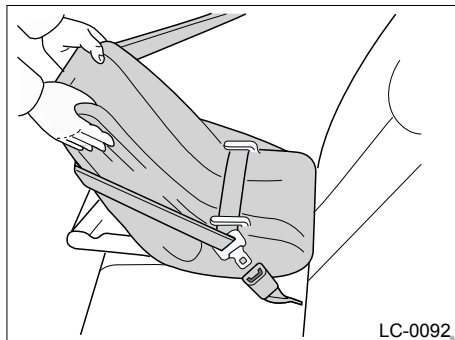


在不同方向，将幼童安全装置推按和拉引，确认紧紧固定。

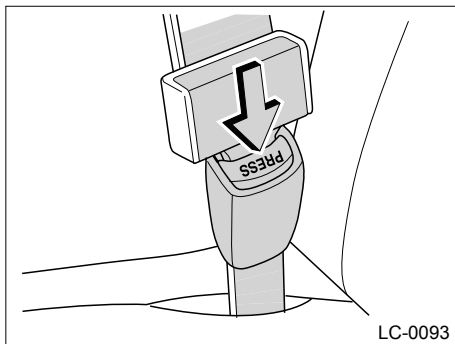

www.carobook.com

需将婴儿安全装置取下时，按下带扣红色按钮即可。让安全带缩回，则安全带将恢复至一般作用功能。

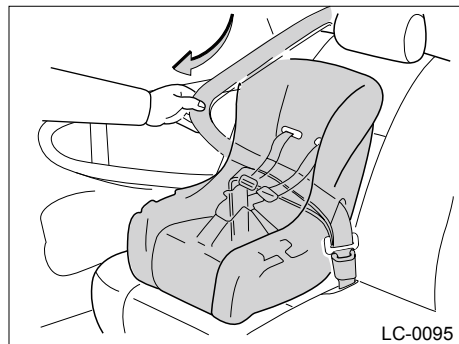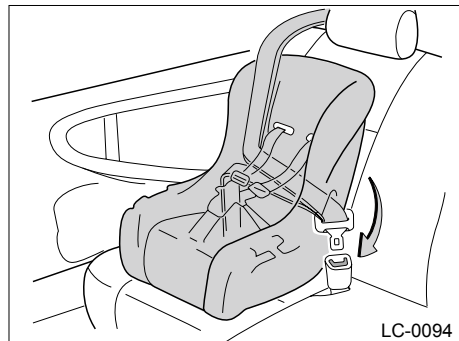

幼童座椅的安装


按照制造厂商提供的说明，将腰部安全带穿过或围绕幼童安全装置，将带头插入带扣，注意腰部安全带不要扭曲，并保证腰部部分束紧。

⚠警告

- 将带头插入后，须确认带头和带扣牢固锁定，安全带织带没有扭曲。
- 带扣中不要插入硬币，回形针等物件，以防止阻碍带头和带扣的正确锁定。
- 如果带扣的功能不正常，立刻通知全球鹰品牌服务站，带扣未修复之前，不要使用该座位，它不能对乘员或幼儿起保护作用。


将肩带全部拉出至锁定状态，当肩带稍微回缩后即无法再拉出。

在让安全带回缩之前，务必确定安全带已进入锁定模态，以便幼儿座椅固定好。


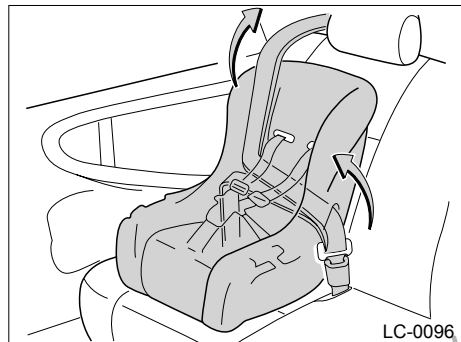


紧紧将儿童安全装置向坐垫和座位靠背按压的同时，让肩部安全带完全收缩，将儿童座位紧紧固定。
在不同方向，将儿童安全装置推按和拉引，确认紧紧固定，须按照制造厂提供的安装说明进行安装。

www.carobook.com

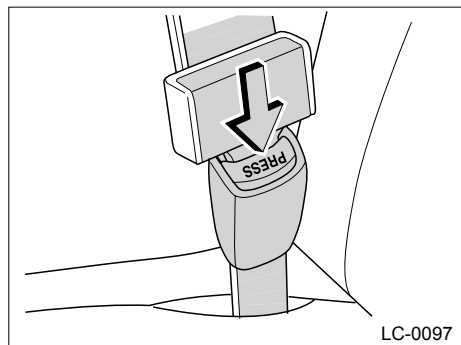

需将幼童安全装置取下时，按下带扣红色按钮即可。让安全带缩回，则安全带将恢复至一般作用功能。

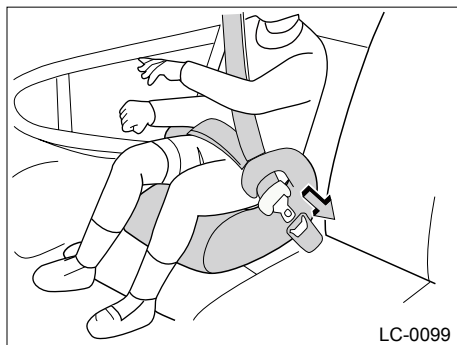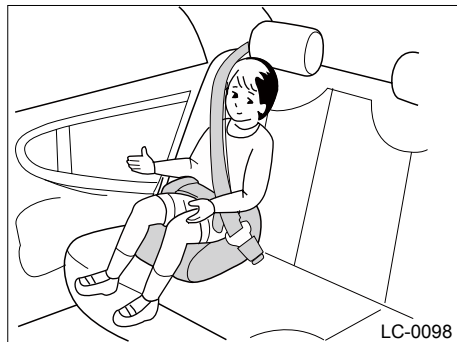


较大儿童安全装置的安装

将儿童安排坐在儿童安全装置上，根据制造厂提供的说明，将腰部安全带和肩部安全带穿过或绕过儿童，将带头插入带扣，注意安全带不要扭曲。确认将肩部安全带正确穿过儿童的肩部、腰部安全带尽可能保持在低至儿童的臀部位置。有关细节，可参看“安全带”。


警告

- 须确认肩部安全带位于儿童肩部中心的位置上。须将安全带离儿童的颈部远一些，但不能落至儿童的肩部下方。如果不这样做，则可能减低肩部安全带在发生事故时所起的保护作用而导致严重受伤。
- 高位置的腰部安全带和装配松弛的安全带，在发生碰撞或其它意外事故时，由于腰部安全带下滑而将导致严重受伤，须尽可能将腰部安全带保持在低至儿童的胯骨位置。
- 为了儿童的安全，不要将肩部安全带放置在儿童手臂的下方。

使用ISOFIX固定点安装

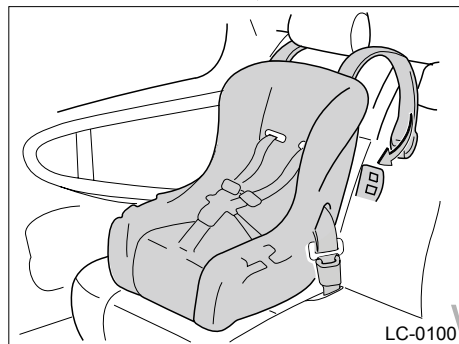

www.carobook.com

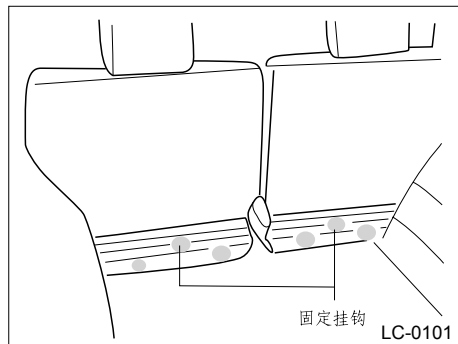

固定挂钩

LC-0101


按照以下的程序安装需要顶部拉带的儿童安全装置。使用位于后座位靠背后面的固定挂扣来固定顶部拉带。

固定挂扣被安装在两个外侧后座位位置。


用座位安全带固定儿童安全装置。将挂钩扣在固定支座上并系紧顶部拉带。

警告

- 确认顶部拉带被紧紧扣住，并按不同方向推拉儿童安全装置来检查是否被固定，须按照制造厂商提供的所有安装说明进行安装。

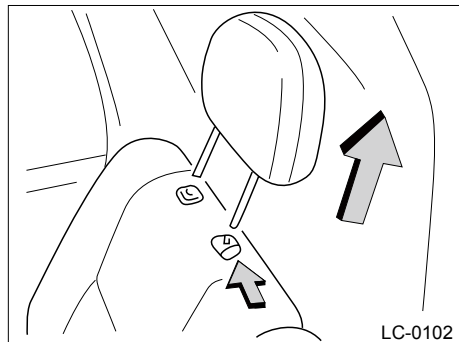

取下头部保护装置

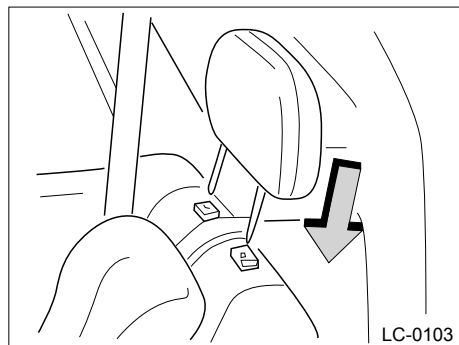

将头部保护装置复位



儿童安全装置利用ISO规范的专用固定杆被安装在后座位上。固定杆安装在两个外侧后座位的坐垫和座位靠背之间的空隙处。

准ISO规格的儿童安全装置可以由这些专用固定杆来固定。这种情况下，不需要用座位安全带来固定儿童安全装置。

警告

- 需向儿童安全装置的制造厂商确认儿童安全装置是否可以用于这种类型。

www.carobook.com

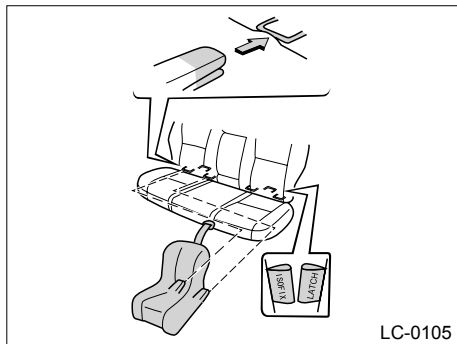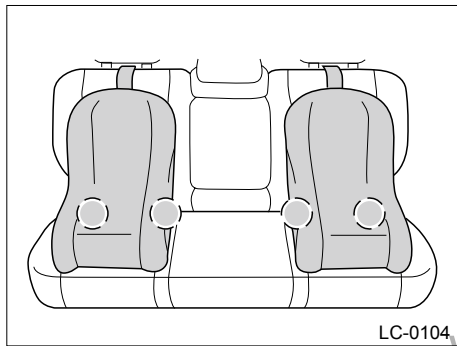

将坐垫和座位靠背之间的空隙弄宽一些并将饰边下的专用固定杆固定在坐垫上。


如果儿童安全装置具有顶部拉带，则须将它固定。如果儿童安全装置具有支撑腿，则须确认支撑腿安装完好。

有关安装的细节，可参看各种产品所提供的说明手册。

警告

- 当使用儿童安全装置的专用固定杆时，须确认在杆的周围没有不规则的物体或没有夹住座位安全带。
- 从不同的方向推拉儿童安全装置以确认被紧紧固定。遵守由制造厂提供的所有安装说明。
- 当使用儿童安全装置的专用固定杆时，在座位靠背接近儿童安全装置的同时确保座位被移动到最后的位置。
- 固定了儿童安全装置之后，不要滑动或倾斜座位。
- 如果妨碍前座位的锁定机构，则不得在后座位上安装儿童安全装置。否则在紧急制动或发生碰撞时，将导致儿童和前座乘员的严重受伤或死亡。

■ SRS辅助防护系统

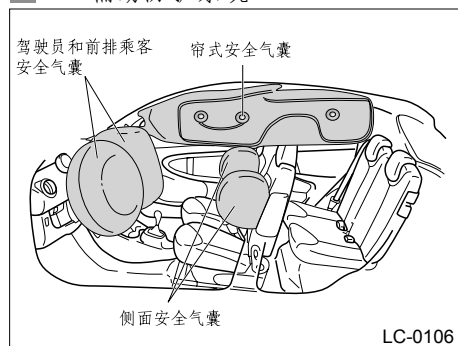

安全气囊系统的设计是提供驾驶员和前座乘员在安全带保护作用之后再进一步的安全保护。

其中一种配置配备正面气囊，即驾驶员气囊和前排乘员气囊。当车辆受到中度至重度正面碰撞或接近正面的碰撞时，驾驶员气囊和前排乘员气囊利用充气产生的作用力减小乘员受伤的危险。


另一种配置除配备正面气囊外，还配有侧气囊和侧气囊。侧气囊，用于保护驾驶员和其后面的乘员，以及右前乘员和后面的乘员。侧气囊用于保护驾驶员和右前乘员。当车辆受到中度至重度侧面碰撞时，侧气囊和侧气囊利用充气产生的作用力减小乘员受伤的危险。

所有气囊的保护必须在系安全带的前提下才能够达到设计的安全性能，才能起到对乘员的保护作用。

警告

- 安全气囊是轿车被动安全系统中的一个组成部分，绝不能取代安全带，否则，发生事故时安全气囊将不能有效发挥其保护作用。如果不佩戴安全带，安全气囊的快速充气 and 爆出将会导致更为严重的伤害。因此，车辆行驶时车内所有乘员必须系好安全带。气囊在设计上并不是发生所有的碰撞都会充气展开，即使安全带和气囊同时作用也并不能完全避免乘员在碰撞事故中受到伤害。


正面（驾驶员和前排乘员）前安全气囊系统☆

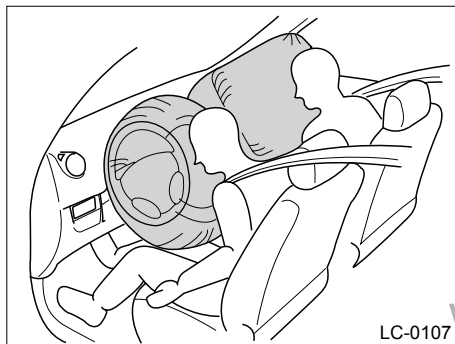

试验证明车辆在发生中度至重度正面碰撞或接近正面的碰撞中，单独使用座椅安全带不能避免头部与转向盘和仪表板的强有力撞击，正面安全气囊系统可作为缓冲器来保护前排人员头部和胸部以减轻其与转向盘和仪表板的撞击程度，它与车内安装的座椅安全带一起作用才能提供更好的安全保护。


为了您的幸福和安全，请您在使用该车前务必详细阅知本使用说明书中的内容！

www.carobook.com

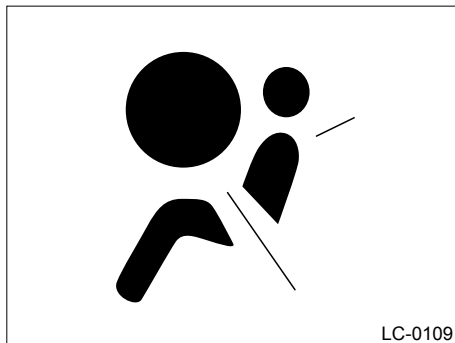

如果出现以下任何一种情况，则表示安全气囊系统故障。须尽快通知全球鹰品牌服务站维修您的爱车：

- 当点火开关转至“ON”的位置，指示灯不亮或持续亮着。
- 行驶中指示灯亮起。

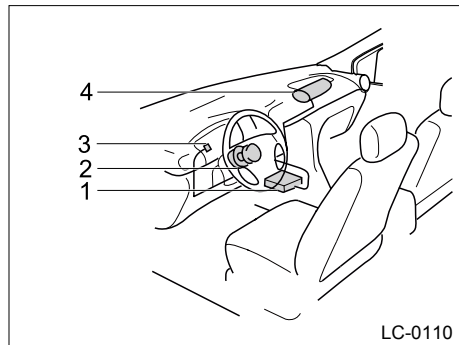


正面安全气囊系统主要由下列零件所组成，而它们的位置则如图所示。

1. 安全气囊ACU(内置碰撞传感器)。
2. 驾驶座气囊组件(气囊和充气装置)。
3. 安全气囊指示灯。
4. 前乘员座气囊组件(气囊和充气装置)。

当车辆受到中度至重度正面碰撞或接近正面的碰撞时，达到系统触发条件，使气囊充满气体，以缓冲前排驾驶员和前排乘员向前冲击的速度，阻止驾驶员和前排乘员直接撞到转向盘和仪表板上。



气囊充气只需几十毫秒，气囊模块的有些零部件在短时间内会很烫。这些部件包括驾驶员正面气囊所在的方向盘毂、以及右前乘员正面气囊所在的仪表板。与身体相接触的某些气囊零部件可能会处于高温状态，但气囊本身并不烫。放气后的气囊会释放出一些烟雾和粉尘，这些气体是无毒的。气囊充气不会妨碍驾驶员视野或妨碍驾驶员操纵车辆转向，也不会妨碍乘员离开车辆。气囊在设计上只能充气膨胀一次，起保护作用时间为几十毫秒。

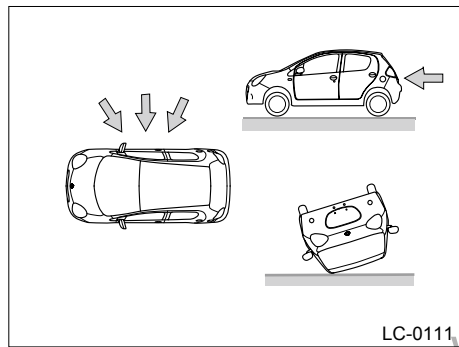

当车辆发生中度至重度正面碰撞或接近正面的碰撞时，并且当碰撞严重程度超过设计的作用值时，气囊才会充气。在任何具体碰撞过程中，任何人都不应仅仅根据车辆损坏程度或车辆修理费用就断定安全气囊本应该充气。正面安全气囊是否充气并不取决于车辆行驶速度，主要取决于碰撞的物体、碰撞的方向及车辆减速的快慢等因素，为了所有乘员的安全，行车时要系好安全带。


如果车辆遇到如下碰撞形式前排安全气囊不会张开：

- 侧面碰撞或接近侧面碰撞
- 后面碰撞
- 车身翻滚
- 轻微正面碰撞（“轻微”是对于车辆的安全气囊电子控制单元或碰撞传感器感受而言的，与车辆损坏程度无关。）
- 其他特殊情况

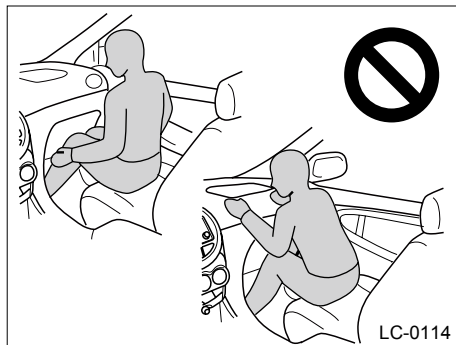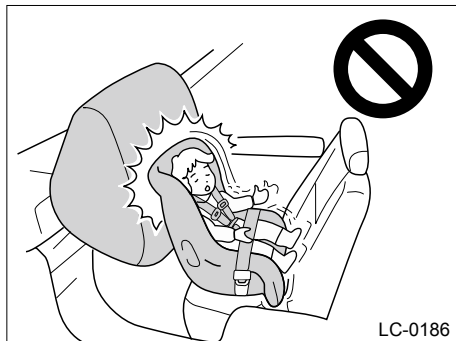


警告

- 婴儿或儿童若未受到适当的束缚和保护，可能会被充气中的气囊严重打伤或死亡。如果婴儿或儿童因太小而无法使用安全带时，必须使用幼童防护座椅。全球鹰事业部强烈建议：婴儿和儿童都应坐于后座并使用适当防护系统。对于婴儿和儿童而言，后座是最安全的。
- 在车辆使用过程中，不要坐在座椅边上或斜靠在仪表板上，因为前座乘员气囊会以相当大的速度和力膨胀。在气囊膨胀时，任何直立依靠或非常靠近气囊的人员将可能会死亡或受到严重伤害。因此请遵守下列指示：
- 驾驶员的位置，应该在可控制车辆的范围内，尽量远离转向盘。
- 坐直并靠座椅上。
- 前座乘员应尽量远离仪表板。
- 驾驶员和乘员皆应始终系好安全带。

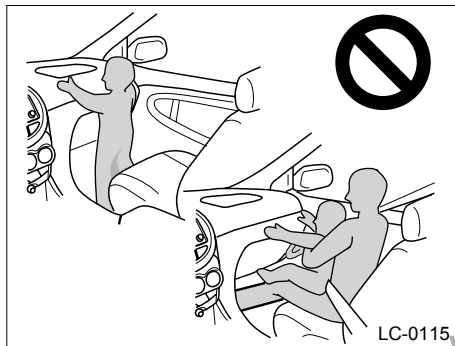

警告


- 由于前方充气气囊展开时具有相当大的速度和力量，禁止幼儿站起或跪在前方乘员座位上，否则会导致幼儿死亡或严重受伤。
- 全球鹰品牌事业部郑重提醒前排乘员禁止抱着儿童坐在前排乘员的位置，因为急刹车或发生碰撞时，儿童可能会被挤压在乘员和仪表板之间造成严重伤害。如果碰撞严重，气囊打开，将可能带来儿童的严重伤害甚至死亡。

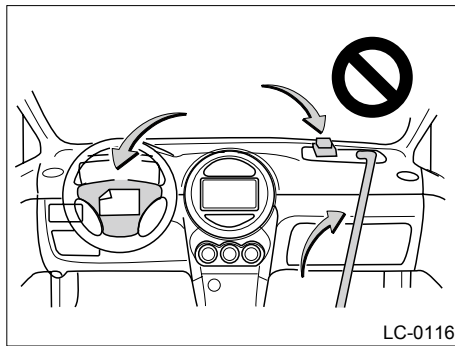

警告

- 禁止在仪表板前方或杂物箱前方及安全气囊系统的转向盘衬垫上放置物体或宠物，它们会妨碍安全气囊展开或由于安全气囊展开时较大喷射力而导致乘员严重受伤或死亡。同样，驾驶员和前排乘员的手臂中或膝盖上不要放置物体。
- 禁止改装、拆卸、敲击或打开任何组件或线路，例如，转向柱盖、驾驶员气囊盖、前乘员座气囊、安全气囊电子控制单元。上述任何行为都可能会使安全气囊突然充气或使系统无法作用，结果可能导致人员严重受伤或死亡。

www.carobook.com

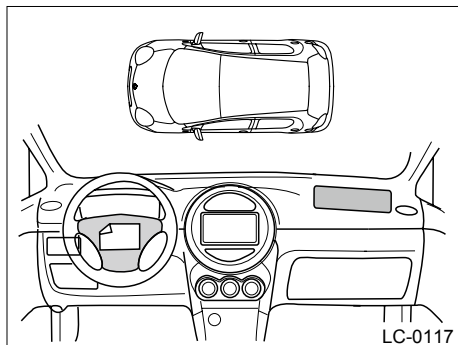

如果有下列情形，请尽快与全球鹰品牌服务站联系：


- 安全气囊充气过后。
- 车辆的前面部位（如图阴影部分所示）受到撞击，但是未达到使安全气囊充气的程度。
- 驾驶员侧及乘员侧安全气囊总成的护盖（如图阴影部分所示）有裂痕、刮伤或其他形式的损坏时。

注意

在未向全球鹰品牌服务站咨询前，禁止擅自作下述的变更，因为这样的变更会干扰安全气囊系统的正常作用。

- 安装电器附属设备，例如：移动电话系统、卡式放音机或CD音响组等。
- 改装悬架系统。
- 改装前端结构。
- 安装格栅保护装置（推杆、防护杆等），雪车、绞盘或其他任何设备。
- 禁止用万用表检测安全气囊点火装置的电阻，否则有可能导致气囊误爆。
- 禁止改变、拆卸、敲击或打开任何组件，例如转向盘、驾驶员气囊盖、前排乘员气囊盖、前排乘员气囊或安全电子控制单元及传感器组件，否则将造成正面气囊突然充气或系统失去作用。不遵守以上说明，则将导致死亡或严重受伤。

侧面（侧和帘式）安全气囊系统☆

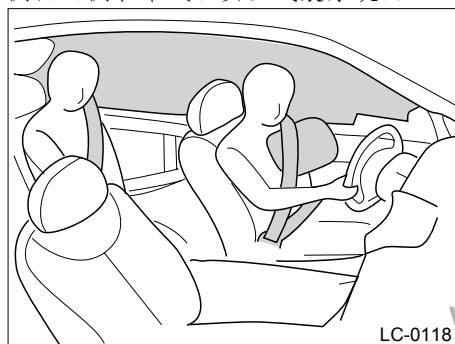

侧气囊和侧气帘是以安全带所提供的安全保护为基础，对驾驶员、前座乘员和后座位外侧乘员提供更进一步的保护作用。

在受到中度至重度侧向碰撞时，侧面安全气囊通过充气和安全带同时起作用来减少人员受伤。侧气囊主要能帮助减少驾驶员或前座乘员的胸部受伤，而侧气帘则主要能帮助减少驾驶员、前座乘员和后座位外侧乘员的头部受伤。即使前座位或后座位上没有乘员，侧气囊和乘员侧的侧气帘仍将工作。


即使侧气囊不起作用，侧气帘仍可以工作。

警告

务必正确系好安全带！

侧气囊和侧气帘展开时具有相当大的力量。可能对乘员造成轻微的灼伤、擦伤和肿胀，驾驶员、前座乘员后座位外侧乘员必须：

- 正确佩带安全带；
- 任何时候都要背靠座椅靠背，保持正确的坐姿。

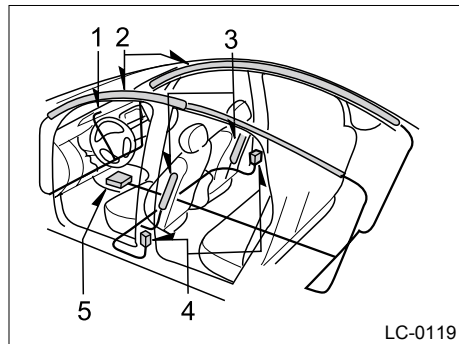

侧气囊和侧气帘系统主要包括以下组件，位置如图所示。



1. 气囊系统警告灯（同正面安全气囊和预紧安全带共用）。
2. 侧气帘组件（充气用气袋和充气装置）。
3. 侧气囊组件（充气用气袋和充气装置）。
4. 碰撞传感器。
5. 安全气囊电子控制单元（ACU）

侧气囊和侧气帘系统是ACU控制，发生中度至重度侧向碰撞时，侧面碰撞传感器触发，并将碰撞信号传给ACU，ACU通过计算分析，向充气装置发出点火信号。此时，充气装置中所起的化学反应应使充气气囊中迅速充满气体，用于缓冲车中乘员向侧面的冲撞，阻止乘员的胸部和头部直接撞到车内刚性结构上。

侧气囊和侧气帘在充气时，将产生相当大的噪音，并随着无毒气体同时释放出残存的一些烟雾。这并非表示发生火灾，这种气体是正常无害的，只是对于某些皮肤过敏者，也许会引起轻微的皮肤疼痛，须尽快洗去残留物，以防止任何可能发生的皮肤发炎。

侧气囊和侧气帘将在几十毫秒内展开，因此气囊充气时力量是相当大的。该系统的设计是为了减少乘员严重受伤，但可能会引起轻微的皮肤灼伤或擦伤和肿胀。

前座位和前后支柱的部分，前、中央和后部装饰件以及车顶内部一样会发热几分钟，但充气气囊本身并不热，侧气囊和侧气帘在设计上只能充气膨胀一次，起保护作用时间为几十毫秒。

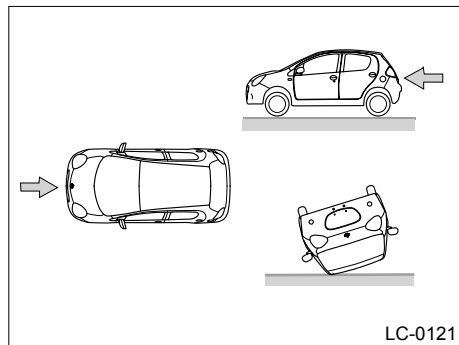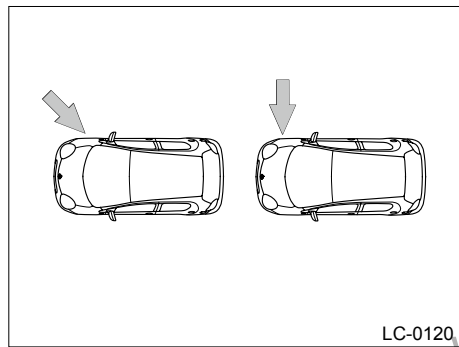

www.carobook.com


当车辆发生中度至重度侧面碰撞或接近侧面的碰撞时，并且当碰撞严重程度超过设计的作用值时，侧气囊及侧气帘才会充气。在任何具体碰撞过程中，任何人都不应仅仅根据车辆损坏程度或车辆修理费用就断定安全气囊本应该充气。侧面安全气囊是否充气并不取决于车辆行驶速度，主要取决于碰撞的物体、碰撞的方向及车辆减速的快慢等因素。

在中度至重度侧面碰撞中，侧气囊和侧气帘是对安全带的保护起到补充作用，将冲击力更均匀地分散到乘员身体，使乘员身体较缓慢地停止移动。

为了所有乘员的安全，请务必正确系好安全带。

如果车辆遇到如下碰撞形式侧面安全气囊不会张开：

- 正面碰撞或接近正面的碰撞
- 车身翻转
- 后面碰撞
- 轻微侧面碰撞（“轻微”是对于车辆的安全气囊电子控制单元或碰撞传感器感受而言的，与车辆损坏程度无关。）
- 其他特殊情况

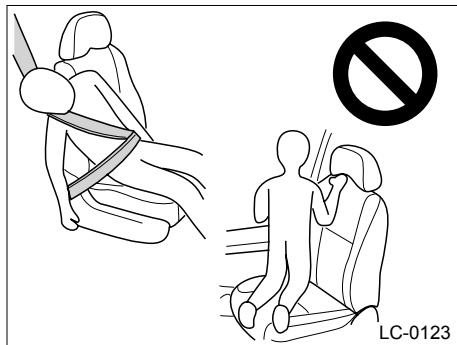


警告

- 由于侧气囊和侧气帘展开时具有相当大的速度和力量，因此当车辆在行驶时，禁止乘员倚靠在侧车门上，否则，可能导致乘员死亡或严重受伤，特别是有儿童在车中时更需加倍小心。
- 笔直坐正并背靠座位，平衡分配座位上的身体重量，在具有侧气囊的车辆上，不要在前座位的外侧施加过度的重量，而在具有侧气帘的车辆上，不要在前支柱、后支柱和车顶侧施加过度的重量。

www.carobook.com


警告

- 禁止将头部靠近侧气囊、侧气帘展开的区域。因为这些气囊展开时具有相当大的速度和力量。否则，可能会导致人员死亡或严重受伤，特别是有儿童在车中时更需加倍小心。
- 禁止让儿童跪在乘员座位上并面向车门，因为侧气囊和侧气帘展开时具有相当大的速度和力量，可能导致儿童死亡或严重受伤。
- 禁止把头、手放在窗外，侧气囊和侧气帘展开时具有相当大的速度和力量，可能导致乘员造成死亡或严重受伤。

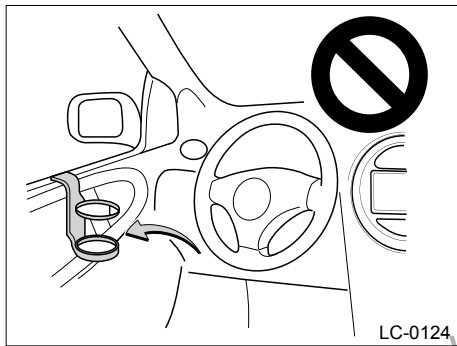

⚠警告

- 禁止在车门或其周围安装杯架或其他装置或物体。当侧气囊充气时，杯架或其他装置或物体将被强大的力量甩出，或者侧气囊不能正常工作，而导致严重受伤或死亡。禁止驾驶员和前座乘员用手臂抱着物体或把物体放在膝上。

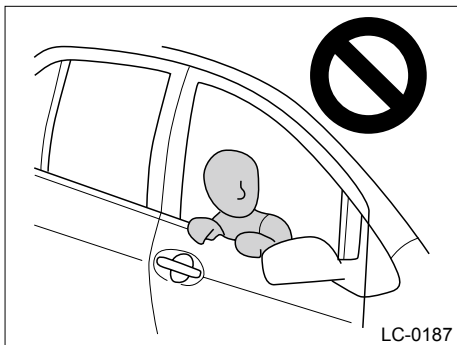

⚠警告

- 禁止让任何人将头部或者手伸出窗外，因为侧气帘展开时具有相当大的速度和力量，可能会导致人员死亡或严重受伤，特别是有儿童在车中时更要特别注意。


www.carobook.com

**警告**


- 禁止在侧气帘周围，比如挡风玻璃、车门玻璃、侧面立柱、车顶侧安装任何装饰件或在车顶内部和辅助拉手上粘贴麦克风或任何其它设备。当侧气帘展开时，这些物品将在强大的气帘展开力的作用下被甩出可能导致人员受伤或影响侧气帘正常动作。
- 禁止改装或更换座椅，否则会使系统失效或导致侧气囊突然展开。
- 禁止在装有侧气囊的座椅上安装座椅外罩，座椅外罩会影响侧气囊正常动作。
- 禁止拆卸或修理装备有安全气帘的前支柱、后支柱和车顶侧梁。这些改变会使系统失效或导致侧气帘突然展开。

警告

- 在未询问全球鹰品牌服务站人员之前，禁止进行以下任何改变，这样的改变，可能在某些情况下，妨碍侧气囊和侧气帘的正确工作：
 - (1) 安装诸如移动式双向无线电通讯装置，盒式磁带电唱机或小型唱片电唱机等电子设备；
 - (2) 改装悬架系统；
 - (3) 改装乘员车厢的旁侧结构；
 - (4) 在托架或其附近进行修理。

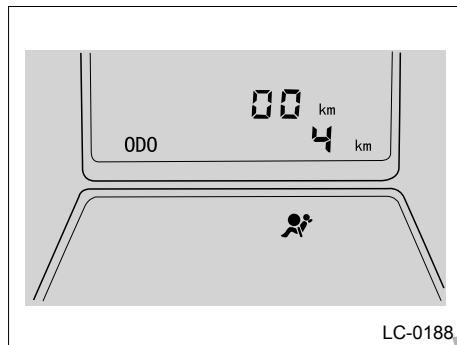

侧面安全气囊系统同正面安全气囊系统一样由安全气囊电子控制单元监控，并由安全气囊系统警告灯指示其工作状态。正常状态下，打开点火开关后，安全气囊系统警告灯将亮大约6秒钟，系统完成自检后自动熄灭。若警告灯不熄灭或行驶中点亮，则表明系统存在故障。若系统发生故障，应立即到帝豪品牌服务站检查系统，不要私自拆卸维修，否则在发生事故时，安全气囊系统不能正常工作。

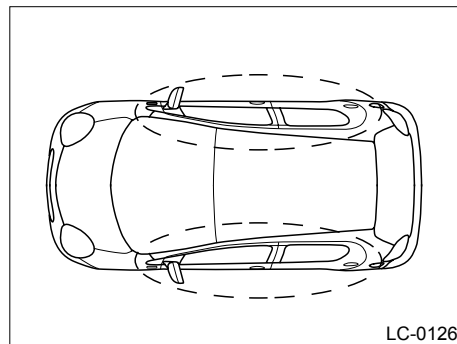


警告

出现下列情况，须立刻与全球鹰品牌服务站联系：

- 侧气囊和侧气帘已经展开。
- 车门的一部分(图示指明部分)遇到事故但未引起侧气囊和侧气帘展开。
- 内部含有侧气帘的前支柱、后支柱和车顶侧梁装饰物或顶棚已经刮破、裂开或有其它损坏。
- 前排座椅外侧表面发生裂缝尚未询问全球鹰品牌服务站之前，不要解开蓄电池电缆。

www.carobook.com

■ 点烟器☆

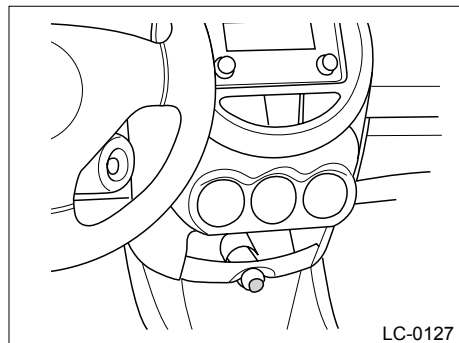

点烟器

使用点烟器时，只要按下点烟器即可，当它红热后会自动弹至原来位置。


如果发动机没有运转，钥匙必须转至“ACC”位置。

不可将点烟器按入不放。

更换点烟器时，请使用原厂零件。



www.carobook.com

■ 车门杂物盒

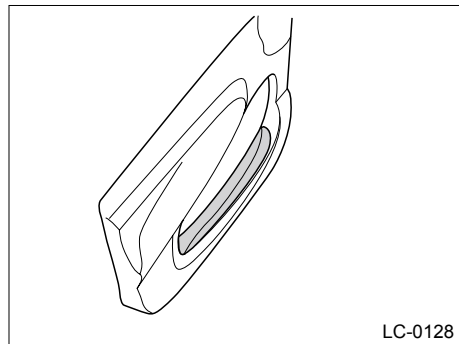

可以将手套、毛巾等物放入车门杂物盒中。

脚垫

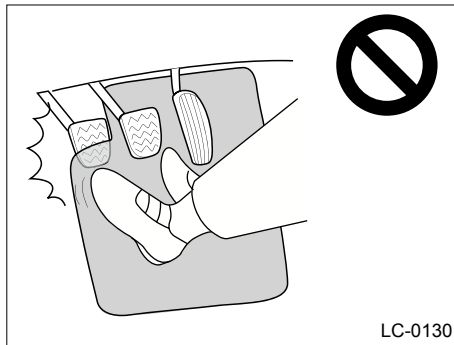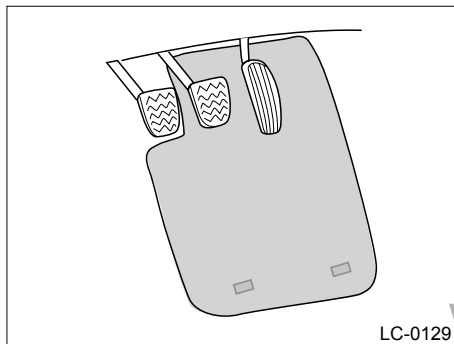

须使用正确尺寸脚垫。


为了防止脚垫滑动，随车设计了2个防滑挂钩。

请使用带防滑挂钩孔的合适脚垫。

警告

- 确定地板脚垫被正确的放置在地毯上，在驾驶中如果地板脚垫滑移，可能影响踏板的动作从而导致不测事故。
- 司机侧配备的脚垫不得影响各踏板的正常使用。

■ 三角警告牌

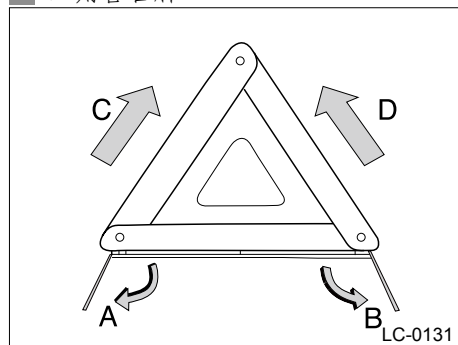

摆放三角警告牌

1. 取出三角警告牌。
2. 将三角警告牌支撑杆分别沿A、B方向展开。
3. 分别沿C、D方向拉动三角警告牌左右发光板，将左侧发光板的扣子对准右侧发光板对应的孔，扣上。


折合三角警告牌

1. 分开左右侧发光板的扣子，沿C、D反方向收起发光板。
2. 沿A、B反方向折起支撑杆，扣牢。

警告

- 三角警告牌应放置在车后离车至少100米远的地方，且放置稳固。

千斤顶的定位

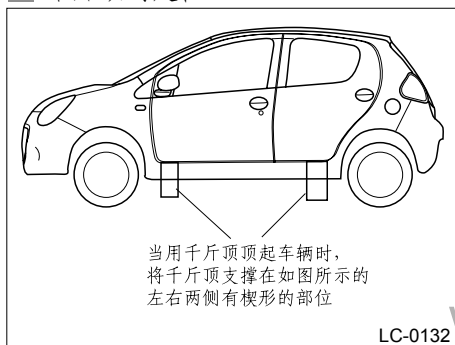


千斤顶放置在行李舱内，打开行李舱左侧装饰板小门，旋转千斤顶螺杆，使之完全闭合，方能从支架上取下千斤顶，然后将千斤顶支撑在正确的位置。

警告

车辆顶起时，须遵守以下规定来减少人员受伤的可能性：

- 不要让身体的任何部分置于由千斤顶顶起的车辆下面。否则可能造成人员受伤。
- 当车辆由千斤顶顶起时，不要启动或运转发动机。
- 当车辆停在平坦的地面，确实设定驻车制动器并将变速器设定至“P”（自动）或倒档（手动）。如有必要，挡住要更换车轮的对角线方向上的车轮。
- 确认将千斤顶放在正确的顶起位置上。利用不正确的千斤顶位置顶起车辆，将损坏车辆或使车辆从千斤顶上翻落而造成人员受伤。
- 车中有人时不要顶起车辆。
- 在提升车辆时，不要在千斤顶的上面或下面放置任何物体。

■ 燃油加注

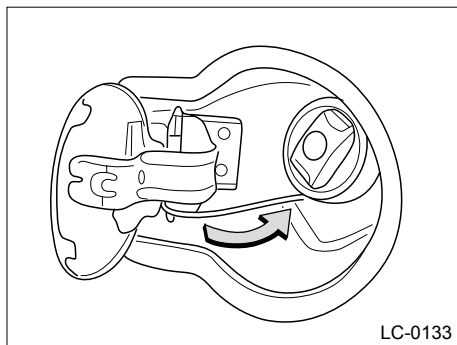

1. 加注燃油时，请关闭发动机。

⚠警告

- 燃油属于易燃易爆品，因此加注燃油时须远离明火。
- 严禁吸烟。

2. 使用加油口盖开启机构（驾驶员座椅下）打开加油口盖。

3. 将加注口盖按逆时针方向旋转并缓慢取出，以防止油箱内部压力燃油喷出。

4. 加注燃油须尽可能的将油枪伸入到加注口深处。


5. 当油枪停止时，不要继续加油，否则易造成其他部件失效。

6. 盖上加注口盖并按顺时针方向旋转到听到三次“咔哒”声。

⚠警告

- 为了防止在不测事故时燃油的溢出，须确认拧紧加注口盖。
- 本车只能加注93号及以上无铅汽油，否则易引起三元催化系统催化剂中毒及发动机爆震。
- 更换加注口盖时，只能使用原厂配件。

■ 点火开关

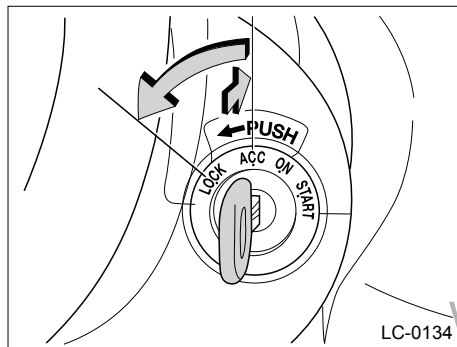

“START”——起动机运转。释放时钥匙会返回“ON”位置，转速表、燃油表或发动机水温表的指针可能会回到底部，这并非故障。

“ON”——发动机及全车附属配备线路均接通。这是正常行驶时的位置。当点火开关转至“ON”位置时，转速表的指针可能会移动，这并非故障。

“ACC”——附属配备如收音机接通，但发动机电路不通。


“LOCK”——发动机停熄，转向盘被锁住。钥匙须在此位置方能取出。

起动发动机时，当钥匙好像被卡在“LOCK”位置时，应先确认钥匙是否已完全插入锁内，然后轻轻转动转向盘并慢慢扭转钥匙方能解除。

注意

- 发动机不在运转中时，不得将钥匙保持在“ON”位置，以防止蓄电池的放电和点火器的损坏。
- 汽车一次起动时间在3~5秒，再次起动时间要大于15秒。车辆起动后注意钥匙是否回到“ON”档。

■ 手动变速器

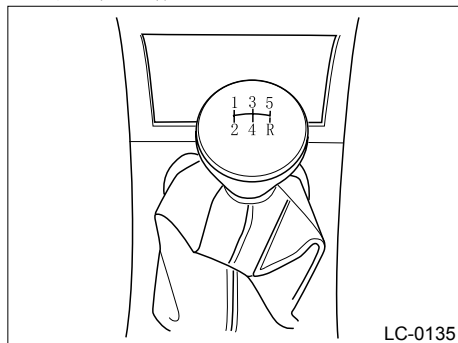

换挡形式如图所示。

换挡时，将离合器全部踩下，然后将其慢慢释放。在行驶时，不要把脚放在离合器踏板上，否则将引起离合器故障。并且在坡道停车时不要用离合器，必须利用驻车制动器。

换高档太快或换低档太慢都将造成发动机加载减速，并可能发出爆震声。经常使发动机以每个档位的最高速度转动，将造成发动机过度磨损并浪费燃油。


良好的驾驶习惯

汽车停稳，发动机怠速运转时将离合器踏板踩到底，应稍待片刻后（3s左右），再换入倒档。

警告

- 在容易打滑的地面上低档时须注意. 急剧的换挡容易导致车轮自旋或打滑。

■ 自动变速器

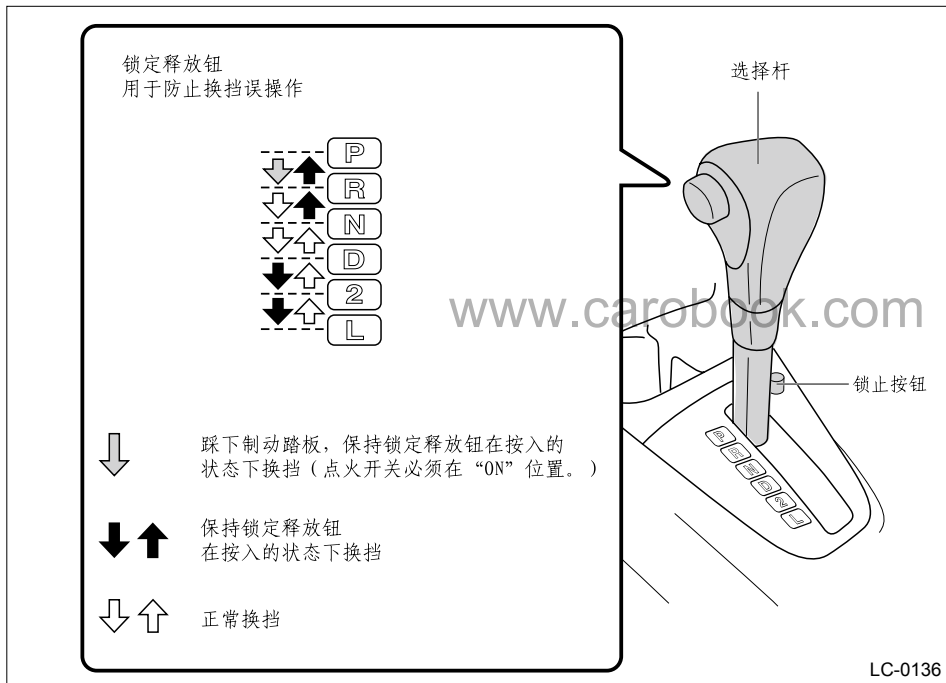

自动变速器具有一个换挡锁定系统以减少错误的操作，配有自动变速器的车型没有离合器踏板。

锁止按钮：自动换档器有P档锁止结构，有效防止换挡误操作。行车时，踩下制动踏板，自动解除对P档的锁止；或者按下锁止按钮，解除对P档的锁止。

（a）档位显示在仪表盘上

- P：停车档
- R：倒档
- N：空档
- D：正常行驶
- 2：较强发动机制动
- L：最强发动机制动

(b) 正常起动

1. 应拉紧驻车制动或踩住制动踏板，将自动变速器的操纵手柄置于“P”位，此时将点火开关转至起动位置。
2. 汽车中途熄火后，必须踩制动踏板，直至车停止，再将选择手柄置于“P”位后，才能起动发动机，在起动时，应踩住制动踏板或拉紧驻车制动，以防止汽车在起动过程中溜车。

(c) 起步时操纵

1. 起动后必须停留3秒后才能挂档起步。
2. 起步时应踩住制动踏板，再进行挂档，最后松开驻车制动，缓慢踏下油门加速起步。

(d) 使用“D”位

1. 用脚踩住制动踏板的同时，把选择手柄换档至“D”位。当选择杆在“D”位时，自动变速器系统将根据运行状况选择最适当的档位，例如普通行驶、爬坡、拖重物等等。

注意

- 必须先挂档后踩油门踏板，不允许边踩油门踏板边挂档，或者先踩油门踏板后挂档。
- 进行换档时，不要把脚放在油门踏板上。

(e) 使用“2”位和“L”位

1. 选择手柄在“2”位或“L”位时，可以和选择手柄在“D”位时一样，起动移动中的车辆。
2. 选择杆在“2”位时，车辆将在第一档起动，然后自动换档至第二档。
3. 选择杆在“L”位时，变速器啮合在第一档。

注意

- 在下长坡或陡坡时，先降车速，再把档位挂到“2”位（坡度大时，挂“L”位），配合踩制动器踏板，保证车能够安全匀速行驶。尽量减少连续使用制动踏板，否则制动容易失效。
- 行车时，不要长期使汽车处于“2”位或“L”状态，否则将由于过热造成变速箱损坏，如可以，尽量使汽车处于“D”位。
- 在光滑路面上进行换低档时，须小心，突然换档将导致车辆自旋或打滑。
- 雪地或泥泞路面行驶时，档位应在“D”位，如果驱动轮打滑，此时可将操纵手柄置于“2”位或“L”位。

(f) 倒车

1. 使车辆完全停止。
2. 用脚踩住制动踏板的同时，将选择手柄换档至“R”位。

 警告

- 车辆在移动中，不得换档至倒车档，且车必须停稳后，拨至倒档。
- 车辆在移动中时，无论在什么情况下都不准将选择杆移至“P”位。否则，将引起严重的机械损坏及对车辆失去控制。

(g) 停车

1. 踩下制动踏板，使车辆完全停止，将变速杆换档至“P”位。
2. 向上全部拉起驻车制动杆。

(h) 临时停车

1. 停车时间短时，可让操纵手柄保持在“D”位，只利用行车制动停车，这样一松制动踏板，汽车就能够重新起步。
2. 停车时间长时，可把操纵手柄换到“N”档，并拉紧驻车制动器和踩制动踏板以免造成自动变速器液压油温度过高。

注意

- 只能使用制动踏板或停车制动器来保持车辆停止在上坡处，不要利用踩油门踏板的方法来保持车辆不后退。否则将造成变速器过热。
- 发动机运转中停车时。须将脚放在制动踏板上，这样，能够防止车辆滑动。

(i) 拖车

自动变速箱挂在“P”档时其内部会被锁止，如果此时拖行驱动轮的话，会对与驱动轮相连的变速箱内部的锁止机构造成严重的损坏。因此，如遇故障拖车，就必须放在“N”档。如果违章停车被拖，就必须抬起驱动轮。

注 意

- 当驱动轮未被抬起时，牵引速度不能超过50km/h，牵引距离不超过50km。

(j) 自动变速器专用润滑油(ATF)加注规范

- 1、牌号：DEXRON III。
- 2、ATF加注量为4.7L。
- 3、加注后起动发动机，将档位选择杆分别置于各个档位，并在每个档位上停留几秒钟，使液力变矩器和所有换档执行元件中都充满液压油，最后将档位选择杆置于停车档位置（“P”），当变速器温度为65-75℃时，检查油面高度，应在量油尺的第3-4孔之间。

注 意

- 在驾驶时，如无特殊要求，不要将操纵手柄在“D”位，“2”位，“L”位之间来回拨动，特别要禁止在行驶中将操纵手柄拨入“N”位（空转）或下长坡时用空档滑行。
- 挂上档行驶后，不应立即猛踩油门踏板，在行驶中，当自动变速器自动升档或降档的瞬间，也不应猛踩油门踏板。
- 一般道路行驶，尽量让油门开度保持在小于1/2开度的范围内。

■ 起动发动机

起动发动机前

1. 进入车辆以前先检查一下车辆周围的情况。
2. 调整座椅位置、座位靠背角度、头枕高度和转向盘角度等。
3. 调整车内、车外后视镜。
4. 锁定所有的车门。
5. 扣好座位安全带。

发动机起动方法

(a) 起动前

1. 拉紧驻车制动器。
2. 关掉不必要的灯光和附属设备。
3. 手动变速器：将离合踏板踩至地板并把变速器设定在空档。踩住离合踏板至地板，直至发动机起动。

自动变速器：将选择杆设定在“P”。汽车中途熄火后，必须踩制动踏板，直至车停止，再将选择手柄置于“P”位后，才能起动发动机，在起动时，应踩住制动踏板或拉紧驻车制动，以防止汽车在起动过程中溜车。如果选择杆在任何的其它位置上时，起动安全装置将阻止起动机的运转。

4. 仅对于自动变速器：踩住制动踏板至地板直至驶离。

正常起动程序

发动机中的多点式燃油喷射系统/程序多点式燃油喷射系统，将自动控制用于起动的正确的空气·燃油混合。可按以下程序进行冷发动机或热发动机的起动：

1. 在脚离开加速踏板的同时，将钥匙转至“START”来起动发动机。发动机起动后，将钥匙释放。
2. 发动机运转约10秒钟之后，准备驾驶。如果气温在零度以下，则在驾驶之前，须将发动机预热数分钟。

如果发动机熄火

按正常的起动程序，再进行一次起动。

如果发动机不能起动

可参看“如果车辆无法起动”。

⚠ 警告

- 发动机的起动操作，每次不要超过30秒钟，这可能会造成起动机和线路系统过热。
- 不要高速空转冷发动机。
- 如果发动机起动困难或时常熄火，则须立即检查发动机。
- 在起动发动机时，不可踩加速踏板，因为这样会导致三元催化系统的损坏。

开车前的安全检查

在出发之前，最好对车辆进行一次安全检查。数分钟的检查，将有助于行驶安全和享受驾驶的乐趣。检查时，只要基本熟悉车辆的各部分，同时眼光锐利即可。或者，如果愿意的话，可以请全球鹰品牌服务站以低廉的价格代为检查。

警告

- 如果是在密闭的车库进行该项检查，则应确保车库的通风良好。发动机排出的废气是有毒的。

发动机起动前的检查

车辆外部

轮胎：用胎压计检查胎压，并检查是否有割伤、损坏或过度磨损。

车轮螺帽：确认螺帽是否遗失或松动。

渗漏：车停下来一段时间之后，检查车底下是否有漏油、漏水或其他液体（使用空调系统后之滴水现象，则是正常的）。

各部灯光：检查前组合灯、制动灯、尾灯、转向灯和其他各部灯光是否工作正常，并检查前组合灯的光束高度。

车辆内部

备胎、车轮螺帽扳手和千斤顶：检查备胎胎压，且一定要备有千斤顶及车轮螺母扳手。

安全带：检查带扣是否能扣牢，安全带是否有磨损或松开的现象。

仪表或控制装置：特别要注意指示灯、仪表灯和除霜器是否工作正常。

制动器：确认踏板应有足够的自由间隙。

发动机舱检查

备用保险丝：确定车上备有备用保险丝，且其安培数涵盖所有规格。

发动机油液位：检查发动机油液位是否在标尺P-L的2/3刻度以上。

发动机冷却液液位：检查发动机冷却液液位是否在上、下限刻度之间。

制动液液位：检查制动液液位是否在上、下限刻度以上。

蓄电池和电缆：检查接头有无腐蚀或松脱，蓄电池盒有无裂痕；检查电缆连接是否良好。

电线：检查是否存在损坏、松脱或连接脱开的电线。

燃油管路：检查管路是否有漏油或连接松脱。

发动机起动后的检查

排气系统：听听是否有漏气，若有任何漏气，则应立刻修理。

发动机油量：将车停在平坦地面上，停熄发动机，5分钟以后，用机油尺量取油位。

在行驶中检查

仪表板：确认车速表和各种仪表皆能正常作用。

制动器：在安全的地方确认制动是否有拖曳的现象。

其他不正常现象：检查是否有零件松脱或渗漏的地方，听听是否有不正常的声音。

如果一切正常，则可放心的去享受您的旅程！

■ 各种情况下的驾驶要领

- 在逆风中应缓慢行驶，这样便于控制车辆。
- 在路边上应缓慢行驶，并尽可能保持正确的角度。避免在具有高而尖锐边缘的物体上或其它道路障碍物上行驶。否则将使轮胎严重损坏而导致轮胎炸裂。在经过颠簸路面或在坎坷不平的道路上行驶时要减慢车速。否则，冲击将严重损坏轮胎和车轮。
- 车辆如果停在山坡上，应转动前轮使之与路边相接触，使车辆不能滑动。使用驻车制动器，并将变速器设定在“P”（自动）或设定在“第一档或倒档（手动）。如有必要，应将车轮挡住。
- 清洗车辆或驶经深水将弄湿制动器。检查它们是否被弄湿，先要确认周围是否安全，然后轻踩制动踏板。如果没有感到正常的制动力，则制动器可能被弄湿了。要使其干燥，可以在使用驻车制动器的情况下，小心驾驶的同时轻踩制动踏板。如果它们仍不能安全工作，那么就应将车停在路边，通知全球鹰品牌服务站要求帮助。

警告

- 开车之前，须确认驻车制动器被充分释放，驻车制动提示灯熄灭。
- 发动机运转时，不要离开车辆。
- 行驶途中，不能将脚放在制动踏板上，因这样可能会造成过热、磨损和燃油的浪费。
- 进行长距离陡坡行驶时，应减速并换入低速档。记住，如果踩制动器次数过多，就会产生过热的现象而无法正常工作。
- 加速、换高档、换低档或是在光滑的路面制动时，都应小心。急剧的加速或发动机制动，都将导致车辆自旋或打滑。
- 制动器潮湿时，不要继续正常行驶。如果制动器潮湿，则需要一段较长的制动距离，并且在使用制动器时，车辆可能被牵引到一边。同样驻车制动器也不能紧紧制动车辆。

注意

- 车辆在潮湿的路面上行驶时，避免驶经积水过多的路面。大量的水进入发动机舱将导致发动机或电气部件受到损坏。

冬天驾驶要领

须确认发动机冷却液具有正确的防冻保护

使用符合石油化工行业标准SH0521《汽车及轻负荷发动机用乙二醇型冷却液》，冰点 $\leq -40^{\circ}\text{C}$ ，具有醒目颜色的发动机冷却液。

注意

- 不要单独使用清水，不同牌号的冷却液禁止混用。

检查蓄电池和电缆状况

寒冷的天气会使任何蓄电池的能量降低，因此，蓄电池应保持有充分的电量以用于冬季起动。全球鹰品牌服务站可代为检查蓄电池的充电能力。

确认发动机油、汽车齿轮油的粘度适合冬季驾驶

在冬季应使用符合环境气候的发动机油、汽车齿轮油，如果使用不当，将造成发动机启动困难及换挡困难。如果不能确定应该使用什么牌号的发动机油、汽车齿轮油，可向全球鹰品牌服务站询求帮助。

避免车门锁被冰雪冻结

在车门锁孔内，喷入一些除冰剂或甘油，以防结冰。

使用符合环境气候要求的玻璃清洗剂

这类产品在全球鹰品牌服务站和所有的汽车零件店均有供应，请使用符合要求的玻璃清洗剂。

注意

- 不要将发动机抗冻剂或其他代用品当作玻璃清洗剂使用，因为这可能会损坏车辆的油漆。

当驻车制动器有可能被冰住了就不要使用。

停车时，将变速杆设定在一档或倒档并挡住后车轮。不要使用驻车制动器，否则驻车制动装置的四周将被积水或积雪冰住，而导致驻车制动器难于释放。

避免挡泥板的下方积有冰雪

挡泥板的下方积有冰雪，会造成转向困难，在严寒的冬季驾驶时，应时常停车，检查挡泥板是否积有冰雪。

根据驾驶地点的不同建议携带若干必要的紧急用具：轮胎链、车窗刮刀、一袋沙或盐、信号闪光装置、小铲、连接电缆等物最好能放在车中。

■ 如何节省燃油并延长车辆使用寿命

节省燃油是简单的——也是轻松的。这也有助于延长车辆的使用寿命。以下是一些节省燃油费和修理费的要领：

- 保持正确的轮胎气压：轮胎气压的不足将导致轮胎磨损和浪费燃油。
- 不要在车辆上装载不需要的重物：过多的重量，将增加发动机的负荷，导致油耗增加。
- 避免长时间的预热空转：一旦发动机运转平稳后，就开始驾驶，但要平稳。须注意，在寒冷天气发动机的预热时间要长一些。
- 缓慢而稳定的加速：避免急速起动，应尽快地使用高速档进行驾驶。
- 避免发动机长时间空转：如果停车时间较长，最好关闭发动机。
- 避免发动机加载减速或超速运转：应根据行车的路面条件来选择适当的速度档位。
- 避免连续不断的加速和减速：停停走走的驾驶方式将浪费燃油。

- 避免不必要的停车或制动：保持平稳的车速。配合交通信号灯进行驾驶，既可将停车的次数减到最少程度，或利用无交通灯的通行大道行驶。与前车应保持适当的行驶距离来避免紧急制动。这也将减少制动器的磨损。
- 在高速公路上应保持适当车速：车速愈高，油耗也愈大。以中等车速行驶，可节省燃油。
- 前轮应保持正确的定位：应尽可能避免碰撞路边侧石，在崎岖路面上要慢速行驶。前轮定位不准，不仅会引起轮胎的过快磨损，还会使发动机增加负荷，浪费燃油。
- 底盘应保持洁净：这样可以减轻车身的重量，也可防止零部件的腐蚀。

- 调整车辆并保持在最佳的工作状态：肮脏的空气滤清器、不恰当的气门间隙、肮脏的火花塞、肮脏的机油和润滑油、未调整好的制动器等，均会影响发动机的性能并浪费燃油。为了使所有的部件都保持较长的使用寿命，减低运行费用，则须进行定期保养。如果经常在恶劣的条件下行驶，则应对车辆进行更频繁的保养。
- 脚不要放在离合踏板或制动踏板上：这将引起过早的磨损、过热和消耗大量燃油。

警告

- 下坡时，绝对不能关闭发动机。发动机关闭，则动力转向和制动助力器将不发挥作用。同样，只有发动机在运转中，排气污染控制装置才能正确工作。

■ 磨合期

新发动机的磨合，主要是为了改善运动部件的表面质量及磨擦磨损状态，延长使用寿命并可节省燃油。购买新车后，用户应按下列要求进行走合。磨合期为3000km（JL3G10A发动机）初期使用应遵守以下简单要领：

- 对全车外部紧固件、蓄电池、润滑油、发动机冷却液、汽油等全部检查一遍。
- 在起动和行车时避免油门全开，发动机转速不超过3000r/min，最高车速应小于80km/h。
- 磨合期，车辆应选择平坦路面上行驶，避免在泥泞路或沙土路上行驶。
- 避免空转发动机。
- 在最初的300km之内，避免紧急制动。
- 手动变速器在高档位时不得进行快慢速驾驶，要以适当速度行驶。
- 新车走合后应检查水泵皮带，正时齿带，气门间隙，拧紧缸盖及进、排气歧管螺栓，更换机油滤清器滤芯及润滑油。
- 检查空气滤清器的滤芯，进行清洁及干燥处理，必要时进行更换。

■ 三元催化净化器

本车已安装三元催化净化器及氧传感器以降低尾气中有害气体HC、CO、NO_x的排出，绝对不能使用含铅汽油，否则会使三元催化净化器中毒失效。

氧传感器向ECU电控单元提供信号以保证向发动机供给最佳比例的可燃混合气。

⚠警告

- 发动机运转中，人员和易燃物质必须远离排气管，排气管排气是高热的气体。
- 不可在易燃物品上面行驶、怠速运转或停车，例如草地、树叶、纸张或碎布。

注 意

大量未经燃烧的气体流入三元催化净化器，将造成三元催化净化器过热并发生火灾，为了防止这种情况以及其它危险，遵守以下预防措施：

- 只能使用无铅汽油。
- 不要在燃油位极低的状态下驾驶车辆；缺少燃油的运转将造成发动机缺火，增加三元催化净化器的过度负荷。
- 不要让发动机刚起动后怠速运转超过10分钟或正常怠速运转超过20分钟。
- 避免超速运转发动机。

注 意

- 不要在车辆移动中关闭点火开关。
- 须保持发动机的良好运转状态。发动机的电器系统、电子点火系统或燃油系统的功能失常，将造成三元催化净化器异常高温。
- 如果发动机难于启动或经常停止转动，须立刻检查车辆。请联系全球鹰品牌服务站，服务站人员充分熟悉车辆和它的三元催化净化器系统。
- 为保证三元催化净化器和整个排气污染控制装置的作用正常，必须按车辆保养计划表，进行车辆的定期保养作业。

■ 发动机排气警告

废气排放控制装置

- 应按规定使用无铅汽油和符合规定的发动机油。汽油中的铅和发动机油中的杂质可能会损害三元催化净化器。
- 靠拖动汽车起动能不能超过50米，否则未燃油气进入后，处理装置会导致催化净化器过热烧毁。

发动机排出的气体

- 当汽车在车库停放，且发动机未熄火时，不要关闭车库门，以防一氧化碳中毒甚至死亡。
- 如果您感觉排出的烟气可能进入汽车内部，一定要查找原因，并立即设法排除。
- 如果您暂时不能停车，则要打开所有的车窗。

发动机运行状况不良，可能损坏三元催化净化器。因此注意以下事项：

- 当发现发动机运转不平稳和发动机冷起动困难时，请到全球鹰品牌服务站进行检查。
- 三元催化净化器工作时，其温度很高，请不要让易燃物粘附或靠近三元催化净化器壳体。

⚠警告

- 避免吸入发动机排出的废气。废气中含有一氧化碳，这是一种无色、无味的气体，它将导致失去知觉甚至死亡。
- 须确认排气系统没有漏气孔或者连接部分没有松弛。须经常检查排气系统。如果驾车与某物发生了碰撞，或发现排气音有变化，须立刻检查。
- 除了车辆进入车库或从车库出来以外，不要在车库内或封闭的地点运转发动机。排气无法逸散将造成严重的危险。
- 不要在发动机运转的状态下，长时间停车。但是，如果不得不如此，须将车辆停在敞开的地方，并调节暖气系统或冷气系统，使外界空气流入车辆。
- 驾驶中，须保护行李舱门的关闭，打开的或是未紧闭的行李舱门将导致排气进入车内。
- 为了使车辆的通风系统工作正常，须保持风挡玻璃前面的进气栅格中没有积雪、树叶或其它障碍物。
- 如果在车中闻到了废气味，须打开窗并关闭行李舱门进行驾驶。同时立即查明位置，加以改正。

■ 制动系统

串联双缸式液压制动系统是一种具有二个独立的液压回路系统。如果其中的一个液压回路系统失效，则另一个仍然能起制动作用。不过踩制动踏板将比平时费力，而且停车距离也将增加。

⚠警告

- 不要在只有一个辅助制动系统工作的情况下驾驶车辆，须立刻将失效的制动系统尽快修复。

真空助力器

1. 真空助力器带制动主缸总成是利用发动机来提供真空源，在踩制动踏板时产生助力；
2. 如果在车辆行驶过程中发动机停止工作，在踩制动踏板时真空助力器后备真空压力足够提供一、两次助力，但会影响制动距离。

⚠警告

- 在车辆行驶过程中，如果发动机熄火，连续踩制动踏板，每踩一次踏板就会消耗一部分真空压力，但是可以制动，会影响制动距离。
- 即使完全丧失真空压力，真空助力器仍然有效，但踩制动踏板的力度较正常情况要大得多，制动停车距离也将增加。因此须尽快修复或更换真空助力器。

防抱死制动系统☆

(具有“ABS”警告灯)

车辆在行驶过程中，特别是在紧急制动或打滑的路面上制动时，防抱死制动系统能防止车轮产生抱死，并使其处于理想的滑移率工作范围内，从而既保证了车辆具有足够的方向稳定性和转向能力，同时也能够获得最佳的地面制动力。

踩制动踏板的有效方法

当制动防抱死系统发挥作用时，将会感到制动踏板的脉动并能听到噪音，在这种情况下，只要更用力地踩住制动踏板就可以使防抱死制动系统工作，在紧急制动时不

要连续踩制动器，这将会造成停车距离增加。
车辆加速至10km/h(公里/小时)以上时，制动防抱死系统进入工作状态。车辆减速至5km/h(公里/小时)以下时，制动防抱死系统停止工作，下雨天在诸如井盖、施工现场的钢板、桥的连接处等光滑路面上踩制动踏板将激活制动防抱死系统。

当发动机起动时或车辆刚开始移动后，可以听到数秒钟来自发动机室的咔嗒声或马达的声音。这表示制动防抱死器系统在自行校验的状态中，并非表示功能反常。

当防抱死制动系统在工作时，可能发生下列情况，但不表示系统有故障：

- 会听到防抱死制动系统的操作并感到制动踏板的跳动和车身以及方向盘的振动。即使将车辆停止以后仍会听到发动机舱内的马达声。
- 在制动防抱死系统工作的最后，制动踏板可能会向前移动一点。
- 在下列的情况下，和未配备防抱死制动系统的车辆比较，车辆可能需较长的停车距离：

(1) 在崎岖不平的、铺满石子或积雪覆盖的道路上行驶。

(2) 安装了车轮防滑链的行驶。

(3) 在有凹洞或不平路面上行驶。


(4) 在凹凸路面或有连续接缝的路面上行驶。

- 在所有4个车轮上安装具有适当压力的指定尺寸的轮胎制动防抱死系统，利用速度传感器来测定车辆的速度以得到每个车轮的转动速度。使用了其他非指定的轮胎将不能测定准确的转动速度，而造成增加停车距离。


警告

- 不可过度依赖防抱死制动系统：虽然防抱死制动有助于保持车辆的控制，但驾驶时保持适当的车速和前车之间的安全距离仍是重要的，因为即使制动防抱死系统起作用，对于车辆的稳定和方向盘的操作也是有限的。
- 在雨天高速驾驶时，如果轮胎防滑性能超过了容许能力或发生车轮空转，制动防抱死系统不能保持车辆的控制。
- 制动防抱死系统不是用于缩短停车距离的：时常保持适当的车速以及和前车之间的安全距离进行驾驶。

■ 驻车制动

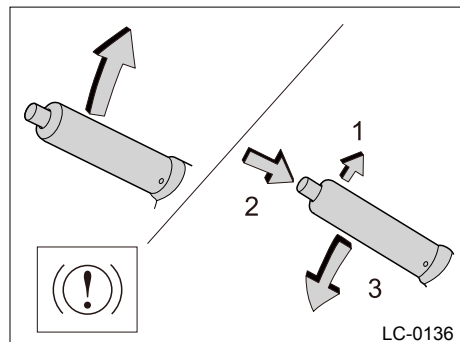

■ 摩擦片磨损指示器

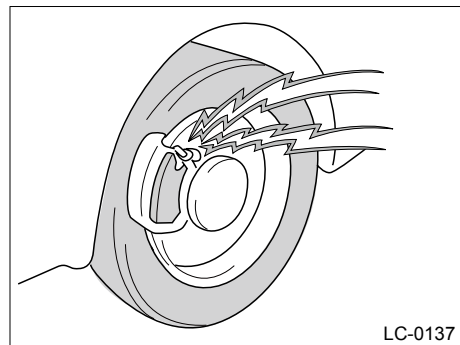

停车时，应将驻车制动拉杆拉起，以防止车辆移动。

驻车：将驻车制动拉杆拉起。为使驻车制动作用确实，请先踩住制动踏板后再拉起驻车制动拉杆。

释放：1拉杆微向上提，2并以大拇指压下按钮，3然后再放松拉杆。

为提醒您驻车制动已作用，在仪表板上的制动故障指示灯会亮着，直到您将驻车制动释放为止，指示灯才会熄灭。

警告


- 在车辆起步之前，驻车制动拉杆必须完全放松，且制动故障指示灯已熄灭。

盘式制动器上的摩擦片磨损指示器将在摩擦片磨损至需要更换时，发出警告声响。


如果在驾驶中听到振鸣声或摩擦噪音时，需检查摩擦片，并立刻委托就近的全球鹰品牌服务站进行更换。不要在发生警告声响的状态下持续驾驶车辆。

在没有更换摩擦片的状态下持续驾驶车辆，将导致制动盘受到损坏，并且为了得到和平时相同的停止距离，需要更用力地踩制动踏板。


■ 车辆的识别 (VIN码)

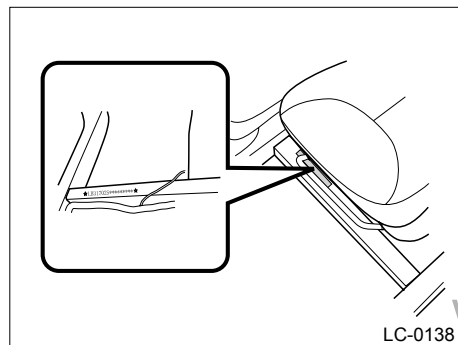

车辆识别 (VIN) 代码号是车辆的法定识别标志
打印在副驾驶座椅下方的底盘横梁上。

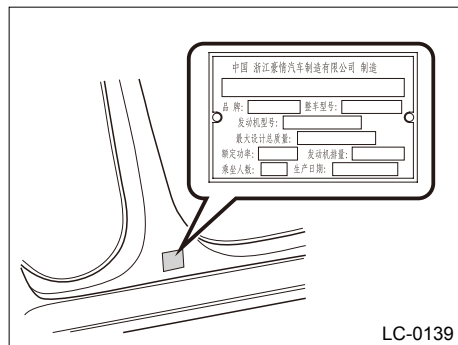


出厂铭牌在右侧围B柱外板下部。

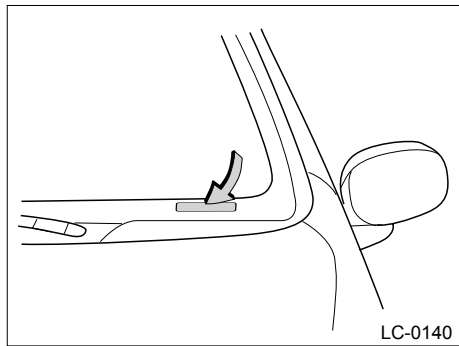

VIN标牌在仪表板左前方。

www.carobook.com

■ 发动机编码

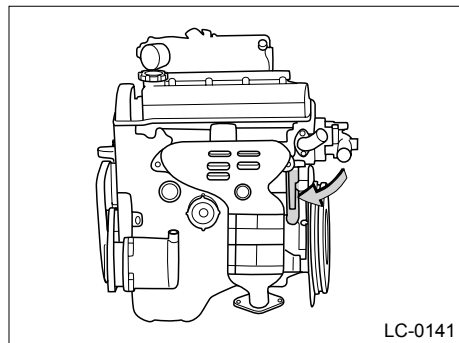

发动机编码打刻在发动机本体上，如图所示。

■ 车辆不能起动

简易检查

在进行检查之前，必须按照“起动发动机”的正确起动程序起动，并确认是否有足够的燃油。

如果发动机不能转动或转速太慢——

1. 检查蓄电池接线柱是否拧紧和清洁。

2. 如果蓄电池的接线柱没有问题，则打开室内灯。在起动发动机时，如果室内灯不亮、变暗或熄灭，则表明蓄电池电量已用完，可尝试用跨接的方式起动，具体详见“跨接起动”。

如果灯光正常，但是又不能起动，就需要调整或修理。请与全球鹰品牌服务站联络，以便检修。

注意

- 不要用拖车或推车方式起动，否则当发动机起动时可能会损坏车辆或引起碰撞，同时会导致三元催化净化器过热而引起火灾。

如果发动机以正常的转速转动，但不能起动：

1、反复起动将造成发动机溢油，可参考“起动溢油发动机”的说明。

2、如果发动机仍不能起动，就需要进行调整或修理，请联系全球鹰品牌服务站。

起动溢油发动机

如果发动机不能起动，则可能由于反复起动而导致发动机溢油。

此时，需全力踩住加速踏板同时将钥匙转到“START”。将钥匙和加速踏板保持这种位置15秒钟后释放，然后脚离开加速踏板，再次起动发动机。

如果起动了15秒钟，发动机仍不能起动时，则将钥匙释放，等数分钟后，再试一次。

如果发动机仍不能起动，就需要进行调整或修理。请联系全球鹰品牌服务站。

警告

- 每次起动不要超过30秒，否则将造成起动机和线路系统过热。

跨接起动

为避免严重的人员受伤以及因蓄电池爆炸、硫酸液的腐蚀、电气的燃烧而造成车辆损坏或电器配件等的损坏，必须严格遵守以下说明。

如果没有把握如何依此程序连接蓄电池跨接线，推荐寻找能胜任的技术员帮忙。



注 意

- 充电用蓄电池必须是12V(伏)的蓄电池，在确认充电蓄电池正确之前，不要进行跨接起动。

警告

- 蓄电池中含有带腐蚀性和毒性的硫酸液，因此，在跨接起动时，须戴上安全护目镜，避免硫酸溅在皮肤、衣服或车身上。
- 如果身体和眼睛不小心沾到稀硫酸则应脱下任何污染的衣服，并用清水冲洗患处，然后立刻送医诊治。如果可能，在赴医院途中，继续用浸有清水的海绵或净布清洗患部。
- 如果附近有明火或火花，蓄电池放出的气体，将发生爆炸。在进行跨接起动时，必须使用标准型的跨接线，严禁烟火。

跨接起动程序

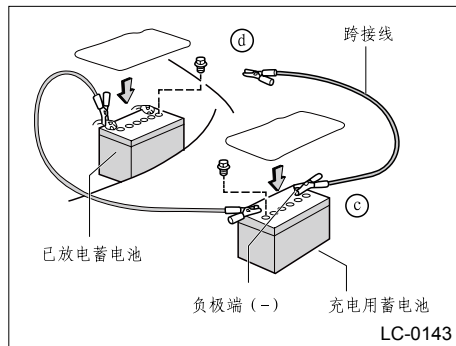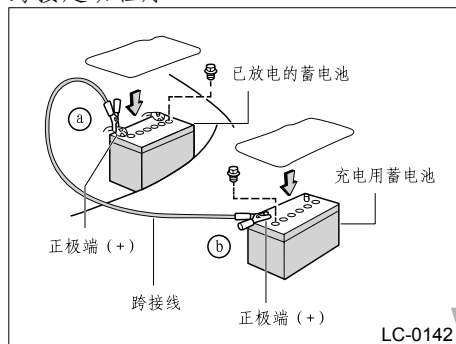

1. 如果充电用蓄电池安装在另一辆车上时，须确认车辆没有接触，关闭所有不需要的灯光和附属设备。

充电时，需使用标准的蓄电池或者更高的蓄电池。任何其他蓄电池都有可能造成起动困难。如果跨接启动困难，将蓄电池充电几分钟。

2. 如果充电用蓄电池的车辆发动机没有运转，可将它起动并运转数分钟。在跨接起动中，发动机转速应保持在2000r/min(转/分钟)。


3. 将跨接线按a、b、c、d的顺序连接。

a. 将跨接线正极固定夹（红色）连接至已放电蓄电池的正极端（+）。

b. 将跨接线正极（红色）的另一端连接至充电用蓄电池正极端（+）。

c. 连接跨接线负极固定夹（黑色）至充电用蓄电池负极（-）端。

d. 连接跨接线负极（黑色）的另一端至已放电蓄电池车上的一个固定金属或未油漆的固定物。

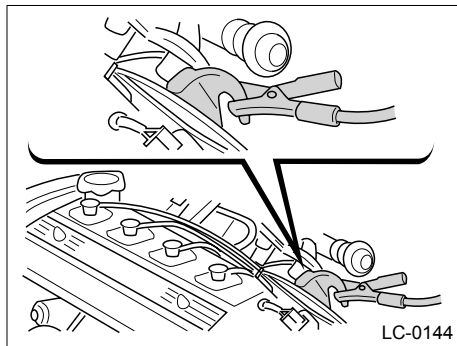

连接点

在发动机起动中，不要将跨接线连接或靠近任何运动的部件。

警告

- 进行连接时，跨接线除与正确的蓄电池或夹子连接外，不能碰触其他任何物体，以免造成人员受伤。

4. 按正常方式，起动发动机，起动之后，轻踩加速踏板，使发动机以2000r/min（转/分钟）的转速运转数分钟。

5. 按连接时完全相反的顺序小心拆开跨接线，先拆除负极跨接线再拆除正极跨接线。

如果蓄电池放电原因不明确，则应联系由全球鹰品牌服务站检查。

■ 发动机熄火

1. 须慢慢减低车速，保持直线行驶。小心地将车驶离道路至安全的地点。
2. 打开危险报警灯。
3. 重新起动发动机。

如果发动机不能起动，可参看“车辆不能起动”。

警告

- 如果发动机不运转，则制动器和转向器的助力装置不工作，因此，转向和制动将比平时困难。

■ 车辆过热

车辆过热实际指的是发动机水温过高，如果发动机水温警告灯闪烁，表示发动机过热，应按以下程序处理：

1. 将车安全地驶离道路至安全的地方，然后停车并点亮危险报警灯。将变速器设定在空档（手动）或“P”（自动）并挂上停车制动器。如果在使用空调，则把它关闭。
2. 如果发动机冷却液或蒸汽从散热器或膨胀罐中喷出，则停止发动机。等蒸汽消退后打开发动机罩。如果没有发动机冷却液或蒸汽喷出，则保持发动机在运转状态并确认冷却风扇处于工作状态。如果没有，则关闭点火开关。
3. 目视检查发动机的传动皮带（水泵皮带）是否断裂或松弛。检查散热器、软管和车辆下面有无明显的发动机冷却液泄漏。但是，如果有水滴来自使用中的空调，则是正常现象。
4. 如果发动机传动皮带破裂或发动机冷却液泄漏，立刻停止发动机。通知全球鹰品牌服务站或合格的修理店请求帮助。

5. 如果发动机的传动皮带没有问题以及没有明显的漏水，则检查发动机冷却液膨胀罐。如果已经干枯，则在发动机运转的状态下，往膨胀罐中加发动机冷却液，加至上下刻度之间。

6. 发动机冷却液温度下降到正常温度后，再次检查膨胀罐中的发动机冷却液液位。必要时，再加到一半。严重的发动机冷却液流失表明系统中有泄漏的地方。须由全球鹰品牌服务站或合格的修理店尽快检查。

7. 夏季停车后，冷却风扇往往自动开放，甚至长时间不停，发生此情况时，可重新启动发动机踩几下油门，风扇会很快停止。

⚠警告

- 为了避免人员受伤，须保持发动机罩关闭的状态，直至没有蒸汽为止，蒸汽或发动机冷却液的流出表示具有很高压力。
- 发动机在运转中，手和衣服要远离转动中的风扇和发动机传动皮带。
- 发动机和散热器在高温状态下，不得取下散热器盖。受压力而喷出的高温蒸汽和液体会造成严重伤害。

www.carobook.com

■ 轮胎泄气

1. 逐渐降低车速，保持直线行驶。将车开到道路旁边，停在坚实平坦的地面上。
2. 将发动机熄火，并打开危险报警灯。
3. 拉紧驻车制动，并把变速器设定在倒档（手动）或“P”（自动）上。
4. 车上的所有人员都须下车。


 警告

顶车时，务必遵守下列各项，以降低人员伤害的可能性：

- 遵照千斤顶顶车的说明。
- 车辆被顶起时，不可将身体的任何部分置于车辆下面，否则可能造成人员受伤。
- 车辆被顶起时，不得起动或运转发动机。
- 将车辆停在平坦、坚实的地面上，拉起驻车制动并将变速器设定在倒档。必要时，须在被更换轮胎的对角线方向的轮胎下面放置挡块。
- 确认将千斤顶设置在正确的顶起点上。千斤顶的位置不正确而顶起车辆将损坏车辆或导致车辆从千斤顶上落下并造成人员受伤。
- 只有在更换轮胎时，才能使用千斤顶将车辆顶起。
- 车内有人时不可顶起车辆。
- 顶起车辆时，不要在千斤顶上面或下面放置物体。
- 只能将车辆顶起至能够取下和更换轮胎的高度为止。

www.caroboo.com

需要的工具和备用轮胎

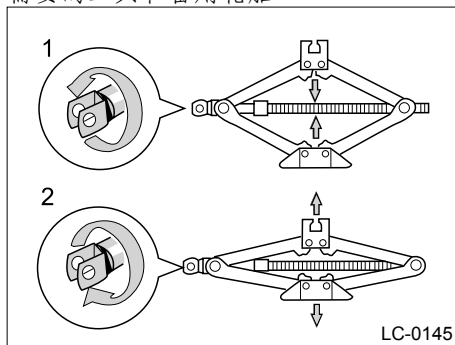


取出需要的工具和备胎：千斤顶、车辆螺母扳手、备胎、螺母保护罩拆装夹。

在紧急状态下，需要自己修车时，必须熟悉每一件工具和千斤顶的使用方法以及它们的放置位置。

用手转动千斤顶接头

取下：将千斤顶按1的方向转动接头，直到千斤顶松动为止。

收藏：将千斤顶按2的方向转动接头，直到千斤顶牢固的固定住为止，以免因碰撞或紧急制动时千斤顶飞出。

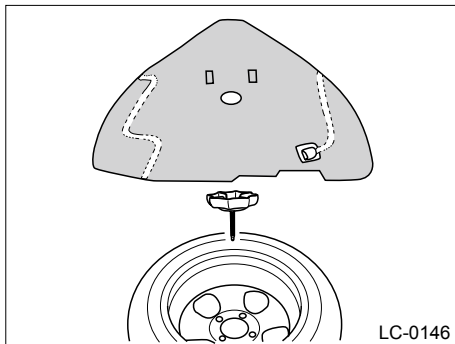


要取下备用轮胎：

- 取下备用轮胎罩
- 拧松螺母并取下

然后从车中取出备用轮胎


收藏备用轮胎时，将外侧车轮向上放在其位置上，安装时将车轮总成气门嘴对准后地板排水孔。然后按上述步骤的相反顺序固定轮胎，以防止在碰撞事故或紧急制动时轮胎飞向前方。

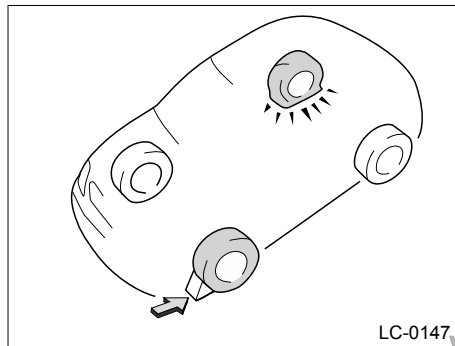

挡住车轮

在用千斤顶顶起时，在泄气轮胎的对角方向的轮胎下面放置挡块，以防止车辆滑动。

在挡住车轮时，将车轮挡块放在前车轮的前面或后车轮的后面。

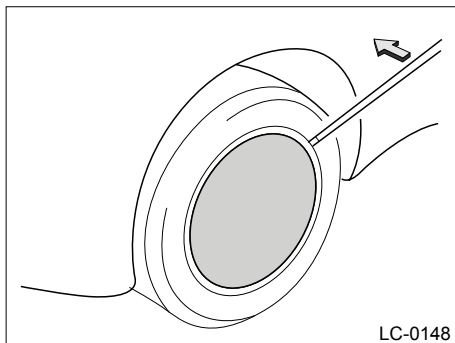

(铁轮车型)


www.carobook.com

取下车轮装饰件

使用如图所示车轮螺母扳手的斜面端，撬开车轮装饰件。

警告

- 不要用手去拉扯装饰件，取下装饰件时需特别注意，避免造成意外的人员受伤。

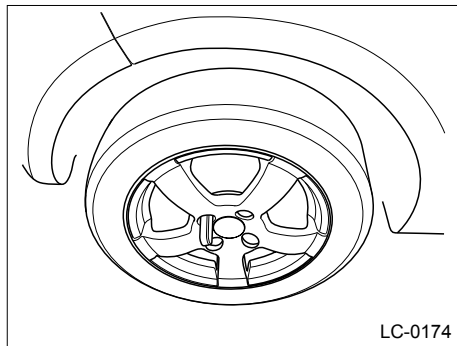


(铝轮车型)

用螺母装饰罩拆装夹依次拆下四个螺母装饰罩。

注 意

用力应均匀，轻轻将螺母装饰罩沿垂直车轮平面方向夹出，避免用力过大，造成的意外的人员伤害。

www.carobook.com

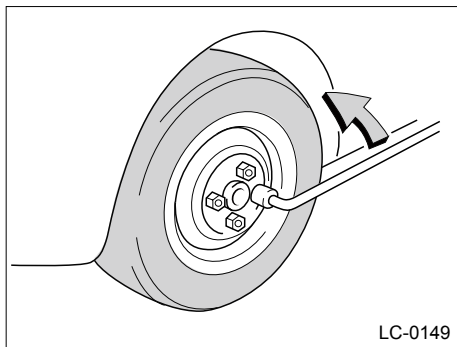


(铁轮车型)


拧松所有车轮螺母

顶起车轮之前，先放松车轮螺母。朝逆时针方向拧松螺母。将扳手套入螺母之后，使扳手握柄朝向右方，可使螺母较为容易拧松。握住扳手握柄的端部，然后朝上放松，小心扳手滑出螺母。

先不要拆下螺母——只要把它们放松大约半圈即可。

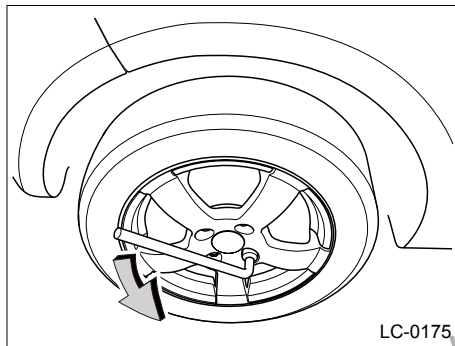

LC-0175
(铝轮车型)

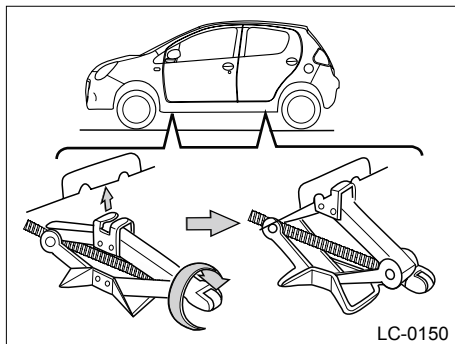


LC-0150

警告

- 不要在螺栓或螺母上使用润滑油。螺母会因此而松动造成车轮脱落,从而引起严重事故。

将千斤顶放在如图所示正确的顶起点, 确认千斤顶放在平坦而稳固的地面上。

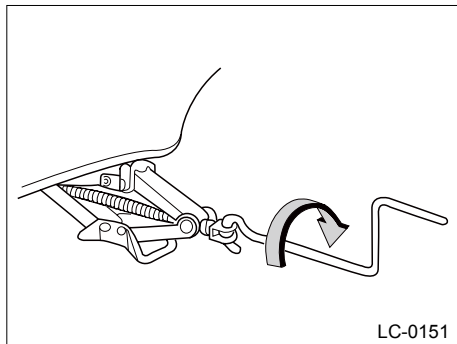

顶起车辆


确认车内没有人之后，将车辆顶起到可以安装备用轮胎的高度为止。

须记住，安装备用轮胎要比取下泄气轮胎需要更大的离地距离。

顶起车辆时，将千斤顶手柄插入千斤顶（松开接合），然后顺时针方向旋转，当千斤顶接触到车辆并开始上升时，再次检查千斤顶是否在正确的位置。

警告


- 只用千斤顶顶起车辆时，任何人不得进入车身底下。

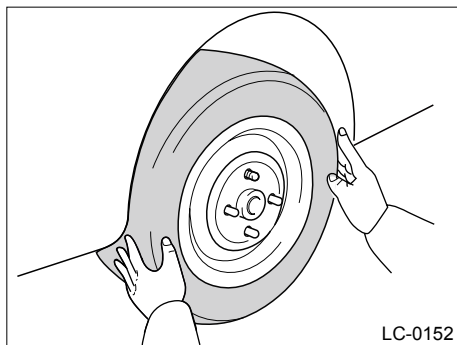

更换车轮


拆下车轮螺母并更换轮胎，立刻换下泄气轮胎并放在一边。将备用轮胎滚到安装位置，螺栓对准轮辋孔。然后举起车轮，直至最上面的螺栓穿过轮辋孔。转动轮胎并向内推至其它螺栓都穿过轮辋孔为止。

（铁轮车型）

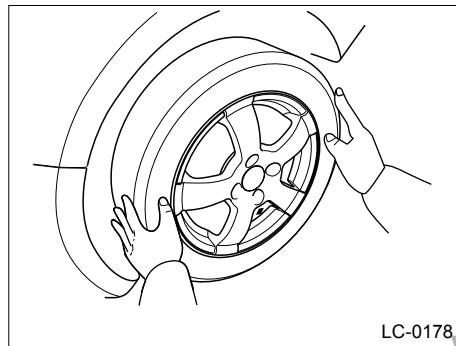

LC-0178



(铝轮车型)

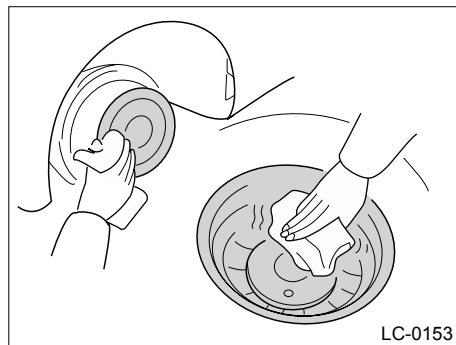

LC-0153

www.carobook.com

安装车轮之前，须用钢丝刷等刷去安装表面的所有腐蚀物。安装车轮时，如果不能使安装表面的金属面很好地接触，则将导致车轮螺母的松动而造成在驾驶中车轮脱落。

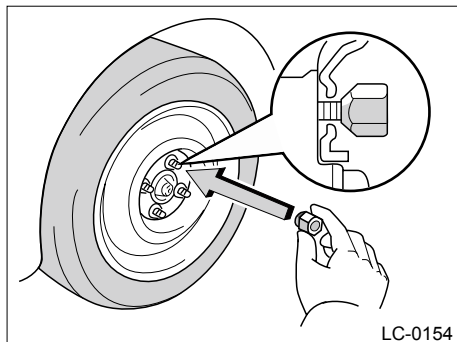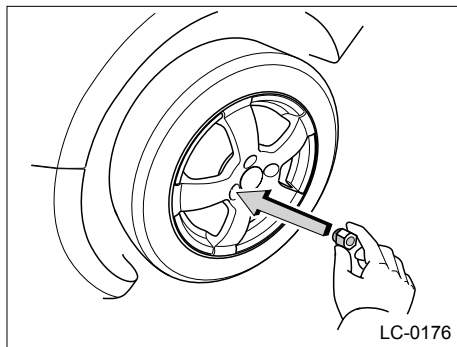LC-0154
(铁轮车型)LC-0176
(铝轮车型)


重新安装车轮螺母

重新安装车轮螺母（楔形端朝内）时，先用手将车轮螺母尽量拧紧。向内推一下车轮，看能否再拧紧一些。

警告


- 不要在螺栓或螺母上使用润滑油，这样做会造成螺母被过度拧紧并损坏螺栓。螺母会因此而松动造成车轮脱落，从而引起严重事故。如果在螺栓或螺母上有润滑油，须将它们清除干净。

www.carobook.com

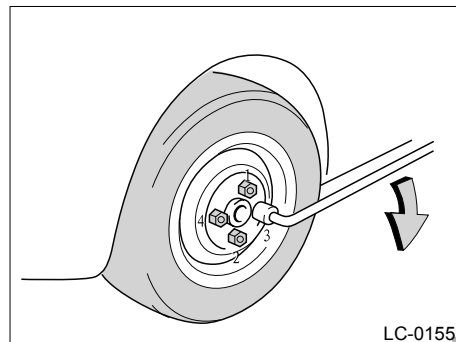

LC-0155

(铁轮车型)

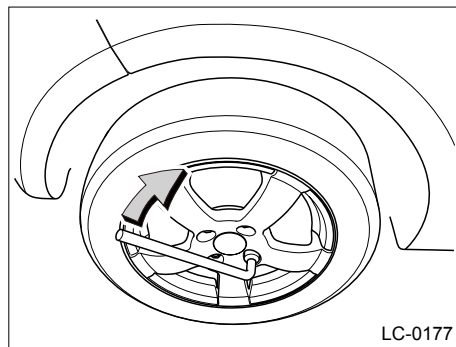

LC-0177

(铝轮车型)

下降车辆

将车辆完全下降，并拧紧车轮螺母，逆时针旋转千斤顶手柄来下降车辆。

只能使用车轮螺母扳手并顺时针拧紧螺母。不要用其它工具或除手以外的任何杠杆工具，例如锤、管子或脚。确认扳手紧套在螺母上。

按所示的顺序，依次拧紧螺母，每次拧紧一点。重复这样的过程直至将全部螺母都拧紧。

警告

- 将车辆下降时，须确认身体的所有部分和周围的所有人员不会由于车辆降至地面而受伤。
- 更换车轮之后必须立即使用 $103 \pm 8 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的力矩扳手拧紧车轮螺母。否则，螺母会因此而松动造成车轮脱落，从而引起严重事故。

重新安装螺母装饰罩

对准螺母六角形状，用手均匀施力按压，将四个螺母装饰罩依次按压装上，直至压不动为止，以防止车辆行驶过程中装饰罩脱落丢失。

重新安装车轮装饰件

用手按住车轮装饰件的一边，然后用手根部沿着车轮装饰件的边缘轻轻敲打，将其确实扣紧。

■ 摆脱陷车状况

如果车辆陷在雪地、泥地、砂地等地方时，需要试着在前进档和倒档之间进行切换，前后晃动车辆使之脱离。

警告

- 如果在车辆的附近有人或物体，不要用前后摇动车辆的方法使之移动。在摇动车辆时，车辆会因此脱离困境而突然向前或向后移动，从而造成周围的人受伤或物受损。

注意

如果要摇动车辆，为了防止损坏变速器和其它部件，须遵守以下注意事项：

- 用选择杆换档时或在变速器换档至前进档或后退档之前，不要踩加速踏板。
- 不要空转发动机并且避免车轮空转。
- 摇动一段时间后如果仍然不能使车辆脱离，则需要利用牵引之类的其它方法。

www.carobook.com

车辆需要牵引


(a) 使用车轮提起式汽车牵引——
——从前轮牵引



——从后轮牵引



(b) 使用平板式载货汽车

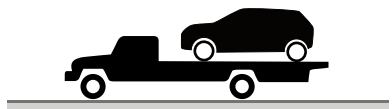

LC-0156

如果需要牵引车辆，全球鹰事业部建议委托全球鹰品牌服务站或商业拖车公司代为处理。和他们联系时，须告知利用（a）或（b），将车辆牵引。

只有在无法找到全球鹰品牌服务站或商业拖车公司时，才可按照本章节“紧急牵引”的说明，小心牵引车辆。

牵引车辆时，使用适当的牵引设备，则可保证车辆不受损坏。商业拖车公司人员一般都熟悉国家/省市和当地的拖车法律。

如果牵引方法不当，则将损坏车辆。虽然，大多数的拖车人员都熟悉正确的牵引方法，但都有可能出错。为了避免车辆受到损坏，确认遵守下列预防措施。必要时，将各项预防措施，交给拖车驾驶员参考。

牵引的预防措施:

所有的牵引都要使用安全链系统,并遵守国家/省市和当地的法律。与地面接触的车轮和车轴必须具有良好的状态。如果已经损坏,则须使用牵引台车。

(a)使用车轮提起式载货汽车牵引

从前方牵引——释放驻车制动。

注意

- 将车轮提起时,须注意确认,在被提起的相反端保持有适当的离地间距,否则,在牵引中,被牵引车辆的保险杠和/或车身底板将受到损坏。

从后方牵引——

手动变速器

我们建议在前轮下面使用牵引台车。如果没有用牵引台车,则须将点火钥匙设定在“ACC”位置,将变速器设定在空档。

注意

- 在没有使用台车而从后方牵引时,则不得在取钥匙或钥匙在“LOCK”位置上牵引车辆,转向锁定机构不能保持前车轮直向。

自动变速器


在前轮下面使用牵引台车。

注意

- 绝对不要从后方牵引前轮着地的具有自动变速器的车辆,否则会导致变速器严重损坏。


(b)使用平板式载货汽车牵引,提起驻车制动

(c) 使用平板式载货汽车拖曳

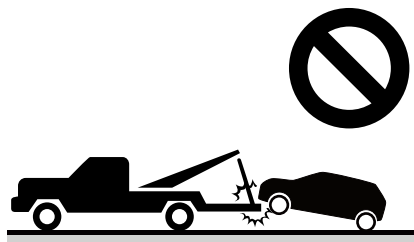

LC-0157

紧急牵引

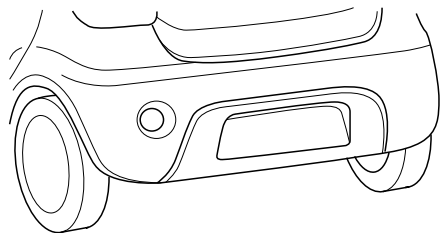

LC-0158

注意

- 不得从前方或后方使用吊提式载货汽车牵引，否则将损坏车身。

www.carobook.com

后方

如果需要牵引车辆，全球鹰事业部建议委托全球鹰品牌服务站或商业拖车公司代为处理。

如果在发生紧急故障时无法找到拖车公司，则可将拖车缆或链套在车尾下面的紧急拖车挂钩上，将车辆临时牵引。牵引时须非常小心。

注意

- 只能使用规定的拖车挂钩，否则将损坏车辆。

驾驶员必须坐在车中驾驶车辆和操作制动器。
用这样的牵引方法,也许只有在硬路面上才能低速牵引一小段距离。同时,车轮、车轴、传动系统、转向盘和制动器都必须处于良好状态。

注 意

- 牵引车辆时须极度注意,避免急剧起动或不稳定的驾驶操作,这些都将对紧急拖车挂钩和拖车缆或链作用极大的应力,挂钩和拖车缆或链可能会断裂,而造成人员严重受伤或车辆损坏。

牵引之前,释放驻车制动器并将变速器设定在空档(手动)或“N”(自动),钥匙必须在“ACC”(发动机关闭)或“ON”(发动机运转)位置。

注 意

- 如果发动机不运转,则制动器和方向盘的助力装置不工作,因此,转向和制动将比平时更困难。

www.carobook.com

■ 车身防腐

防止车辆腐蚀

公司通过不断的研究和设计,采用最先进的科学技术以防止各零部件的腐蚀,并提供品质最佳的车辆结构。正确保养车辆,可使车辆长期防止腐蚀。

引起车辆腐蚀最常见的原因是:

- 在车辆下面难以够到的部位积满盐碱、灰尘和湿气。
- 因轻微碰撞或由于石块和砂砾而划破油漆层或底层。
- 道路上的盐碱或含化学物质的灰尘将加速腐蚀,在沿海一带或工业污染区,空气中也同样含有盐分。
- 高湿度会加速腐蚀,特别是温度刚刚高于零度的场合。
- 车辆的某些部位处于长期潮湿的环境,即使其它部分保持干燥,也会腐蚀。
- 高室温将造成那些在通风不良而没能快速干燥的车辆组成部件处腐蚀。

以上各项表明了尽可能保持车辆洁净,尤其是车身底部,以及尽快修复被损坏的油漆层和保护层的重要性。

要防止车辆锈蚀,应遵守以下准则:

勤于洗车:当然,定期洗车可以保持车身洁净,但是为了防止腐蚀,应遵守以下各点:

- 如果冬季在含有盐碱的道路上行驶,或住在海边,则至少每月将车辆的行走部分冲洗一次,以减少腐蚀。

- 高压力或蒸气对清洗车辆底盘是十分有效的。由于那些地方的泥浆和脏物很难全部看清,因此须特别注意。简单地将泥浆和碎屑弄湿而不清除将造成更大的危害。车门、车门槛板和车身各部分的下边缘都具有泄水孔,由于这些地方的积水将引起腐蚀,因此不要让灰尘堵塞这些孔。

- 冬季过后,将车辆底盘彻底清洗。

检查车身的油漆和装饰件:如果发现油漆层有任何碎片或裂纹,应立刻修补,以防止由此开始腐蚀。如果碎片或裂纹从金属面上剥落,则应请专业的车身修理店修补。

检查车厢内部:水分和灰尘将堆积在地板垫的下面并导致腐蚀。应经常检查垫席的下面,确认这些部位是干燥的。运输化学物品、清洁剂、化肥、盐等物品时,更应小心,须采用适当的容器进行运输。如果发现有溢出或渗漏,须立刻清洗干净并保持干燥。

车轮上使用挡泥板:如在盐碱地区或砾石路面行驶,挡泥板能保护车辆。挡泥板尺寸越大,越接近地面越好。公司建议挡泥板的零件和安装的位置也应进行防腐蚀处理。如果被推荐使用,全球鹰品牌服务站乐意为用户提供安装挡泥板的服务。

将车辆停在充分通风的车库或有屋顶的地方。不要将车辆停在潮湿、密不透风的车库内。

■ 洗车和打蜡

车辆的清洗

按照正常的洗车方法，清洗车辆。

在以下的情况下，将引起油漆层的剥落或导致车身和零件的腐蚀，须立刻清洗车辆：

- 在沿海一带行驶时
- 在撒有防冻剂的路面上行驶时
- 在粘有煤焦油、树脂、鸟粪和死昆虫时
- 在含有大量烟尘、煤灰、灰尘、铁屑以及化学物质的区域内行驶时
- 车辆被尘埃和泥浆显著弄脏时

车辆的手工清洗

在阴凉处，等到车身摸上去不热了，再清洗车辆。

⚠警告

- 清洁地板下面或底盘时，须注意不要让手受伤。

1. 用水管将松动的脏物冲掉。将车辆底部和车轮凹陷部分的所有泥浆或道路盐碱全部冲掉。

2. 用中性洗车剂清洗车辆，洗车剂的混合应根据制造厂的说明进行。用软布浸上清洁液，不要用力擦——用肥皂水和清水去除脏物。

塑料车轮装饰件很容易被有机物弄伤。如果有任何有机物溅到装饰件上，一定要用水将其洗去并检查装饰件是否被弄伤。

⚠警告

- 不要施加重力损坏塑料车轮装饰件，否则当车辆在移动中车轮装饰件可能会飞离车轮而造成事故。

铝质车轮：只能使用中性肥皂或中性洗涤剂。

塑料保险杠：清洗时必须小心，不得使用含有磨料的清洗剂擦洗，保险杠正面是软的。

路面沥青：用松节油或标有不会损坏油漆面的清洁剂进行清洗。

注意

- 不要使用有机物（汽油、煤油、挥发油或强力溶剂），否则将中毒或造成损坏。

3. 充分冲洗——肥皂水干了会形成斑纹。在热水洗车后，必须正确地用清水将各部分冲洗干净。
4. 为了防止留有水迹，须用干净的软毛巾将车身抹干。不能用力擦或按压——否则会擦伤油漆面。

自动洗车站

可以在自动洗车站洗车，但须注意，某些类型的刷子，未经过滤的冲洗或机器自定的冲洗程序，将擦伤油漆面。油漆面的擦伤，将降低油漆面的耐久性和它的光泽，尤其是对深色的车辆。

注 意

- 为了防止天线受到损坏，将车辆驾驶至自动洗车站之前，须确认天线被缩回。

车辆的打蜡

为了保持车辆的抛光光洁如新，建议将车身抛光和打蜡。每月一次或如果车身表面不能很好地抗水时，须进行打蜡。

1. 进行打蜡之前，一定要先洗车和擦干车身，即使是使用清洁剂和车蜡的合成物也须如此。

2. 采用优质的抛光剂和车蜡。如果车身的抛光已严重风化，使用和车蜡分开的汽车——清洁抛光剂。仔细遵守制造厂的说明以及预防措施。镀铬面和油漆面一样要抛光和打蜡。
3. 在大范围的接触面上，当水不但不形成水珠还余留在表面时，要重新将车打蜡。

注 意

- 如果车辆被重新油漆并且被停放在高温的油漆上蜡工作间中，须取下车辆的塑料保险杠，高热将损坏保险杠。

快干漆

快干漆用于覆盖小斑和小缝。

发现受到损伤或开始腐蚀之前，尽快使用快干漆。要想干得好，须使用小画笔将油漆搅匀。尽可能减少用量，并且不要在小斑或小缝的周围表面也涂上快干漆。

■ 车辆内部清洁

警告

- 不可使用水清洗车内地毯，或在清洗车身内外时，让水溅到地毯上。如果水不小心溅湿了地毯上、下的音响或其他电器零件，将导致故障且可能会造成车身生锈。

乙烯系列树脂内饰

用乙烯系列树脂制成的饰板，用中性肥皂水或清洁剂，即可容易地清洗干净。

首先用吸尘器将车内灰尘吸干净。然后用海绵或软布沾上肥皂水后进行清洗。车内部擦过一遍，等几分钟后再用干净的湿布将肥皂水擦拭干净。如果需要的话，可按上述方法再清洗一次。市面上销售的起泡清洁剂使用容易，且效果很好。遵照厂商的指示使用。

注意

- 绝不可用溶剂、稀释剂、汽油或车窗清洁剂来清洗内部。

地毯

使用高品质的起泡清洁剂，清洗地毯。

先用吸尘器尽可能地除去灰尘。市面上有多种起泡清洁剂可供使用，有的是罐装的喷雾剂，有的是与水混合使用的粉末或液体。清洗地毯时，用海绵或刷子沾上清洁剂后刷洗。以重复画圆圈的方式擦洗。

在刷洗时不可用水，地毯尽可能地保持干燥。清洗时，请参照清洁剂的使用说明及有关事项。

安全带

可用中性肥皂水或温水清洗安全带。

用海绵或软布。在清洗过程中，顺便检查安全带是否有过度磨损或破损。

注意

- 不可使用染色剂或漂白剂清洗安全带，因其可能会减低安全带的强度。
- 安全带未干之前，不可使用。

车窗

车窗可用一般家庭用的清洁剂清洗。

注意

- 当清洁车窗内部时，小心不要刮伤或损坏后车窗上的除雾线或接头。

空调控制面板、汽车音响、仪表板、中央扶手座面板和开关

使用一块浸湿的软布来清洁。

将干净的布浸在水中或温水中，然后轻轻将脏污的地方擦拭掉。

注意

- 绝不可使用有机物质（溶剂、煤油、酒精、汽油等）或碱性或酸性溶液。这些化学物质可以造成上述面板、开关的表面褪色、脏污或脱落。
- 如果您使用清洁剂或亮光剂，必须确认其成分没有包含上述所列的物质。
- 如果您使用水蜡来清洗车辆，不可将水蜡泼溅到车辆内饰表面。因为其可能包含上述的成分，因此应马上以上述所提之方法清洁。

皮革内饰

皮革制品可以用清洁羊毛制品的中性清洁剂来擦拭。

先将软布浸在含有5%用于清洗毛制品的中性清洁剂的清洗液中，再用它将脏污擦去，然后用干净的湿布彻底将清洁剂擦掉。

皮革擦拭后或者沾湿后，即应使用干净的软布擦干，并让皮革在阴凉的通风区吹干。

注意

- 若使用中性清洁剂无法使污点去除，则使用不含有机溶剂的清洁剂。
- 不可以使用有机物质清洗皮革，因为这些有机物质会使皮革褪色。
- 使用尼龙刷或合成纤维布等材质，可能刮伤细致的皮革表面。
- 沾有尘土的皮革可能会发霉，应特别小心不可沾到油垢，及尽量保持皮革干净。
- 车辆不应长时间直接暴露在阳光下。请将其停放在阴凉处，尤其是夏天。
- 请勿将乙烯系列树脂、塑料制品或蜡质物品放置在皮革饰件上，因为车内温度升高物品可能会粘在皮革表面。
- 皮制饰套清洁不适当时，会导致褪色或脏。

■ 保养基本内容

首次保养

当您的爱车行驶了5000公里或3个月(以先到者为限)后,请您及时将您的车辆送到附近的全球鹰品牌服务站去进行首次保养。

定期保养是必要的

我们建议您依照保养周期表的规定,至全球鹰品牌服务站实施保养,以保护您的爱车。

定期保养将有助于:

- 节省燃油
- 延长车辆寿命
- 驾驶乐趣
- 安全
- 可靠性
- 符合保证规章
- 符合法规要求

您的爱车在设计上已兼顾了驾驶与保养的经济性。许多以往需要保养的项目,现在已不再需要那么频繁的保养了。为了确保您的爱车在最佳状况,请依保养周期表实施保养。

何处可以得到保养

由当地全球鹰品牌服务站进行保养是最理想的。

全球鹰品牌服务站的技术人员,均为训练良好的专门人员,他们会收到有关技术的信息、保养要领和服务站内部训练计划等最新的服务情报。他们实际工作之前,都已经过专业训练,并非边工作边学习。

全球鹰品牌服务站花了大量的资金,配备了各种汽车专用的工具和维修设备。这有助于更好地完成工作,而又减少费用。

全球鹰品牌服务站的保养部门,可以对车辆进行所有的保养计划一可靠而又经济。

驾驶员本人可以做哪些保养项目

只要懂一点机械常识和备有一些基本的汽车工具,许多日常保养项目都可以由驾驶员本人简单地完成。

注意:部分保养作业需要专用工具和专用技术。这些项目最好由合格的技术人员进行。即使驾驶员本人是一位经验丰富地技术员,全球鹰事业部还是建议由全球鹰品牌服务站进行修理和保养,他们能对车辆的保养进行记录。这个记录对于需要保养服务时是很有用的。

www.carobook.com

■ 需要修理的一些特征

注意车辆的性能、声音的变化以及用于指示需要检修的直观预兆。一些重要情况如下：

- 发动机缺火、不稳定或发出砰砰声响
 - 动力显著丧失
 - 异常的发动机噪音
 - 车辆下部漏水（但是，使用后的空调滴水，是正常的。）
 - 排气音有变化（这可能是表示危险的一氧化碳泄漏。须开窗驾驶并立刻检查排气系统。）
 - 轮胎泄气，转弯时，过度的轮胎噪音，不均匀的轮胎磨损
 - 在平坦地面上直线行驶中，车辆偏向一侧
 - 和悬架装置移动有关的异常噪音
 - 制动效果丧失：制动踏板或离合器踏板有海绵感觉；踏板几乎接触到地板；制动时，车辆偏向一侧
 - 发动机冷却液温度持续偏高
- 如果发现以上这些情况，尽快将车辆开到全球鹰品牌服务站，车辆可能需要调整或修理。

■ 常规保养

全球鹰汽车保养计划——

全球鹰事业部建议根据全球鹰汽车保养计划进行保养。计划保养的间隔，可按里程表的读数或时间间隔而定。以先到者为准，可参看计划表。

对于已经超过最后期间的保养项目，也应在同样的时间间隔里进行保养。每个项目的保养间隔，均记载在保养计划中。

橡胶软管

用于冷气和暖气系统、制动系统和燃油系统，应按全球鹰保养计划，请合格的技术人员进行检查。

这些都是特别重要的保养项目。软管只要有任何的劣化或损坏就应该立刻更换。

注意：橡胶软管将随着岁月而劣化，因而将造成膨胀、磨损或破裂。

喇叭的调整

喇叭故障，可以对喇叭进行调整。对于不发声、声音小或音质不纯的喇叭，先将电流调节螺钉处的胶块挑出，然后使用十字头起子顺时针旋转电流调节螺钉1/2圈到3/4圈，边调整边听声音至发音正常为止。在调整时如声音由正常变为不正常，说明调整过量，需反向调整至发音正常为止。

特别提示

如果在下列一种或一种以上的特殊条件下操作车辆，则某些保养计划项目需要更频繁的进行，见后附加保养计划。

A路面状况

1. 在崎岖、泥泞或融雪路面上行驶
2. 在多尘路面上行驶

B行驶状况

1. 在8km（公里）以内，进行反复短距离的行驶以及外界气温在零度以下
2. 长期空转和低速长途行驶，诸如警车，出租车或送货上门的汽车等
3. 持续高速行驶超过2小时（最大车速的80%或以上）

定期检查

1. 每周检查一次

- 检查发动机油液面和清洁度
- 检查发动机冷却液液面
- 检查制动液液面
- 检查玻璃清洗剂液面
- 检查自动传动液液面及清洁度
- 检查助力转向油液面

2. 每月检查一次

- 检查水泵皮带
- 检查蓄电池电解液液面
- 检查轮胎气压及磨损
- 检查方向盘
- 检查制动
- 检查加速踏板

3. 行车检查（低速行驶）

- 检查速度表和水温表
- 检查方向盘转动、并检查汽车是否跑偏
- 检查前轮是否侧滑或摆动
- 检查制动效能是否正常或车辆制动时是否跑偏

4. 其它检查项

发现异常应及时排除

定期更换零件表

部 位		定期更换零件	更换期
制动系统	1	制动总泵皮碗阀和防尘罩	每2年（或按情况需要）
	2	制动总泵皮碗	每2年（或按情况需要）
	3	制动软管	每2年（或按情况需要）
	4	制动分泵阀	每4年（或按情况需要）
	5	制动助力器橡胶件	每2年（或按情况需要）
	6	制动助力器真空软管	每2年（或按情况需要）
	7	制动液	每2年或30000km（或按情况需要）
传动系统	8	手动变速器油	每2年或40000km（或按情况需要）
	9	自动变速器油	首次5000km更换，以后每40000km或2年更换（或按情况需要）
转向系统	10	动力转向液	每40000km或2年（或按情况需要）
空调系统	11	空调滤清器	每10000km或6个月（或按情况需要）

定期更换零件表中表示的是汽车在正常行驶条件下零件定期更换的时间，如果行驶环境特殊，可根据实际情况比表上规定的时间提前更换零件。

定期更换零件表

发动机	12	空气滤清器	每10000km或12个月（或按情况需要）
	13	发动机油	首次5000公里或3个月进行更换，以后每5000公里或6个月进行更换（或按情况需要）
	14	机油滤清器	首次5000公里或3个月进行更换，以后每5000公里或6个月进行更换（或按情况需要）
	15	燃油滤清器	每30000km（或按情况需要）
	16	发动机冷却液（防冻液）	每1年或30000km；①应经常检查液面高度；②应使用《产品说明书》中规定的型号规格
	17	全部软管	每2年（或按情况需要）
	18	碳罐	每60000km（或按情况需要）
	19	正时皮带	每行驶120000km（或按情况需要）
	20	楔型皮带(包括空调压缩机、水泵皮带)	每50000km（或按情况需要）
	21	PCV系统	每20000km或12个月（或按情况需要）
	22	火花塞	每20000km（或按情况需要）

维护保养时间表

里程与时间以先到者计算，用户应依照维护保养至10000km以上。由于特殊环境条件影响可根据时间情况提前检查和维修。

○ 必要时进行检查、调整或更换 ● 更换

部位	检查内容	× 1000km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
		月	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
制动系	制动	转向节与转向拉杆连接处异响		○		○		○		○		○
		自由行程和储备工作行程	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		效能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	驻车制动器	工作行程	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		效能		○		○		○		○		○
		驻车制动拉索紧固、异响和损坏				○				○		
	制动助力器	储液罐液面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		功能				○				○		
	制动总泵、分泵、制动钳	漏液	○	○		○		○		○		○
		功能、磨损和损坏				○				○		
	制动鼓和制动蹄	制动鼓与磨擦片间隙		○		○		○		○		○
		制动鼓的损坏和磨损				○				○		
		制动蹄滑动部分和磨擦片的磨损		○		○		○		○		○

维护保养时间表

○ 必要时进行检查、调整或更换 ● 更换

部位	检查内容	× 1000km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
		月	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
制动系	制动盘和摩擦片	摩擦片的磨损				○				○		
		制动盘的磨损和损坏		○		○		○		○		○
转向系	转向盘	自由行程、紧固和异响		○		●		○		●		○
		动作				○				○		
	转向器	紧固				○				○		
	拉杆和接头	紧固、异响或损坏		○		○		○		○		○
		转向拉杆球头、转向齿条接头、防尘套的开裂或损坏		○		○		○		○		○
	转向节	连接处异响		○		○				○		
	前轮	车轮调整	○	○		○				○		
		左轮和右轮的转动角度				○				○		
行驶系	车轮	轮胎气压	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		轮胎开裂和损坏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		轮胎花纹和不均匀磨损	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

维护保养时间表

○ 必要时进行检查、调整或更换 ● 更换

部位	检查内容	× 1000km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
		月	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
行驶系	车轮	金属屑、小石块或其它异物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		轮毂螺母和螺栓松动		○		○		○		○		○
		前轮轴异响				○				○		
		后轮轴异响				○				○		
传动系	离合器	自由行程	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		动作		○		○		○		○		○
	手动变速器	漏油和油面		○		○		○		○		○
		操纵机构异响				○				○		
	自动变速器	漏油和油面		○		○		○		○		○
		连接部位紧固		○		○		○		○		○
	驱动器	万向节、防尘套开裂和损坏		○		○		○		○		○
		花键部位异响				○				○		
		万向节异响				○				○		

维护保养时间表

○ 必要时进行检查、调整或更换 ● 更换

部位	检查内容	× 1000km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
		月	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
悬挂系	弹簧	损坏				○				○		
	固定和连接部位	固定部位的紧固和损坏				○				○		
		连接部位异响				○				○		
	悬挂臂	连接部位响声和臂的损坏				○				○		
	减震器	漏油和损坏				○				○		
		固定部位异响				○				○		
电气系	点火器	火花塞工作状况	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		点火时间		○		○		○		○		○
	蓄电池	接头状况		○		○		○		○		○
	线束及固定夹	连接部件的牢固及损坏				○				○		
	全车灯具	功能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	组合仪表	功能		○		○		○		○		○
	喇叭、刮水器、洗涤器	功能		○		○		○		○		○

维护保养时间表

○ 必要时进行检查、调整或更换 ● 更换

部位	检查内容	× 1000km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
		月	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
电气系	除霜器、电动门锁	功能		○		○		○		○		○
发动机	发动机一般状况	起动状况、异响、怠速和加速		○		○		○		○		○
		气门间隙				○				○		
		发动机漏油		○		○		○		○		○
车身及附件	车门、行李舱门、发动机罩	门锁功能				○				○		
		紧固、异响和损坏				○				○		
	座椅	座椅及安全带状况				○				○		
	其它	车身各部位的润滑		○		○		○		○		○


——附加保养计划

根据下表进行在特殊操作条件下所需要的更为频繁的保养计划项目

A-1: 在崎岖、泥泞或融雪路面上行驶	
☐ 检查制动器摩擦衬片和制动鼓	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 检查摩擦片和制动盘	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 检查制动管道和软管	首次行驶1000km然后每行驶5000km或每隔6个月
☐ 检查拉杆球头与接头和防尘盖	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 检查驱动轴护罩	每行驶10000km或每隔6个月
☐ 检查转向盘、连杆和转向齿轮箱油	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 检查前、后悬架装置	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 拧紧底盘和车身的螺栓和螺母	每行驶5000km或每隔3个月
A-2: 在多尘路面上行驶	
☐ 更换机油	首次1500~2500km或两个月内更换, 每行驶3500km或每隔3个月
☐ 更换机油滤清器	首次1500~2500km或两个月内更换, 每行驶3500km或每隔3个月
☐ 检查或更换空气滤清器滤芯	每行驶2500km或每隔3个月检查, 每行驶5000km或每隔3个月更换
☐ 检查制动器摩擦衬片和制动鼓	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 检查摩擦片和制动盘	每行驶5000km或每隔3个月
☐ 更换空调滤清器	每行驶10000km


B-1: 在8km(公里)以内, 进行反复短距离的行驶以及外界气温在零度以下	
☐ 更换机油	每行驶2500km或每隔3个月
☐ 更换机油滤清器	每行驶2500km或每隔3个月
B-2: 长期空转和低速长途行驶, 例如警车、出租汽车或送货上门的汽车等	
☐ 检查制动器摩擦衬片和制动鼓	每行驶10000km或每隔6个月
☐ 检查磨擦片和制动盘	每行驶5000km或每隔3个月
B-3: 持续高速行驶超过2小时(最大车速的80%或以上)	
☐ 更换手动变速驱动桥油	每行驶40000km或每隔24个月
☐ 检查或更换自动变速驱动桥液	首次5000km, 以后每行驶40000km或每隔24个月

■ 发动机舱概况

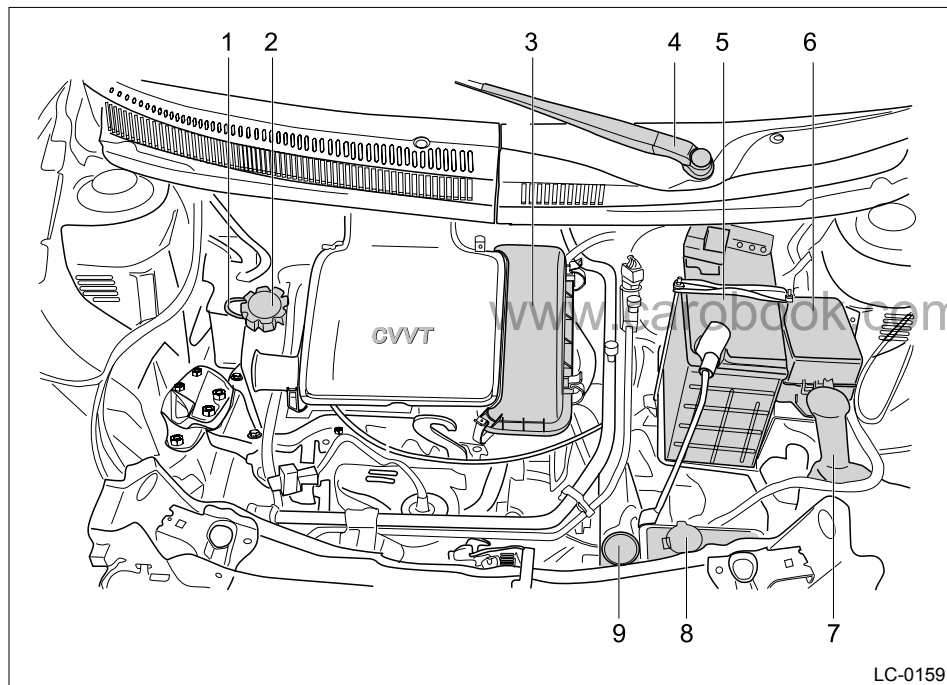

JL3G10A发动机

1. 机油位量油尺
2. 机油加注口
3. 空滤器
4. 雨刮器
5. 蓄电池
6. 继电器盒
7. 洗涤剂储液罐
8. 膨胀箱
9. 散热器盖

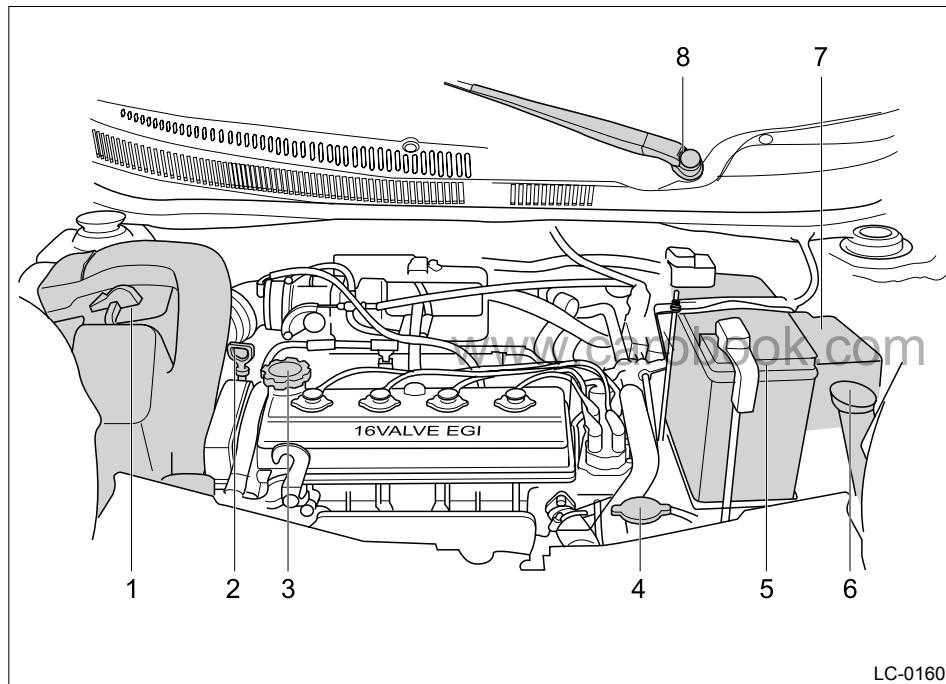

MR479Q/MR479QA发动机

1. 空滤器
2. 机油位量油尺
3. 机油加注口
4. 散热器盖
5. 蓄电池
6. 洗涤器储液罐
7. 继电器盒
8. 雨刮器

■ 自行检查、保养及注意事项

如果要自己动手做保养时，请务必按照下列所介绍的正确步骤实施。不正确或不完全的保养作业都会造成操作困难。

本节所载的各项目，仅是比较容易由驾驶者本人实施的保养项目。其中仍然有很多项目，必须由合格的技术员使用专用工具来进行保养。

作业时须特别注意，防止发生偶然的受伤事故。要遵守以下这些须特别注意的预防措施：

⚠警告

- 发动机运转时，不能将手、衣服和工具与转动中的风扇和驱动皮带接触（请取下戒指、手表、领带等物）。
- 不要在驾驶后马上触摸发动机、水箱、排气歧管等。发动机油、其他各类液体和火花塞的温度也可能很高。
- 如果发动机很热，不可拆下水箱盖或放松放水塞，以免烫伤。
- 在燃油和蓄电池附近，不可抽烟，也不可产生火花和其他任何火焰。
- 处理蓄电池时，应特别小心，因为蓄电池含有具腐蚀性的硫酸液。

● 车辆只用千斤顶顶高时，绝不可爬入车底下，一定要用支撑架支撑。

● 在您靠近电动冷却风扇或水箱旁边工作时，一定要确定点火开关是“OFF”，如果点火开关是“ON”，当发动机温度升高或空调系统作用时，电动冷却风扇会自动地转动。

● 只要您工作于容易碰到飞散或掉落物体、油类喷溅等地方或车底下时，则应戴上护目镜。

● 用过的发动机油含有伤害性的物质，此物质可能导致皮肤伤害，例如皮肤癌，因此，必须小心勿长时间或经常接触用过的发动机油。要洗掉沾到的发动机油时，使用肥皂和水彻底地将发动机油洗掉。

● 用过的发动机油不可以放置在儿童拿得到的地方。

● 用过的发动机油和机油滤清器必须丢弃在安全而合法的地方，不可以丢在一般的垃圾筒、下水道或地上。有关回收或丢弃的相关资讯，请咨询全球鹰品牌服务站。

● 要添加制动液至储液罐时须小心，因为这些液体会对您的眼睛和车身烤漆造成伤害。如果您的眼睛不小心沾到这些液体，则必须用清水冲洗。若仍感觉不舒服，请尽速就医。

注 意

- 请记得蓄电池线和点火线所流过的是大电流或高电压，必须小心不可无意中导致短路的情况。
- 散热器中添加全球鹰专用的发动机冷却液。如果有发动机冷却液溢出，须用水把它冲洗掉，以防止损坏部件或油漆面。
- 不可让尘土或任何的东西经由火花塞孔掉入发动机内。
- 调整火花塞搭铁线电极时，不可以中央电极为点来调整。
- 限用规定的火花塞，若使用其他型式的火花塞将会损坏发动机，或使发动机性能降低或使收音机受到干扰。

- 变速箱油及助力转向油不可以添加太多，否则变速器及动力转向可能会损坏。
- 万一您不小心将制动液洒出时，应用水冲洗干净，以免零件或烤漆受损。
- 不要在取去空气滤清器的状态下驾驶车辆，否则将导致发动机的过度磨损。同时回火也将造成发动机舱起火。
- 小心不可使雨刷的骨架刮伤玻璃表面。
- 当要盖下发动机罩时，必须检查是否有任何工具、布等未拿起来。

检查发动机油油位

发动机在工作温度时，关闭发动机，用机油尺检查油位。

1. 要得到准确的油位读数，将车辆停在平坦地面上。关闭发动机后数分钟，让发动机油汇集到发动机底部。
2. 拉出机油尺，在其端部放一块布并将其擦干净。
3. 重新插入机油尺——尽量把它插到底，否则读数就不准确。
4. 拉出机油尺，在其端部放一块布并检查油位。

警告

- 注意，不要碰到高温的排气管。

如果油位低于或稍微高于低油位线时，则须在发动机中加注相同类型的发动机油。


取下机油加油盖，每次加少量的发动机油，检查机油尺，我们建议加注发动机油时使用漏斗。

需要加注的发动机油量，即在机油尺的低油位线和高油位线之间的近似发动机油量。

当油位达到正确范围后，安装加油盖，并用手拧紧。

注意

- 注意不要将发动机油溅到车辆部件上。
- 避免加油过多，否则发动机将受到损坏。
- 加油完毕之后，再检查一次机油尺上的油位。
- 如果不定期检查发动机油位，则将由于发动机油的不充分而导致发生严重的发动机故障。

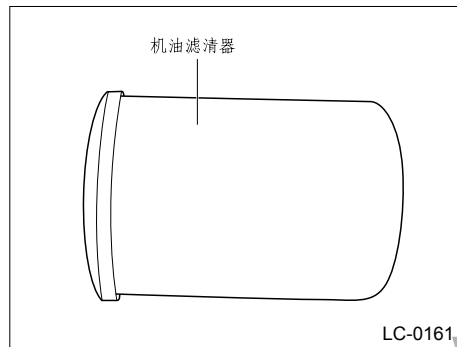


更换机油


首先将盛废发动机油的容器放到发动机机油盘下，拧开油塞，待发动机油放尽后再用机油滤清器扳手旋松机油滤清器，然后卸下。

在新机油滤清器的橡胶垫上涂少量发动机油，把新机油滤清器装上旋紧，直到橡胶垫与底座相接触，然后再旋紧3/4圈，使机油滤清器固定。装回油塞和新垫，用扳手旋紧油塞。

www.carobook.com

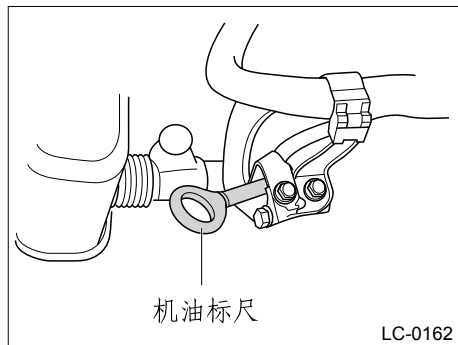

JL3G10A发动机

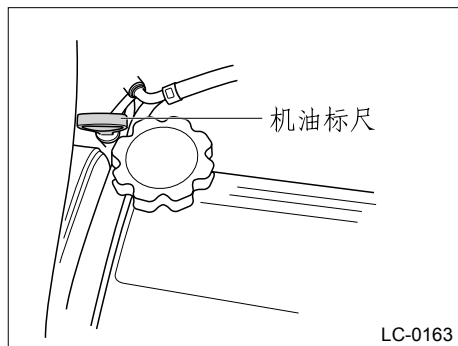

MR479Q、MR479QA发动机

加完发动机油后，要把加油口盖盖牢，用机油标尺检查油面。

发动机运转时，在机油滤清器和油塞处不得有任何渗漏，如果有渗漏说明安装不当。


关掉点火开关，待3min（分钟）后再检查发动机油面。必要时，补充发动机油。

注意

- 新车在行驶了一定里程之后，发动机油消耗量方面可达到最低值，而在第一个5000公里内，发动机油消耗量可能略高于标准值。

www.carobook.com

检查制动液/离合器总泵液

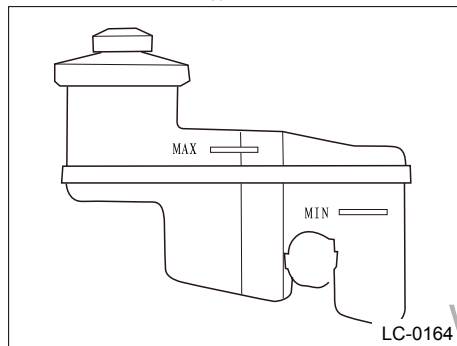

应经常检查制动液/离合器总泵液面高度。正常的液面高度应该保持在贮液罐的上限(MAX)和下限(MIN)标记线之间。如果液面低于规定,应及时向贮液罐补充制动液至上限(MAX)线。

注意

- 补充或更换制动液/离合器总泵液时,应使用规定的牌号:符合GB12981中的HZY4。
- 禁止不同牌号的制动液混合使用,否则,会损坏制动系统,导致制动失效。
- 制动液是有毒物品,应妥善保存和处理,往贮液罐中加注制动液时应小心,禁止眼、鼻、口等人体器官接触制动液。
- 禁止使用脏污的制动液。否则,会引起制动系统过早磨损或降低制动性能。
- 如车辆油漆表面沾染了制动液,应及时清除,否则会腐蚀油漆表面。
- 除定期的维修保养外,要经常检查制动液液面高度。
- 如果发现制动液非正常损耗,要及时到维修站或修理部门检查原因,并维修。



制动液是有毒的,必须妥善保存在原装密封容器中,尤其防止儿童接触,更换制动液必须有专用工具和必要的专业知识,最好到全球鹰品牌服务站进行。

检查助力转向油

应经常检查助力转向油液面高度。正常的助力转向油液面高度应该保持在贮液罐的上限 (MAX) 和下限 (MIN) 标记线之间。如果助力转向油液面低于规定，应及时向贮液罐补充助力转向油至上限 (MAX) 线。

注 意

- 补充或更换助力转向油时，应使用规定的助力转向油：ATF DEXRON III。
- 禁止不同牌号的助力转向油混合使用，否则，会损坏动力转向系统，导致动力转向系统失效。
- 助力转向油是有毒物品，应妥善保存和处理，往贮液罐中加注助力转向油时应小心，禁止眼、鼻、口等人体器官接触助力转向油。
- 禁止使用脏污的助力转向油。否则，会引起动力转向系统过早失效。
- 如车辆油漆表面沾染了助力转向油，应及时清除，否则，会腐蚀油漆表面。
- 除定期的维修保养外，要经常检查助力转向油液面高度。
- 如果发现助力转向油非正常损耗，要及时到全球鹰品牌服务站检查原因，并维修。

检查发动机冷却液液位

发动机冷却液类型: 使用SH0521汽车及轻负荷发动机用乙二醇型发动机冷却液(防冻液), 推荐用冰点 $\leq -40^{\circ}\text{C}$ 冷却液, 具有醒目的颜色, 使用其它类型发动机冷却液或水对发动机铝件及散热器有害。

检查发动机冷却液液面

- 在发动机冷却的时候检查膨胀罐内冷却液量。如果冷却液位于“F”和“L”记号之间则为正常。如果液位太低则添加冷却液。(有关冷却液的型式, 请参阅“冷却液型式选择”的说明)
- 在膨胀罐内的冷却液液位, 将随着发动机温度的变化而改变。如果冷却液位低于“L”记号, 则添加冷却液至“F”记号。
- 如果补充冷却液后, 在短时间内冷却液位又下降, 即表示有漏水现象。应目视检查散热器、散热器进/出水管、散热器盖、放水阀门和水泵是否有漏水现象。
- 如果没有发现任何渗漏现象, 则请至全球鹰品牌服务站实施散热器盖压力测试和检查冷却系统是否有泄漏。

注意

- 过热的发动机, 不得进行持续行驶。
- 不同牌号的发动机冷却液严禁混用, 以免腐蚀发动机上的铝制件和散热器。
- 推荐使用乙二醇基发动机冷却液50%的溶液, 最低使用温度为 -35°C 。环境温度非常冷时, 推荐用乙二醇型发动机冷却液60%的溶液, 最低可到 -50°C 下使用。不要使用高于70%的发动机冷却液来追求更好的冷却效果。



放出的冷却液一般不得再使用, 必须按环保规定进行处理。

更换发动机冷却液

密封式散热器用的是一种长效发动机冷却液，经过一定时间必须更换。

1. 放掉发动机冷却液

- (1) 打开散热器盖。
- (2) 打开散热器放水阀门，放掉散热器中的发动机冷却液。

2. 加注发动机冷却液

- (1) 装上散热器放水阀门，并拧紧。
- (2) 将正确型号的发动机冷却液加入散热器和膨胀罐中。
- (3) 发动机冷却液要加满散热器及加至膨胀罐上限“F”。
- (4) 加完发动机冷却液后，启动发动机，随着冷却系统内空气的排出，发动机冷却液液面后有所下降。在将发动机冷却液加注到下降前的位置，等冷却风扇转动，发动机冷却液液面不再下降后，装好散热器盖及膨胀罐盖。

警告

- 为了避免烫伤，发动机温度较高时不要打开散热器盖。
- 为了避免烫伤，发动机温度较高时不要旋松放水阀门。

检查散热器总成

1. 若散热器太脏或您无法确定它们的状况时，请将您的爱车开到全球鹰品牌服务站处理。
2. 发动机热时，请小心不要碰触到散热器，以免烫伤。
3. 不可自行清理散热器，以免损坏散热器。

警告

- 为了防止被灼伤，当发动机还热的时候，注意不要触摸散热器或冷凝器。

检查冷却风扇总成

1. 若风扇叶太脏，在确认电源断开的情况下，可用湿毛巾擦拭；当发动机水温过高而风扇不转动时，请到全球鹰品牌服务站检查。
2. 当冷却风扇转动时，请不要把手插进风扇，以防受伤。

检查胎压

	型号	前轮胎压	后轮胎压
轮胎	165/60 R14	240kPa	240kPa
备胎	165/60 R14		

每次加燃油时检查轮胎气压或至少每两周检查一次。轮胎气压不正确将导致:

- 1、增加轮胎磨损
- 2、影响车辆操纵性能和安全操作
- 3、影响乘坐舒适性
- 4、降低燃油经济性

保养轮胎和车轮

碾过锋利的物体会损坏轮胎和车轮。如果迫不得已要碾过锋利的物体时请减速慢行,尽可能按直角通过。停车时避免触到路缘。

定期检查轮胎

- 外观损坏
- 异物
- 刺破

- 切口
- 裂纹
- 侧壁凸起

备胎使用注意事项

- 定期检查备胎胎压,有无磨损和裂痕
- 备胎使用寿命不能超过4年
- 油品不能与备胎放在一起
- 备胎不能长时间使用

检查车轮是否损坏

上述缺陷在内的轮胎缺陷会导致车辆失控而造成人员伤亡,如果您的车辆轮胎或车轮损坏或出现异常磨损,请联系全球鹰品牌服务站。

注意

- 如果轮胎气压过低,轮胎会产生过热,造成内部损坏,胎面分层,在高速下甚至会造成爆胎。
- 必须在冷车时检查轮胎气压。轮胎温度上升时读数不准确。

如果轮胎需经常打气，则应到全球鹰品牌服务站检查。

以下是检查轮胎气压的说明，应该按下述方法实施：

- 胎压应该在冷却状态时检查。检查时要在车辆至少已停车3小时以上或行驶不超过1.5km的状态下实施，才能量出正确的胎压。

- 须使用胎压表。用经验来判断轮胎气压可能会有失误。另外，轮胎气压虽然只差数千帕，都足以降低乘坐性和驾驶性。

- 车辆行驶之后，不要将轮胎放气或减少轮胎气压，行驶之后的轮胎气压较高是正常的。

- 务必安装轮胎气门嘴盖。没有气门嘴盖，灰尘或湿气将进入气门芯并导致漏气。如果气门嘴盖遗失，应尽快装上新品。

警告

保持适当的胎压。否则可能会发生下列情形，而导致死亡或严重的伤害。

胎压低（充气不足）


- 轮胎过度磨损
- 轮胎不均匀磨损
- 车辆不容易控制
- 轮胎过热而导致爆胎
- 轮胎沿口密封性减弱
- 轮胎变形或轮胎分离

胎压高（过高充气）

- 车辆不容易控制
- 胎面的中央部位过度磨损
- 道路的坚硬部分造成轮胎损坏的可能性较大

 过小的轮胎气压会增加油耗。

检查和更换轮胎

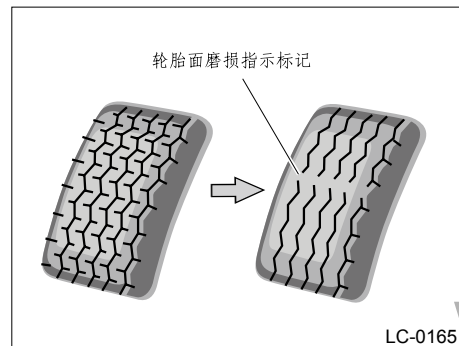

检查轮胎

当胎面磨损记号出现时，应更换轮胎。

胎纹底部有胎面磨损记号，可帮助您判断何时应该更换轮胎。当胎面深度只剩下1.6mm或更低时，磨损记号会出现。如果在两个或更多的相邻花纹槽内均看到磨损记号时，则应更换该轮胎。胎纹过薄，打滑的危险便会升高。

如果雪地胎胎面的磨损程度，只剩4mm以下，则雪地胎的功能将会丧失。

如果发现轮胎被割伤、裂开、龟裂至帘线层或有凸起，则代表轮胎内部已损坏，必须更换轮胎。


如果轮胎经常漏气或是因损坏的部位不能修理时，就应更换轮胎。若不能确定时，请咨询全球鹰品牌服务站。

如果行驶中轮胎漏气时，不可用已泄气的轮胎继续行驶，否则即使是一小段距离，也会使轮胎损坏至无法修复。

任何轮胎超过六年，即使损坏不明显，也应由合格技术人员进行检查。

如果轮胎不曾或极少使用，亦会随时间而退化，此种情形包含备胎和所储存的轮胎。

以上同样适用于备胎和贮藏的轮胎。

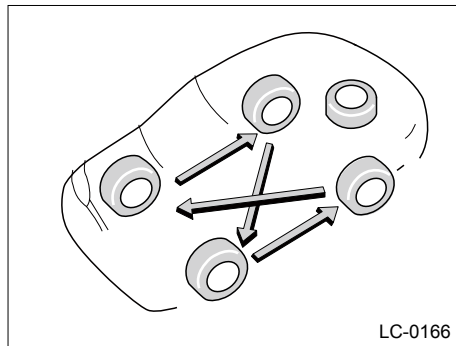

更换轮胎

更换轮胎时，需使用和原来安装的轮胎具有相同尺寸和结构，并具有相同或稍大负荷容量的轮胎。

使用任何其它尺寸或类型的轮胎，都将严重影响驾驶、乘坐、速度表/里程表的标定、离地间距以及车身和轮胎或防滑链之间的间距。

绝对不要在您的车上使用旧轮胎，推荐所有车轮或者至少后两轮同时更换。


更换轮胎时，每次都应做轮胎平衡校正。

不平衡的车轮，将影响车辆的操作和轮胎的使用寿命。在正常使用中，车轮也会失去平衡。因此须不定期地检查，使车轮保持平衡。

警告

请遵守下列事项。否则可能会发生导致死亡或严重伤害的事故。

- 不要混合使用辐射胎、斜层胎、或其他构造型式的轮胎在同一车辆上。因其会造成危险的控制特性，而导致失控。
- 不可使用主机厂推荐规格以外的轮胎或轮辋。因其会造成危险的控制特性而导致失控。

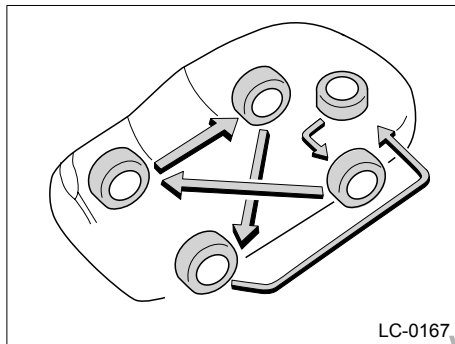

轮换轮胎

为了使各轮胎磨损平均和增加轮胎寿命，推荐您大约每10,000km轮胎调位一次。最佳的轮胎调位时期将依您的驾驶习惯和路况的不同而不同。

更换轮胎时，须检查有无不均匀的磨损和损坏。不正确的轮胎气压、不适当的四轮定位、失去平衡的车轮或频繁的制动，都将造成轮胎异常磨损。

更换轮辋

如果轮辋有毁损，例如，弯曲、断裂或严重腐蚀，则须更换轮辋。

如果不更换已损坏的车轮，则轮胎可能会脱离轮辋或导致车辆失去控制。

轮辋的选择

因某些理由而需要更换轮辋，须注意保证被更换的轮辋具有和以前轮辋相同的负荷量、直径、宽度和偏置量等。

全球鹰品牌服务站可以正确地更换车轮

不同尺寸或类型的轮辋将给操作、轮辋和轴承的寿命、制动器的冷却、速度表/里程表的标定、停止能力、大灯照准、保险杠高度、车辆离地高度以及轮胎或防滑链与车身和底盘的间隙带来不利的影响。

不推荐更换使用过的轮辋，因为它们可能曾被激烈操纵过或已行驶较高的里程，并可能在没有警告的情况下发生故障。同样，被校直的弯曲轮辋具有结构上的损坏，因此也不要使用。

⚠警告

遵守下列事项, 否则, 会引发造成死亡或严重受伤的事故:

- 不要使用厂商推荐尺寸以外的车轮。
- 当车辆更换铁质轮辋的备用轮胎时, 此备用车轮仅供车辆驶往就近的全球鹰品牌服务站使用, 并且行驶最高车速不允许超过80km/h。否则会引起典型的操纵危险而导致车辆失去控制。

铝合金轮辋注意事项

- 在驾驶后的最初1000公里, 需要检查车轮螺帽并上紧。
- 如果您有做轮胎调位、修理轮胎或换胎工作, 则必须在行驶1000公里后, 检查车轮螺帽并拧紧。
- 当使用车轮防滑链时, 小心不要损坏铝合金轮辋。
- 必须使用为您的铝合金轮辋所设计的水轮螺帽和扳手。
- 在做轮胎平衡时, 请使用平衡配重块或同级品并且采用塑胶或橡皮锤工作。
- 定期检查铝合金轮辋, 若发生损坏现象, 应立刻更换。

装用雪地胎和雪链

在雪地或冰地行驶时, 推荐您此时使用雪地胎或雪链。

在湿地或干燥路面, 一般轮胎比雪地胎有更佳的附着力。

雪地胎的选择

如需使用雪地胎, 要选用和原先轮胎相同的尺寸、构造和负载能力。

不要使用上述以外之轮胎。装用镶钉轮胎之前, 请先查一查交通法令规章是否有所限制。

⚠警告

- 不要使用厂商推荐尺寸以外的雪地轮胎, 否则会引起典型的操纵危险而导致车辆失去控制。

雪地胎的安装

所有的车轮都应该装上雪地胎。

仅安装雪地胎在前轮，将导致前后轮在路面贴地性的程度不同，而导致车辆失去控制。

当储存拆下的轮胎时，应储存在凉爽干燥的地方。

标示调位的方向，且更换时须确定装在同方向。

⚠警告

- 不使用充气不正确的雪地胎。
- 不论使用任何型式的雪地胎，车速不可超过最大允许车速与法规限制的车速。

防滑链的选择

使用正确尺寸和种类的防滑链。

关于使用防滑链的规定，是根据道路位置和道路种类的不同而不同。因此，安装防滑链前，应先查阅交通法规。

防滑链的安装

在前轮胎安装防滑链时，应尽可能的紧。不可在后轮胎使用防滑链。行驶5-10公里后应再次系紧防滑链。

安装于轮胎上时，应依照防滑链制造厂的指示。若使用轮辋饰盖，其将会被防滑链的箍结刮伤。因此安装防滑链前，应先拆下轮辋饰盖。

⚠警告

- 不可超过50km/h或防滑链制造厂推荐的时速限制两者中的较低值。
- 小心驾驶以避免凸起路面、坑洞、急转弯，因其可能造成车辆行驶状况恶化，出现意外事故。
- 避免急转弯或制动锁死。因使用防滑链时，可能对车辆控制有不利的影响。
- 安装防滑链行驶时，必须小心驾驶，行经转弯前应放慢速度以避免车辆失控，否则可能发生意外。

检查蓄电池情况

注意事项

警告

蓄电池注意事项

蓄电池会产生可燃性且具爆炸性氢气。

- 不可用工具使蓄电池冒出火花。
- 不可在蓄电池附近抽烟或点火柴。

电解液是含有毒且带腐蚀性的硫酸。

- 避免使眼睛、皮肤或衣服接触电解液。
- 绝不可吞下电解液。
- 在蓄电池附近工作时，应戴上安全眼镜。
- 不可让儿童接近蓄电池。

紧急处理措施

● 如果眼睛沾上电解液，请立即用清水冲洗，然后，立刻送医治疗。如有可能，在送医途中，应不断用湿布或湿海绵擦洗患处。

● 如果皮肤沾上电解液，则应立刻彻底冲洗患处。如果感到痛苦或灼热，应立刻送医治疗。

● 如果皮肤沾上电解液，可能会经衣服而渗透到皮肤，故应立刻脱下衣服。如必要，按上述方法进行处理。

- 如果不幸吞下电解液，则应饮下大量清水或牛奶，再吞下含有氧化镁的牛奶、打过的生蛋或植物油，然后，立刻送医治疗。

利用指示器检查



利用指示器的颜色检查蓄电池状况

绿色：良好


黑色：需充电

白色：更换

 节约用电，汽车上的电是由发动机在行驶中发出并供使用的，电器设备的开通会增加发动机的负荷，同时增加油耗，电器设备在不需要用的时候应该关掉。

 蓄电池含有硫酸和铅，旧蓄电池的处理最好到全球鹰品牌服务站，绝不可以当作生活垃圾。

检查蓄电池外部

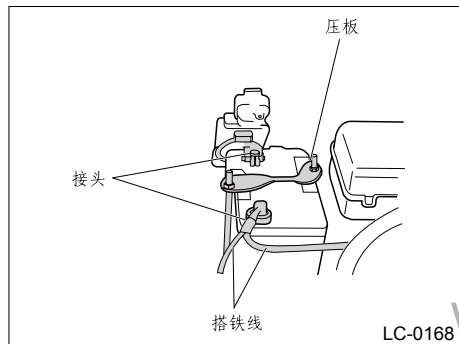

检查蓄电池是否腐蚀或接头松脱，外壳破裂或固定夹松脱。


- 如蓄电池已经腐蚀，则可用温苏打水将其清洗干净。在蓄电池桩头的外部涂上润滑脂，以防进一步受到腐蚀。
- 如果桩头松脱，则锁紧各固定螺帽，但不要锁过紧。
- 锁紧固定夹，只要能让蓄电池很牢固的固定即可，不要锁太紧。否则，可能会损坏蓄电池外壳。

蓄电池充电注意事项，在充电时，蓄电池会产生氢气。

www.carobook.com 注意

- 实施保养之前，请务必停熄发动机和关掉所有附属设备。
- 检查蓄电池时，先拆开搭铁线。安装时，则最后才连接搭铁线。
- 小心，不要因为工具使用不当而短路。
- 须在宽敞的地点进行充电。不要在车库或密封的室内充电，这些地方的通风条件不足。
- 发动机运转时，绝对不可实施蓄电池充电。且充电时车上所有附属配备都应关闭。
- 由于本系列车均采用密封型免维护蓄电池，应采用恒压充电法，充电电压为14-15V之间。对于完全放电的蓄电池在建立电流之前，往往需要充电数小时。

检查 and 更换保险丝

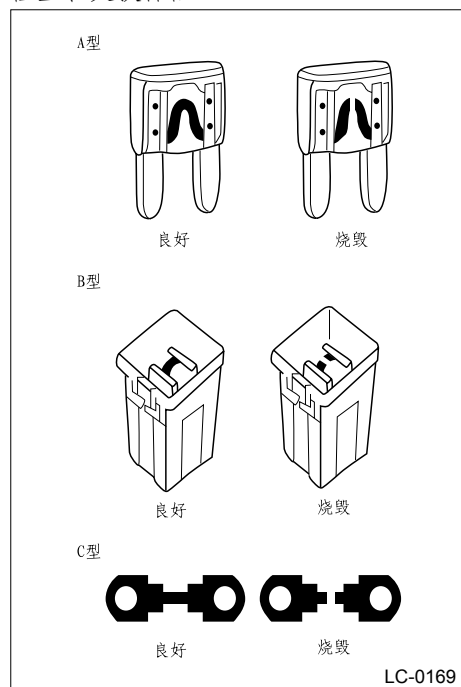

若前组合灯等电器元件功能失效，请检查相应的保险丝，如发现保险丝熔断请更换。

把点火开关旋到“OFF”档，并关掉所有的电器功能，对有可能出现问题的保险丝进行检查。保险丝盒盖内有标签，上面标明了每路保险丝的规格及其所保护的电路名称。保险丝盒内有专用的保险丝拔出器，可以拔出A型保险丝进行检查。

若无法确定保险丝是否已烧毁，可用好的保险丝代替可能已失效的保险丝，然后进行电气功能的确认；

注意：只能安装和保险丝盒标签中指定规格的保险丝。

在没有备用保险丝的紧急场合下，可用不影响正常车辆行驶的诸如“A/C”保险丝，并尽可能用与规定安培数一致的保险丝。如果使用了比指定规格低的保险丝，则保险丝可能会再次烧毁，但这并不表示有问题，须尽快对其进行更换。


最好能在车上备一套备用的保险丝，在供紧急时使用。

如果新更换的保险丝又立刻烧坏，则可能是电气系统产生了短路等故障，须尽快到最近的全球鹰品牌服务站进行检修。

警告

- 绝对不能使用安培数高于指定规格的保险丝或用其它像铜丝等物体代替烧损的保险丝，否则，将可能造成严重的电气系统损坏并有造成火灾的隐患。


保险丝及继电器的分布

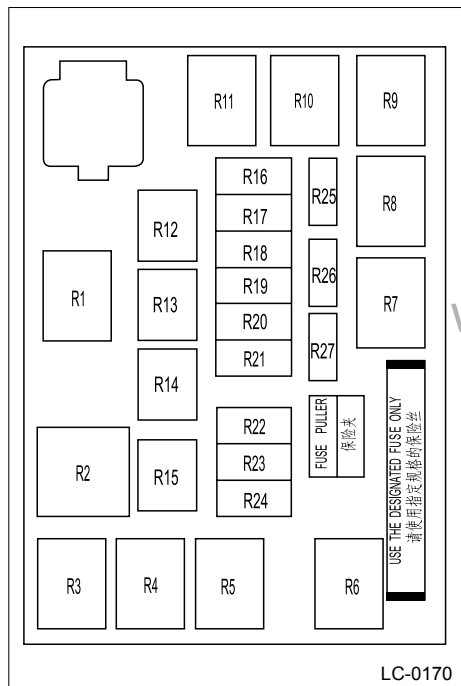

发动机舱内

编号	继电器/保险丝	规格
R1	燃油泵	—
R2	前大灯	—
R3	电喇叭	—
R4	压缩机	—
R5	主继电器	—
R6	3号水箱风扇	—
R7	1号水箱风扇	—
R8	2号水箱风扇	—
R9	小灯	—
R10	起动机	—
R11	电动门窗	—
R12	水箱风扇	30A
R13	点火开关1	30A
R14	电动门窗	30A


编号	继电器/保险丝	规格
R15	鼓风机	25A
R16	小灯	15A
R17	起动机	30A
R18	前雾灯	15A
R19	压缩机	10A
R20	点火开关2	15A
R21	喇叭	10A
R22	主继电器	20A
R23	右前大灯	10A
R24	左前大灯	10A
R25	备用	10A
R26	备用	15A
R27	备用	20A

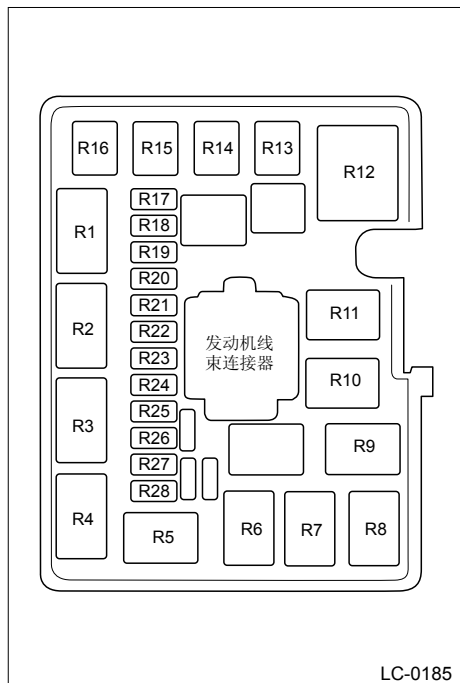

发动机舱内 ☆

编号	继电器/保险丝	规格
R1	喇叭继电器	—
R2	小灯继电器	—
R3	摇窗机继电器	—
R4	前雾灯继电器	—
R5	油泵继电器	—
R6	主继电器	—
R7	压缩机继电器	—
R8	水箱风扇3	—
R9	水箱风扇1	—
R10	起动机2	—
R11	水箱风扇1	—
R12	前大灯继电器	—
R13	鼓风机	20A
R14	摇窗机	30A


编号	继电器/保险丝	规格
R15	点火开关	30A
R16	水箱风扇	30A
R17	左前大灯	10A
R18	右前大灯	10A
R19	EFI	20A
R20	喇叭	10A
R21	点火开关	15A
R22	压缩机	10A
R23	前雾灯	15A
R24	起动机	30A
R25	小灯	15A
R26	起动信号	5A
R27	氧传感器	10A
R28	喷油器	15A

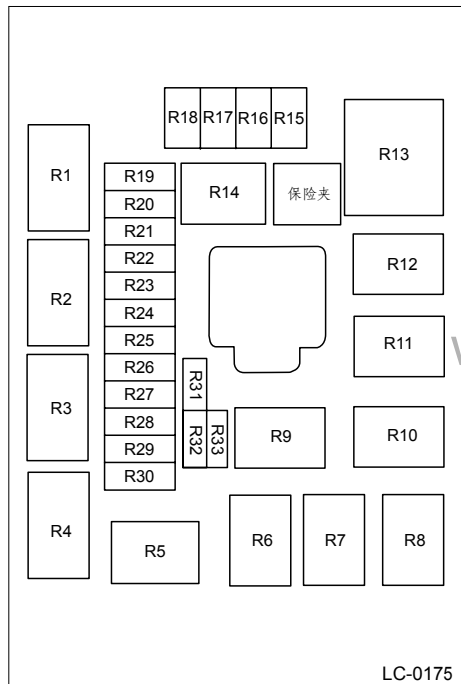

发动机舱内 ☆

编号	继电器/保险丝	规格
R1	喇叭继电器	—
R2	小灯继电器	—
R3	摇窗机继电器	—
R4	前雾灯继电器	—
R5	油泵继电器	—
R6	主继电器	—
R7	压缩机继电器	—
R8	3号水箱风扇	—
R9	1号起动机	—
R10	1号水箱风扇	—
R11	2号起动机	—
R12	2号水箱风扇	—
R13	前大灯继电器	—
R14	备用	—
R15	鼓风机	20A
R16	摇窗机	30A
R17	点火开关1	30A


编号	继电器/保险丝	规格
R18	水箱风扇	30A
R19	左前大灯	10A
R20	右前大灯	10A
R21	主继电器	20A
R22	喇叭	10A
R23	点火开关2	15A
R24	压缩机	15A
R25	前雾灯	15A
R26	起动机	30A
R27	小灯	15A
R28	启动信号	5A
R29	氧传感器	10A
R30	喷油器	15A
R31	备用	10A
R32	备用	15A
R33	备用	20A

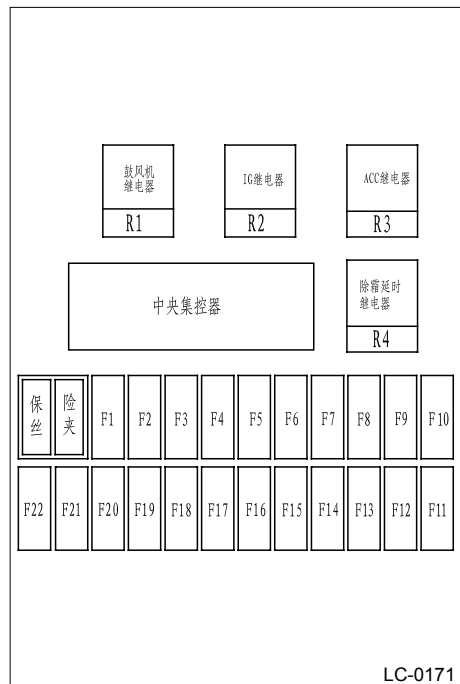

仪表板内

编号	保险丝	规格
F1	备用	10A
F2	备用	15A
F3	备用	20A
F4	制动灯	10A
F5	危险警告灯	15A
F6	发动机	10A
F7	空调开关	7.5A
F8	后除霜	20A
F9	闭锁器	20A
F10	室内灯	10A
F11	组合仪表	10A

编号	保险丝	规格
F12	前雨刮洗涤	15A
F13	发电机	10A
F14	后雨刮系统	10A
F15	ABS制动系统	10A
F16	倒车灯	10A
F17	集控器	10A
F18	安全气囊	10A
F19	点火线圈	15A
F20	点烟器	15A
F21	CD机	10A
F22	备用	10A

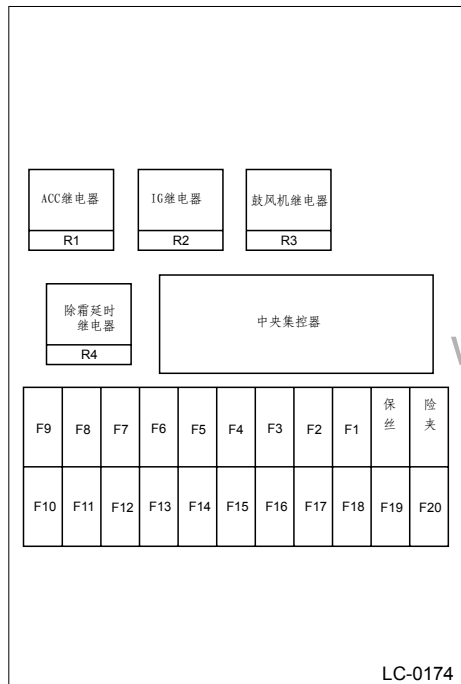


仪表板内 ☆

编号	保险丝	规格
F1	备用	—
F2	备用	—
F3	制动灯	10A
F4	灯光电源	10A
F5	组合仪表	10A
F6	空调开关	7.5A
F7	后除霜	20A
F8	闭锁器	20A
F9	室内灯	10A
F10	组合仪表	10A

编号	保险丝	规格
F12	前雨刮洗涤	15A
F13	发电机	10A
F14	后雨刮系统	10A
F15	ABS制动系统	10A
F16	倒车灯	10A
F17	集控器	10A
F18	安全气囊	10A
F19	发动机ECU	15A
F20	点烟器	15A
F21	CD机	10A

添加玻璃清洗剂

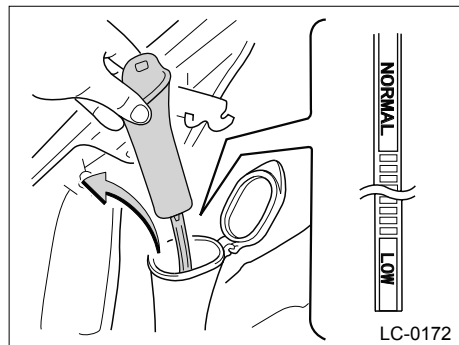

若有任何喷水器不作用，雨刷储液筒可能已无玻璃清洗剂，请添加玻璃清洗剂。如果雨刷储液筒液面高度低于“LOW”时，则请添加玻璃清洗剂。您可以用清水作为玻璃清洗剂。但是，在气温低于冰点的区域，必须使用含有防冻剂的玻璃清洗剂。您的全球鹰品牌服务站和大部分的汽车用品店都有供应此种产品。根据制造厂所规定的比例混合之。

注 意

- 绝不可使用发动机冷却液或其他代用品，因其会损坏车身的烤漆表面。

www.carobook.com

■ 参数、规格
整车主要参数

项目 \ 车型	单位	HQ7101K02	HQ7131	HQ7131EA4	HQ7151EA4	HQ7101L01	HQ7131L05
长*宽*高	mm	3598 * 1630 * 1465					
轴距*前轮距*后轮距	mm	2340 * 1420 * 1410					
乘员数	人	5					
整备质量	kg	937	985	985	1000	937	990
前轴	kg	560	605	605	620	560	618
后轴	kg	377	380	380	380	377	372
最大允许总质量	kg	1312	1360	1360	1375	1312	1365
前轴	kg	669	710	710	724	663	721
后轴	kg	643	650	650	651	649	644
前轮最大转角（内/外）		38.92° ± 2° / 32.28° ± 2°					
前轮外倾角		- 0° 47' ± 45'					
后轮外倾角		- 0° 56' ± 30'					
主销内倾角		9° 33' ± 30'					
主销后倾角		2° 47' ± 45'					
前车轮前束		(1.1 ± 2) mm					
后车轮前束		(3.6 ± 2.2) mm					

整车主要参数

项目 \ 车型	单位	HQ7101K02	HQ7131	HQ7131EA4	HQ7151EA4	HQ7101L01	HQ7131L05
最高车速	km/h	≥ 145	≥ 155	≥ 155	≥ 160	≥ 150	160
最大爬坡度	%	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 30	≥ 20	≥ 30
综合燃料消耗量	L/100km	5. 1	6. 9	7. 9	7. 94	5. 8	5. 5
加速踏板自由行程	mm	1 ~ 8				2 ~ 6	
制动踏板自由行程	mm	1 ~ 6					
车轮内外侧 动不平衡量	g	≤ 5					
排放水平		国 IV				国 V	

发动机主要参数

车型 项目	单位	HQ7131、HQ7131EA4	HQ7101K02、HQ7101L01	HQ7151EA4	HQ7131L05
发动机		MR479Q	JL3G10A	MR479QA	JLB-4G13
型式		直列4缸	直列3缸	直列4缸	直列4缸
缸径和行程	mm	78.7 × 69	71.2 × 83.5	78.7 × 77	75 × 73.5
额定功率/转速	kW/r/min	63/6000	50/6000	69/6000	68/6000
最大净功率	kW	61.9	48	73.6	69
最大扭矩/转速	Nm/r/min	110/5200	88/3600	128/3400	120/4000 ~ 4800
怠速稳定转速	r/min	800 ± 50	830 ± 30	800 ± 50	700 ± 30
排量	L	1.342	0.997	1.498	1.299

油液规格和容量

车型 项目	单位	HQ7101K02	HQ7101L01	HQ7131	HQ7131EA4	HQ7151EA4	HQ7131L05
汽油		93号及以上级别汽油（北京地区使用92号以上级别汽油）					
油箱容量	L	35					
发动机油		API SJ级或以上；SAE 5W-30（热带地区使用SAE 15W-40或SAE 20W-50）	API SG级或以上；SAE 5W-30、SAE 10W-30、（热带地区使用SAE 15W-40或SAE 20W-50）				API SL级或以上；SAE 5W-30（热带地区使用SAE 15W-40或SAE 20W-50）
加注量	L	3.5					4.5
变速器润滑油		API GL-4级别，SAE80W-90粘度(冬季使用SAE 75W-90)			DEXRON III		API GL-4级别，SAE80W-85粘度(冬季使用SAE 75W-90)
加注量	L	2.2			4.5		2.1 ~ 2.4
制动液		DOT4或HZY4					
加注量	L	0.5(加注液面位置在刻度线标定范围内)					
助力转向液		无		ATF DEXRON III			
加注量	L	无		0.67			
冷却液		乙二醇型发动机冷却液（防冻液），冰点≤-40℃					
加注量	L	6.0					
风窗洗涤剂		硬度低于205g/1000kg的水或适量商用添加剂的水溶液					
加注量	L	2.1					2.3
空调制冷剂		R134a					
加注量	g	490					490±50