STM32--K210 视觉模块循线小车组装接线说明

STM32-10B 小车 J 套餐功能是 K210 视觉模块循线，因为要在车头加装 k210 视觉模块，L298N 驱动模块和电池盒安装孔顺位后移，安装位置发生了变化，需按如下孔位步骤安装。其它部分的电机与系统板安装可以看底盘的安装视频。

1. L298N 驱动模块安装

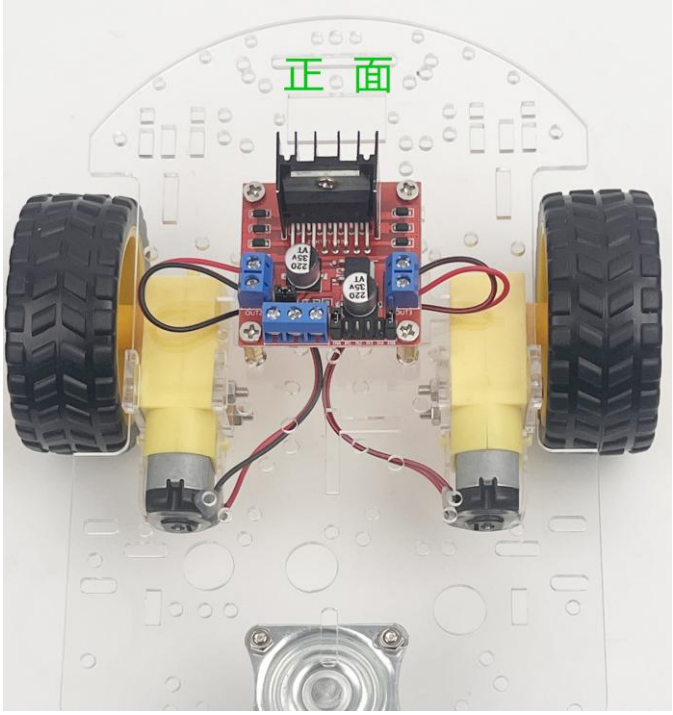

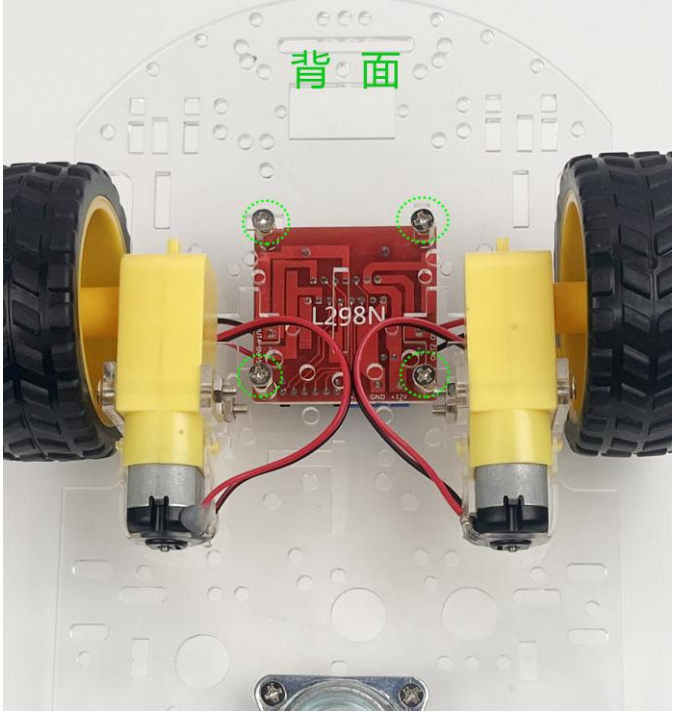

2. 18650 电池盒安装（电池盒线最后连接时可以到铜柱上饶几圈就可以让线上的稳压模块不随意晃动）

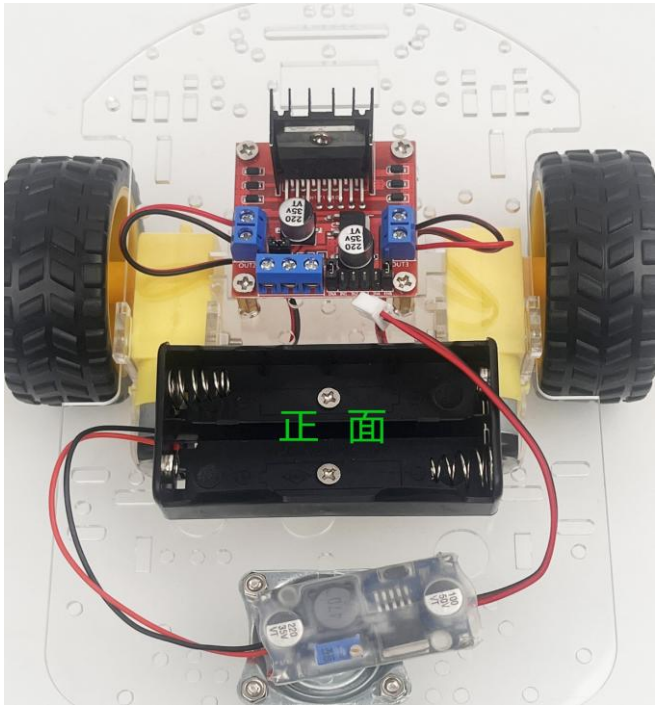

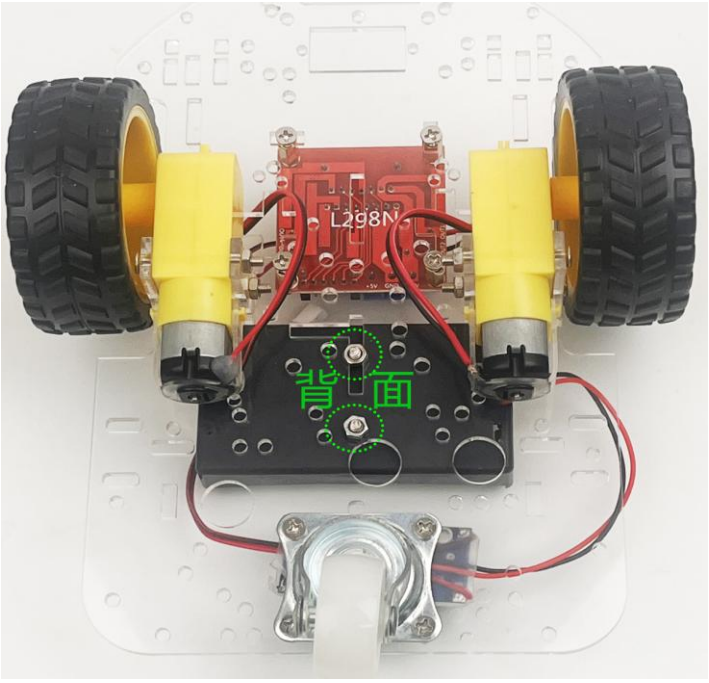

3. K210 视觉模块安装

(1) 先用长螺丝把直角固定器安装到 K210 视觉模块底部 2 个孔位上，用 M3 螺母固定。

(2) 组装可旋转角度支架，旋转设计，可调节上下角度，按图片上圈出来的孔位连接固定。

(3) 最终把旋转角度支架安装到 stm32 小车亚克力板上，安装时注意方向，把模块上的摄像头对着正前方，使用 M3*10 螺丝直接锁定，并连接好 uart 通信线路。

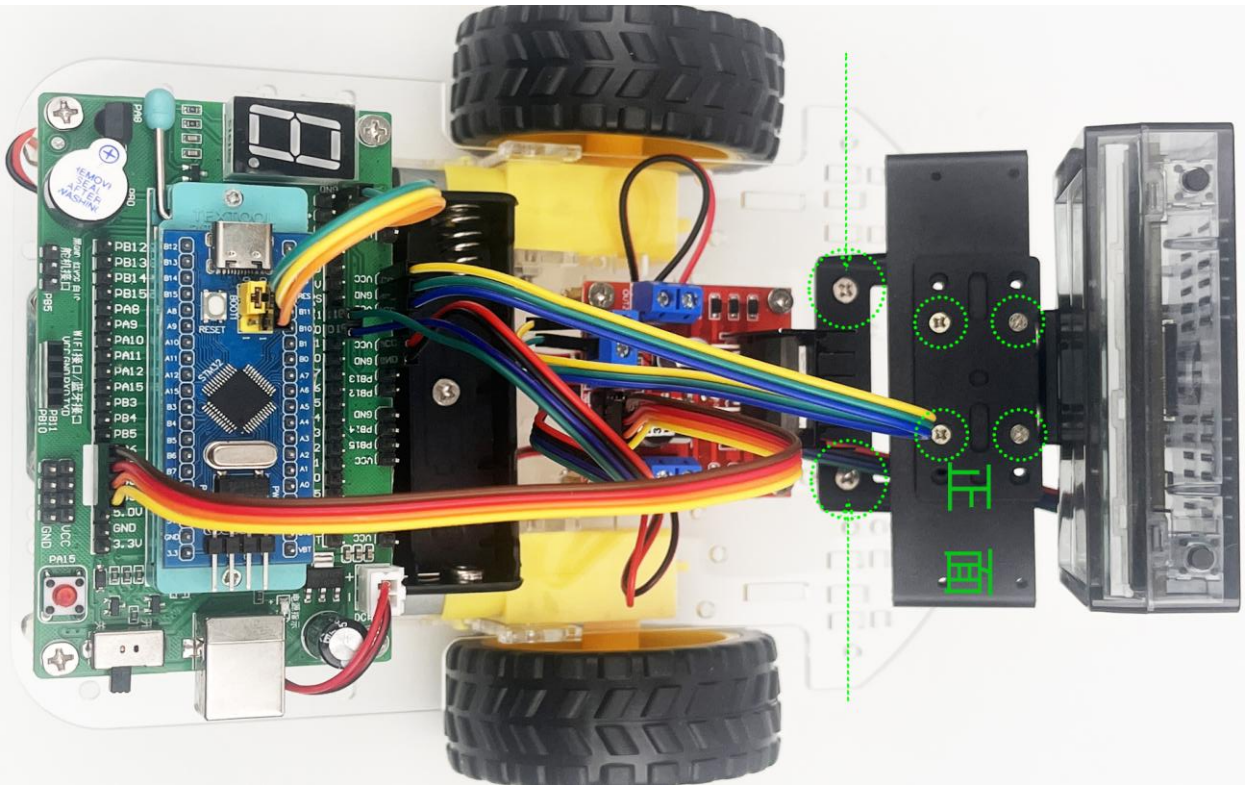

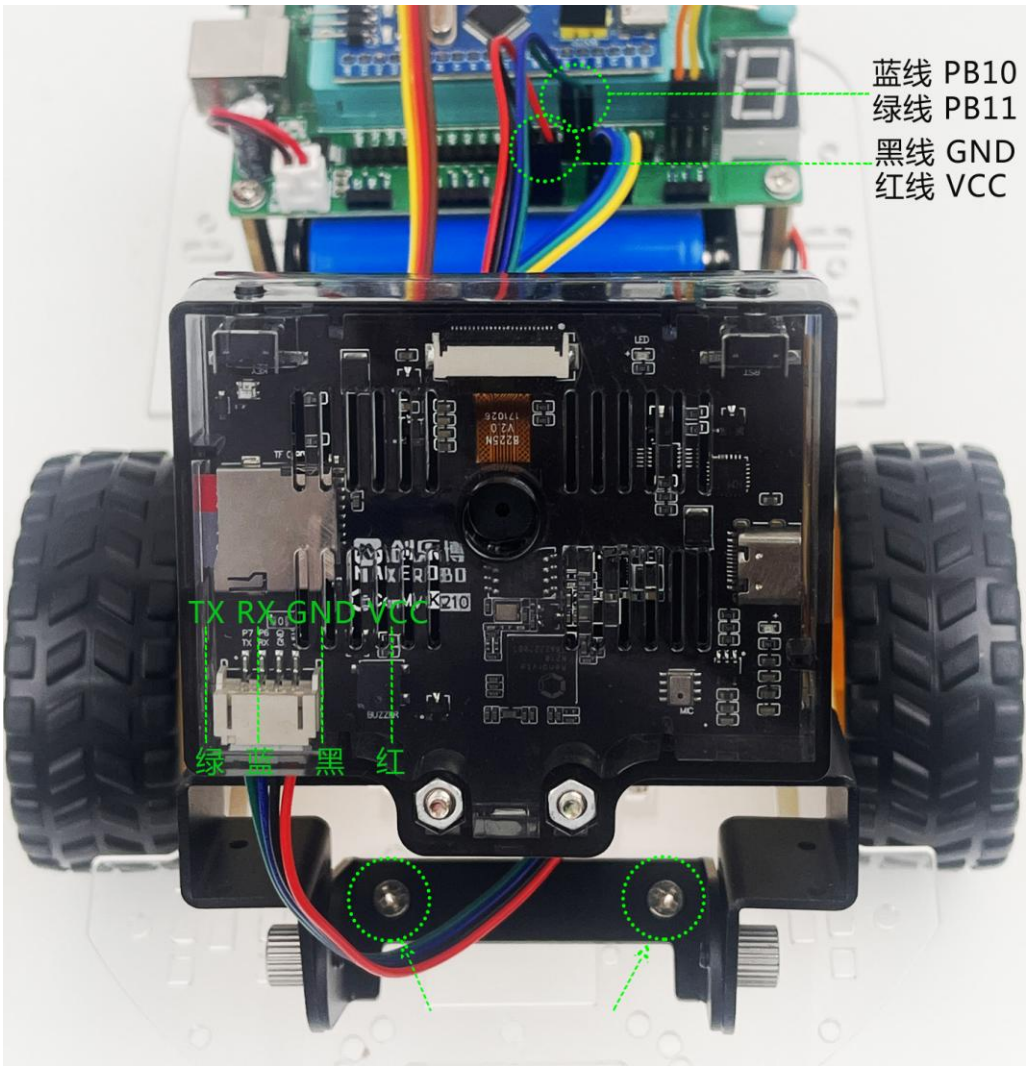

4. 接线说明

板子上所有引脚都有定义编号（L298N 驱动模块有些编号在板子背面），按编号连接，K210 视觉模块的 UART 串口接线如上图所示颜色对应。

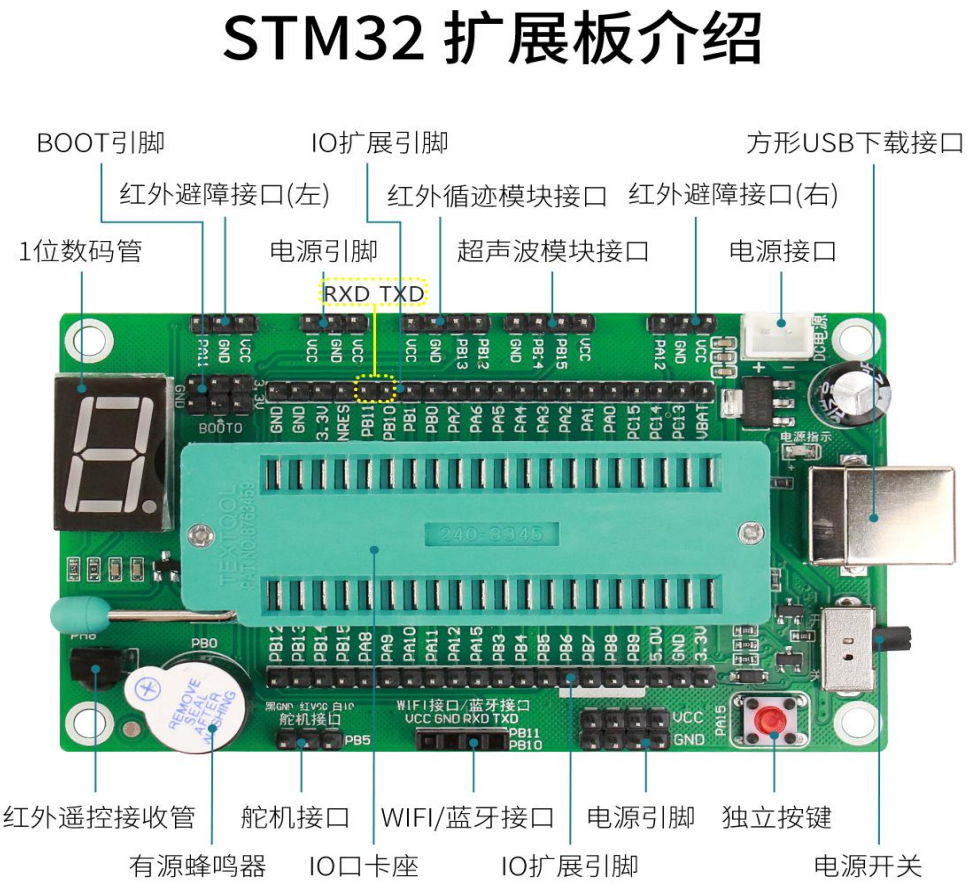

K210 模块 UART 串口 —— STM32 扩展板引脚

TX PB11
RX PB10
GND .....GND
VCC VCC

L298N 电机驱动模块 —— STM32 扩展板引脚

12V..... VCC
GND.....GND
5V.....VCC
IN1 IN2 IN3 IN4 .....依次对应.....PB6 PB7 PB8 PB9

STM32 芯片 —— STM32 扩展板引脚
BOOT0.....BOOT0

创乐博 CanMv K210 视觉模块还有更多单独开发资料链接:

百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/15TGhBz0aAf0dJWTiJBgyDw
提取码：8ijg

创乐博 CanMv K210 视觉模块 B 站视频教程链接地址：
https://www.bilibili.com/video/BV15p4y1K7HE/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=dac2b41c07b37934dbdfa2d0049d6a3c