


产品介绍

Cornix无线分体人体工学键盘

Cornix是键造坊出品的全无线分体式人体工学键盘，具有以下特点：

- 无线分体设计：全无线分体式设计，左右手以及主机均为无线连接
- 双模连接：同时支持蓝牙和USB连接
- 高级功能：支持宏、Home row modifier、combo等
- RGB指示灯：双手各配备两颗RGB指示灯，指示不同状态

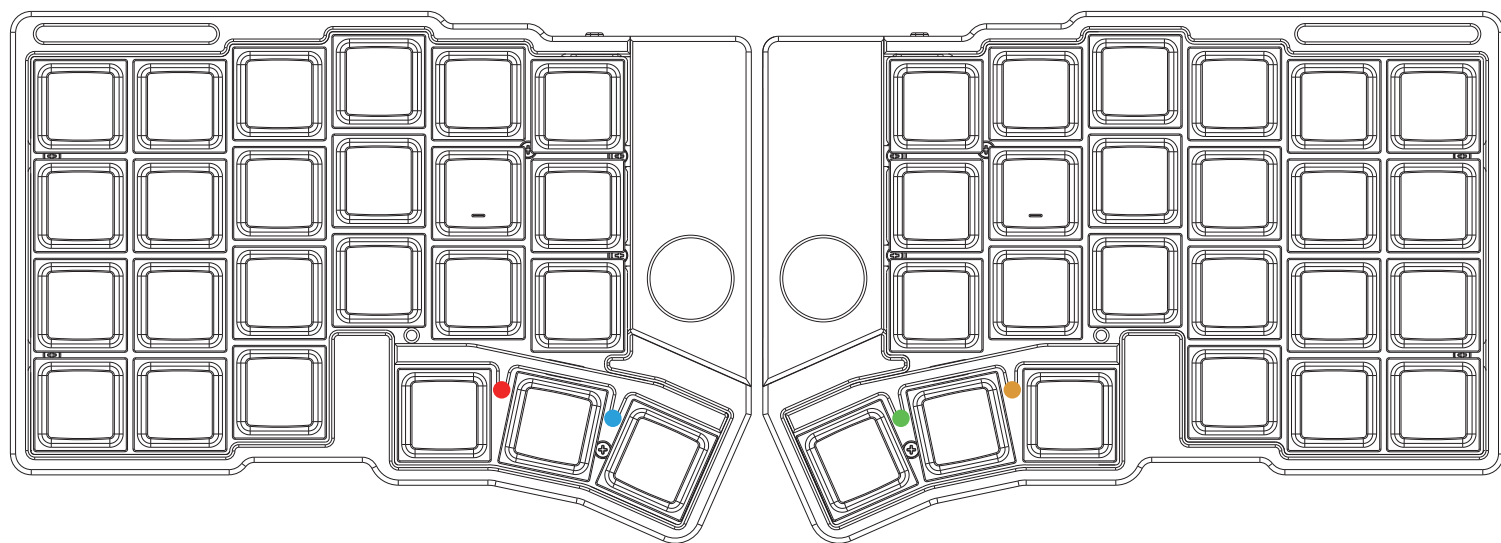

产品图

指示灯

Cornix设计为5v1a充电，如使用大功率充电头或大功率USB口长时充电，将有概率导致Cornix的充电模块异常甚至损坏


Cornix一共拥有4颗指示灯(左右各2颗)，指示灯负责提示键盘的蓝牙通道状态以及键盘的电量状态

左手灯光区：

左侧灯 ✨ ➡

主要提示提示蓝牙连接状态


- 绿/红/蓝 对应蓝牙通道 1/2/3
- 指示灯呼吸时 代表蓝牙搜索中 🟢/🔴/🟡
- 指示灯常亮后熄灭代表蓝牙已连接 🟢/🔴/🟡

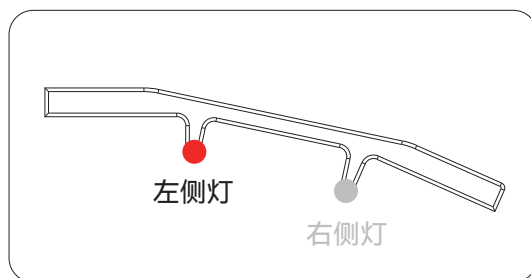

右侧灯 ⚡ ➡

主要提示左手与右手连接状态和电量情况

- 键盘电量低时，闪烁红灯 🔴
- 键盘在充电时，呼吸绿灯 🟢
- 与右手失去连接时，呼吸蓝灯 🟡
- 与右手连接成功时，蓝灯亮起后熄灭 🟡

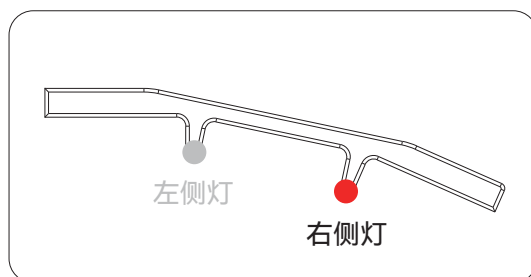


右手灯光区：

左侧灯 ⚡

主要提示设备电量情况


- 键盘电量低时，闪烁红灯 🔴
- 键盘在充电时，呼吸绿灯 🟢

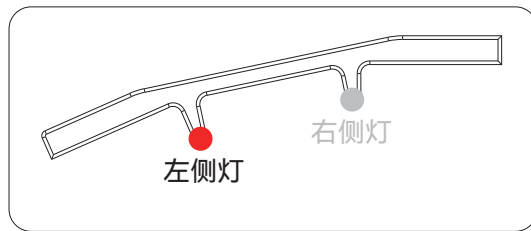

右侧灯 ➡

主要提示提示右手与左手连接状态

- 与左手失去连接时，呼吸蓝灯 🟡
- 与左手连接成功时，蓝灯亮起后熄灭 🟡

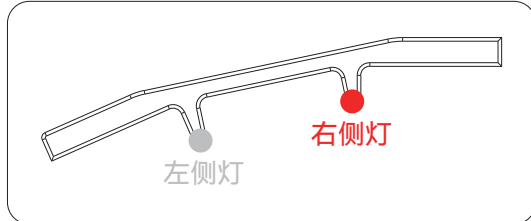

修改按键

Cornix支持有线和无线vial改键 *说明书使用网页Vial改键，Vial软件改键操作一致*

改键步骤：

1.打开改键网站： <https://vial.rocks>

2.点击画面中心的“Start Vial”后，左上弹出窗口中选择“Cornix”(有线模式)或“未知设备(0000:0000)(无线模式)”

无线模式改键可能会因信号干扰导致连接错误。如遇到连接失败，请重试或切换至有线模式连接。改键在有线和无线模式下均生效。



点击设备→连接

3.等待连接成功后，进入驱动页即可自定义按键功能

连接方式

Cornix支持3通道蓝牙与有线两种模式连接设备

USB连接

将左手通过USB线缆连接电脑或其他设备，即USB有线模式连接

蓝牙连接

Cornix支持最多3个蓝牙设备，切换方法：

在vial的User选项卡下使用BT0/BT1/BT2切换对应设备

默认配置为：Mo(3)+Caps/Shift/Ctrl

连接模式切换

Cornix有两种“优先模式”：USB优先模式和 蓝牙优先模式。默认设置为“USB优先模式”

USB优先模式：

左手与电脑通过USB连接时：Cornix自动切换成USB模式，此时蓝牙不工作


蓝牙优先模式：

左手与电脑通过蓝牙连接时：Cornix优先保持蓝牙连接状态，此时即使使用USB线缆与电脑连接，USB线缆也仅用于充电不会与电脑建立有线连接

左手与电脑没有蓝牙连接时：Cornix如果与电脑有USB连接关系，则与电脑建立有线连接。

切换连接模式

Cornix如果想要切换两种优先模式，可以通过vial改键，设置切换连接模式的按键，此按键为User选项卡中的“Switch Output”按钮，将他设置在键盘的某一个键位上，按下即切换优先模式

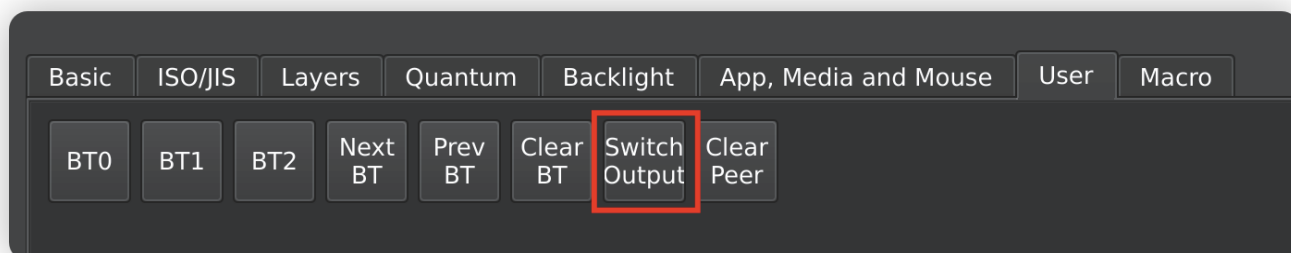

设备休眠

在长时间不使用时，Cornix会自动进入休眠状态

已连接设备时

休眠状态仍保持蓝牙连接，唤醒后不会丢失按键

广播状态下


休眠后需按任意字母键唤醒，唤醒后才能在蓝牙设备中搜索到Cornix

自动配对

- 首次开机时，左右手会自动配对，无需手动设置
- 配对成功后，每次开机都会自动连接

解除配对

1. 打开vial，进入User选项卡
2. 将任意按键设置为Clear Peer键

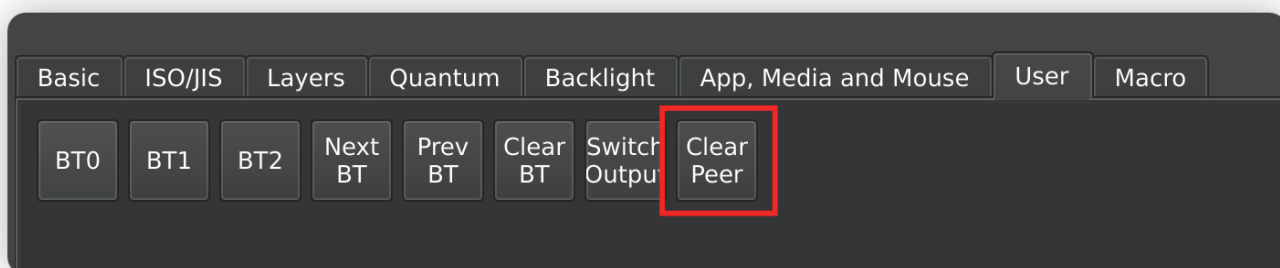

3. 长按Clear Peer键8秒以上，左右手将解除配对
4. 为了防止左右手再次自动配对，必须重启键盘才能生效：
 - 断开USB连接
 - 关闭电源
 - 等待3秒后重新开启电源


重新配对

重启后，已解除配对的左右手在开机时会自动进入搜索模式并自动配对

固件更新

Cornix在初版固件之后会持续更新固件功能，支持用户自行更新

- 1.在电脑的蓝牙界面，设置遗忘（删除）键盘。这是因为更新固件会移除所有配对的主机，因此需要首先在主机端移除键盘。
- 2.使用USB线连接左手，打开<https://vial.rocks>
- 3.选择Cornix，连接
- 4.上方security选项卡中，选择Reboot to bootloader:

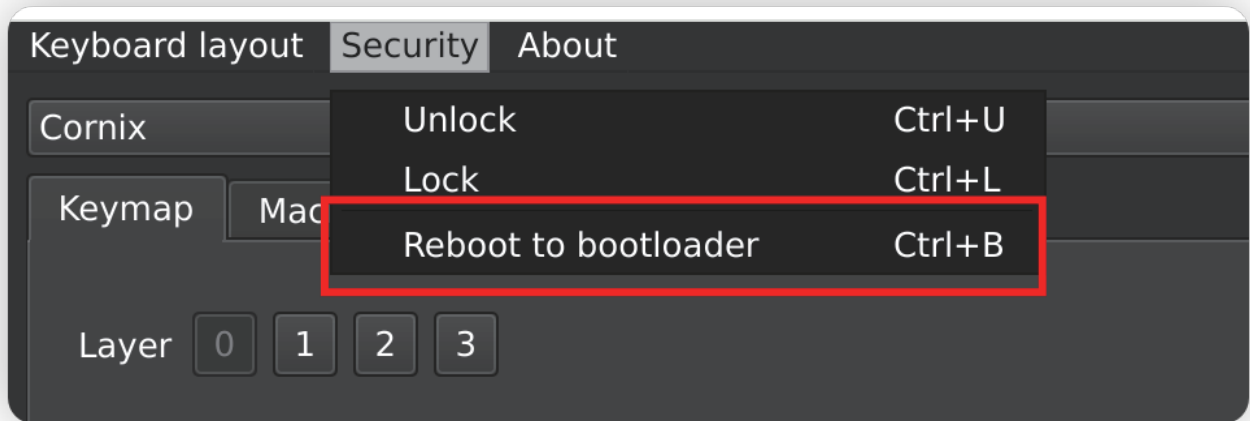

- 4.键盘重启，电脑上会弹出一个名为Cornix（或者Corne-adjust）的U盘
- 5.把uf2固件拖入U盘，等待U盘自动弹出
- 6.重新配对键盘

复位烧录

(左右手同操作)

Cornix在也支持复位按键烧录更新固件,相比进入固件烧录更加便捷

1.首先需要准备cornix更新的固件到操作电脑里与准备镊子或取卡针等工具



2.使用USB线连接键盘，使用镊子快速双击复位按键两次，此时电脑会出现一个名为Cornix的U盘



3.将提前准备好的uf2固件(左手固件为left,右手固件为right)拖入刚刚出现的U盘，待进度条跑完后即烧录成功

