
羽机尺寸电机参数示意

1. 机器尺寸和手臂尺寸

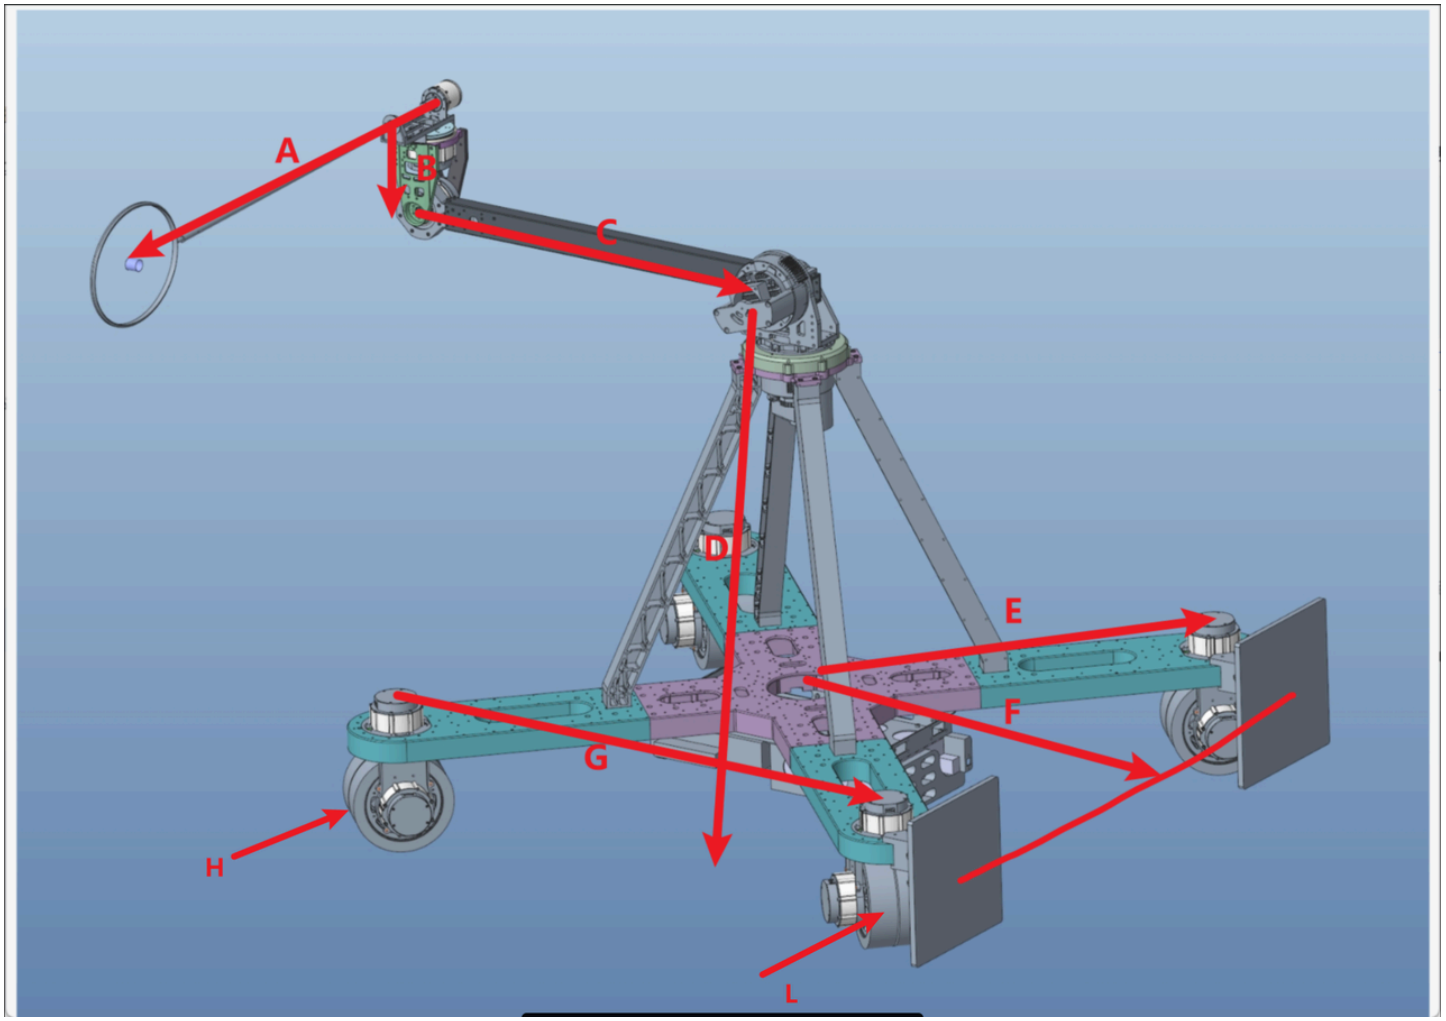


序号	说明	950/900高	X4-T1(950网机)	750
A	4轴中心线和球拍中心垂线距离	860	500	860
B	5轴中心线到3轴中心线距离	173	188.5	173
C	3轴中心线到2轴中心线距离	705	705	705
D	2轴中心线到地面距离	900	685	685
E	平台中到转向电机中心线距离	671.75	671.75	494.97


F	平台中心点到二维码板平面距离	610	610	468
G	相邻两个转向电机中心线距离	950	950	750
H	轮子直径	165	165	165
L	轮面中心和转向中心距离			


2. 电机说明书

官网地址 72V电机运控模式下发速度和上报速度不能按官方说明书来，参考以下说明

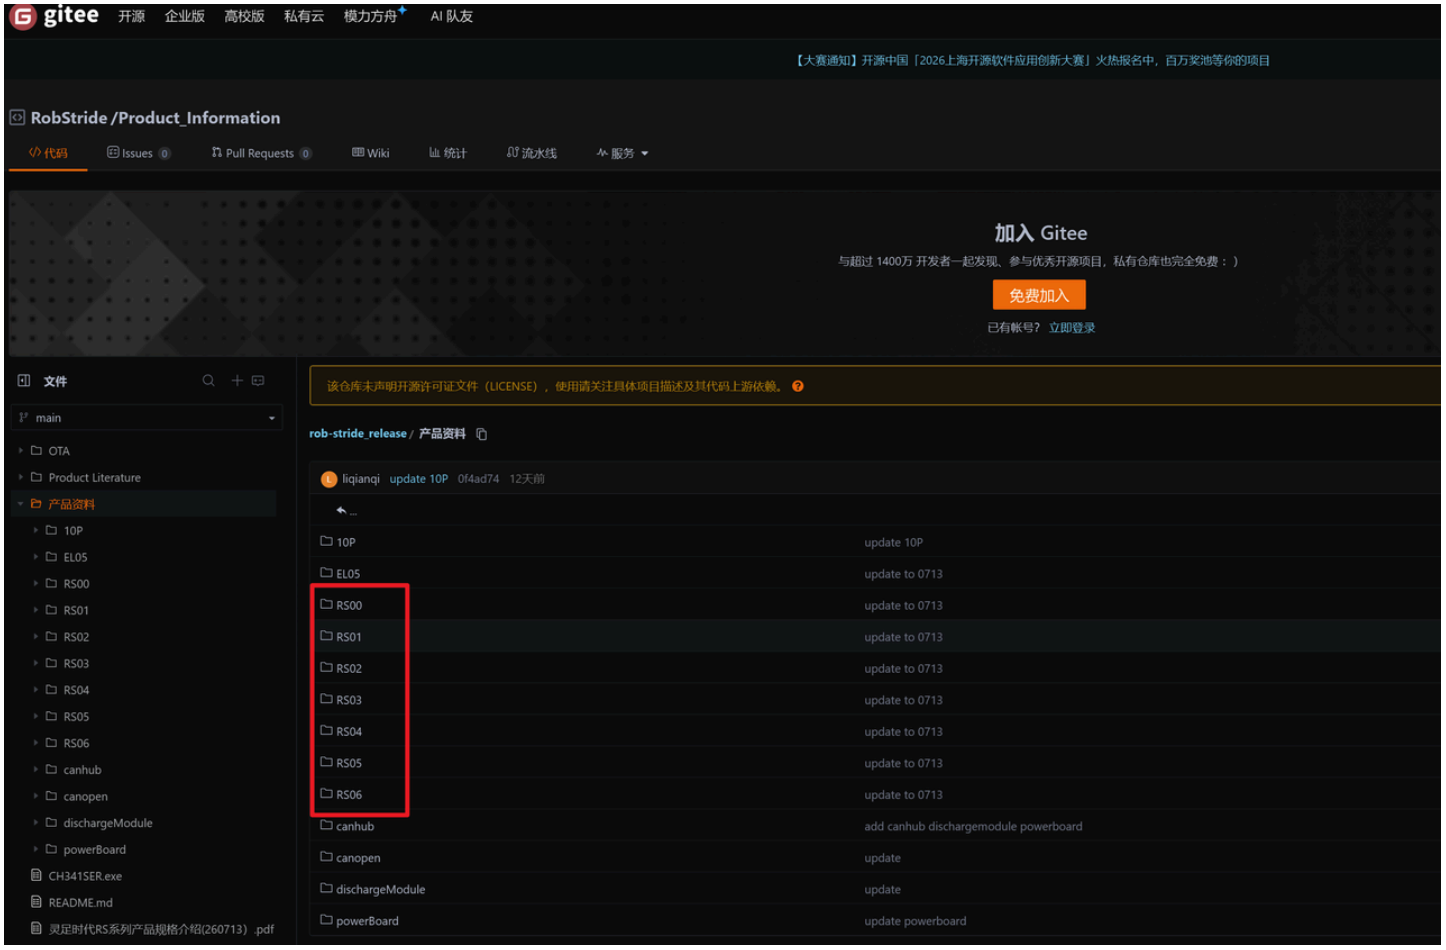

3. 电机ID

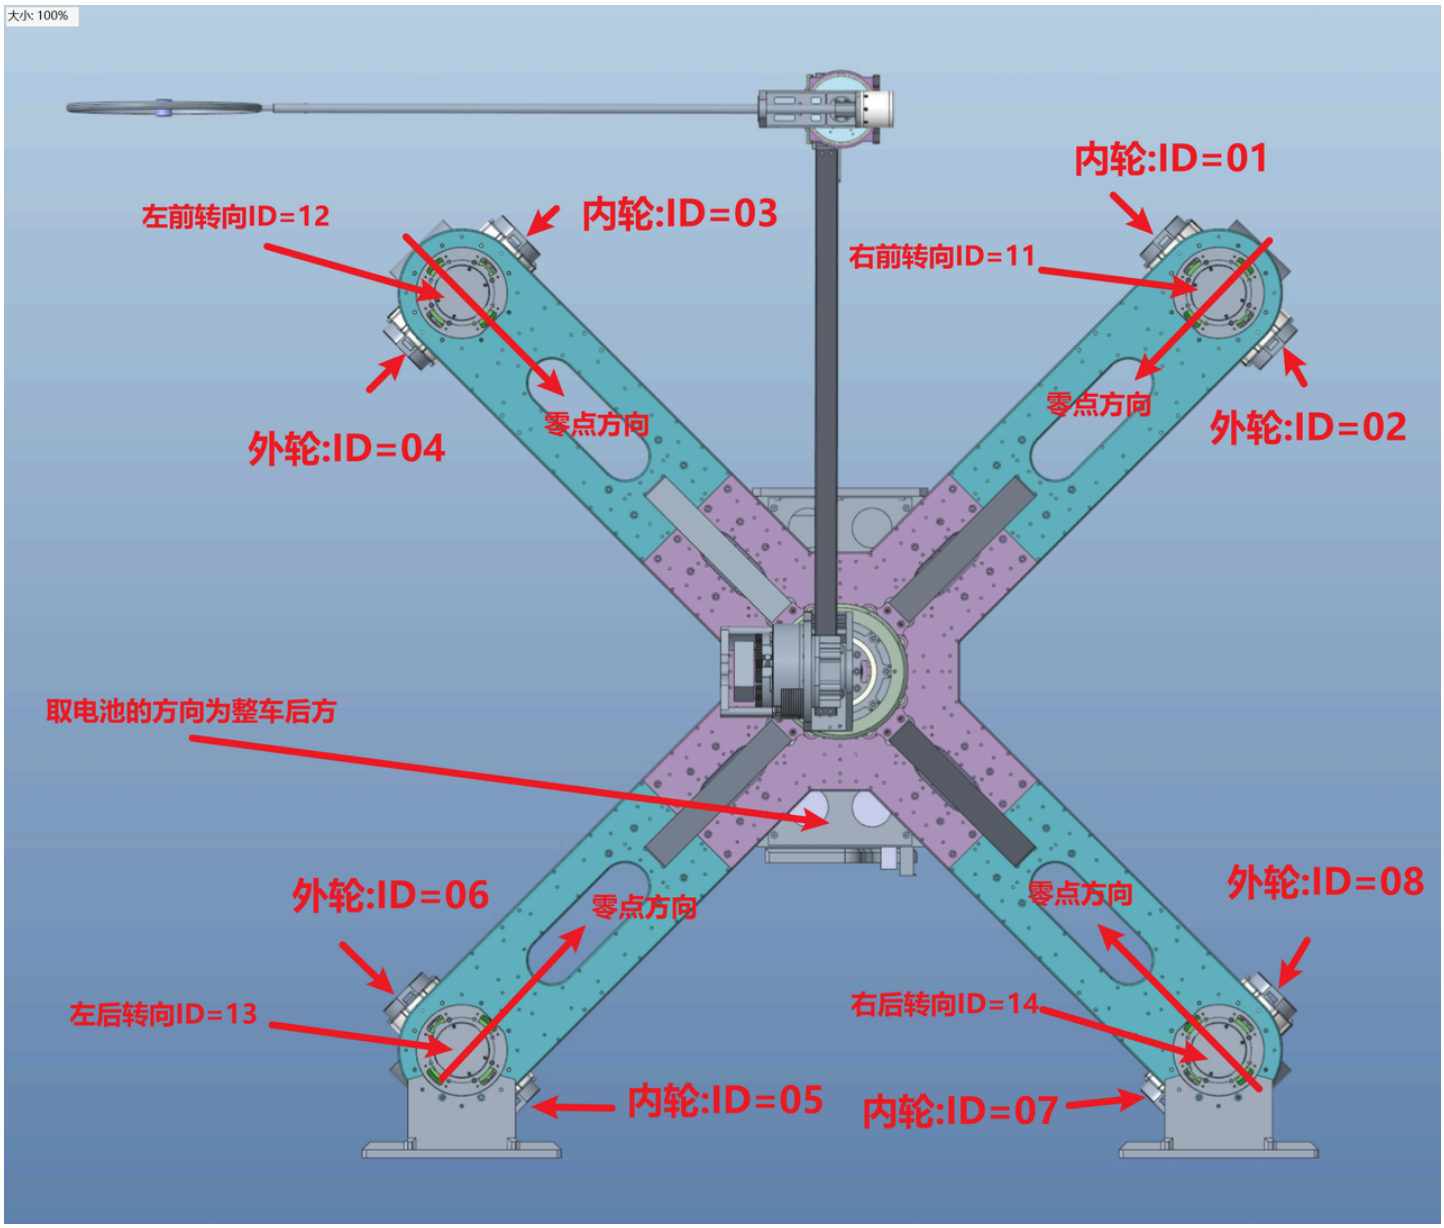
大小: 100%
内轮:ID=01
左前转向ID=12
内轮:ID=03
右前转向ID=11
零点方向
零点方向
外轮:ID=04
外轮:ID=02
取电池的方向为整车后方
外轮:ID=06
零点方向
零点方向
外轮:ID=08
左后转向ID=13
右后转向ID=14
内轮:ID=05
内轮:ID=07

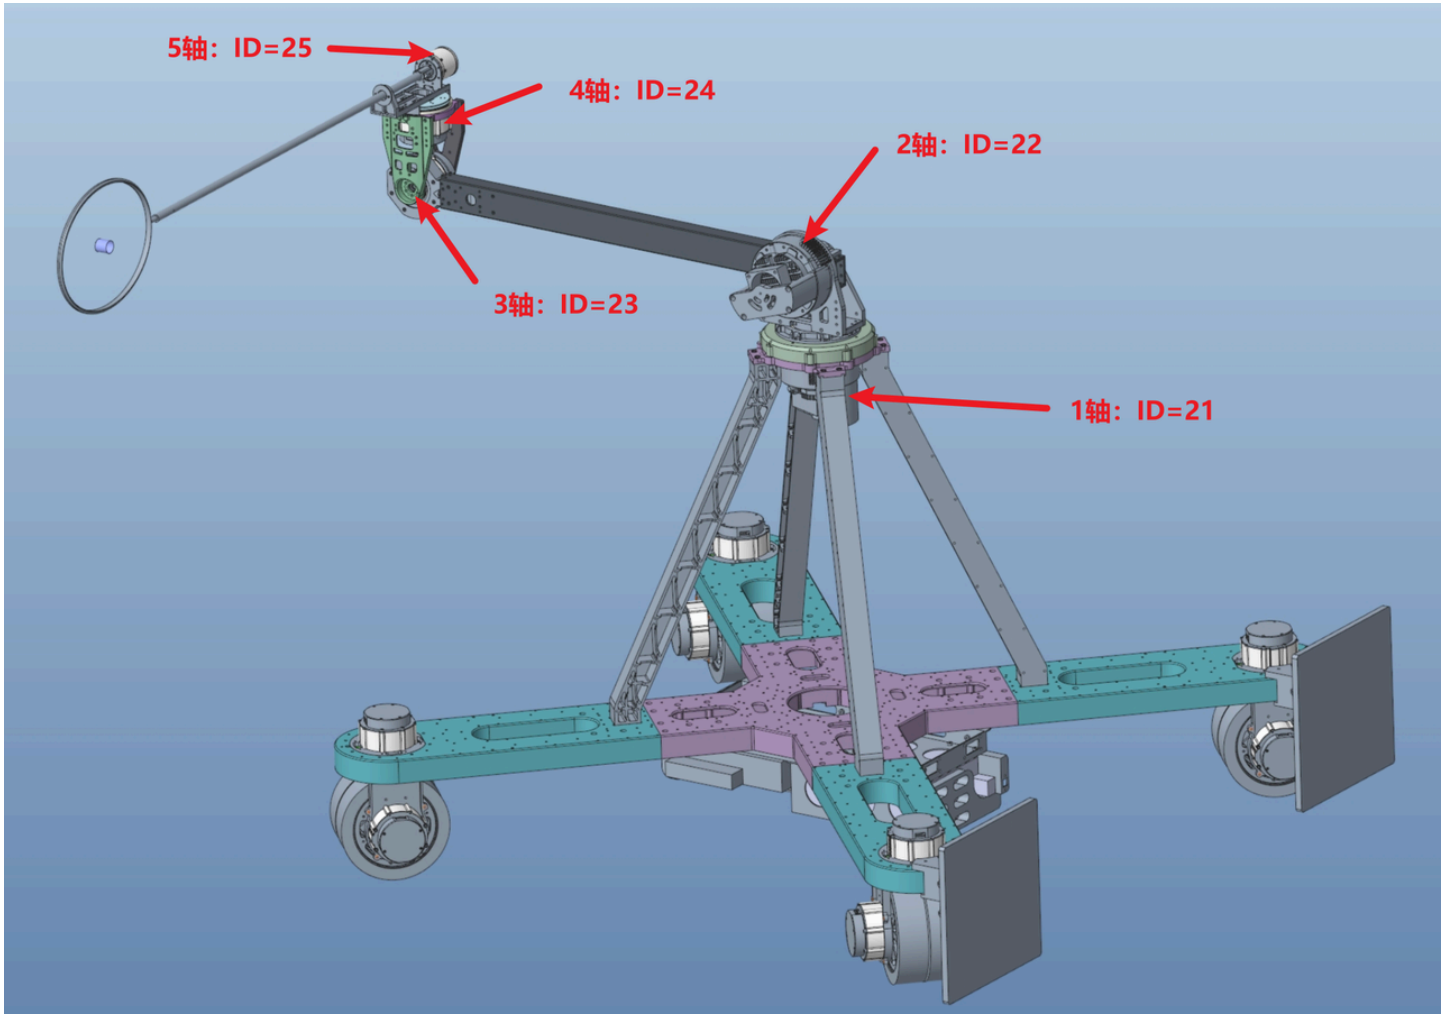

1. 八轮平台ID和电机配置

		ID（十进制）	电机型号	接的can通道	是否需要调零	通讯保护	速度（72V版本）	速度（48V版本）
右前舵轮	内轮	1	RS06	CAN1	不需要	20000	66rad/s	50rad/s
	外轮	2	RS06		不需要	20000		
	转向	11	RS06		需要	不需要		
左前舵轮	内轮	3	RS06	CAN2	不需要	20000		
	外轮	4	RS06		不需要	20000		
	转向	12	RS06		需要	不需要		
左后舵轮	内轮	5	RS06	CAN3	不需要	20000		
	外轮	6	RS06		不需要	20000		
	转向	13	RS06		需要	不需要		

右后舵轮	内轮	7	RS06	CAN4	不需要	20000		
	外轮	8	RS06		不需要	20000		
	转向	14	RS06		需要	不需要		
机械臂	1轴	21	RS04	CAN5	需要	20000	36rad/s	15rad/s
	2轴	22	RS04	CAN6	需要	不需要		
	3轴	23	RS06		需要	不需要		
	4轴	24	RS06	CAN7	需要	20000		
	5轴	25	RS05		需要	不需要	75rad/s	50rad/s
负压	电机1	1		CAN8	不需要	1000	40000左右，噪音和负压效果较平衡	
	电机2	2			不需要	1000		
	电机3	3			不需要	1000		
	电机4	4			不需要	1000		


2. 四轮平台ID和电机配置

		ID（十进制）	电机型号	接的can通道	是否需要调零	通讯保护	速度（72V版本）	速度（48V版本）
右前舵轮	驱动轮	1	RS06	CAN1	不需要	20000	66rad/s	50rad/s
	转向	5	RS06		需要	不需要		
左前舵轮	驱动轮	2	RS06	CAN2	不需要	20000		
	转向	6	RS06		需要	不需要		
左后舵轮	驱动轮	3	RS06	CAN3	不需要	20000		
	转向	7	RS06		需要	不需要		
右后舵轮	驱动轮	4	RS06	CAN4	不需要	20000		
	转向	8	RS06		需要	不需要		
机械臂	1轴	11	RS04	CAN5	需要	20000	36rad/s	15rad/s
	2轴	12	RS04	CAN6	需要	不需要		

	3轴	13	RS06		需要	不需要		
	4轴	14	RS06	CAN7	需要	20000		
	5轴	15	RS05		需要	不需要	75rad/s	50rad/s
负压	电机1	1		CAN8	不需要	1000	40000左右，噪音和负压效果较平衡	
	电机2	2			不需要	1000		
	电机3	3			不需要	1000		
	电机4	4			不需要	1000		


4. 零点方向

1. 机械臂零点不分四轮八轮都是统一如下图

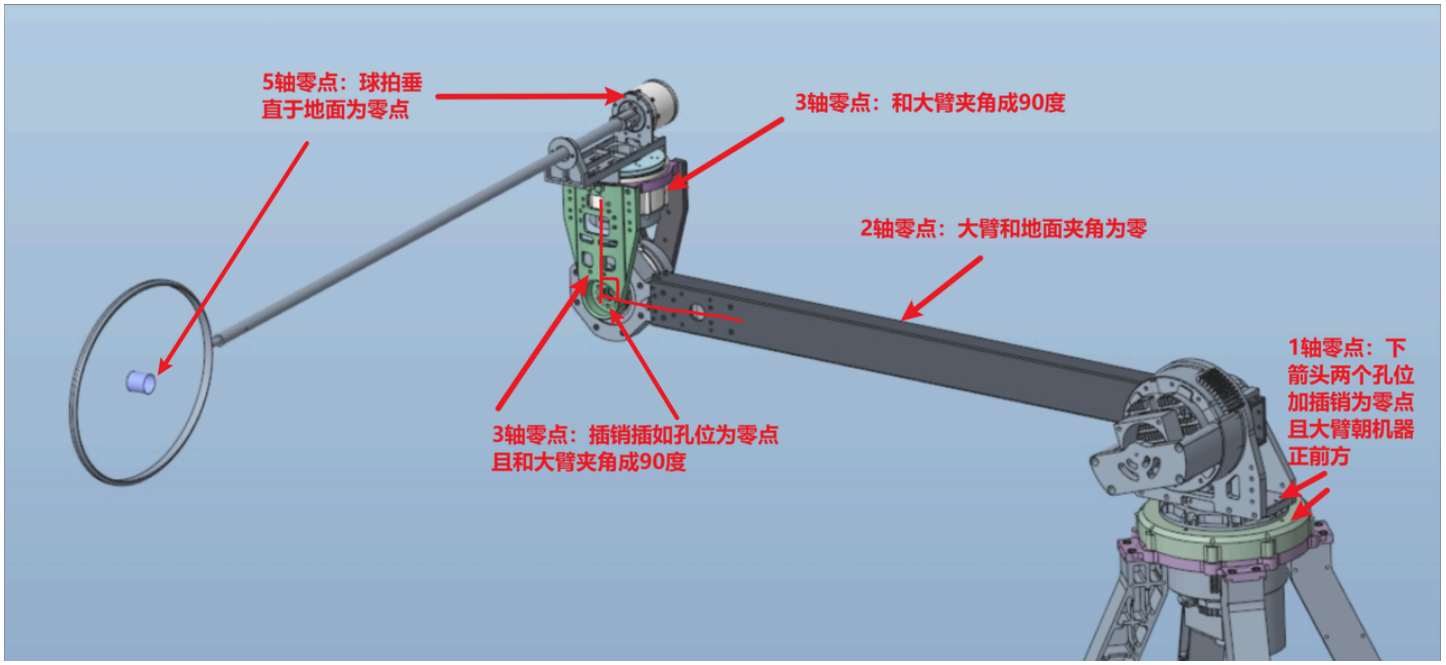

2. 八轮转向轮零点

八轮零点是驱动轮朝向车中心如下图红色箭头，和整车朝向夹角45/135度，注意内轮朝向

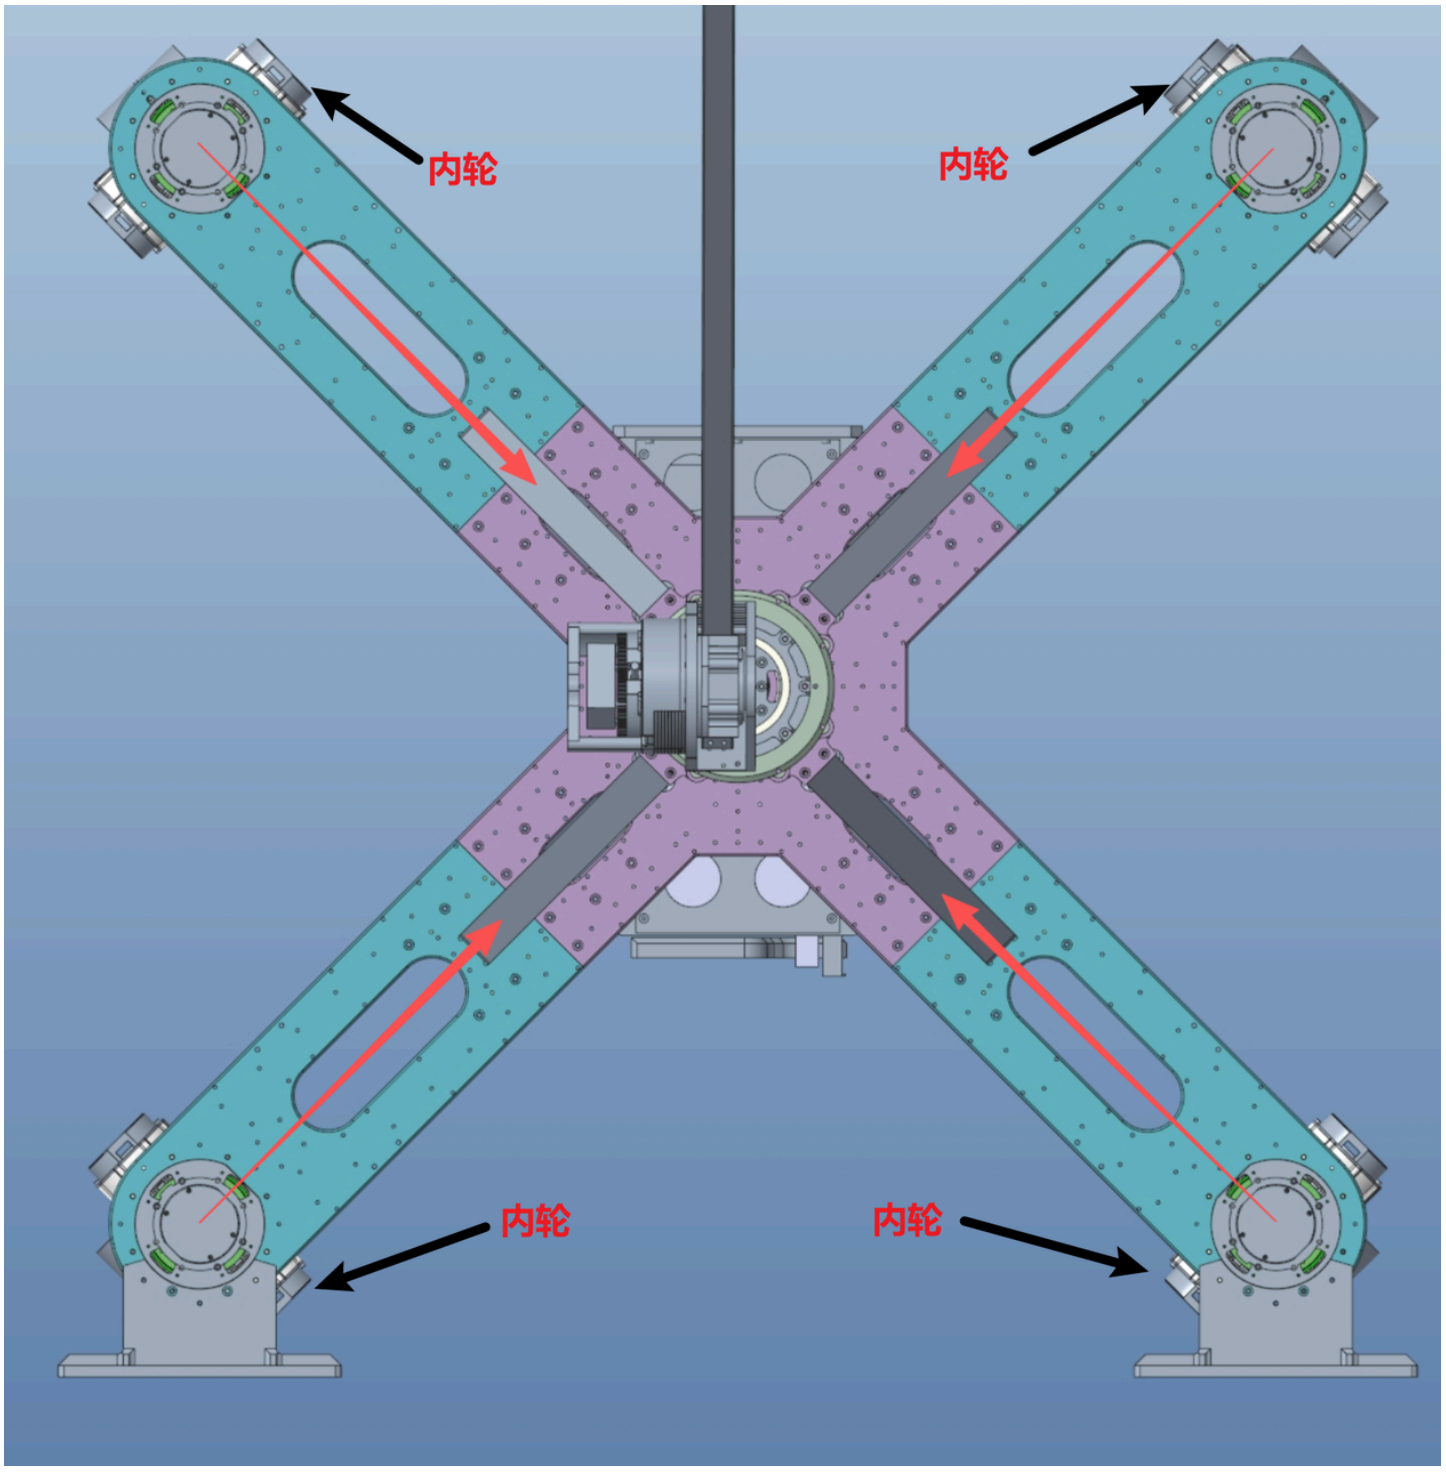

3. 四轮转向轮零点