

# CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

UM01010101 V3.15 Date: 2021/01/21

产品用户手册

类别	内容
关键词	CANTest 通用测试软件、CAN 接口函数库使用
	本软件可适用于广州致远电子有限公司出品的各种 CAN 接
	口卡。CANTest 测试软件可进行数据收发、查询等基本传输
摘要	功能。是 CAN 总线测试的必备软件。CAN 接口函数库是提
	供给用户进行上位机二次开发,可以自行编程进行数据收发、
	处理等。



## 修订历史

版本	日期	原因		
V1.00	2004/10/01	创建文档		
V2.00	2008/09/01	修改架构		
V3.00	2013/08/15	更换模版,去除已经停产的产品		
V3.01	2014/02/15	修改错误		
V3.02	2014/08/14	修改错误		
V3.03	2014/09/05	增加 CANWIFI 函数库说明		
V3.04	2014/11/30	增加 CANtest 新功能		
V3.05	2015/07/21	增加新 PCIe 卡		
V3.06	2015/09/08	增加 USBCAN-XE-U 的底层定时发送		
V3.07	2015/09/18	修改 USBCAN-XE-U 的底层定时发送单位		
V3.08	2015/09/18	修改设备类型中对 CANET 的描述		
V3.09	2016/03/18	增加 USBCAN-4E-U 函数库说明		
V3.10	2016/09/12	增加 CANDTU 函数库说明		
V3.11	2017/03/31	增加 USBCAN-8E-U 函数库说明		
V3.12	2017/08/07	修改公司名称,更改销售网络信息		
V3.13	2018/08/07	修改错误,增加 CANDTU-NET 函数库说明		
V3.14	2019/03/18	更新文档页眉页脚、"销售与服务网络"内容和新增"免责声明"内容		
V3.15	2021/01/21	更新 VCI_Receive 返回值说明		



## 目录

1.	测试	软件使	用说明	1
	1.1.	设	备操作	1
		1.1.1.	设备类型选择	1
		1.1.2.	滤波设置	2
		1.1.3.	启动 CAN	2
		1.1.4.	获取设备信息	3
		1.1.5.	发送数据	3
		1.1.6.	接收时间标识	3
		1.1.7.	隐藏发送帧与显示发送帧	4
		1.1.8.	DBC 解码与按 ID 分类显示	4
		1.1.9.	实时保存与停止保存	4
		1.1.10.	总线利用率	5
		1.1.11.	错误信息显示	5
	1.2.	辅」	助操作	6
		1.2.1.	帧 ID 显示方式	6
		1.2.2.	帧 ID 显示格式	6
		1.2.3.	继续显示发送和接收的数据	6
		1.2.4.	暂停显示发送和接收的数据	6
		1.2.5.	滚动	6
		1.2.6.	显示帧数	6
		1.2.7.	Language	6
2.	接口	函数库	说明及其使用	7
	2.1	接	口卡设备类型定义	7
	2.2	接	口库函数使用流程	8
	2.3	驱	动的特色与工作原理	9
	2.4	错	误码定义	10
	2.5	函	数库中的数据结构定义	11
		2.5.1	VCI_BOARD_INFO	11
		2.5.2	VCI_CAN_OBJ	12
		2.5.3	VCI_CAN_STATUS	13
		2.5.4	VCI_ERR_INFO	14
		2.5.5	VCI_INIT_CONFIG	14
		2.5.6	CHGDESIPANDPORT	16
		2.5.7	VCI_FILTER_RECORD	16
		2.5.8	VCI_AUTO_SEND_OBJ	16
		2.5.9	VCI_INDICATE_LIGHT	17
		2.5.10	VCI_CAN_OBJ_REDIRECT	18
		2.5.11	DTUCOMCONFIG	18
	2.6	接	口库函数说明	
		2.6.1	VCI_OpenDevice	
		2.6.2	VCI_CloseDevice	20
立	品田日	<b>与手</b> 冊	©2021 Guangzhou ZHIYLIAN Electro	oniceCo Itd


# 立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

## CAN 接口卡系列产品

		2.6.3	VCI_InitCAN	21
		2.6.4	VCI_ReadBoardInfo	23
		2.6.5	VCI_ReadErrInfo	24
		2.6.6	VCI_ReadCANStatus	28
		2.6.7	VCI_GetReference	29
		2.6.8	VCI_SetReference	32
		2.6.9	VCI_StartCAN	37
		2.6.10	VCI_ResetCAN	38
		2.6.11	VCI_GetReceiveNum	39
		2.6.12	VCI_ClearBuffer	40
		2.6.13	VCI_Transmit	41
		2.6.14	VCI_Receive	42
	2.7	特兒	定设备附加说明	42
		2.7.1	CANDTU 设备	42
3.	接口	库函数值	更用方法	48
	3.1	VC	调用动态库的方法	48
	3.2	VB	调用动态库的方法	48
	3.3	接口	7库函数使用流程	50
4.	免责	声明		51

## 1. 测试软件使用说明

CAN-bus 通用测试软件是一个专门用来对所有的 ZLGCAN 系列板卡进行测试的软件工具,此软件操作简单,容易上手,通过运用此软件可以非常方便的对板卡进行测试,从而熟悉板卡的性能,其主界面如下:

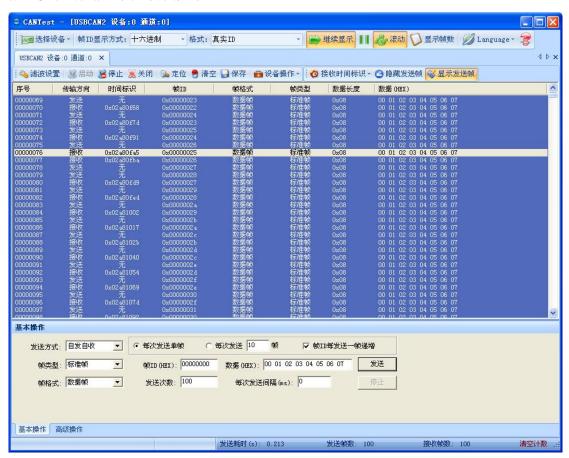

## 1.1. 设备操作

#### 1.1.1. 设备类型选择

在进行操作之前,首先得从"类型"菜单中选择您想要操作的设备类型,如下图所示:



此时会弹出"选择设备"对话框:




在这个对话框中您可以选择您要打开的设备索引号和 CAN 通道,以及设置 CAN 的初始化参数,然后点"确定"按钮来打开设备操作窗口(或者也可以点击"确定并启动 CAN"按钮打开设备操作窗口并自动打开设备和启动 CAN 通道)。

## 1.1.2. 滤波设置

接着,设备操作窗口中可以点击"滤波设置"按钮进行滤波设置(如果不需要设置滤波,可以略过此步骤):



此时会弹出"滤波设置"对话框:

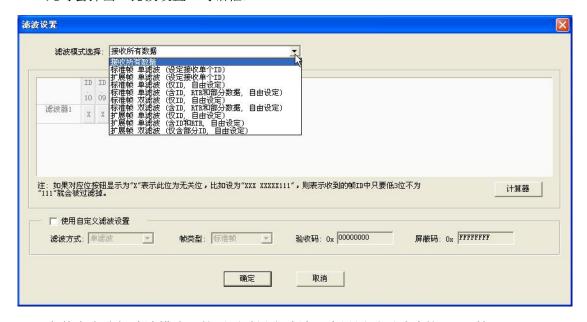

在其中先选择滤波模式,然后通过设定滤波器来设置需要过滤的 CAN 帧。

## 1.1.3. 启动 CAN

点击"启动"按钮启动 CAN 通道,此时接收到的 CAN 数据将会自动在数据列表中显示:

产品用户手册



## 1.1.4. 获取设备信息




在启动 CAN 通道后,您可以选择"设备操作"菜单中的"设备信息"选项来获得当前设备的详细信息。

## 1.1.5. 发送数据

当您启动 CAN 成功后,在下图中设置好您要发送的 CAN 帧的各项参数,然后点击"发送"按钮就可以发送数据了(其中发送格式下拉框中的自发自收选项表示发送出去的 CAN 帧自己也能收到,这个选项在测试的时候才需用到,在实际的应用中请选用正常发送):



您还可以点击"高级操作"标签进入高级操作页面,在此页面您可以设置每次发送多个不同的 CAN 帧(最多可设置 100 帧),和每帧之间间隔、每批之间间隔:

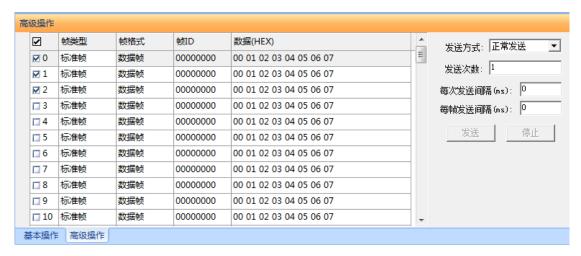

#### 1.1.6. 接收时间标识

接收时间标识:

(1) 原始值: CAN 卡接收到帧时的板卡时间,单位为 0.1ms,板卡上电后开始计时,仅有智能 CAN 卡才有时间标识;

#### 产品用户手册

(2) 实际时间(s): 以电脑的时间为准进行记录。




## 1.1.7. 隐藏发送帧与显示发送帧

用于隐藏或者显示发送帧。



#### 1.1.8. DBC 解码与按 ID 分类显示

用户点击 DBC 局,打开 DBC 界面,用户可以导入需要的 DBC 文件进行帧解码(解码显示在界面下方,**默认自带 J1939 解码**),或者用户使用此界面对 CAN 帧进行按 ID 分类的显示,即"ID 固定,数据变化"。有变化的数据段会标红。

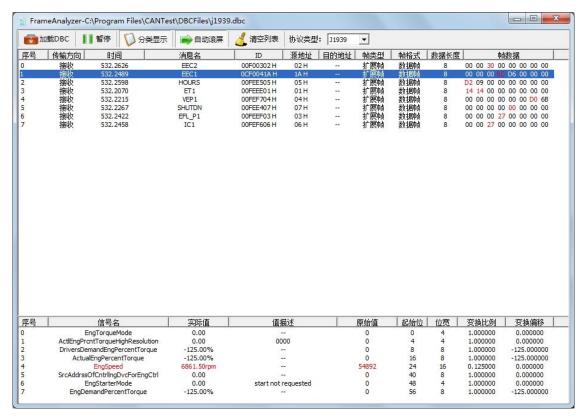


## 1.1.9. 实时保存与停止保存

当用户需要长时间记录报文时,需要使用实时保存功能,当软件缓冲区记录满之后,转存到 硬盘中的文件(CSV 格式),软件缓冲区清空。报文文件名可以自动依次编号。需要在启动 之前使能此功能,注意保存位置不能指定在 C 盘,可能无法保存。点击停止保存时,则不进行转存。



## 1.1.10. 总线利用率

点击 BusFlow,可以打开总线利用率的界面。可以实时监测目前总线的利用率与帧流量。可以调整刷新时间来调整显示速度。

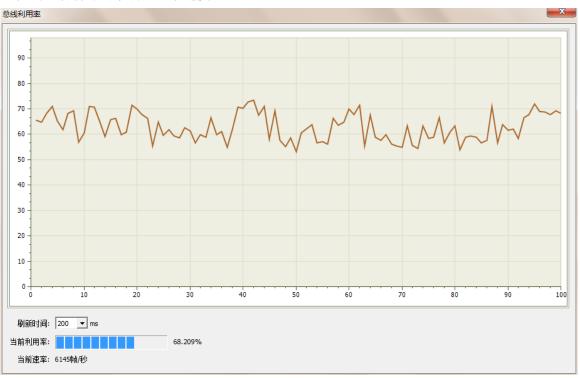

## 1.1.11. 错误信息显示



## 之。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

## 1.2. 辅助操作

本软件中还设置了一些辅助操作,以方便您能够更好的观察和分析 CAN 数据:

## 1.2.1. 帧 ID 显示方式

帧 ID 有三种显示方式:二进制、十进制和十六进制,可根据需要自行设定。

## 1.2.2. 帧 ID 显示格式

帧 ID 显示格式有两种: 真实 ID (靠右对齐) 和兼容 SJA1000 格式 (靠左对齐)。

## 1.2.3. 继续显示发送和接收的数据

选择此选项后,接收和发送都在前台进行,其数据在屏幕上显示出来。

## 1.2.4. 暂停显示发送和接收的数据

选择此选项后,接收和发送都在后台进行,其数据不在屏幕上显示出来。

## 1.2.5. 滚动

选择此选项后,当前数据列表中的最后一行总是可见。

## 1.2.6. 显示帧数

设定数据列表的显示帧数。

## 1.2.7. Language

选择语言。

## 2. 接口函数库说明及其使用

#### 接口卡设备类型定义 2.1

各个接口卡的设备类型定义如表 2.1 所示,注意本文档为 V3.11 版本,去除了已经停产型号 的函数库说明,如果需要查看已经停产型号函数说明,请参见 V2.92 版本。


表 2.1 接口卡的类型定义

产品型号	动态库中的设备名称	类型号
PCI-5121 (已经停产)	PCI5121	1
PCI-9810I	PCI9810	2
USBCAN-I/I+	USBCAN1	3
USBCAN-II/II+	USBCAN2	4
PCI-9820	PCI9820	5
CAN232 (已经停产)	CAN232	6
PCI-5110(已经停产)	PCI5110	7
CANmini(已经停产)	CANlite(CANmini)	8
ISA-9620(已经停产)	ISA9620	9
ISA-5420(已经停产)	ISA5420	10
PC104-CAN(已经停产)	PC104-CAN	11
CANET 系列的 UDP 工作方式	CANET-UDP	12
DN-PCI9810(已经停产)	DNP9810	13
PCI-9840I	PCI9840	14
PC104-CAN2I	PC104-CAN2	15
PCI-9820I	PCI9820I	16
CANET 系列的 TCP 工作方式	CANET-TCP	17
PEC-9920(已经停产)	PEC-9920	18
PCIe-9220 (已经停产)	PCIE-9220	18
PCI-5010-U	PCI-5010-U	19
USBCAN-E-U	USBCAN-E-U	20
USBCAN-2E-U	USBCAN-2E-U	21
PCI-5020-U	PCI-5020-U	22
EG20T-CAN(已经停产)	EG20T-CAN	23
PCIe-9221	PCIE-9221	24
CANWiFi-200T 的 TCP 工作方式	CANWIFI_TCP	25
CANWiFi-200T 的 UDP 工作方式	CANWIFI_UDP	26
PCIe-9120I	PCIe-9120I	27
PCIe-9110I	PCIe-9110I	28
PCIe-9140I	PCIe-9140I	29
USBCAN-4E-U	USBCAN-4E-U	31
CANDTU	CANDTU	32
USBCAN-8E-U	USBCAN-8E-U	34
CANDTU-NET	CANDTU-NET	36

产品用户手册



## 2.2 接口库函数使用流程

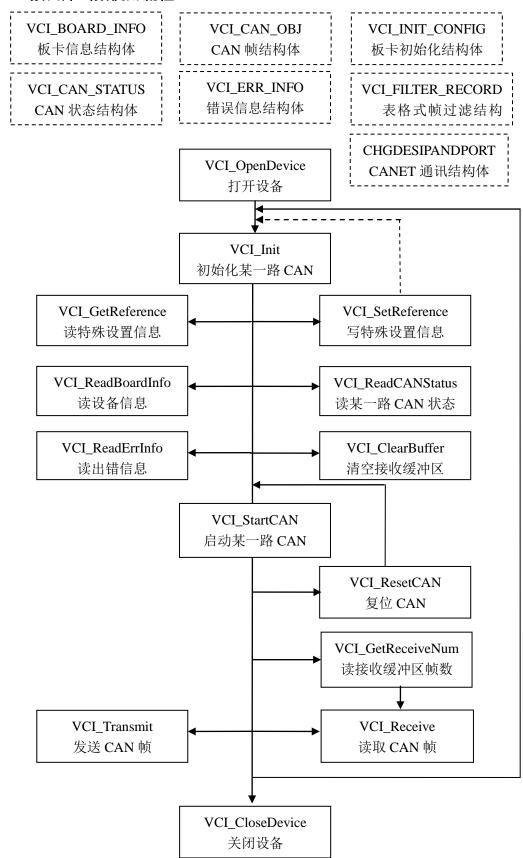



## 2.3 驱动的特色与工作原理

本函数库涵盖了广州致远电子生产的所有 CAN 接口卡设备。为了保证高效稳定工作。 工作原理如下:

- (1)接收采用驱动库自动中断,压入缓冲区的方式,保证不丢帧。用户只需要调用 VCI Receive 接收函数,从缓冲区中集中提取数据(可多帧提取),并且可以设置阻塞时间, 避免无数据时线程死等。避免客户来操作中断,导致CAN卡丢帧、PC死机或者蓝屏。
- (2)13 万帧接收缓冲区。即调用 VCI\_OpenDevice 后,即在内存中开辟 13 万帧缓冲区, 即使客户不调用接收函数,也会自动接收并压入缓冲区,避免丢帧。
- (3) 发送可实现多帧发送。即调用一次函数,实现多帧发送,节约 PC 资源。发送返 回实际成功的帧数。并且可以设置发送重试阻塞超时。默认是 1.5 秒-4 秒。
- (4) 丰富的错误代码。资深用户可以通过调用查看状态与错误寄存器,获得目前 CAN 卡和 CAN 总线的状态。分析后,制定正确的通讯策略
- (5) 灵活的接口移植性。所有的致远电子 CAN 接口卡均使用同一套动态库,客户可 以在不改变主体程序的情况下,只需修改设备类型和特殊设置,即可实现程序的移植。比如 只要将设备类型从4改成16,即可很方便的将USBCAN-II的程序变成到PCI-9820I的程序。
- (6) 多平台兼容。强大的研发和维护团队,紧跟世界潮流,不但支持主流的 32bit 或者 64bit 的 WIN2000、WINXP、WIN7、WIN8 等,还定制支持各种内核的 LINUX 系统 VXWorks.
  - (7) 丰富的例程。任何编程环境。只要您想得到的,我们就能提供。



## 2.4 错误码定义

表 2.2 错误码定义

名称	值	描述				
CAN 错误码						
ERR_CAN_OVERFLOW	0x00000001	CAN 控制器内部 FIFO				
		溢出				
ERR_CAN_ERRALARM	0x00000002	CAN 控制器错误报警				
ERR_CAN_PASSIVE	0x00000004	CAN 控制器消极错误				
ERR_CAN_LOSE	0x00000008	CAN 控制器仲裁丢失				
ERR_CAN_BUSERR	0x00000010	CAN 控制器总线错误				
ERR_CAN_BUSOFF	0x00000020	CAN 控制器总线关闭				
	通用错误码					
ERR_DEVICEOPENED	0x00000100	设备已经打开				
ERR_DEVICEOPEN	0x00000200	打开设备错误				
ERR_DEVICENOTOPEN	0x00000400	设备没有打开				
ERR_BUFFEROVERFLO	0x00000800	缓冲区溢出				
W						
ERR_DEVICENOTEXIST	0x00001000	此设备不存在				
ERR_LOADKERNELDLL	0x00002000	装载动态库失败				
ERR_CMDFAILED	0x00004000	执行命令失败错误码				
ERR_BUFFERCREATE	0x00008000	内存不足				
(	CANET 错误码					
ERR_CANETE_PORTOPE	0x00010000	端口已经被打开				
NED						
ERR_CANETE_INDEXUS	0x00020000	设备索引号已经被占用				
ED						
ERR_REF_TYPE_ID	0x00030001	SetReference 或				
		GetReference 是传递的				
		RefType 是不存在				
ERR_CREATE_SOCKET	0x00030002	创建 Socket 时失败				
ERR_OPEN_CONNECT	0x00030003	打开 socket 的连接时失				
		败, 可能设备连接已经				
		存在				
ERR_NO_STARTUP	0x00030004	设备没启动				
ERR_NO_CONNECTED	0x00030005	设备无连接				
ERR_SEND_PARTIAL	0x00030006	只发送了部分的 CAN				
		帧				
ERR_SEND_TOO_FAST	0x00030007	数据发得太快,Socket				
		缓冲区满了				

## 2.5 函数库中的数据结构定义

## 2.5.1 VCI\_BOARD\_INFO

## 描述

VCI\_BOARD\_INFO 结构体包含 ZLGCAN 系列接口卡的设备信息。结构体将在 VCI ReadBoardInfo 函数中被填充。

```
typedef struct _VCI_BOARD_INFO {
USHORT hw_Version;
USHORT fw_Version;
USHORT dr_Version;
USHORT in_Version;
USHORT irq_Num;
BYTE can_Num;
CHAR str_Serial_Num[20];
CHAR str_hw_Type[40];
USHORT Reserved[4];
} VCI_BOARD_INFO, *PVCI_BOARD_INFO;
```

## 成员

## hw\_Version

硬件版本号,用 16 进制表示。比如 0x0100 表示 V1.00。

## fw\_Version

固件版本号,用16进制表示。

#### dr\_Version

驱动程序版本号,用16进制表示。

#### in\_Version

接口库版本号,用16进制表示。

## irq\_Num

板卡所使用的中断号。

#### can Num

表示有几路 CAN 通道。

## str Serial Num

此板卡的序列号。

#### str\_hw\_Type

硬件类型,比如"USBCAN V1.00"(注意:包括字符串结束符'\0')。

## Reserved

系统保留。



## 2.5.2 VCI\_CAN\_OBJ

#### 描述

VCI\_CAN\_OBJ 结构体是 CAN 帧结构体,即 1 个结构体表示一个帧的数据结构。在发送函数 VCI\_Transmit 和接收函数 VCI\_Receive 中,被用来传送 CAN 信息帧。

```
typedef struct VCI CAN OBJ {
    UINT
            ID;
    UINT
            TimeStamp;
    BYTE
           TimeFlag;
    BYTE
           SendType;
    BYTE
           RemoteFlag;
    BYTE
           ExternFlag;
    BYTE
           DataLen;
    BYTE
           Data[8]:
    BYTE
           Reserved[3];
} VCI CAN OBJ, *PVCI CAN OBJ;
```

## 成员

#### ID

帧 ID。32 位变量,数据格式为靠右对齐。

#### **TimeStamp**

设备接收到某一帧的时间标识。只有智能卡才有时间标示,如 USBCAN 系列与 PCI-5010/20。时间标示从 CAN 卡上电开始计时,计时单位为 0.1ms。

#### **TimeFlag**

是否使用时间标识。为 1 时 TimeStamp 有效, TimeFlag 和 TimeStamp 只在此帧为接收帧时有意义。

## **SendType**

发送帧类型。

- =0 时为正常发送(发送失败会自动重发,重发最长时间为 1.5-3 秒);
- =1 时为单次发送(只发送一次,不自动重发);
- =2 时为自发自收(自测试模式,用于测试 CAN 卡是否损坏);
- =3 时为单次自发自收(单次自测试模式,只发送一次)。
- 只在此帧为发送帧时有意义。

#### RemoteFlag

是否是远程帧。=0时为为数据帧,=1时为远程帧(数据段空)。

#### **ExternFlag**

是否是扩展帧。=0 时为标准帧(11 位 ID),=1 时为扩展帧(29 位 ID)。

#### **DataLen**

数据长度 DLC (<=8), 即 CAN 帧 Data 有几个字节。约束了后面 Data[8]中的有效字节。

## Data[8]

CAN 帧的数据。由于 CAN 规定了最大是 8 个字节, 所以这里预留了 8 个字节的空间, 受 DataLen 约束。如 DataLen 定义为 3, 即 Data[0]、Data[1]、Data[2]是有效的。

#### Reserved

系统保留。

## 2.5.3 VCI\_CAN\_STATUS

## 描述

VCI\_CAN\_STATUS 结构体包含 CAN 设备中的 CAN 控制器状态信息(此函数只对使用 SJA1000 控制器的设备有效)。结构体将在 VCI\_ReadCANStatus 函数中调用时,被填充。

```
typedef struct _VCI_CAN_STATUS {
    UCHAR    ErrInterrupt;
    UCHAR    regMode;
    UCHAR    regStatus;
    UCHAR    regALCapture;
    UCHAR    regECCapture;
    UCHAR    regEWLimit;
    UCHAR    regRECounter;
    UCHAR    regTECounter;
    UCHAR    regTECounter;
    UCHAR    regTECounter;
    UCHAR    regTECounter;
    DWORD    Reserved;
} VCI_CAN_STATUS, *PVCI_CAN_STATUS;
```

## 成员

## **ErrInterrupt**

中断记录, 读操作会清除中断。

#### regMode

CAN 控制器模式寄存器值。

#### regStatus

CAN 控制器状态寄存器值。

## regALCapture

CAN 控制器仲裁丢失寄存器值。

## regECCapture

CAN 控制器错误寄存器值。

## ${\bf regEWLimit}$

CAN 控制器错误警告限制寄存器值。默认为 96。

#### regRECounter

CAN 控制器接收错误寄存器值。为 0-127 时,为错误主动状态,为 128-254 为错误被动状态,为 255 时为总线关闭状态。

## regTECounter

CAN 控制器发送错误寄存器值。为 0-127 时,为错误主动状态,为 128-254 为错误被动状态,为 255 时为总线关闭状态。

## Reserved

系统保留。

## 2.5.4 VCI\_ERR\_INFO

## 描述

VCI\_ERR\_INFO 结构体用于装载 VCI 库运行时产生的错误信息。结构体将在 VCI ReadErrInfo 函数中被填充。

```
typedef struct _ERR_INFO {
    UINT ErrCode;
    BYTE Passive_ErrData[3];
    BYTE ArLost_ErrData;
} VCI_ERR_INFO, *PVCI_ERR_INFO;
```

#### 成员

#### **ErrCode**

错误码。(对应着 2.2 的错误码定义)

## Passive\_ErrData

当产生的错误中有消极错误时表示为消极错误的错误标识数据。

## ArLost ErrData

当产生的错误中有仲裁丢失错误时表示为仲裁丢失错误的错误标识数据。

## 2.5.5 VCI\_INIT\_CONFIG

#### 描述

VCI\_INIT\_CONFIG 结构体定义了初始化 CAN 的配置。结构体将在 VCI\_InitCAN 函数中被填充,即初始化之前,要先填好这个结构体变量。

```
typedef struct _INIT_CONFIG {
   DWORD    AccCode;
   DWORD    AccMask;
   DWORD    Reserved;
   UCHAR   Filter;
   UCHAR    Timing0;
   UCHAR    Timing1;
   UCHAR    Mode;
}VCI_INIT_CONFIG, *PVCI_INIT_CONFIG;
```

## 成员

## AccCode

验收码。SJA1000 的帧过滤验收码。对经过屏蔽码过滤为"有关位"进行匹配,全部匹配成功后,此帧可以被接收。否则不接收。详见 VCI\_Init。

#### **AccMask**

屏蔽码。SJA1000 的帧过滤屏蔽码。对接收的 CAN 帧 ID 进行过滤,对应位为 0 的是"有关位",对应位为 1 的是"无关位"。屏蔽码推荐设置为 0xFFFFFFFF,即全部接收。

## Reserved

保留。

#### 产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..

## Filter

滤波方式。=1表示单滤波,=0表示双滤波

## Timing0

波特率定时器 0 (BTR0)。设置值见下表。

#### Timing1

波特率定时器 1 (BTR1)。设置值见下表。

#### Mode

模式。=0表示正常模式(相当于正常节点),=1表示只听模式(只接收,不影响总线)。

## 备注

该结构体的详细说明见表 2.3。

Timing0 和 Timing1 用来设置 CAN 波特率,几种常见的波特率(采样点 87.5%, SJW 为 0)设置如下:

CAN 波特率	定时器 0	定时器 1
5Kbps	0xBF	0xFF
10Kbps	0x31	0x1C
20Kbps	0x18	0x1C
40Kbps	0x87	0xFF
50Kbps	0x09	0x1C
80Kbps	0x83	0Xff
100Kbps	0x04	0x1C
125Kbps	0x03	0x1C
200Kbps	0x81	0xFA
250Kbps	0x01	0x1C
400Kbps	0x80	0xFA
500Kbps	0x00	0x1C
666Kbps	0x80	0xB6
800Kbps	0x00	0x16
1000Kbps	0x00	0x14

注意: 当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、 USBCAN-2E-U、 USBCAN-4E-U、CANDTU时,波特率和帧过滤不在这里设置,具体操作见 VCI\_SetReference 说明。

#### 2.5.6 CHGDESIPANDPORT

## 描述

CHGDESIPANDPORT 结构体用于装载更改 CANET UDP 与 CANET TCP 的目标 IP 和 端口的必要信息。此结构体在 CANETE\_UDP 与 CANET\_TCP 中使用。

```
typedef struct tagChgDesIPAndPort {
    char szpwd[10];
    char szdesip[20];
    int desport;
   BYTE blisten;
} CHGDESIPANDPORT:
```

## 成员

## szpwd[10]

更改目标 IP 和端口所需要的密码,长度小于 10,比如为"11223344"。

所要更改的目标 IP, 比如为"192.168.0.111"。

#### desport

所要更改的目标端口,比如为4000。

#### blisten

所要更改的工作模式,0表示正常模式,1表示只听模式。

## 2.5.7 VCI\_FILTER\_RECORD

## 描述

当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、USBCAN-4E-U 时,定义了滤波器的滤波范围 VCI FILTER RECORD 结构体。结构体在 VCI SetReference 函数中被填充。

```
typedef struct VCI FILTER RECORD{
    DWORD ExtFrame;
    DWORD Start;
   DWORD End;
} VCI_FILTER_RECORD, *PVCI_FILTER_RECORD;
```

## 成员

#### **ExtFrame**

过滤的帧类型标志,为1代表要过滤的为扩展帧,为0代表要过滤的为标准帧。

#### Start

滤波范围的起始帧 ID

## End

滤波范围的结束帧 ID

## 2.5.8 VCI AUTO SEND OBJ

#### 描述

当设备类型为 USBCAN-2E-U、USBCAN-4E-U、USBCAN-8E-U 时,设备支持自定义

#### 产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..

一组硬件层自动定时发送帧列表 (列表最大支持 32 帧), 列表中的发送帧可以按照设置的周期定时发送 CAN 帧, 发送过程无需上位机软件干预, 该发送列表中的发送帧由 VCI\_AUTO\_SEND\_OBJ 设置, 该结构体在 VCI\_SetReference 函数中被填充。

typedef struct \_VCI\_AUTO\_SEND\_OBJ{

BYTE Enable;

BYTE Index:

DWORD Interval;

VCI\_CAN\_OBJ Obj;//报文

} VCI AUTO SEND OBJ, \*PVCI AUTO SEND OBJ;

## 成员

#### **Enable**

是否使能本条报文。 0: 禁能 1: 使能。

## **Index**

报文编号。最大支持32条报文,即取值范围为0至31。

#### **Interval**

定时发送时间。0.5ms 为单位。

## Obj

类型为 VCI\_CAN\_OBJ 的定时发送帧结构。

## 2.5.9 VCI\_INDICATE\_LIGHT

## 描述

当设备类型为 USBCAN-4E-U 时,设置 CAN 通道的状态指示灯,该结构体在 VCI\_SetReference 函数中被填充。

typedef struct \_VCI\_INDICATE\_LIGHT{

BYTE Indicate; //指示灯编号

BYTE AttribRedMode:2; //Red LED灭/亮/闪烁/自控

BYTE AttribGreenMode:2; //Green LED灭/亮/闪烁/自控

BYTE AttribReserved:4; //保留暂时不用

BYTE FrequenceRed:2; //Red LED闪烁频率

BYTE FrequenceGreen:2; //Green LED闪烁频率

BYTE FrequenceReserved:4; //保留暂时不用

} VCI\_INDICATE\_LIGHT, \*PVCI\_INDICATE\_LIGHT;

## 成员

#### **Indicate**

指示灯编号, 1: R指示灯 2: Green指示灯。

## AttribRedMode

Red 指示灯的模式, 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 3: 自控

#### AttribGreenMode

Green 指示灯的模式, 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 3: 自控

## AttribReserved

保留暂时不用。

## FrequenceRed

Red 指示灯闪烁频率, 0: OHz 1: 0.5Hz 2: 1Hz 3: 2Hz。

#### 产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..



#### FrequenceGreen

Green 指示灯闪烁频率, 0: 0Hz 1: 0.5Hz 2: 1Hz 3: 2Hz。

#### FrequenceReserved

保留暂时不用。

## 2.5.10 VCI\_CAN\_OBJ\_REDIRECT

#### 描述

当设备类型为 USBCAN-4E-U、USBCAN-8E-U 时,设置 CAN 报文转发,该结构体在 VCI SetReference 函数中被填充。

```
//设置转发结构
typedef struct VCI CAN OBJ REDIRECT{
   BYTE Action; //标识开启或停止转发
   BYTE DestCanIndex; //CAN目标通道
} VCI_CAN_OBJ_REDIRECT, *PVCI_CAN_OBJ_REDIRECT;
```

## 成员

#### Action

标识开启或停止转发, 0: 停止 CAN 报文转发 1: 开启 CAN 报文转发。

## DestCanIndex

转发的 CAN 目标通道, 范围: 0-3 (USBCAN-4E-U) /0-7 (USBCAN-8E-U)。

#### 2.5.11 **DTUCOMCONFIG**

#### 描述

当设备类型为 CANDTU 时,设置 CANDTU 参数信息,该结构体在 VCI SetReference 函数中被填充。CANDTU 使用文本配置对设备进行波特率,滤波参数的配置,具体配置内 容的规则参数参见 CANDTU 配置说明小节。

```
typedef struct DTUCOMCONFIG
    DWORD
           dwLen;
    BYTE*
            pData;
} DTUCOMCONFIG;
```

## 成员

## dwLen

配置数据的大小。

#### pData

配置内容的地址。

## 2.6 接口库函数说明

## 2.6.1 VCI\_OpenDevice

## 描述

此函数用以打开设备。注意一个设备只能打开一次。

DWORD \_\_stdcall VCI\_OpenDevice(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD Reserved);

## 参数

## **DevType**

设备类型号。对应不同的产品型号。见表 2.1。

#### **DevIndex**

设备索引号。比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

#### Reserved

保留参数,通常为 0。(特例: 当设备为 CANET-UDP 时,此参数表示要打开的本地端口号,建议在 5000 到 40000 范围内取值。当设备为 CANET-TCP 时,此参数固定为 0。)

## 返回值

为1表示操作成功,0表示操作失败。

## 示例

## 本。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册



CAN 接口卡系列产品

## 2.6.2 VCI\_CloseDevice

## 描述

此函数用以关闭设备。

DWORD \_\_stdcall VCI\_CloseDevice(DWORD DevType, DWORD DevIndex);

## 参数

*DevType* 

设备类型号。

**DevIndex** 

设备索引号。对应已经打开的设备。

## 返回值

为1表示操作成功,0表示操作失败。

## 示例

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

BOOL bRel;

bRel = VCI_CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
```



## 描述

此函数用以初始化指定的 CAN 通道。有多个 CAN 通道时,需要多次调用。(<mark>当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、USBCAN-4E-U</mark> 时,必须在调用此函数之前调用 VCI SetReference 对波特率进行设置)。

DWORD \_\_stdcall VCI\_InitCAN(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANINdex,
PVCI INIT CONFIG pInitConfig);

## 参数

## **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

#### CANIndex

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号,CAN0 为 0,CAN1 为 1,以此类推。 *plnitConfig* 

初始化参数结构,为一个 VCI\_INIT\_CONFIG 结构体变量。(特例: 当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、USBCAN-4E-U、CANDTU 时,对滤波和波特率的设置应该放到 VCI\_SetReference 里设置,这里 pInitConfig 中的成员只有 Mode 需要设置,其他的 6 个成员可以忽略,具体设置见 VCI\_SetReference 说明;)。

表 2.3 初始化参数结构

成员	功能描述
pInitConfig->AccCode	AccCode 对应 SJA1000 中的四个寄存器 ACR0, ACR1, ACR2,
pInitConfig->AccMask	ACR3, 其中高字节对应 ACR0, 低字节对应 ACR3; AccMask
	对应SJA1000中的四个寄存器AMR0,AMR1,AMR2,AMR3,
	其中高字节对应 AMR0, 低字节对应 AMR3。(请看表后说明)
pInitConfig->Reserve	保留
d	
pInitConfig->Filter	滤波方式,1表示单滤波,0表示双滤波
pInitConfig->Timing0	波特率定时器 0,详见 VCI_INIT_CONFIG
pInitConfig->Timing1	波特率定时器 1,详见 VCI_INIT_CONFIG
pInitConfig->Mode	模式,0表示正常模式,1表示只听模式


AccCode 与 AccMask 配置值请使用测试软件 CANtest 中"滤波设置"来计算:



比如:若只想接收 ID 为 0x030 的扩展帧,则如下图所示设置。点击提交,计算出来的 验收码 0x00000180 即为 AccCode 值,屏蔽码 0x00000007 即为 AccMask 值。

## 之。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

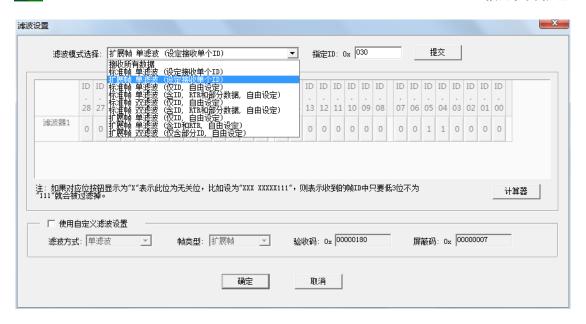

## VCI InitCAN 的返回值

为 1 表示操作成功,0 表示操作失败。(特例:在 CANET 中无需调用,调用会返回 1) **示例** 

## 🌊 立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册



CAN 接口卡系列产品

## 2.6.4 VCI\_ReadBoardInfo

## 描述

此函数用以获取设备信息。

DWORD \_\_stdcall VCI\_ReadBoardInfo(DWORD DevType, DWORD DevIndex, PVCI\_BOARD\_INFO
pInfo);

## 参数

**DevType** 

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号。比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

pInfo

用来存储设备信息的 VCI\_BOARD\_INFO 结构指针。

#### 返回值

为 1 表示操作成功,0 表示操作失败。(特例:在 CANET 中无此函数,调用会返回 0,并且错误码填充为 ERR\_CMDFAILED)

## 示例

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

int nCANInd = 0;// CANO通道

VCI_BOARD_INFO vbi;

DWORD dwRel;

// 中间略去其他函数代码

dwRel = VCI_ReadBoardInfo(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, &vbi);
```



## 2.6.5 VCI\_ReadErrInfo

## 描述

此函数用以获取CAN卡发生的最近一次错误信息。

DWORD \_\_stdcall VCI\_ReadErrInfo(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANINdex,
PVCI ERR INFO pErrInfo);

## 参数

## **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

## **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号,CAN0 为 0,CAN1 为 1,以此类推。(特例: 当调用 VCI\_OpenDevice, VCI\_CloseDevice 和 VCI\_ReadBoardInfo 这些与特定的第几路 CAN 操作无关的操作函数失败后,调用此函数来获取失败错误码的时候应该把 CANIndex 设为一1。)

## pErrInfo

用来存储错误信息的 VCI\_ERR\_INFO 结构指针。pErrInfo->ErrCode 可能为下列各个错误码的多种组合之一: (CANET 相关错误代码, 见 2.3 错误码定义)

ErrCode	Passive_ErrData	ArLost_ErrData	错误描述
0x0100	无	无	设备已经打开
0x0200	无	无	打开设备错误
0x0400	无	无	设备没有打开
0x0800	无	无	缓冲区溢出
0x1000	无	无	此设备不存在
0x2000	无	无	装载动态库失败
0x4000	无	无	表示为执行命令失败错
			误
0x8000		无	内存不足
0x0001	无	无	CAN控制器内部FIFO溢
			出
0x0002	无	无	CAN 控制器错误报警
0x0004	有,具体值见表后	无	CAN 控制器消极错误
0x0008	无	有,具体值见表后	CAN 控制器仲裁丢失
0x0010	无	无	CAN 控制器总线错误

## 返回值

为1表示操作成功,0表示操作失败。

## 备注

当(PErrInfo->ErrCode&0x0004)==0x0004时,存在CAN控制器消极错误。

PErrInfo->Passive ErrData[0]错误代码捕捉位功能表示

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
错误代码类型		错误属性			错误段表示		

产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..



## 错误代码类型功能说明

位ECC.7	位ECC.6	功能
0	0	位错
0	1	格式错
1	0	填充错
1	1	其它错误

## 错误属性

bit5 =0; 表示发送时发生的错误。 =1; 表示接收时发生的错误。

## 错误段表示功能说明

bit4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	功能
0	0	0	1	1	帧开始
0	0	0	1	0	ID.28-ID.21
0	0	1	1	0	ID.20-ID.18
0	0	1	0	0	SRTR 位
0	0	1	0	1	IDE 位
0	0	1	1	1	ID.17-ID.13
0	1	1	1	1	ID.12-ID.5
0	1	1	1	0	ID.4-ID.0
0	1	1	0	0	RTR 位
0	1	1	0	1	保留位1
0	1	0	0	1	保留位 0
0	1	0	1	1	数据长度代码
0	1	0	1	0	数据区
0	1	0	0	0	CRC 序列
1	1	0	0	0	CRC 定义符
1	1	0	0	1	应答通道
1	1	0	1	1	应答定义符
1	1	0	1	0	帧结束
1	0	0	1	0	中止
1	0	0	0	1	活动错误标志
1	0	1	1	0	消极错误标志
1	0	0	1	1	支配(控制)位误
					差
1	0	1	1	1	错误定义符
1	1	1	0	0	溢出标志

PErrInfo->Passive\_ErrData[1]表示接收错误计数器

PErrInfo->Passive\_ErrData[2]表示发送错误计数器

当(PErrInfo->ErrCode&0x0008)==0x0008时,存在CAN控制器仲裁丢失错误。

PErrInfo->ArLost\_ErrData 仲裁丢失代码捕捉位功能表示

## 文立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
					错误段表示		

## 错误段表示功能表示

错误段表示切能表示 位 位						
ALC.	ALC.	ALC.	ALC.	ALC.	十进制值	功能
4	3	2	1	0		
0	0	0	0	0	0	仲裁丢失在识别码的 bit1
0	0	0	0	1	1	仲裁丢失在识别码的 bit2
0	0	0	1	0	2	仲裁丢失在识别码的 bit3
0	0	0	1	1	3	仲裁丢失在识别码的 bit4
0	0	1	0	0	4	仲裁丢失在识别码的 bit5
0	0	1	0	1	5	仲裁丢失在识别码的 bit6
0	0	1	1	0	6	仲裁丢失在识别码的 bit7
0	0	1	1	1	7	仲裁丢失在识别码的 bit8
0	1	0	0	0	8	仲裁丢失在识别码的 bit9
0	1	0	0	1	9	仲裁丢失在识别码的 bit 10
0	1	0	1	0	10	仲裁丢失在识别码的 bit11
0	1	0	1	1	11	仲裁丢失在 SRTR 位
0	1	1	0	0	12	仲裁丢失在 IDE 位
0	1	1	0	1	13	仲裁丢失在识别码的 bit12
0	1	1	1	0	14	仲裁丢失在识别码的 bit13
0	1	1	1	1	15	仲裁丢失在识别码的 bit14
1	0	0	0	0	16	仲裁丢失在识别码的 bit15
1	0	0	0	1	17	仲裁丢失在识别码的bit16
1	0	0	1	0	18	仲裁丢失在识别码的 bit17
1	0	0	1	1	19	仲裁丢失在识别码的bit18
1	0	1	0	0	20	仲裁丢失在识别码的 bit19
1	0	1	0	1	21	仲裁丢失在识别码的 bit20
1	0	1	1	0	22	仲裁丢失在识别码的 bit21
1	0	1	1	1	23	仲裁丢失在识别码的 bit22
1	1	0	0	0	24	仲裁丢失在识别码的 bit23
1	1	0	0	1	25	仲裁丢失在识别码的 bit24
1	1	0	1	0	26	仲裁丢失在识别码的 bit25
1	1	0	1	1	27	仲裁丢失在识别码的 bit26
1	1	1	0	0	28	仲裁丢失在识别码的 bit27
1	1	1	0	1	29	仲裁丢失在识别码的 bit28
1	1	1	1	0	30	仲裁丢失在识别码的 bit29
1	1	1	1	1	31	仲裁丢失在 ERTR 位

## 示例

#include "ControlCan.h"

产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..

## <mark>≇ 立功科技 · 致远电子 CAN</mark> 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

```
int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221
int nDeviceInd = 0;  // 索引号0
int nCANInd = 0;// CANO通道
VCI_ERR_INFO vei;
DWORD dwRel;
// 中间略去其他函数代码
dwRel = VCI_ReadErrInfo(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, &vei);
```

## 🁟 立功科技 · 致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册



CAN 接口卡系列产品

## 2.6.6 VCI\_ReadCANStatus

## 描述

此函数用以获取 CAN 状态。

DWORD \_\_stdcall VCI\_ReadCANStatus(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex,
PVCI\_CAN\_STATUS pCANStatus);

## 参数

## **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

## **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号,CAN0 为 0,CAN1 为 1,以此类推。

#### pCANStatus

用来存储 CAN 状态的 VCI\_CAN\_STATUS 结构体指针。

#### 返回值

为 1 表示操作成功,0 表示操作失败。(注:在 CANET 中无此函数,调用会返回 0,获取错误码 ERR\_CMDFAILED)

## 示例

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

int nCANInd = 0;  // CANO通道

VCI_INIT_CONFIG vic;

VCI_CAN_STATUS vcs;

DWORD dwRel;

// 中间略去其他函数代码

dwRel = VCI_ReadCANStatus(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, &vcs);
```

## 2.6.7 VCI\_GetReference

## 描述

此函数用以获取设备的相应参数(主要是 CANET 和 CANDTU-NET 的相关参数)。

DWORD stdcall VCI GetReference(DWORD DevType, DWORD DevIndex, **DWORD** CANIndex, DWORD RefType, PVOID pData);

## 参数

## **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221, 那么后面插入的这个设备索引号就是1,以此类推。

## **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号,CAN0 为 0,CAN1 为 1,以此类推。

## *RefType*

参数类型。

#### pData

用来存储参数有关数据缓冲区地址首指针。

#### 返回值

为1表示操作成功,0表示操作失败。

## 备注

VCI GetReference 这个函数是用来针对各个不同设备的一些特定操作的。

## (1) 当设备类型为 CANFT-LIDP 时,

	田矢至乃 CANET-UDF 町:	
RefTy	pData	功能描述
pe		
0	字符串首指针,用来存	读取 CANET-UDP 的 IP 地址。例如:
	储所读取出来的	char szip[20];
	CANET-UDP的IP地址。	VCI_GetReference(VCI_CANETUDP,0,0,0,(PVOI
		D)szip);
		如果此函数调用成功,则在 szip 中返回
		CANET-UDP 的地址。
1	长度为4个字节	读取 CANET-UDP 的工作端口。例如:
	存储读所取出来的	DWORD port;
	CANET-UDP 的工作端	VCI_GetReference(VCI_CANETUDP,0,0,1,(PVOI
	口。	D)&port);
		如果此函数调用成功,则在 port 中返回
		CANET-UDP 的工作端口。

## (2) 当设备类型为 CANET-TCP 或 CANDTU-NET 时:

此设备有两种工作模式,分别为客户端和服务器模式,如果设备工作在客户端模式,我 们的 CANtest 测试工具需要工作在服务器模式,而设备工作在服务器模式,我们的 CANtest 测试工具则需要工作在客户端模式。

	RefTy	pData	功能描述
١	pe		

## 产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..



0	字符串首指针,用来	读取已经连接上的 CANET-TCP 的 IP 地址。例如:
	存储所读取出来的	char szip[20];
	CANET-TCP 或	VCI_GetReference(VCI_CANETTCP,0,0,0,(PVOID)sz
	CANDTU-NET 的 IP	ip);
	地址。(当 CANET	如果此函数调用成功,则在 szip 中返回 CANET_TCP
	工作在服务器模式	<b>1</b> 的地址。
	时使用)	
1	长度为4个字节,存	读取 CANET-TCP 的工作端口。例如:
	储读取出来的	DWORD port;
	CANET-TCP 或	VCI_GetReference(VCI_CANETTCP,0,0,1,(PVOID)&
	CANDTU-NET 的工	port);
	作端口。(当 CANET	如果此函数调用成功,则在 port 中返回 CANET-TCP
	工作在服务器模式	的工作端口。
	时有效)	
2	长度为4个字节,存	读取本机端口。例如:
	储本机上的 TCP 工	DWORD port;
	作端口。(在服务器	VCI_GetReference(VCI_CANETTCP,0,0,2,(PVOID)&
	和客户端模式时同	port);
	时有效)	如果此函数调用成功,则在port中返回本机上的工作
		端口。
4	长度为4个字节,存	读取本机的工作模式,如果 CANET-TCP 工作在服务
	储本机的 TCP 工作	器模式则本机工作在客户端模式,如果 CANET-TCP
	模式。	工作在客户端模式则本机工作在服务器模式。0 为客
		户端方式,1为服务器方式。例如:
		DWORD iType ;
		VCI_GetReference(VCI_CANETTCP,0,0,4,(PVOID)&i
		Type);
		如果此函数调用成功,读取本机工作模式。
5	长度为4个字节,存	读取连接到本机上客户端 CANET-TCP 数量。例如:
	储连接到本机服务	DWORD iCount;
	器上的客户端个数。	VCI_GetReference(VCI_CANETTCP,0,0,5,(PVOID)&i
	(当工作在客户端	Count);
	模式下有效)	
6	使用	当有客户端连接到本机时,使用此命令获取客户端信
	REMOTE_CLIENT	息。例如:
	结构,获取一个连接	REMOTE_CLIENT cli;
	的信息。(当工作在	cli.iIndex = 0; //获取第 0 个连接到服务器的客户端
	客户端模式下有效)	VCI_GetReference(VCI_CANETTCP,0,0,6,(PVOID)&
		如果此函数调用成功,则在 cli 存储客户端的信息。

## REMOTE\_CLIENT 结构

typedef struct tagRemoteClient{

int iIndex; // 连接的客户端索引号 DWORD port; // 连接的客户端工作端口

## 产品用户手册

## 本。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

```
HANDLE hClient;
char szip[32]; // 连接的客户端IP地址
}REMOTE_CLIENT;
```

## 示例

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 12;  // CANET-UDP

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

int nCANInd = 0;// CANO通道

charszip[20];

DWORD dwRel;

// 中间略去其他函数代码

dwRel = VCI_GetReference(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, 0, (PVOID) szip);
```





## 描述

此 函 数 用 以 设 置 CANET 与 PCI-5010-U/PCI-5020-U/USBCAN-E-U/USBCAN-2E-U/USBCAN-4E-U/CANDTU/USBCAN-8E-U/CANDTU-NET 等设备的相应参数,主要处理不同设备的特定操作。

DWORD \_\_stdcall VCI\_SetReference(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex, DWORD RefType, PVOID pData);

## 参数

#### **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

#### CANIndex

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号, CAN0 为 0, CAN1 为 1, 以此类推。

## **RefType**

参数类型。

#### *pData*

用来存储参数有关数据缓冲区地址首指针。

#### 返回值

为1表示操作成功,0表示操作失败。

## 备注

VCI\_SetReference 这个函数是用来针对各个不同设备的一些特定操作的。函数中的 PVOID 型参数 pData 随不同设备的不同操作而具有不同的意义。

## (1) 当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U 时:

<u> </u>	<u> </u>	)、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U 町:
RefTy	pData	功能描述
pe		
0	指向 DWORD 类型的指针,该	若用户设置为其他值,有可能工作不正常。
	DWORD 变量的值为写入波特	如果需要列表中没有列出的波特率值,用
	率寄存器 BTR 的值。	户应咨询致远电子 CAN-bus 技术支持工程
	一些标准波特率设置如下:	师 020-22644381 或者发送邮件到:
	0x060003 : 1000Kbps	CANscope@zlg.cn),计算出合适的波特率
	0x060004 : 800Kbps	值。
	0x060007 : 500Kbps	(注意: CAN 网络最大通讯波特率不应该
	0x1C0008 : 250Kbps	超过 1000Kbps, 所以对波特率的设置不能
	0x1C0011 : 125Kbps	超过此值,否则设置失败)
	0x160023 : 100Kbps	必须在调用 VCI_InitCAN 之前调用本函数
	0x1C002C : 50Kbps	在这里设置通讯的波特率。
	0x1600B3 : 20Kbps	
	0x1C00E0 : 10Kbps	
	0x1C01C1 : 5Kbps	
1	指向 VCI_FILTER_RECORD 结构	填充 CAN 滤波器的滤波表格 (每添加一条
	的指针	记录调用本函数一次)用于这些类型设备

产品用户手册

©2021 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..



		的帧接收过滤。应该 <mark>在调用 VCI_InitCAN</mark>
		函数之后用 VCI_SetReference 函数进行设
		置详操作见光盘例程。
2	NULL,可忽略	按滤波表格中的设置启动滤波,调用即启
		用。应该在调用 VCI_InitCAN 函数之后用
		VCI_SetReference 函数进行设置
3	NULL,可忽略	清除滤波
4	指向 DWORD 类型的指针,该	设置发送重发的超时时间,单位为 ms, 如
	DWORD 变量的值为发送的超	果没有调用本函数进行设置,默认超时为
	时时间,单位为 ms	4000ms。建议用户在这里设置超时时间不
		应小于 1500ms, 否则可能导致
		VCI_Transmit 总是返回失败。
5	指向 VCI_AUTO_SEND_OBJ	设置自动发送列表中的发送帧。设备可以
	结构的指针	设置无需软件干预的硬件层自动定时发送
		功能,最大支持32帧
6	NULL,可忽略	清除自动发送帧列表

# (2) 当设备类型为 USBCAN-4E-U 时:

RefTy	pData	功能描述
pe		
0	指向 DWORD 类型的指针,该	若用户设置为其他值,有可能工作不正常。
	DWORD 变量的值为设置的波	如果需要列表中没有列出的波特率值,用
	特率值。	户应咨询致远电子 CAN-bus 技术支持工程
	一些标准波特率设置如下:	师 020-22644381 或者发送邮件到:
	1000000: 1000Kbps	CANscope@zlg.cn),计算出合适的波特率
	800000: 800Kbps	值。
	500000 : 500Kbps	(注意: CAN 网络最大通讯波特率不应该
	250000 : 250Kbps	超过 1000Kbps, 所以对波特率的设置不能
	125000 : 125Kbps	超过此值,否则设置失败)
	100000 : 100Kbps	必须在调用 VCI_InitCAN 之前调用本函数
	50000 : 50Kbps	在这里设置通讯的波特率。
	20000 : 20Kbps	
	10000 : 10Kbps	
	5000 : 5Kbps	
2	指向 <u>VCI_INDICATE_LIGHT</u>	设置 CAN 指示灯,应该在调用
	结构的指针	VCI_InitCAN 函数之后用
		VCI_SetReference 函数进行设置。
3	指向 DWORD 类型的指针,该	设置计数器/时钟,应该在调用
	DWORD 变量的值为设置的时	VCI_InitCAN 函数之后用
	间起始值,单位为 0.1ms	VCI_SetReference 函数进行设置
4	指向 BYTE 类型的指针,长度	设置启用/停用、启动/停止计数器,应该 <mark>在</mark>
	为1个字节。含义如下:	调用 VCI_InitCAN 函数之后用
	Bit0: 1 启用/0 停用计数器	VCI_SetReference 函数进行设置
	Bit1: 1 启动/ 0 停止计数器	

5	指向 <u>VCI_AUTO_SEND_OBJ</u>	设置自动发送列表中的发送帧。设备可以
	结构的指针	设置无需软件干预的硬件层自动定时发送
		功能,最大支持 32 帧
6	指向 <u>VCI CAN OBJ REDIRECT</u>	设置 CAN 报文转发。应该在调用
	结构的指针	VCI_InitCAN 函 数 之 后 用
		VCI_SetReference 函数进行设置。
7	指向 <u>VCI_FILTER_RECORD</u>	填充 CAN 滤波器的滤波表格 (每添加一条
	结构的指针	记录调用本函数一次)用于这些类型设备
		的帧接收过滤。应该 <mark>在调用 VCI_InitCAN</mark>
		函数之后用 VCI_SetReference 函数进行设
		置详操作见光盘例程
8	NULL,可忽略	按滤波表格中的设置启动滤波,调用即启
		用。应该在调用 VCI_InitCAN 函数之后用
		VCI_SetReference 函数进行设置
9	NULL,可忽略	停止滤波
10	NULL,可忽略	清除滤波
11	NULL,可忽略	停止自动发送,会停止设备硬件的所有帧

# (3) 当设备为 CANDTU 时:

RefTy	pData	功能描述
pe		
3	指向 <u>DTUCOMCONFIG</u>	设置 CANDTU 设备的配置信息,如设备的波特
	结构的指针。	率,滤波等信息,配置文件的格式规则请参考
		CANDTU 配置说明小节。

# (4) 当设备类型为 USBCAN-8E-U 时:

RefTy	pData	功能描述
pe		
2	指向 <u>VCI_CAN_OBJ_REDIRECT</u>	设置 CAN 报文转发。应该在调用
	结构的指针	VCI_InitCAN 函数之后用
		VCI_SetReference 函数进行设置。
5	指向 VCI AUTO SEND OBJ	设置自动发送列表中的发送帧。设备可以
	结构的指针	设置无需软件干预的硬件层自动定时发送
		功能,最大支持32帧
6	NULL,可忽略	停止自动发送,会停止设备硬件的所有帧
		的自动发送。

# (5) 当设备类型为 CANET-UDP 时:

RefTy	pData	功能描述
pe		
0	字符串首指针,用来存	设置所要操作的 CANET-UDP 的 IP 地址例如:
	储所指定操作的	char szip[20];
	CANETE-UDP 的 IP 地	VCI_SetReference(VCI_CANETUDP,0,0,0,(PVOI

# 产品用户手册



	址。	D)szip);
1	长度为 4 个字节,存储	设置所要操作的 CANET-UDP 的工作端口
	所 指 定 操 作 的	DWORDport=5000;
	CANET-UDP 的工作端	VCI_SetReference(VCI_CANETUDP,0,0,1,(PVOI
	口。	D)&port);

# (6) 当设备类型为 CANET-TCP、 CANDTU-NET 时:

此设备有两种工作模式,分别为客户端和服务器模式,如果设备工作在客户端模式,我 们的 CANtest 测试工具需要工作在服务器模式,而设备工作在服务器模式,我们的 CANtest 测试工具则需要工作在客户端模式。

RefTy	安工作任各广场模式。 pData	功能描述
pe	pouu	77 HUJIIAE
0	字符串首指针,用来存储	设置所要操作的 CANET-TCP 的 IP 地址。例如:
	所指定操作的 IP 地址。	char szip[20];
	(当CANET工作在服务	VCI_SetReference(VCI_CANETTCP,0,0,0,(PVOI
	器模式时使用)	D)szip);
1	长度为4个字节,存储所	设置所要操作的 CANET-TCP 的工作端口。例如:
	指定操作的工作端口。	DWORD port;
	(当CANET工作在服务	VCI_SetReference(VCI_CANETTCP,0,0,1,(PVOI
	器模式时使用)	D)&port);
		• *
2	长度为4个字节,存储本	设置本机 TCP 端口。例如:
	机上的 TCP 工作端口。	DWORD port;
	(在服务器和客户端模	VCI_SetReference(VCI_CANETTCP,0,0,2,(PVOI
	式时同时有效)	D)&port);
4	长度为4个字节,存储本	设置本机的工作模式,如果 CANET-TCP 工作在
	机的 TCP 工作模式。	服务器模式则本机工作在客户端模式,如果
		CANET-TCP 工作在客户端模式则本机工作在服
		务器模式。0 为客户端方式,1 为服务器方式。
		例如:
		DWORD iType = $0$ ;
		VCI_SetReference(VCI_CANETTCP,0,0,4,(PVOI
		D)&iType);
7	使用 REMOTE_CLIENT	例如:
	结构,删除一个连接。(当	REMOTE_CLIENT cli;
	工作在客户端模式下有	cli.iIndex = 0; //删除第 0 个连接的客户端
	效)	VCI_SetReference(VCI_CANETTCP,0,0,7,(PVOI
		D)&cli);

# REMOTE\_CLIENT 结构

typedef struct tagRemoteClient{

int iIndex; // 连接的客户端索引号 DWORD port; // 连接的客户端工作端口

HANDLE hClient:

char szip[32]; // 连接的客户端IP地址

# 产品用户手册

# 本。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

# } REMOTE\_CLIENT;

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 12;  // CANET-UDP

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

int nCANInd = 0;  // CANO通道

DWORDport=4001; // CANET-UDP的工作端口

DWORD dwRel;  // 中间略去其他函数代码

dwRel = VCI_SetReference(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, 1, (PVOID)&port);
```

# 2.6.9 VCI\_StartCAN

# 描述

此函数用以启动 CAN 卡的某一个 CAN 通道。有多个 CAN 通道时,需要多次调用。 DWORD \_\_stdcall VCI\_StartCAN(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex);

# 参数

**DevType** 

设备类型号。

**DevIndex** 

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

**CANIndex** 

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号, CAN0 为 0, CAN1 为 1, 以此类推。

### 返回值

为1表示操作成功,0表示操作失败。

```
#include "ControlCan.h"
int nDeviceType = 24; // PCIe-9221
int nDeviceInd = 0; // 索引号0
int nCANInd = 0;// CANO通道
DWORD dwRe1;
VCI INIT CONFIG vic;
// 中间略去其他函数代码
dwRel = VCI OpenDevice(nDeviceType, nDeviceInd, nReserved);
if (dwRel != STATUS OK)
   MessageBox(_T("打开设备失败!"), _T("警告"), MB_OK | MB_ICONQUESTION);
   return FALSE;
dwRe1 = VCI_InitCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, &vic);
if (dwRe1 == STATUS ERR)
   VCI CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
   MessageBox(_T("初始化设备失败!"), _T("警告"), MB_OK | MB_ICONQUESTION);
   return FALSE;
dwRel = VCI StartCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);
if (dwRe1 == STATUS ERR)
   VCI_CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
   MessageBox( T("启动设备失败!"), T("警告"), MB OK MB ICONQUESTION);
   return FALSE;
```

<u>一</u> 工划科

CAN 接口卡系列产品

# 2.6.10 VCI\_ResetCAN

# 描述

此函数用以复位 CAN。主要用与 VCI\_StartCAN 配合使用,无需再初始化,即可恢复 CAN 卡的正常状态。比如当 CAN 卡进入总线关闭状态时,可以调用这个函数。

DWORD stdcall VCI ResetCAN(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANINdex);

# 参数

# *DevType*

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

# **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号,CAN0 为 0,CAN1 为 1,以此类推。

### 返回值

为 1 表示操作成功,0 表示操作失败。(注:在 CANET-TCP 中将会断开网络,需要重新 VCI\_StartCAN 才能使用)

# 备注

针对 CANDTU 设备,关闭设备之前需要对每个已经启动(StartCAN)的通道调用 VCI\_ResetCAN 来关闭对应的通道,否则可能导致 CANDTU 设备无法正常记录数据。

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

int nCANInd = 0;// CANO通道

DWORD dwRel;

dwRel = VCI_ResetCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);
```



# 2.6.11 VCI\_GetReceiveNum

# 描述

此函数用以获取指定 CAN 通道的接收缓冲区中,接收到但尚未被读取的帧数量。主要 用途是配合 VCI Receive 使用,即缓冲区有数据,再接收。用户无需一直调用 VCI Receive, 可以节约 PC 系统资源,提高程序效率。

ULONG \_\_stdcall VCI\_GetReceiveNum(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANINdex); 参数

# DevType

设备类型号。

### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221, 那么后面插入的这个设备索引号就是1,以此类推。

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号, CAN0 为 0, CAN1 为 1, 以此类推。

# 返回值

返回尚未被读取的帧数。

```
#include "ControlCan.h"
int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221
int nDeviceInd = 0; // 索引号0
int nCANInd = 0;// CANO通道
DWORD dwRe1:
// 中间略去其他函数代码
dwRe1 = VCI GetReceiveNum(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);
```

# 之。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

# 2.6.12 VCI\_ClearBuffer

# 描述

此函数用以清空指定 CAN 通道的缓冲区。主要用于需要清除接收缓冲区数据的情况。DWORD \_\_stdcall VCI\_ClearBuffer(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex); 参数

# DevType

设备类型号。

### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

#### **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号, CAN0 为 0, CAN1 为 1, 以此类推。

### 返回值

为 1 表示操作成功, 0 表示操作失败。

```
#include "ControlCan.h"

int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221

int nDeviceInd = 0;  // 索引号0

int nCANInd = 0;  // CANO通道

DWORD dwRel;

// 中间略去其他函数代码

dwRel = VCI_ClearBuffer(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);
```

# 之。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

# 2.6.13 VCI\_Transmit

# 描述

发送函数。返回值为实际发送成功的帧数。

ULONG \_\_stdcall VCI\_Transmit(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANINdex,
PVCI\_CAN\_OBJ pSend, ULONG Len);

# 参数

# **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

#### **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号,CAN0 为 0,CAN1 为 1,以此类推。

# pSend

要发送的帧结构体 VCI\_CAN\_OBJ 数组的首指针。

Len

要发送的帧结构体数组的长度(发送的帧数量)。

#### 返回值

返回实际发送成功的帧数。

```
#include "ControlCan.h"
#include <string.h>
int nDeviceType = 24; // PCIe-9221
int nDeviceInd = 0; // 索引号0
int nCANInd = 0;// CANO通道
DWORD dwRe1:
VCI CAN OBJ vco[2];// 定义两帧的结构体数组
// 中间略去其他函数代码
vco[0]. ID = 0x00000001;// 填写第一帧的ID
vco[0]. SendType = 0;// 正常发送
vco[0].RemoteFlag = 0;// 数据帧
vco[0]. ExternFlag = 0;// 标准帧
vco[0]. DataLen = 1;// 数据长度1个字节
vco[0]. Data[0] = 0x66; // 数据0为0x66
vco[1]. ID = 0x00000002;// 填写第二帧的ID
vco[1]. SendType = 0;// 正常发送
vco[1].RemoteFlag = 0;// 数据帧
vco[1]. ExternFlag = 0;// 标准帧
vco[1]. DataLen = 1;// 数据长度1个字节
vco[1]. Data[0] = 0x55;// 数据0为0x55
dwRel = VCI_Transmit(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, vco, 2); // 发送两帧
```

# 2.6.14 VCI\_Receive

#### 描述

接收函数。此函数从指定的设备 CAN 通道的接收缓冲区中读取数据。<mark>建议在调用之前,</mark> 先调用 VCI GetReceiveNum。函数获知缓冲区中有多少帧,然后对应地去接收。

ULONG \_\_stdcall VCI\_Receive(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANINdex,
PVCI CAN OBJ pReceive, ULONG Len, INT WaitTime=-1);

# 参数

# **DevType**

设备类型号。

#### **DevIndex**

设备索引号,比如当只有一个 PCIe-9221 时,索引号为 0,这时再插入一个 PCIe-9221,那么后面插入的这个设备索引号就是 1,以此类推。

#### **CANIndex**

第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号, CAN0 为 0, CAN1 为 1, 以此类推。

#### pReceive

用来接收的帧结构体 VCI\_CAN\_OBJ 数组的首指针。

#### Len

用来接收的帧结构体数组的长度(本次接收的最大帧数,实际返回值小于等于这个值)。 WaitTime

缓冲区无数据,函数阻塞等待时间,以毫秒为单位。若为-1则表示无超时,一直等待。

# 返回值

返回实际读取到的帧数。

### 示例

```
#include "ControlCan.h"
#include <string.h>

int nDeviceType = 24;  // PCIe-9221
int nDeviceInd = 0;  // 索引号0
int nCANInd = 0;  // CANO通道

DWORD dwRel;

VCI_CAN_OBJ vco[100];  // 中间略去其他函数代码
dwRel = VCI_Receive(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, vco, 100, 400);  // 一次最多能接收100帧,如果缓冲区无数据,接收函数等待400毫秒后退出,返回0
```

# 2.7 特定设备附加说明

本小节描述特定设备的附加说明信息。

### 2.7.1 CANDTU 设备

CANDTU 的配置方式与其他 CAN 卡有些不同,使用文本内容方式进行配置。软件通过接口库中的 VCI\_SetReference 接口将配置信息发送给设备,设备解析相应的信息,设置 CAN 通道的波特率,滤波等参数来完成配置。

配置采用 Windows 系统 Ini 文件的格式内容,由小节和属性构成,配置文件包含两个类型的小节,通用配置[GEN]小节和 CAN 通道配置[CANx]小节,x 在实际配置中使

### 产品用户手册

用通道索引代替,一般扩展成[CAN0][CAN1]这样名称的节。其中[GEN]小节描述配置 文件的类型,用于确定配置文件支持的键值信息。[CANx]小节代表 CAN 对应通道的配 置信息,根据通道数目,目前小节名字为[CAN0][CAN1]。

# 1. 通用配置信息

[GEN]小节表示通用配置信息,具体配置项参考下面说明。

[GEN]

//配置文件类型,0:保存的工程文件,用于配置软件进行配置的加载,保存, CfgType=2

//1: 设备脱机记录参数信息,CANDTU 配置工具下载配置到设备使用此种格式,

//2: 接入 CANTEST, 进入 USB CAN 模式下 can 配置信息

//表示 CAN 通道数量, CAN 具体配置情况见[CAN0][CAN1]小节 NChan=2

# 2. 通道配置信息

[CANx]表示通道配置小节,用于表达通道的波特率,和滤波等参数的信息。x表示 通道号,[CAN0]表示第一个通道,[CAN1]表示第二个通道。[CANx]配置信息如下所示。

[CAN0]	
BpsBRP=239	//CAN 波特率中的分频值
BpsSWJ=0	//CAN 波特率中的同步跳转宽度
BpsSeg1=11	//CAN 波特率中的 Tseg1
BpsSeg2=5	//CAN 波特率中的 Tseg2
BpsSmp=0	//CAN 波特率中是否三次采样, 0: 不适用三次采样; 1: 使用三次采样
FltFmat=0	//滤波表格式: 目前只能设置为 0
FltCNT=0	//滤波表有效条目数,主要用于上位机保存对应的信息并正确显示
FltM0=0	//滤波表 MASK
FltM1=0	//滤波表 MASK
FltM2=0	//滤波表 MASK
FltM3=0	//滤波表 MASK
FltM4=0	//滤波表 MASK
FltM5=0	//滤波表 MASK
FltM6=0	//滤波表 MASK
FltM7=0	//滤波表 MASK
FltT0=0	//滤波表接收码
FltT1=0	//滤波表接收码
FltT2=0	//滤波表接收码
FltT3=0	//滤波表接收码
FltT4=0	//滤波表接收码
FltT5=0	//滤波表接收码
FltT6=0	//滤波表接收码
FltT7=0	//滤波表接收码
Mode=0	//CAN 模式
UseRes=0	//是否启用内置的终端电阻。0: 不启用,1: 启用

#### 3. 波特率参数配置

BpsBRP, BpsSWJ, BpsSeg1, BpsSeg2, BpsSmp 几个参数用于配置 CAN 的波特 率参数。CANDTU的CAN模块支持不同的方式来建立CAN协议所要求的位时序参数。

产品用户手册

控制寄存器有不同的字段用来控制为时序参数: Prescaler Value, SYNC\_SEG, PROP\_SEG, PSEG1, PSEG2 以及 SJW(重新同步跳转宽度)。各个参数代表的意义可以参考图 2.2。参数与配置文件字段的对应关系如下所示:

PrescalerValue = BpsBRP +1。取值范围[1,255]

SYNC\_SEG = 1.

PROP SEG = 0°

SJW =BpsSWJ+1。取值范围[1,4]

PSEG1= BpsSeg1=时间段 1-2。取值范围[3,14]

PSEG2=BpsSeg2=时间段 2-1。取值范围[1,7]

BpsSmp = 0/1。0: 不适用三次采样; 1: 使用三次采样。

CANDTU 设备所用的晶振对应的 f<sub>CANCLK</sub>=24000000。

- 一个位时间可以被分为三个部分:
- 1. SYNC SEG: 同步段,该段有一个时间份额的固定长度。电平信号边缘出现在该段内;
- 2. 时间段 1 (Time Segment1): 该段包括 CAN 标准的传播段以及相位段 1。时间总和为 4 到 16 个最小时间份额;
- 3. 时间段 2 (Time Segment2): 该段代表 CAN 标准的相位段 2。可设置值范围为 2 到 8。

$$f_{Tq} = \frac{f_{CANCLK}}{(Prescaler Value)}$$

$$BitRate = \frac{f_{Tq}}{(number\ of\ Time\ Quanta)}$$

图 2.1 波特率计算

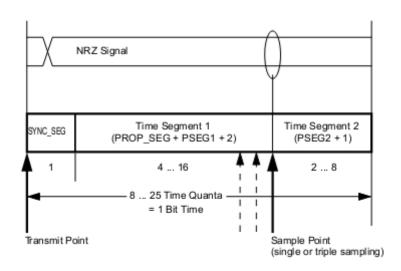


图 2.2 时间单位时序

CANDTU 设备 CAN 控制器兼容位时间段设置如图 2.3 所示。



时间段1	时间段2	重新同步跳跃宽度
5-10	2	1-2
4-11	3	1-3
5-12	4	1-4
6-13	5	1-4
7-14	6	1-4
8-15	7	1-4
9-16	8	1-4

图 2.3 时间单位各部分数据范围

# 波特率计算举例:

BpsBRP=239	//CAN 波特率中的分频值
BpsSWJ=0	//CAN 波特率中的同步跳转宽度
BpsSeg1=11	//CAN 波特率中的 Tseg1
BpsSeg2=5	//CAN 波特率中的 Tseg2
BpsSmp=0	//CAN 波特率中是否三次采样, 0: 不适用三次采样; 1: 使用三次采样

 $f_{Tq} \!\!= 24000000/(239 \!\!+\! 1) \!\!=\!\! 100000$ 

 $BitRate = f_{Tq}/(SYNC\_SEG + PROP\_SEG + PSEG1 + 2 + PSEG2 + 1)$ 

=100000/(1+0+11+2+5+1)

=5000bps

# 4. 滤波器参数配置

滤波器配置参数是以Flt 开头,如下所示:

FltFmat=0	//滤波表格式: 目前只能设置为0
FltCNT=0	//滤波表有效条目数
FltM0=0	//滤波表 MASK
FltM1=0	//滤波表 MASK
FltM2=0	//滤波表 MASK
FltM3=0	//滤波表 MASK
FltM4=0	//滤波表 MASK
FltM5=0	//滤波表 MASK
FltM6=0	//滤波表 MASK
FltM7=0	//滤波表 MASK
FltT0=0	//滤波表接收码
FltT1=0	//滤波表接收码
FltT2=0	//滤波表接收码
FltT3=0	//滤波表接收码
FltT4=0	//滤波表接收码
FltT5=0	//滤波表接收码
FltT6=0	//滤波表接收码
FltT7=0	//滤波表接收码

其中 FltM 和 FltT 是对应关系,一对 FltM 和 FltT 构成一条滤波表记录。CANDTU 设备最多支持8组滤波条件。设备接收数据时,会将接收到的CAN 帧依次与滤波表中

产品用户手册

的条目进行匹配,满足匹配条件就接收对应的数据帧,停止继续匹配。如果所有的条件都不满足,则对应的 CAN 帧不会被接收。当滤波表中有一条表示接收所有数据的条件时,所有的数据帧都会因为和这条匹配通过而被设备接收。二次开发中需要特别注意,如果设置的规则不够 8 条,则需要对剩余的过滤规则进行填充,填充内容要和目前已经存在的规则中任意一条相同即可。

每一组滤波表包含一个 32 位的验收码(FltT)和一个 32 位的屏蔽码(FltM)。验收码和屏蔽码的位定义如图 2.4 所示。



图 2.4 验收码和屏蔽码位定义

REM: Remote Frame, 1: 远程帧接收,数据帧拒绝接收; 0: 远程帧拒绝接收,数据帧接收。

EXT: Extended Frame, 1: 扩展帧接收,标准帧拒绝接收; 0: 扩展帧拒绝接收,标准帧接收。

RXIDA: CAN 帧的帧 ID,标准帧使用 29-19 一共 11 位作为帧 ID,扩展帧使用 29-1 一共 29 位作为帧 ID。

验收码 FltT 和屏蔽码 FltM 结合起来才能确定一条滤波记录的接收情况。FltM 中的某一位为 1,表示接收帧的该位与 FltT 中的该位一致才会接收。FltM 中的某一位为 0,表示不检查接收帧的该位的值,不论与 FltT 中对应位是否一致都会接收。下面用几个例子进行说明。

例 1: 设置只接收 ID 为 1 的标准帧。

设置 FltT0 为 0x00080000,设置 FltM0 为 0x7FF80000,然后将剩余的 7 条过滤规则设置与第一条相同的内容。

例 2: 设置接收所有帧。

设置 FltT0 为 0x00000000,设置 FltM0 为 0x00000000。这里设置对应的屏蔽码为 0 就可以达到同样的效果。

例 3: 设置接收所有标准帧。

设置 FltT0 为 0x00000000, 设置 FltM0 为 0x 40000000。然后将剩余的 7 条过滤规则设置与第一条相同的内容。

### 5. CANDTU 模式配置

CAN 模式可以参考如下结构体:

# △ 立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

BYTE normalmode:1; // 只听模式:0, 正常模式:1

} mode\_bits;

# } CANDTUCHNLMODE;

在配置接收数据时,目前只有最高位模式位有效,剩余7位暂时没有启用。最高位 normalmode 为0时,CAN 进入只听模式,当最高位为1时,进入正常模式。所以目前一般配置成128表示正常模式,配置成0表示只听模式。

# 3. 接口库函数使用方法

首先,把库函数文件都放在工作目录下。库函数文件总共有三个文件: ControlCAN.h、ControlCAN.lib、ControlCAN.dll 和一个文件夹 kerneldlls。

# 3.1 VC 调用动态库的方法

(1) 在扩展名为.CPP 的文件中包含 ControlCAN.h 头文件。

如: #include "ControlCAN.h"

(2) 在工程的连接器设置中连接到 ControlCAN.lib 文件。

如:在 VC7 环境下,在项目属性页里的配置属性→连接器→输入→附加依赖项中添加 ControlCAN.lib

# 3.2 VB 调用动态库的方法

通过以下方法进行声明后就可以调用了。

语法:

[Public | Private] Declare Function name Lib "libname" [Alias "aliasname"] [([arglist])] [As type]

Declare 语句的语法包含下面部分:

Public (可选)

用于声明在所有模块中的所有过程都可以使用的函数。

Private (可选)

用于声明只能在包含该声明的模块中使用的函数。

Name (必选)

任何合法的函数名。动态链接库的入口处(entry points)区分大小写。

Libname (必选)

包含所声明的函数动态链接库名或代码资源名。

Alias (可选)

表示将被调用的函数在动态链接库 (DLL) 中还有另外的名称。当外部函数名与某个函数重名时,就可以使用这个参数。当动态链接库的函数与同一范围内的公用变量、常数或任何其它过程的名称相同时,也可以使用 Alias。如果该动态链接库函数中的某个字符不符合动态链接库的命名约定时,也可以使用 Alias。

Aliasname (可选)

动态链接库。如果首字符不是数字符号 (#),则 aliasname 是动态链接库中该函数入口处的名称。如果首字符是 (#),则随后的字符必须指定该函数入口处的顺序号。

Arglist (可选)

代表调用该函数时需要传递参数的变量表。

Type (可选)

Function 返回值的数据类型;可以是 Byte、Boolean、Integer、Long、Currency、Single、Double、Decimal(目前尚不支持)、Date、String(只支持变长)或 Variant,用户定义类型,或对象类型。

产品用户手册

# 工。立功科技·致远电子 CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

arglist 参数的语法如下:

[Optional] [ByVal | ByRef] [ParamArray] varname[()] [As type] 部分描述:

# Optional (可选)

表示参数不是必需的。如果使用该选项,则 arglist 中的后续参数都必需是可选的,而且必须都使用 Optional 关键字声明。如果使用了 ParamArray,则任何参数都不能使用 Optional。

# ByVal (可选)

表示该参数按值传递。

# ByRef (可选)


表示该参数按地址传递。

# 例如:

Public Declare Function VCI\_OpenDevice Lib "ControlCAN" (ByVal devicetype As Long, ByVal deviceind As Long, ByVal reserved As Long) As Long



#### 3.3 接口库函数使用流程

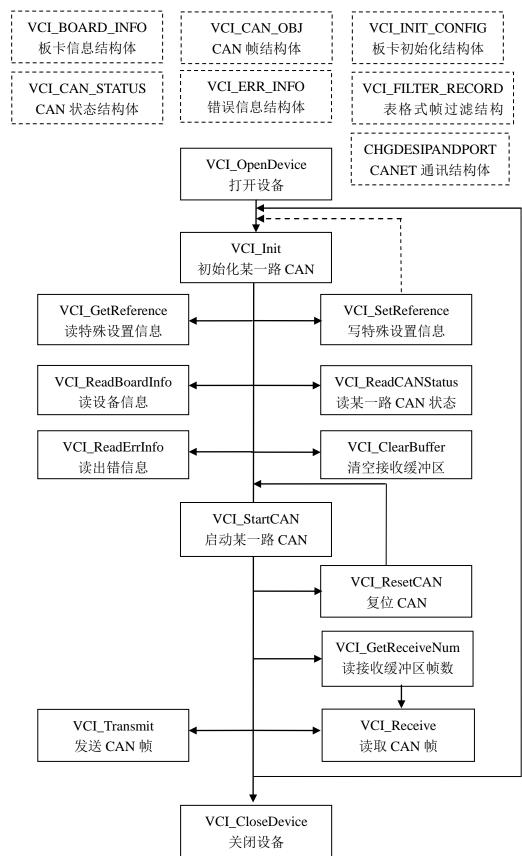

# **△ 立功科技·致远电子** CAN 测试软件与接口函数使用手册

CAN 接口卡系列产品

# 4. 免责声明

广州致远电子有限公司隶属于广州立功科技股份有限公司。本着为用户提供更好服务的原则,广州致远电子有限公司(下称"致远电子")在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性,致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持!

# 销售与服务网络

# 广州致远电子有限公司

地址:广州市天河区车陂路黄洲工业区7

栋 2 楼

邮编: 510660 网址: www.zlg.cn

全国服务热线电话: 400-888-4005

广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

上海分公司

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室

北京分公司

北京市丰台区马家堡路 180 号 蓝光云鼎 208 室

深圳分公司

深圳市宝安区新安街道海秀路21号龙光世纪大厦A座

1205

武汉分公司

武汉市洪山区民族大道江南家园 1 栋 3 单元 602

室

南京分公司

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区

杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路 2 号杭州联合大厦 A 座

4 单元 508 室

成都分公司

四川省成都市高新技术开发区天府大道中段 500 号东 方希望天祥广场 1 栋 C 座 3521 室(地铁世纪城站 B

出口)

郑州分公司

河南省郑州市中原区建设西路 118 号 1 号楼 3 单

元 13 层 1302 室(华亚广场)

重庆分公司

重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 18 号山顶国宾城 11

幢 4-14

西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

天津办事处

天津市河东区津塘路与十一经路交口鼎泰大厦 1004

青岛办事处

山东省青岛市李沧区枣园路11号银座华府1号楼

2 单元 1901 室