杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人事件配置工具

用户手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司2024。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（*http://www.hikrobotics.com*）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- ***HIKROBOT*** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 获得支持 1
1.2 符号约定 1
第 2 章 发版说明 2
第 3 章 工具介绍 3
第 4 章 事件配置 5

第 1 章 前言

本部分内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问*http://www.hikrobotics.com*网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打400-989-7998热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V社区：扫描二维码进入V社区（*www.v-club.com*），注册/登录后获得服务。

图1-1 V社区二维码

1.2 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

第 2 章 发版说明

本章节主要介绍工具各版本的更新情况。

- *V4.4.0*
- *V4.3.0*
- *V4.2.0*

V4.4.0

该版本发布于2024年8月

- 功能新增：
  - 支持显示事件的具体节点名称和枚举值，具体请见*事件配置*。
  - 支持通过快捷键快速复制节点名称，具体请见*事件配置*。
  - 新增事件监视界面快捷入口，具体请见*工具介绍*。

V4.3.0

该版本发布于2023年11月。

- 功能新增：
  - 新增事件导入/导出操作，具体请见*事件配置*。

V4.2.0

该版本发布于2023年6月20日。

- 功能新增：
  - 提供事件配置工具，对采集卡进行事件相关功能的查看与配置。

第 3 章 工具介绍

事件配置工具（本手册简称为“工具”）可查看和配置采集卡的事件信息。
工具支持的采集卡类型请见下表：

表3-1 支持采集卡类型

采集卡类型	采集卡接口
图像采集卡	Camera Link采集卡、CoaXPress采集卡、GigE采集卡、10 GigE采集卡（部分型号支持）、XoFLink光口采集卡

工具主界面如下图所示，相关说明请见下表。

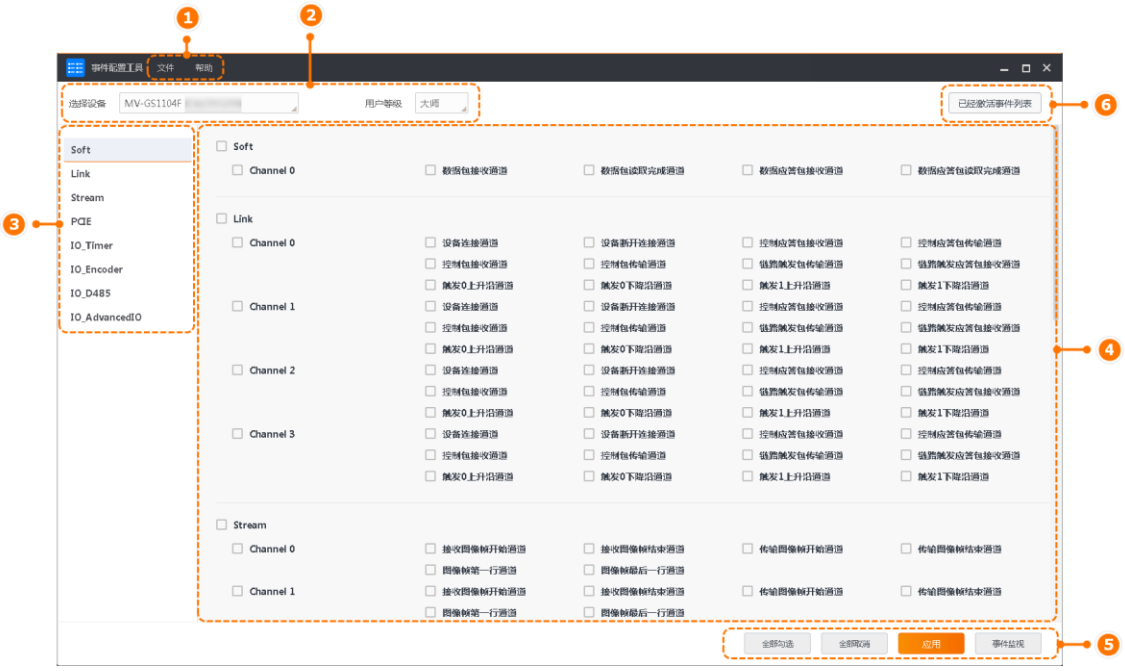

图3-1 事件配置工具

表3-2 主界面说明

序号	区域	说明
1	菜单栏	菜单栏可提供文件和帮助操作。 ● 文件：支持对采集卡事件进行导入导出操作。 ● 帮助：可对工具的语言（中英文）进行选择，并查看本用户手册和工具版本信息。
2	相关配置	● 可对需要配置事件的设备进行选择。 ● 可设置工具的用户等级，可选**推荐**或**大师**，默认选择**大师**。

序号	区域	说明
3	事件类型	显示所选设备的所有事件类型。
4	事件详情	显示不同事件类型下所有Channel及其所有事件。
5	配置操作	可进行*全部勾选*、*全部取消*、*应用*或*事件监视*等配置操作。
6	配置结果	可显示事件配置结果。

第 4 章 事件配置

工具可对需要查看的采集卡事件进行勾选配置或导入导出操作。

操作步骤

1. 打开工具后，通过工具上方的**选择设备**下拉选择需要配置事件信息的采集卡。
2. **可选操作**:通过工具上方的**用户等级**下拉选择**推荐**或**大师**，**大师**可显示更多的事件。
3. 设备连接成功后，工具左侧显示所有的事件类型，默认选中**Soft**，右侧显示显示不同事件类型下所有Channel的具体事件，事件可进行多种勾选操作。
   - 可勾选或取消勾选单个事件。

图4-1 单个事件勾选

   - 勾选某一事件类型下的单个Channel，可自动勾选当前Channel下的所有事件。再次点击后可取消所有勾选。

图4-2 勾选Channel下的所有事件

   - 勾选某一事件类型，可自动勾选其所有Channel下的所有事件，再次点击后取消所有勾选。

图4-3 勾选事件类型下所有事件

   - 单击工具右下角的*全部勾选*，可勾选该采集卡的所有事件，点击*全部取消*后取消所有勾选。

事件类型与事件源的相关介绍请见下表。

表4-1 事件配置介绍

事件类型	事件名称	事件节点	事件说明
Soft	软触发事件	Card Cmd Packet Received(From PC)	数据包接收通道
		Card Cmd Packet Transmitted(To Card)	数据包读取完成通道
		Card Ack Packet	数据应答包接收通道

事件类型	事件名称	事件节点	事件说明
		Received(From Card)	
		Card Ack Packet Transmitted(To PC)	数据应答包读取完成通道
Link	通道事件	Locked Event	设备连接通道
		Unlocked Event	设备断开连接通道
		CC1 Rising/Falling Edge	CC1上升沿/下降沿通道
		CC2 Rising/Falling Edge	CC2上升沿/下降沿通道
		CC3 Rising/Falling Edge	CC3上升沿/下降沿通道
		CC4 Rising/Falling Edge	CC4上升沿/下降沿通道
Stream	帧事件	Receive Image Frame Start(From Camera)	接收图像帧开始通道
		Receive Image Frame End(From Camera)	接收图像帧结束通道
		Transmit Image Block Start(To PC)	传输图像帧开始通道
		Transmit Image Block End(To PC)	传输图像帧结束通道
		The First Line In Frame	图像帧第一行通道
		The Last Line In Frame	图像帧最后一行通道
PCIE	PCIE事件	PCIe DMA Start	PCIe DMA传输开始通道
		PCIe DMA Start	PCIe DMA传输结束通道
IO_Timer	定时器事件	Rising/Falling Edge	上升沿/下降沿
IO_Encoder	轴编码器事件	Rising/Falling Edge	上升沿/下降沿
IO_D485	差分输入输出事件	In Rising/Falling Edge	差分输入上升沿/下降沿
		Out Rising/Falling Edge	差分输出上升沿/下降沿

说明

不同采集卡支持的事件不同，请以实际设备为准。

4. **可选操作**: 鼠标悬浮在任一事件上时，可显示该事件对应的具体节点名称和枚举值，如下图所示。

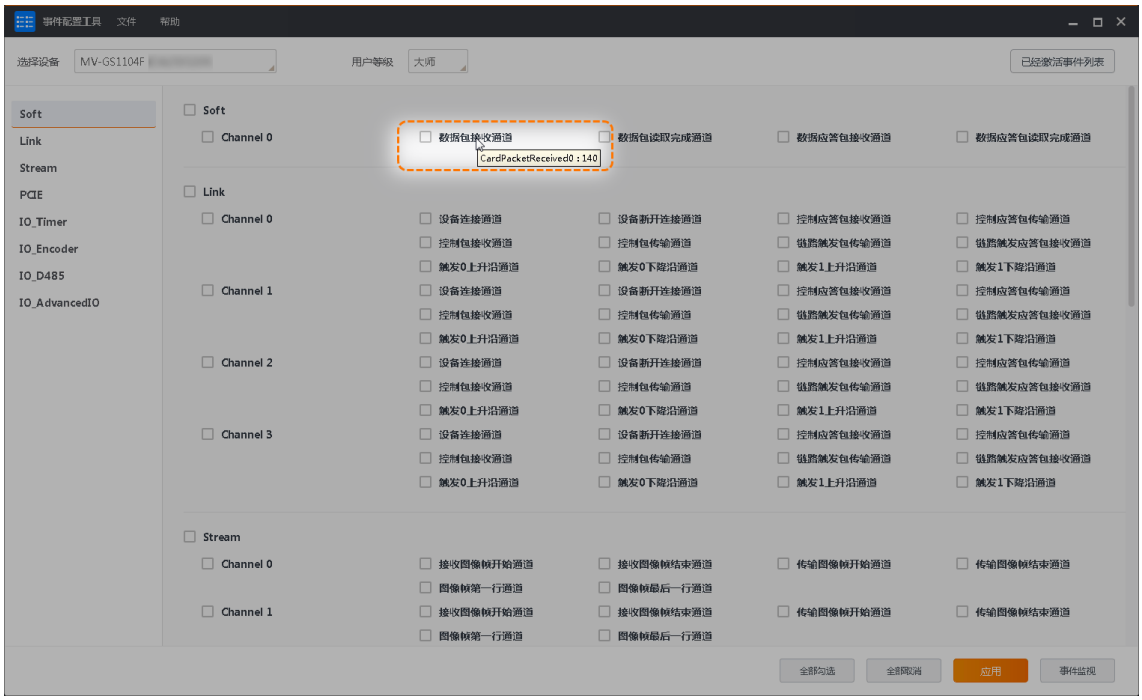

图4-4 显示节点和枚举值

5. **可选操作**:单击任一事件名称，使用ctrl+c快捷键，可快速复制该事件对应的具体节点名称。
6. 完成勾选后，单击工具右下角的*应用*即可。
   全部应用成功后，弹窗提示应用成功；若应用失败，则弹窗提示具体的错误节点。

图4-5 应用失败

7. **可选操作**:点击工具右上角的*已激活事件列表*，可查看成功勾选并应用的事件。

图4-6 已激活事件列表

8. **可选操作**:通过菜单栏的*文件*，可对采集卡的事件进行导入或导出操作。
   - 单击*文件* → *导入*，选择需要导入的etc文件并*打开*。

     说明

     - 工具仅支持同型号采集卡的etc文件导入，若etc文件与待导入的采集卡型号不匹配，则提示“导入失败”。
     - 导入成功后，工具中的事件将自动更新勾选状态并应用。

   - 单击*文件* → *导出*，选择etc文件需要保存的路径，单击*保存*即可，默认保存路径为C:\Users\Administrator\MVS\Data\EventTool。
9. 单击工具右下角的*事件监视*，可打开事件监视界面查看事件监视结果。

   说明

   事件监视结果还可通过MVS客户端查看，具体操作步骤请查看MVS客户端用户手册事件监视章节。

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com