



USB供电5V IN模块

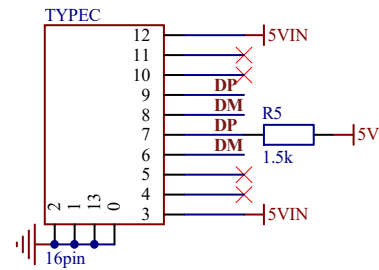


5V转3.3V降压模块电路

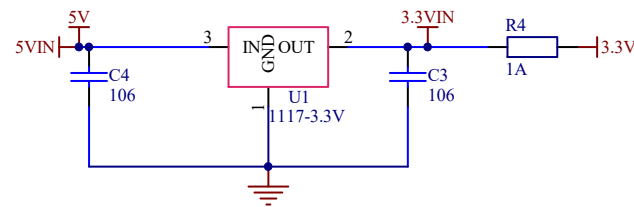


备注：此电路给单片机外围IO口供电
输入自恢保险丝，防止主板短路烧毁


LED指示模块

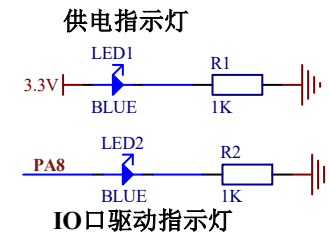

TF卡模块

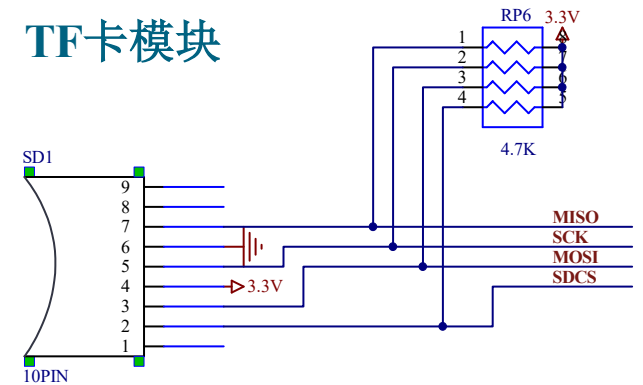

STM32f103RCT6主控核心部分

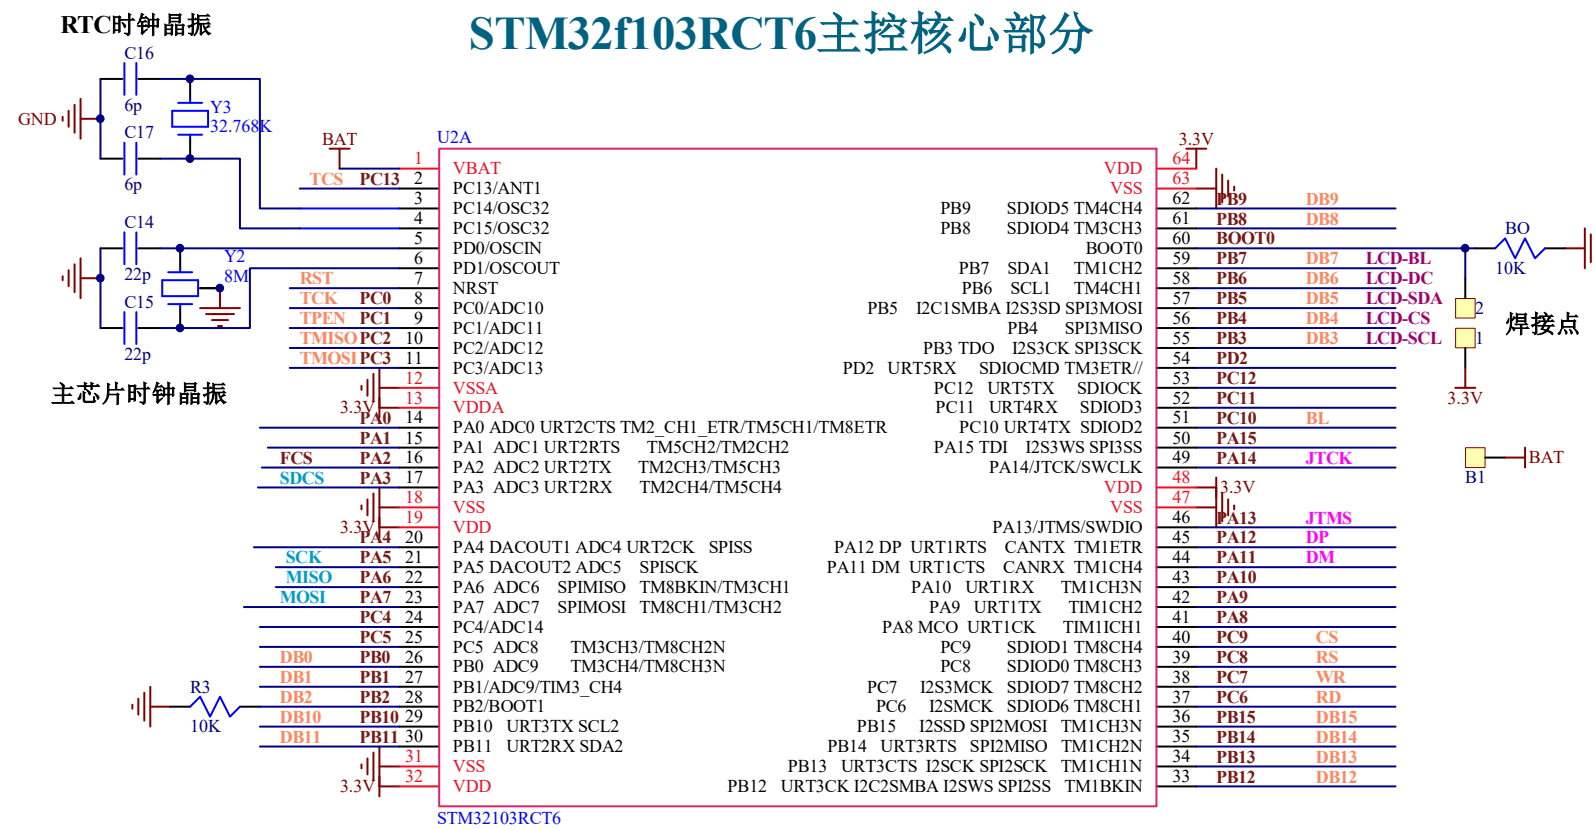


B0=0,B1=0,默认SWD下载

若需串口下载需将BOOT0用排线短接到3.3V



备注：若主板烧录不当造成了自锁需串口下载
串口下载完后需BOOT0=0,BOOT1=0.上电后按复位

BOOT0	BOOT1	启动模式
0	X	Flash启动
1	0	系统存储，串口下载用
1	1	SRAM用于调试，一般不用


复位电路

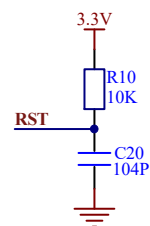


用户按键接口

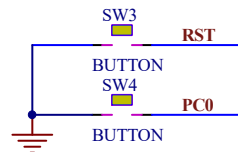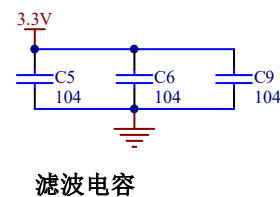

仿真/串口下载口

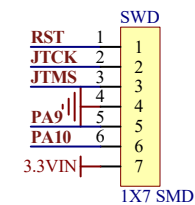


液晶0.96/1.54/1.69/2.0接口

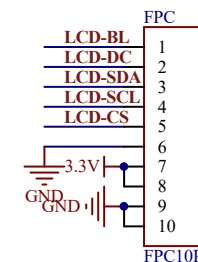


备注：主板正面的排针默认全部不焊接，需用户选择性焊接即可

外置flash

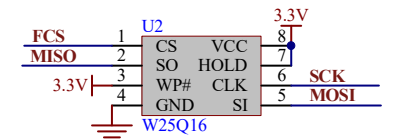

2.8寸液晶接口

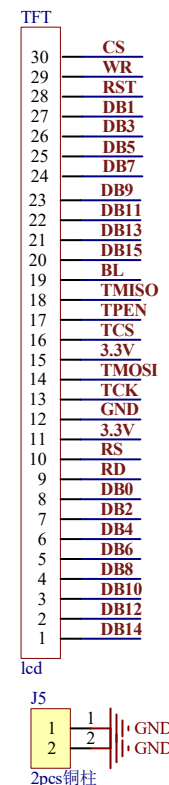

极客STM32F103RCT6开发板原理图

淘宝店：<https://shop252966792.taobao.com/>